ESTÁNDAR AJUSTE
PASTEURIZADOR KRONES K578395

Identificación	
Tipo de estándar: ☐ Limpieza ☐ Inspección ☑ Ajuste	Cargo responsable: NA

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar
	Llave boca fija. Llave Allen 5mm

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Evitar reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina.

Gafas de Seguridad | Guantes de Seguridad | Protección auditiva | Ropa de protección | Calzado de seguridad

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Entrada/Salida	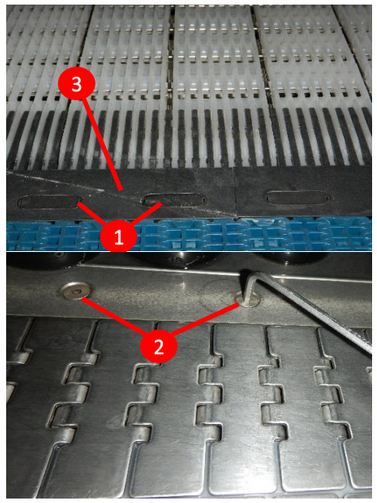 Transferencia		X	Reemplazar transferencias	● Con un destornillador de pala retirar las dos cubiertas plásticas (1) de la transferencia a cambiar. ● Retirar los tonillos (2) con una llave Allen de 5mm. ● Desmontar la transferencia (3). ● Limpiar el soporte de la placa de transferencia. ● Fijar la nueva transferencia. ● Colocar las arandelas en su posición y apretar la transferencia con los tornillos, luego insertar la cubierta de plástico en la parte superior de la transferencia.			0,1 h	Cuando sea necesario	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Dispositivo de soplado	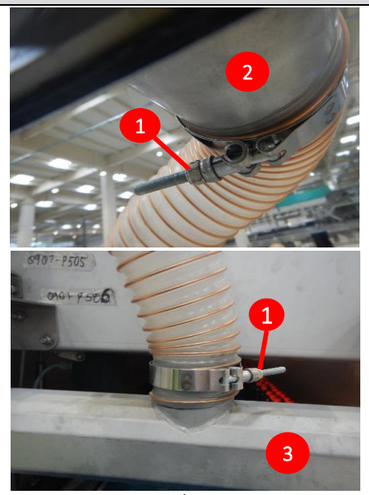 Tubos	X		Reemplazar manguera de soplado	● Con una llave boca fija aflojar las tuercas de las abrazaderas (1) hasta que la manguera quede lo suficientemente floja como para retirarla. ● Retirar las abrazaderas y montarlas en las nuevas mangueras. ● Conectar las mangueras al soplador (2) y la tobera (3). Asegurar la manguera apretando la abrazadera en los puntos de sujeción de la manguera.			0,1 h	Cuando sea necesario	Operador
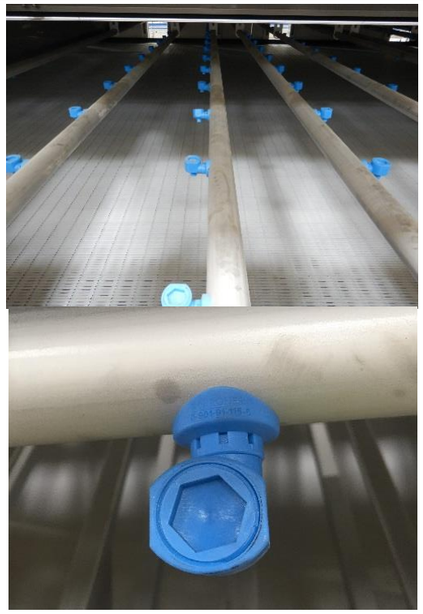 Interior de la máquina	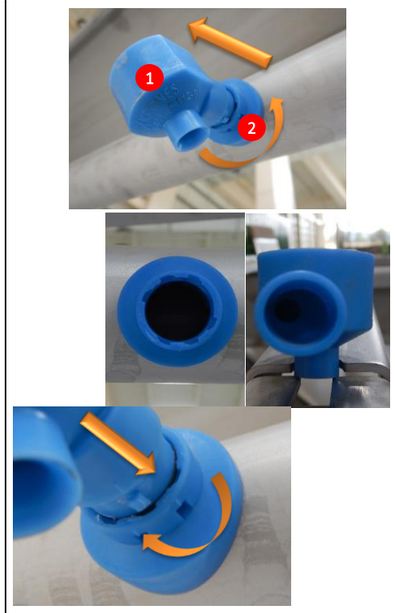 Boquillas	X		Reemplazar Boquillas	Retirar la boquilla del adaptador: ● Girar la boquilla (1) en sentido contrario a las manecillas del reloj. ● Cuando se haya girado y se haya aflojado, tirar la boquilla para retirarla del adaptador. Montar la boquilla en el adaptador: ● Introducir la boquilla, de manera que sus guías coincidan con las ranuras del adaptador. ● Empujar la boquilla para asegurar que esta ingrese hasta el tope. ● Girar la boquilla en sentido de las manecillas del reloj. La boquilla debe estar apuntando hacia abajo, si no es así se debe desmontar nuevamente y alojarla en otra ranura.			0,45 h	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
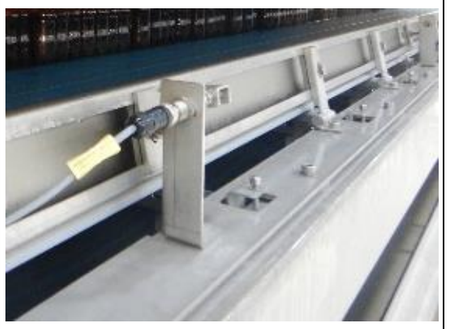 Salida	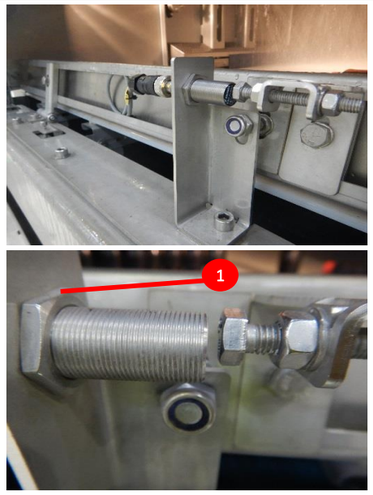 Sensor de acumulación		X	Ajustar sensores de acumulación	● Si el sensor está realizando una lectura errónea o si se encuentra inestable: ajustar la distancia entre el sensor y el tornillo moviendo las tuercas de sujeción (1) con una llave boca fija. ● Apretar la tuerca y la contratuerca hasta que el sensor se encuentre sujetado firmemente.			0,1 h	Semanal	Operador
 Entrada/Salida	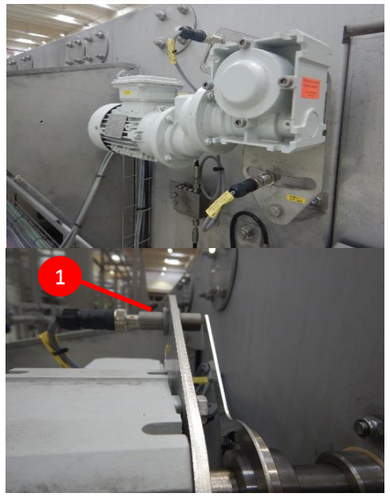 Sensor de barras empujadoras		X	Ajustar sensores de las barras empujadoras	● Si el sensor está realizando una lectura errónea o si se encuentra inestable: ajustar la distancia entre el sensor y la placa moviendo las tuercas de sujeción (1) con una llave boca fija. ● Apretar la tuerca y la contratuerca hasta que el sensor se encuentre sujetado firmemente.			0,1 h	Semanal	Operador

Elaboró	Revisó	Aprobó