ESTÁNDAR INSPECCIÓN
Varioline KRONES KR40117

Identificación

Tipo de estándar: ☐ Limpieza ☑ Inspección ☐ Ajuste

Cargo responsable: NA

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, UPS a utilizar
	Llaves boca fija en milímetros, destornillador de pala / estrella.

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Evitar la reconexión del suministro de energía y fluidos de la maquina LOTO

Advertencia de presencia de superficies

Riesgo de atrapamiento.

Riesgo de heridas de corte

Gafas de Seguridad

Guantes de Seguridad

Calzado de seguridad

Protección auditiva

Ropa de protección

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
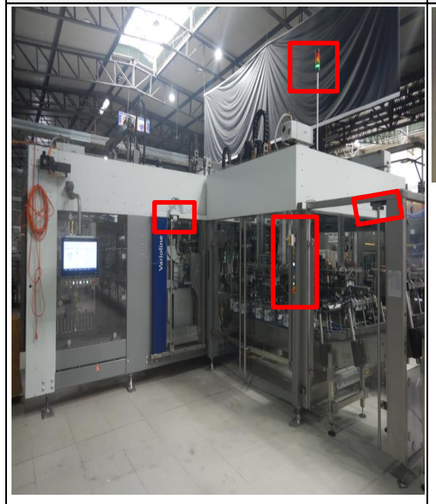 Varioline resguardo de la máquina	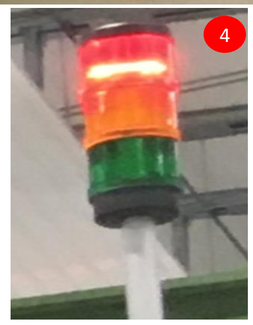 Dispositivos de seguridad y protección	X		•Comprobar el estado de los dispositivos de seguridad y protección.	¡ADVERTENCIA! ¡Nunca opere la máquina si los dispositivos de seguridad y de protección están en mal estado o no funcionan correctamente! ¡ADVERTENCIA! ¡No retire, ignore ni desactive los dispositivos de seguridad y de protección! •Accionar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. (2) •En la barra de alarmas de la pantalla táctil (4) se visualiza la activación del pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. •Desenclavar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. *Continua en la siguiente hoja...*			10min	Diario	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
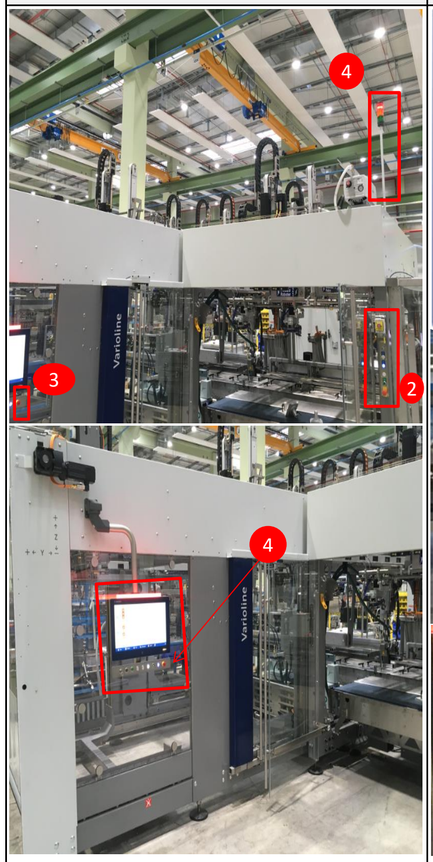 Varioline resguardo de la máquina	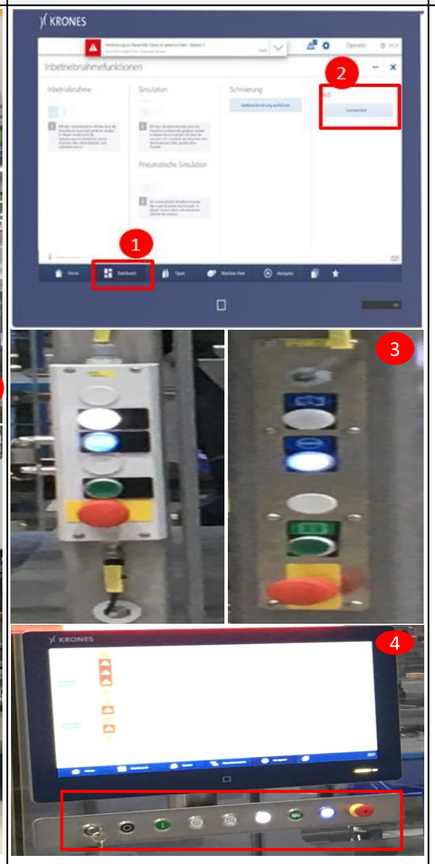 Dispositivos de seguridad y protección	X		•Comprobar el estado de los dispositivos de seguridad y protección.	Prueba de lámparas: •Seleccionar el botón "Prueba de lámparas". (1), (2). •Se iluminan todos los pulsadores luminosos y lámparas (3) piloto del panel de control principal,(4) así como la columna de señalización. •En caso de que no se iluminen todos los pulsadores luminosos, las lámparas piloto y la columna de señalización: •Determinar la causa y solucionarla, o bien solicitar a personal especializado. La prueba de lámparas ha finalizado.			10min	Diario	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Varioline	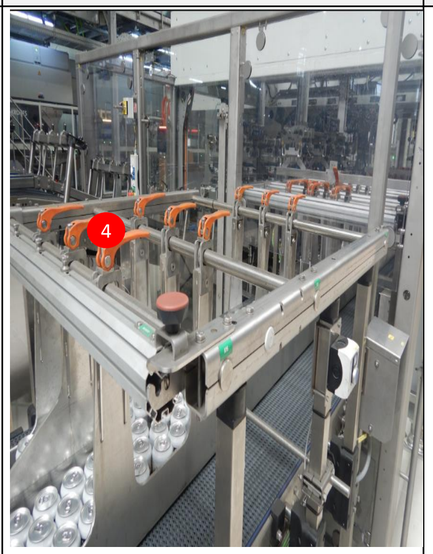 Varioline	X		•Comprobar el estado técnico de la máquina.	•Realizar una inspección mediante los sentidos, enfocada a detectar: -Ruidos extraños -Temperaturas no habituales -Fugas -Olores extraños -Componentes sueltos -Componentes dañados o faltantes ***Continua en la siguiente hoja...***			30min	Diario	Operador
Varioline	Varioline	X		•Comprobar el estado técnico de la máquina.	Debe realizar dicha inspección en los siguientes componentes: -Módulo base. (1) -Módulo encartonador (2) -Módulo preencolador de cajas (3) -Transportador de latas (4) -Salida de embalajes -Conjunto encolador -Sistema de lubricación central •En caso de anomalía, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			30min	Diario	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Sistema neumáticos	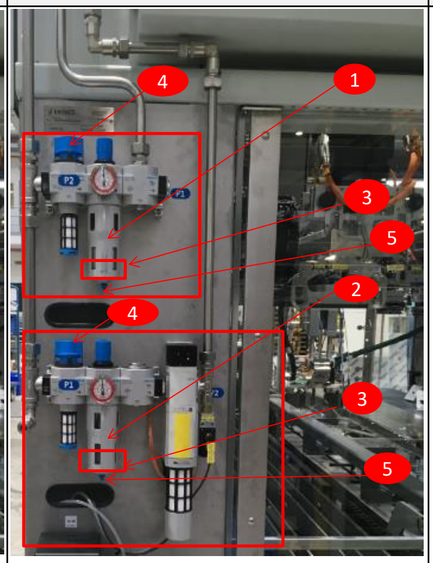 Unidades de mantenimiento		X	•Comprobar el nivel de condensado	•Inspeccionar visualmente si hay agua en el filtro. (1) y (2). •Si el nivel de agua supera la cuarta parte del filtro(3): -Colocar un depósito debajo de la unidad de mantenimiento. -Cerrar la llave de paso (4) - Abrir el tornillo de purga,(5) dejar salir el agua, cerrar el tornillo una vez purgado el líquido. -Volver a abrir la llave de paso.(4)			20min	Diario	Operador
Bomba de Vacío	Manómetro		X	•Comprobar el nivel de presión en el manómetro.	•Inspeccionar visualmente que el manómetro apunte dentro de la franja verde. De no apuntar se debe parar el proceso, bloquear y etiquetar de ser necesario, y limpiar los filtros (ver estándar limpieza). •De no solucionarse el problema se debe llamar a personal calificado para su mantenimiento.			15min	Diario	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
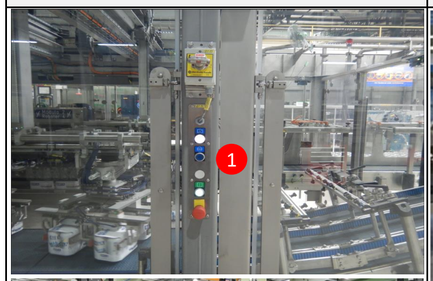 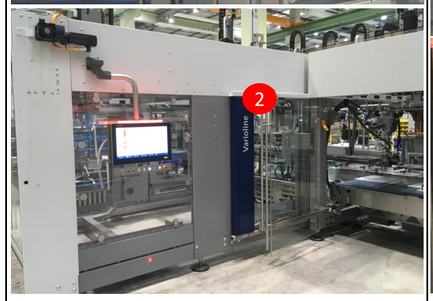 Varioline	 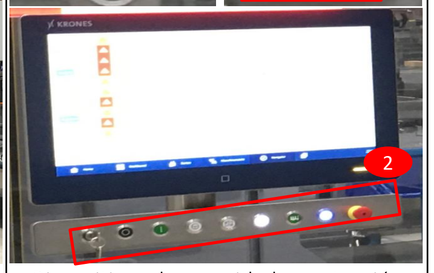 Dispositivos de seguridad y protección		X	•Comprobar el estado de los dispositivos de seguridad y protección.	•Comprobar si se encienden los botones luminosos del panel de control principal (1) y el botón luminoso de "Confirmación general". •Soltar el botón PRUEBA DE LÁMPARAS. •Accionar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. (2) •En la barra de alarmas de la pantalla táctil se visualiza la activación del pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. •Desenclavar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. (2)			10min	Semanal	Operador
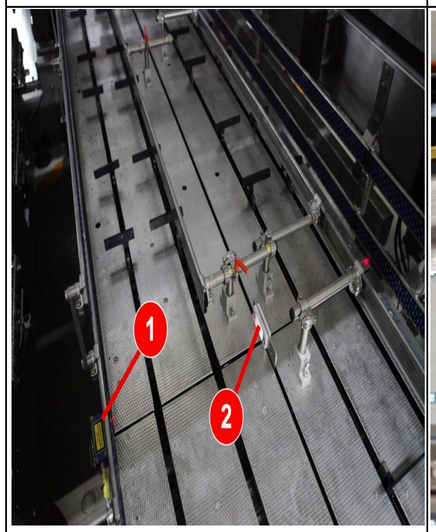 En todas las unidades de control de la máquina	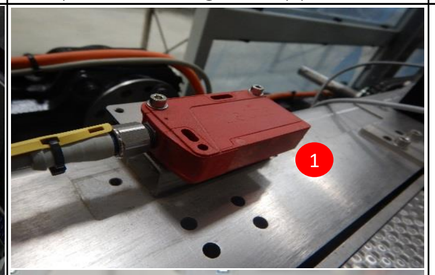 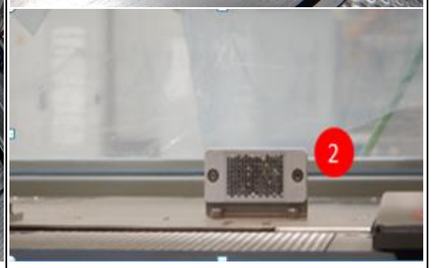 Barrera de luz y reflector		X	•Comprobar el estado en las barreras de luz y los reflectores.	•Inspeccionar visualmente el estado de los sensores (1) no deben estar: -Rotos, sucios •Verificar visualmente que las conexiones estén en buen estado. •Inspeccionar que el reflector (espejo) (2) no esté: -Rotos, sucios. Debe realizar dicha inspección en los siguientes componentes: -Transportador de entrada. -Dispositivos de seguridad en el resguardo. -Unidad formadora de embalajes •En caso de anomalía, detenga el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado. •Si se encuentran sucios, proceder a limpiarlos **(Ver el estándar de Limpieza).**			20min	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
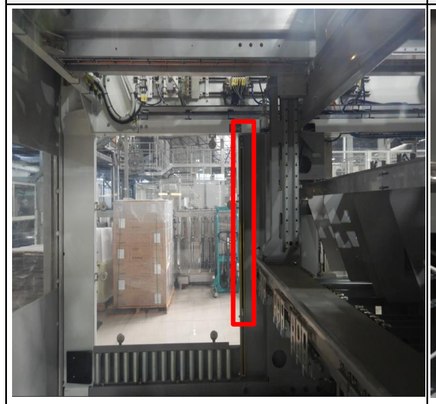 Cortina fotoeléctrica	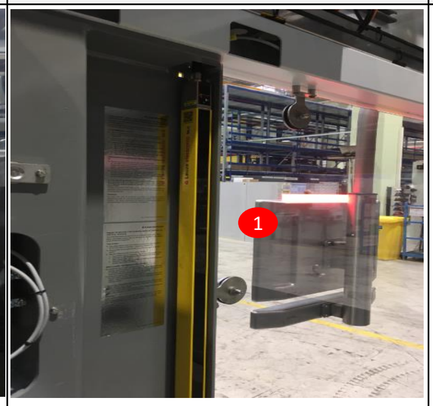 Emisor y receptor		X	•Comprobar la columna del emisor y del receptor del equipo de protección electro sensible	•Inspeccionar visualmente el estado del equipo de protección electro sensible (cortina eléctrica), (1) no deben estar: -Rotos -Sucios •Verificar visualmente que las conexiones estén en buen estado.			10min	Semanal	Operador
Cadena secuencial	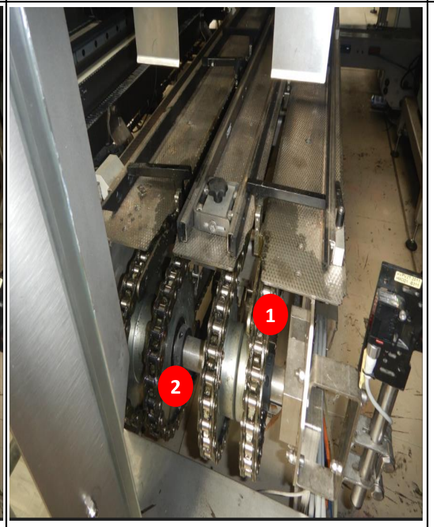 Eslabones, ruedas dentadas, tensores de cadena		X	•Comprobar el estado de las cadenas de transporte.	•Comprobar mediante los sentidos que las cadenas estén: •Alineadas y no salten durante la operación. •Los eslabones y las ruedas dentadas deben desplazarse sin dificultad. •Las cadenas (1)no deben encontrarse deterioradas. •Comprobar si las ruedas dentadas (2) y las dispositivos de reenvío no se encuentran dañadas o desgastadas. Los dientes de las ruedas deben estar completos, no deben estar elementos sueltos ni deben presentar desgaste excesivo. *Continua en la siguiente hoja...*			30min	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Cadena secuencial	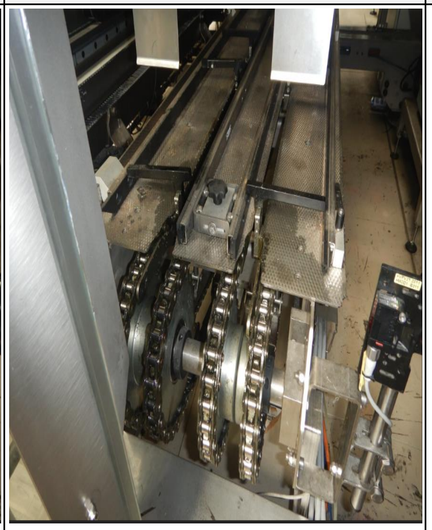 Eslabones, ruedas dentadas, tensores de cadena		X	•Comprobar el estado de las cadenas de transporte.	•Inspeccionar visualmente que los perfiles de desgaste se encuentran instalados y no estén deteriorados, si el estado de los perfiles no es óptimo, las latas no se transportaran de manera adecuada. •En caso de deterioro o desgaste, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			15min	Semanal	Operador
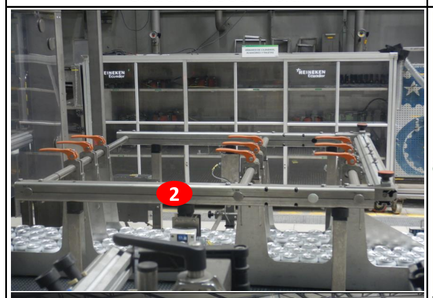 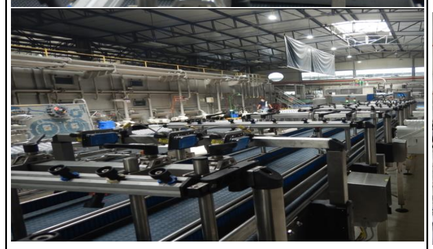 Conjunto de alimentación continua de latas y embalajes	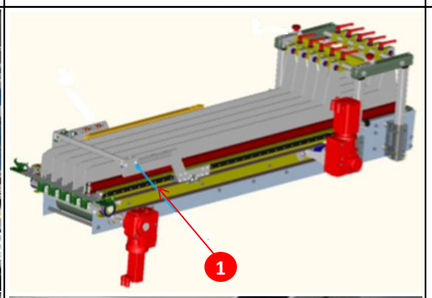 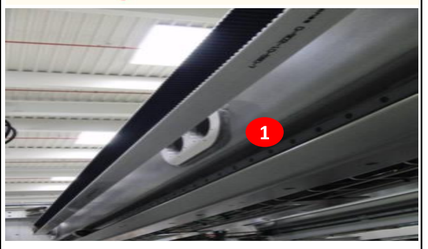 Correas del tope retenedor y poleas.		X	•Comprobar el estado de las correas dentadas	•Inspeccionar visualmente el estado de las correas, (1) teniendo en cuenta que no esté fisurada, deshilachada y no presente cortes; realizar dicha inspección en las siguientes correas: -Conjunto de alimentación continua de latas (2) -Conjunto de alimentación continua de embalajes (3) •Inspeccionar que las poleas estén en buen estado y con la correa bien alineadas. •Para medir el nivel de tensión, informar a personal especializado. Si las correas o las poleas se presentan daños o alguno otro tipo de desgaste, deberán ser sustituidas por personal especializado.			25min	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
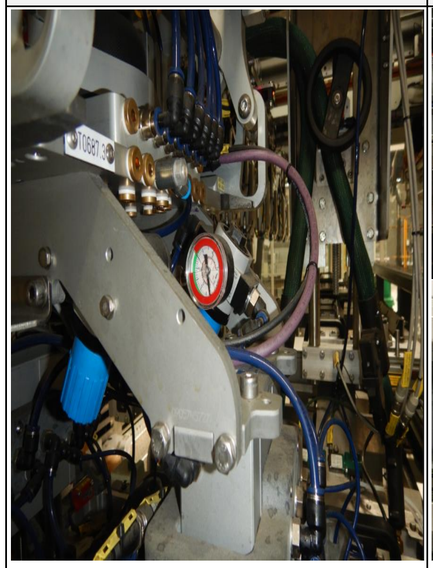 Componentes neumáticos	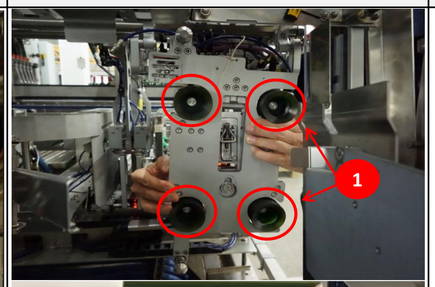 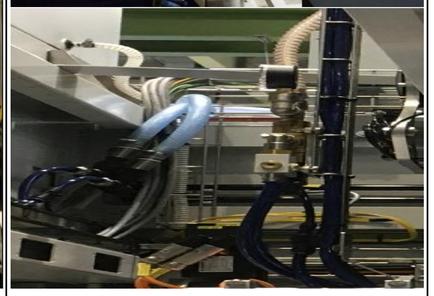 Componentes neumáticos		X	•Comprobar el estado de los componentes neumáticos	•Inspeccionar mediante los sentidos que los componentes neumáticos no presenten daños, fugas o caídas de presión. Si las hay, insertar firmemente los conductos en las conexiones. •Las ventosas deben generar vacío (1), verificar que no presenten daños o fugas de presión. •En caso de anomalía, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			30min	Mensual	Operador
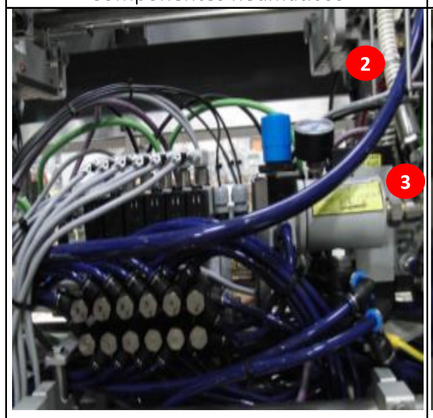 Componentes neumáticos	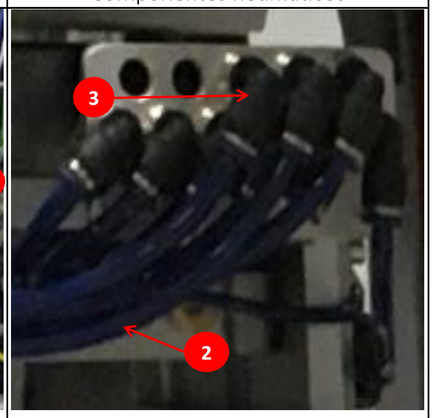 Componentes neumáticos				•Inspeccionar mediante los sentidos si las mangueras (2) están fijados correctamente a los racores.(3) •Si no están suficientemente apretados o hay fugas de aire. •Despresurice la máquina. Ver estándar LOTO. •Fijar bien las mangueras a las conexiones, si presenta daños las nagüeras, racores, uniones o algún componente neumático informar a personal especializado.			30min	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
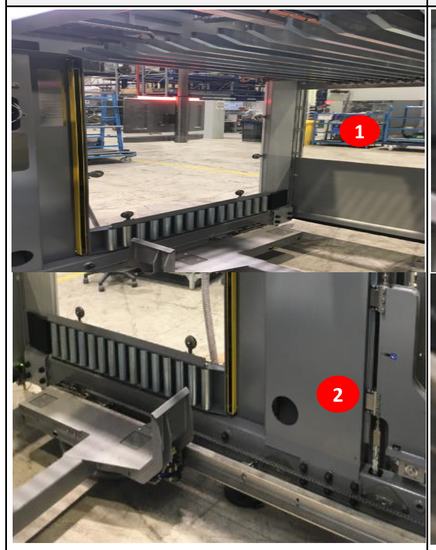 Cadenas motrices	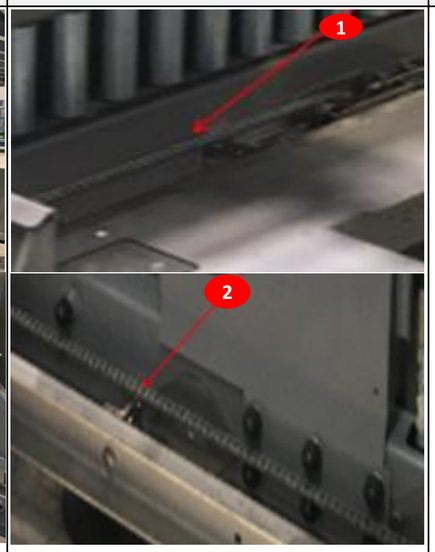 Cadenas motrices		X	•Comprobar la tensión y deterioros de las cadenas.	•Comprobar mediante los sentidos que las cadenas motrices (1), (2) no se encuentren deterioradas, ni presenten saltos durante la operación. •De encontrarse una anomalía informar al personal calificado para su corrección.			20min	Mensual	Operador
 Varioline	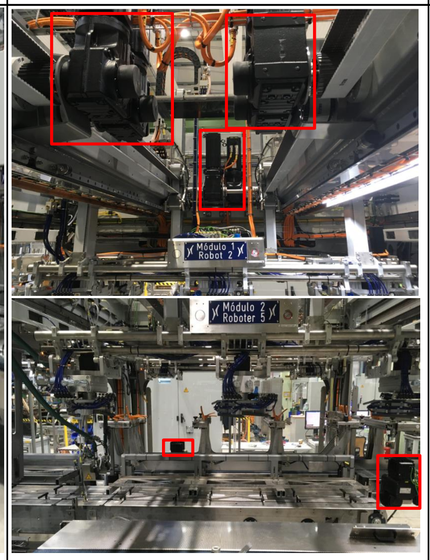 Reductores		X	•Comprobar la estanqueidad de los reductores.	•Inspeccionar visualmente si los reductores presentan fugas de lubricante. Si hay fugas, informar a personal especializado para realizar el mantenimiento o sustituir el reductor.			20min	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
   Sistema encolador	 Conjunto encolador		X	•Comprobar el sistema de aplicación de pegante (cola).	•Inspeccionar visualmente el estado del conjunto encolador, verificar que las mangueras de encolado y boquillas del sistema no presenten fugas o deterioro. (1) (2) •En caso de deterioro, informar a personal especializado.			15min	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Sistema encolador	 Conjunto encolador		X	•Comprobar la presión.	•Inspeccionar visualmente que el manómetro apunte a la presión de trabajo (5-6 Bar). •De no apuntar se debe parar el proceso. •Verificar este activado el sistema de encolado. •*Revisar exista presión en las unidades de mantenimiento.* •De no solucionarse el problema se debe llamar a personal especializado para su mantenimiento.			2min	Mensual	Operador
  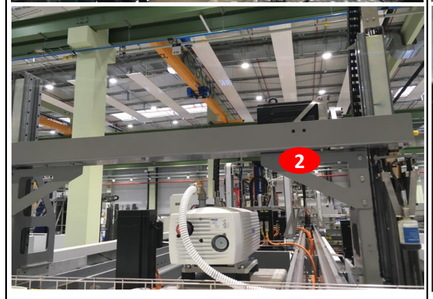 Componentes de maquina Varioline	 Componentes de máquina	X		•Comprobar que no salga adhesivo ni lubricante.	•Verificar en la pantalla principal el funcionamiento de el sistema encolador, (1) el sistema de vacío, (2). *Continua en la siguiente hoja...*			10min	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
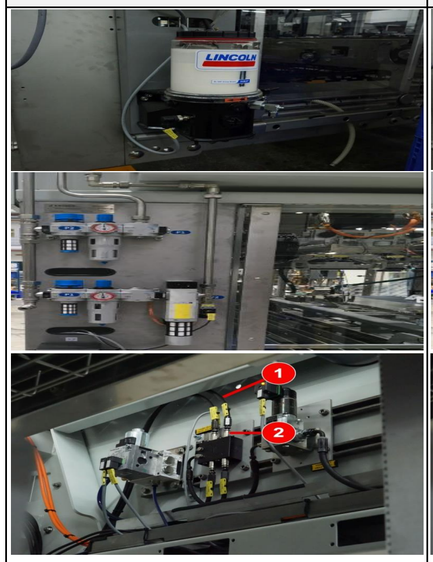 Componentes de maquina	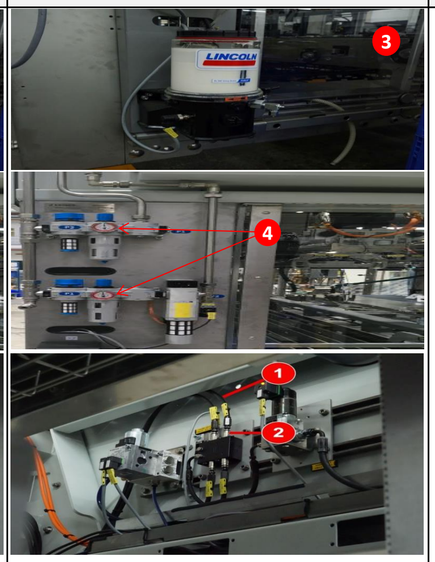 Componentes de máquina	X		•Comprobar que no salga adhesivo ni lubricante	•Comprobar si los ciclos de lubricación se efectúan sin problemas hasta el final. •Comprobar las conexiones y conductos. las líneas (1) no deben estar obstruidas. Las líneas y las conexiones (2) no deben presentar fugas. •Si: El sistema de lubricación central no funciona correctamente. •Informar la localización y la eliminación de los incidentes a personal de mantenimiento o especialistas calificados. •Verificar en la pantalla principal el funcionamiento de el sistema de lubricación central (3) y unidad de mantenimiento.(4)			10min	Mensual	Operador
Armario eléctrico	Armario eléctrico		X	•Comprobar el estado del armario.	•Revisar que el armario eléctrico sea accesible y que ningún objeto obstaculice los orificios de ventilación. •Verificar si las puertas no se encuentran deformadas o deterioradas, si cierran y si el dispositivo de enclavamiento funciona correctamente.			1min	Semestral	Operador

Elaboró	Revisó	Aprobó