CILT hasta 30 días

		Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
Actividad	Comprobar							
Máquina	Inspeccionadora							
K.-Nr.	K 709-637							

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu T	Lu A	Ma T	Ma A	Mi T	Mi A	Ju T	Ju A	Vi T	Vi A	Sá T	Sá A	Do T	Do A
Ejecución del programa de envases de prueba	1	RUTA: Barra de botones --> Production --> Test container program La primera línea muestra el estado actual del programa de prueba (1). Durante la marcha de prueba obtendrá informaciones sobre el número de envases procesados (2) y los resultados de prueba detallados (3). Número de envases de prueba requerido (4) para la prueba actual.	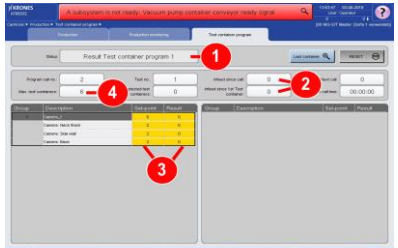	Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Varias veces por día o cuando resulte necesario Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI)														
	2	Coloque el número prescrito de envases de prueba antes de la inspeccionadora para asegurar que los envases pasen por delante de la unidad de inspección con cámara (1) e inicie la marcha de prueba. Envases de prueba detectados serán rechazados por el Ecopush. Si: Uno o varios envases de prueba no han sido rechazados. Entonces: Retire manualmente los envases de prueba restantes del transportador.	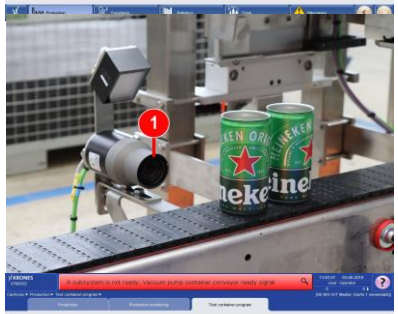															
	3	Se visualiza información estadística, como el número de envases de prueba procesados (1) y detectados (2), después de terminar la marcha de prueba. La lista (3) muestra criterios detallados y resultados definitivos de la marcha de prueba.	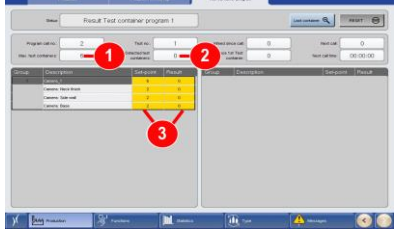															

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
Comprobación del estado técnico de la máquina	1	ADVERTENCIA! Si el estado técnico de la máquina empeora claramente durante la producción, apague inmediatamente la máquina hasta que se elimine la causa del problema. Compruebe si la máquina presenta defectos evidentes, como grietas, fugas, componentes sueltos o que faltan, etc. Compruebe si los componentes de la máquina presentan daños. Compruebe si se oye algún ruido inusual durante la operación y si la máquina funciona sin problemas. Un incidente impide la operación de la máquina sin problemas. Detenga la máquina y resuelva los incidentes.	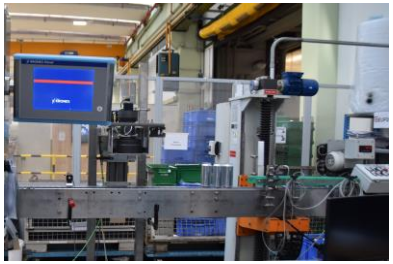	Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Cada 8 horas de funcionamiento o, al menos, una vez al día Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat)														
	2	Si: Las unidades de inspección (1) y de monitorización presentan incidentes. Entonces: Detenga la máquina. Asegúrese de que no han pasado productos defectuosos o no inspeccionados a través de la máquina. En caso de dudas, retire todos los envases y contenedores en cuestión del transportador y descártelos. Localice y elimine la causa del incidente y rearranque la máquina.																
Comprobación de la máquina y de los componentes de la máquina	1	PRECAUCIÓN! Si el estado técnico de la máquina empeora claramente durante la producción, apague inmediatamente la máquina hasta que se elimine la causa del problema. Compruebe si oye ruidos anómalos durante la producción. Compruebe si la máquina presenta defectos evidentes, como fugas, componentes sueltos o que faltan, etc. Compruebe si la producción funciona sin problemas.		Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Cada 8 horas de funcionamiento o, al menos, una vez al día Medios de trabajo: ■ Equipo de protección														

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
	2	Compruebe si los componentes de la máquina presentan daños. Si: Se produce un incidente en las unidades de monitorización e inspección que impide un proceso de producción sin problemas en la máquina Entonces: Desconecte la fuente de alimentación de electricidad y de fluidos (véase el capítulo "Basic tasks for the machine" (Tareas básicas de la máquina), "Work with power and media supply interrupted" (Trabajo con interrupción de la alimentación de corriente y de fluidos)).		individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat) ■ Guantes de protección														
Comprobación de los sensores y de los componentes de los sensores	1	PRECAUCIÓN! ¡Utilice exclusivamente paños técnicos de limpieza limpios y suaves! No golpee, percuta ni arañe los sensores o los componentes de los sensores. Compruebe si los sensores de proximidad (1) están limpios o presentan daños (arañazos, grietas). Si: Los sensores están dañados. Entonces: Solicite la sustitución de los sensores al personal de mantenimiento competente.	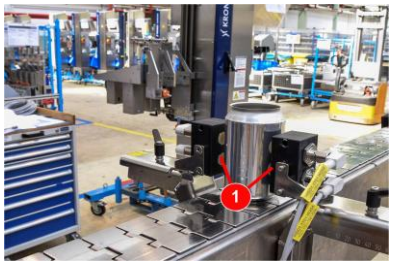	Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Diariamente o según sea necesario Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat) ■ Guantes de protección														
	2	Compruebe si los sensores (2) o los componentes de los sensores, p. ej. reflectores (1), están limpios o presentan daños, p. ej. arañazos, grietas. Si: El sensor o el componentes de los sensores está dañado. Entonces: Repare o sustituya el componente relevante.																
Comprobación de los vidrios protectores de las cámaras y de	1	Compruebe si la cámara, las fuentes de luz o los vidrios protectores (1) presentan daños. Si: Las cámaras, las fuentes de luz o los vidrios protectores están dañados Entonces: Sustituya la cámara, la fuente		Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Diariamente o según sea														

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
las unidades de iluminación		de luz o el vidrio protector relevante.	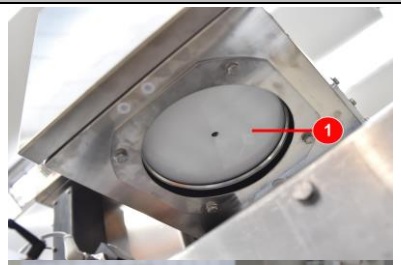	necesario Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat)														
	2	Compruebe si la cámara de la unidad de inspección II, las fuentes de luz o los vidrios protectores presentan daños. Si: Las cámaras, las fuentes de luz o los vidrios protectores están dañados Entonces: Sustituya la cámara, la fuente de luz o el vidrio protector relevante.	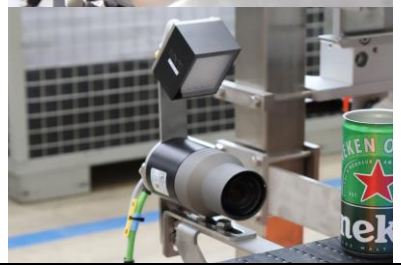															
Comprobación del climatizador del armario eléctrico	1	PELIGRO! Cierre siempre los componentes eléctricos. PRECAUCIÓN! No desconecte los conectores o cables mientras que la máquina esté ON. Compruebe las entradas y salidas de aire (1) Si: Las entradas y salidas de aire están obstruidas Entonces: Retire cualquier objeto extraño.		Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Cada 500 horas de funcionamiento o, a más tardar, una vez transcurrido un mes Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat) ■ Cepillo														

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
				■ Pistola de aire														
Comprobación de los orificios de ventilación del armario eléctrico	1	PELIGRO! Los componentes eléctricos (p. ej., el panel de control principal, el armario eléctrico, el cuadro electrónico) siempre deben estar cerrados. Revise el climatizador y asegúrese de que no hay agua de condensación en el condensador. Si: Las entradas y las salidas de aire están sucias. Entonces: Limpie las entradas y las salidas de aire (1) con un cepillo o utilice una pistola de aire (véanse el capítulo "Cleaning" (Limpieza), "Cleaning the ventilation openings of the control cabinet" (Limpieza de los orificios de ventilación del armario eléctrico)).	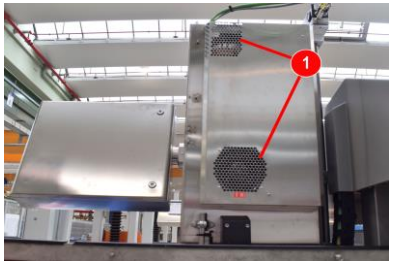	Estado de máquina: ■ Estado operativo: ■ La máquina principal está parada. Intervalo: ■ Cada 120 horas de funcionamiento o, a más tardar, una vez a la semana Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat)														
	2	Compruebe el climatizador del armario eléctrico para ver si el agua de condensación se purga correctamente. Si: La purga del agua de condensación (1) está obstruida. Entonces: Limpie la purga del agua de condensación.																
	3	Compruebe en la entrada inferior (1) si hay agua de condensación que se acumula en el climatizador.																
	4	Si: Hay agua de condensación que se acumula en el climatizador. Entonces: Coloque un contenedor colector debajo del tornillo purgador de condensado (1). Retire la tapa del tornillo purgador de condensado (2). Descargue completamente el agua de condensación mediante el tornillo purgador de condensado.																

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
		Elimine el agua de condensación.																
	5	Vuelva a montar la tapa del tornillo purgador de condensado. El climatizador ha sido purgado.																
Comprobación de los perfiles de desgaste	1	Compruebe los perfiles de desgaste (1). (Ejemplo) Si: Los perfiles de desgaste están desgastados. Entonces: Encargue al personal de mantenimiento competente el cambio de los perfiles de desgaste.	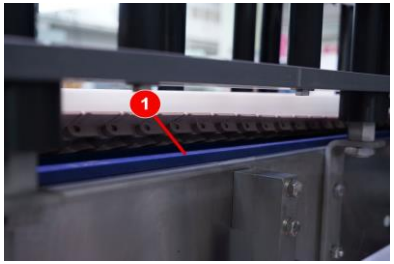	Estado de máquina: ■ Estado operativo: ■ La máquina principal está parada. Intervalo: ■ Cada 3.000 horas de funcionamiento o, a más tardar, una vez transcurridos 6 meses Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat)														
Comprobación del elemento deslizante del sistema de	1	PELIGRO! Mantenga el elemento deslizante extraído lejos de otros elementos deslizantes, imanes o componentes de hierro. PELIGRO! Es obligatorio que las personas expuestas a riesgos		Estado de máquina: ■ Intervalo:														

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
rechazo Ecopush		electromagnéticos (p. ej., con implantes de activación electrónica o magnética, como marcapasos, o desfibriladores) se mantengan a una distancia segura, para no poner en peligro su salud. Respete las señales de advertencia correspondientes. Desconecte el elemento deslizante de la alimentación de corriente. Si: El elemento deslizante no se puede desconectar de forma segura por el operador (p. ej. tirantez, cable dañado). Entonces: Llame a personal de mantenimiento competente para desconectar el elemento deslizante de la alimentación de corriente.	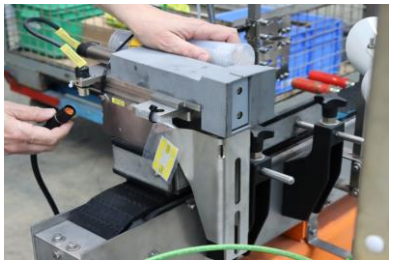	■ Cada 3.000 horas de funcionamiento o, a más tardar, una vez transcurridos 6 meses Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat) ■ 30-09 ■ Paño que no suelte pelusa														
	2	Si: El elemento deslizante (1) no está accesible. (Ejemplo) Entonces: Ajuste el Ecopush a mayor altura para poder acceder completamente al elemento deslizante. Tire del elemento deslizante para extraerlo del cilindro. Si: El elemento deslizante presenta daños o desgaste. Entonces: Sustituya el elemento deslizante. Si: La unidad del Ecopush está dañada. Entonces: Repare o sustituya el Ecopush.																
Comprobación de la carcasa del armario eléctrico	1	PELIGRO! Los componentes eléctricos deben permanecer cerrados en todo momento. PRECAUCIÓN! Compruebe periódicamente el estado y el sellado de los armarios eléctricos. Controle la carcasa del armario eléctrico para detectar partes dañadas o que faltan. Desbloquee y abra la puerta de la carcasa del armario eléctrico. Compruebe las juntas (1) de las puertas	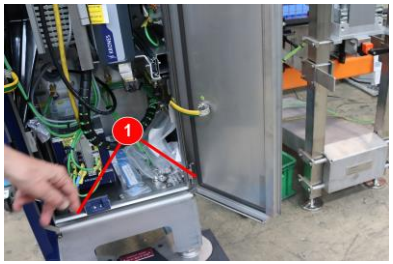	Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Cada 6.000 horas de funcionamiento o, a más tardar, al cabo de un año Medios de trabajo: ■ Equipo de protección															

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
		de los armarios eléctricos. Si: Las juntas están dañadas o faltan. Entonces: Sustituya las juntas. Cierre y bloquee la puerta del armario eléctrico.		individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat) ■ Llave														
Comprobación del interruptor diferencial	1	PELIGRO! Los componentes eléctricos deben permanecer cerrados en todo momento. ! Compruebe periódicamente el estado y el sellado de los armarios eléctricos. Abra la cubierta (1). Pulse el botón (2) del interruptor diferencial. Si: El interruptor diferencial (3) no se inicia saliendo de su posición. Entonces: Repare el interruptor diferencial o localice y elimine el problema. Repita el procedimiento de comprobación. Cierre la cubierta.	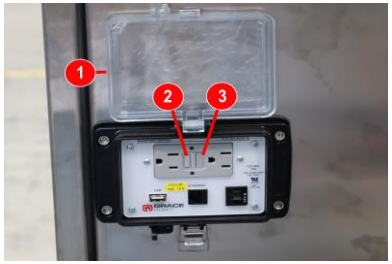	Estado de máquina: ■ Intervalo: ■ Cada 3.000 horas de funcionamiento o, a más tardar, una vez transcurridos 6 meses Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat)														
Realización de una inspección	1	La inspección debe llevarse a cabo por personal de asistencia técnica de KRONES.		Estado de máquina: ■														

Tema	N.° .	Operaciones Informaciones referentes a seguridad	Imagen SOP	Intervalo, Parámetros, Medios de trabajo	Lu		Ma		Mi		Ju		Vi		Sá		Do	
					T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A
general	2	ADVERTENCIA! Los trabajos de mantenimiento de la máquina no deben realizarse por el operador. Encargue que la máquina sea sometida a una inspección general. Los siguientes puntos son ejemplos que deben comprobarse: Controle los sensores (1) y las conexiones de cables (2).		Intervalo: ■ Cada 6.000 horas de funcionamiento o, a más tardar, al cabo de un año Medios de trabajo: ■ Equipo de protección individual (EPI) ■ Manual "Lockout/Tagout (LOTO) and Residual Energies Checkmat" (Sistema de bloqueo y etiquetado de seguridad (LOTO) y energías residuales en Checkmat) ■ Herramientas														
	3	Compruebe si los componentes en movimiento presentan desgaste y holgura, p. ej. componentes de ajuste (1).																
	4	Compruebe los componentes relacionados con la seguridad como las pantallas protectoras, puertas de resguardo (1), etc.																
	5	Compruebe el estado de los componentes eléctricos (1), p. ej. interruptores.																
	6	Compruebe el estado del armario eléctrico (1) y de los climatizadores (2) en la carcasa.																
	7	Compruebe la función y la presencia de daños en el sistema de rechazo Ecopush (1). Si: Hay piezas o componentes que están dañados, flojos, defectuosos o que faltan. Entonces: Repare o sustituya las piezas o los componentes que están dañados, flojos, defectuosos o que faltan.																