ESTÁNDAR AJUSTE
VARIOLINE PRO KRONES KR40117

Identificación

Tipo de estándar: ☐ Limpieza ☐ Inspección ☑ Ajuste

Cargo responsable: NA

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, UPS a utilizar
	Llaves boca fija.

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Evitar la reconexión del suministro de energía y fluidos de la maquina LOTO

Advertencia de presencia de superficies

Riesgo de atrapamiento.

Riesgo de heridas de corte

Gafas de Seguridad

Guantes de Seguridad

Calzado de seguridad

Protección auditiva

Ropa de protección

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
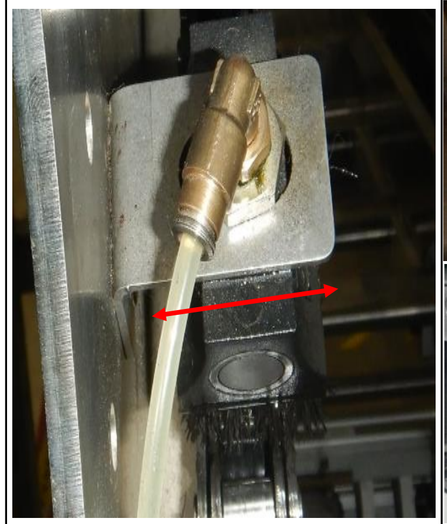 Sistema de lubricación	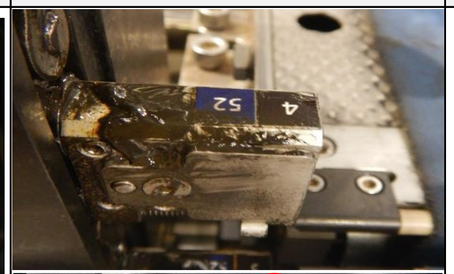 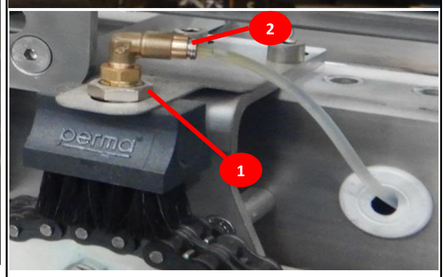 Brochas		X	•Ajustar y reemplazar brochas de lubricación.	•Mensualmente apretar las tuercas de las brochas. •Si componentes que no son las cadenas empiezan a presentar restos de aceite: - Aflojar la tuerca(1) con una llave boca fija. - Desplazar la brocha, de forma que quede centrada respecto a la cadena. - Volver a apretar la tuerca. Retirar la brocha: •Desconectar la manguera de aceite del acople rápido (2). •Retirar la tuerca (1)., de ser necesario retirar con una llave boca fija el racor (3). •Retirar la brocha del soporte. Montar una brocha nueva: •Ubicar la brocha en el soporte. •Conectar el racor con la brocha nueva. •Apretar la brocha con la tuerca. •Conectar la manguera al acople rápido.			10min	De acuerdo a la necesidad	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Bomba de vacío	Regulador de vacío		X	•Ajustar el vacío, con el regulador manual.	•Durante el "Modo de ajuste" con la llave en la pantalla principal. •Girar el regulador de vacío en sentido horario hasta el tope para ajustar el vacío al máximo. •Una vez concluidos los trabajos o una vez que se abandone la máquina, seleccionar el "Modo de producción" y retirar la llave.			30min	De acuerdo a la necesidad	Sugerencia Técnico Mantenimiento
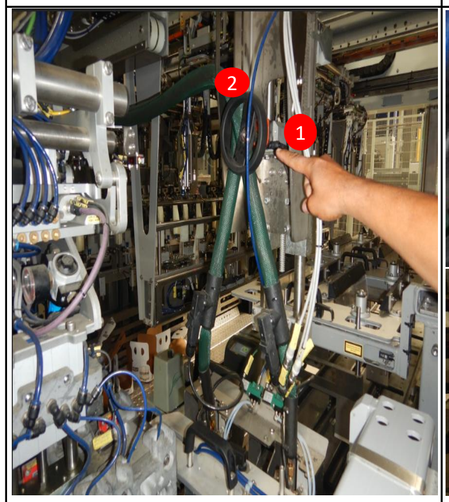 Módulo base	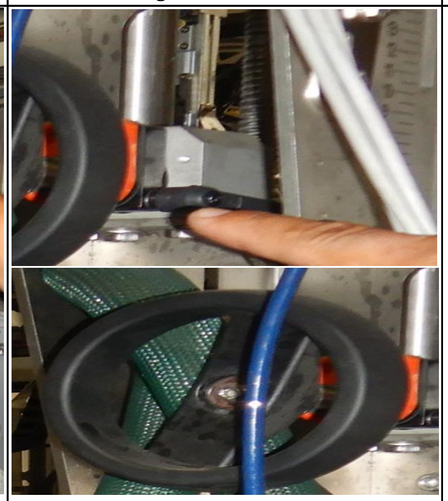 Sistema de encolado		X	•Ajustar el sistema de encolado.	•Comprobar si la referencia que aparece en la pantalla del indicador coincide. •Si no coincide regular el sistema de encolado, si necesita ajustar la referencia horizontal mueva la palanca o de forma vertical girando la manija hasta llegar al valor nominal establecido. •En la pantalla táctil entrar al menú "Funciones Manuales". Luego en la ventana "Funciones de la máquina" verificar que los valores nominales coincidan con los ajustados en el sistema de encolado.			5min	De acuerdo a la necesidad	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Robot	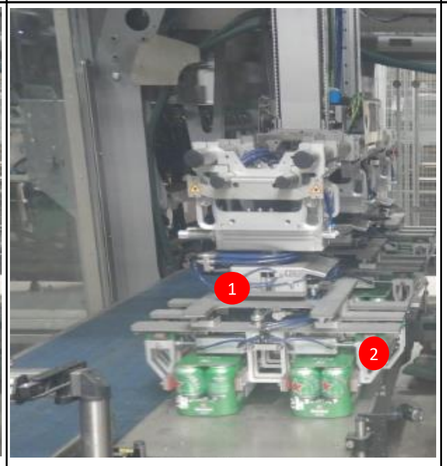 Herramienta cabezal de cierre		X	•Ajustar el ancho del cabezal de taponado.	•Abrir todos los dispositivos de bloqueo.(1) •Ajustar el ancho de la herramienta (distancia entre las placas de sujeción(2)) al valor nominal. •Cerrar todos los dispositivos de bloqueo.			0,1h	De acuerdo a la necesidad	Operador
Todos los puntos de cambio de formato con dispositivo de ajuste con tambo	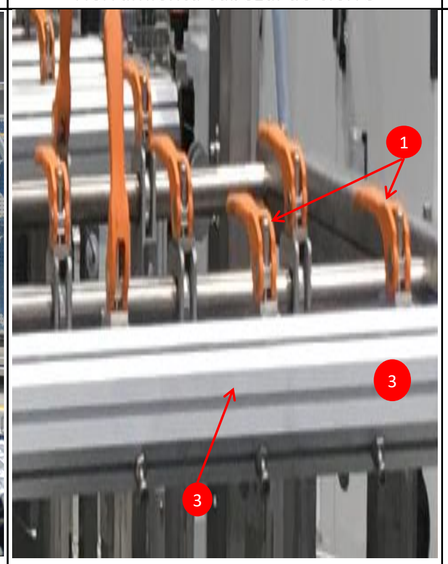 Dispositivo de ajuste con tambor		X	•Ajustar los valores nominales de los dispositivos de ajuste con tambor.	•Establecer el valor nominal para todos los puntos de cambio de formato con dispositivo de tambor. •Soltar todos los dispositivos de bloqueo (1) de los puntos de cambio de formato. •Soltar el dispositivo de bloqueo del tambor y desenroscar la chapa de seguridad (en ambos lados).(2) *Colocar el tambor en la posición de ajuste. (3). *Continua en la siguiente hoja...*			20min	De acuerdo a la necesidad	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Todos los puntos de cambio de formato con dispositivo de ajuste con tambo	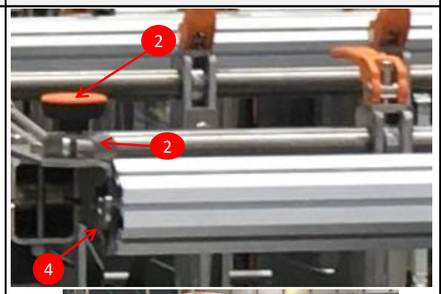 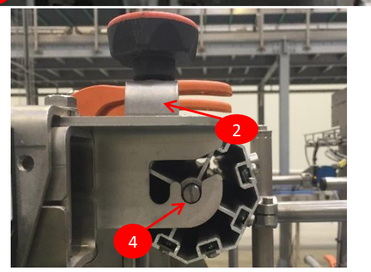 Dispositivo de ajuste con tambor		X	•Ajustar los valores nominales de los dispositivos de ajuste con tambor.	•Girar el tambor hasta que la marca del tipo activo esté arriba. (4) •Ajustar todos los puntos de cambio de formato respecto a los mandriles de fijación correspondientes. •Enroscar la chapa de seguridad y apretar el dispositivo de bloqueo del tambor (en ambos lados). •Repetir la operación para cada tambor de ajuste. •Apretar todos los dispositivos de bloqueo de los puntos de cambio de formato.			20min	De acuerdo a la necesidad	Operador
Entrada de latas Placa de transferencia	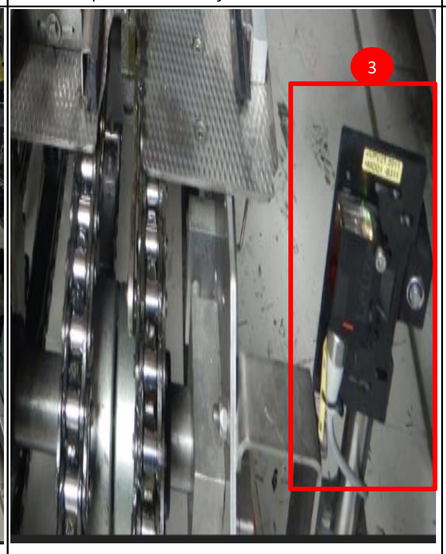 Sensor óptico		X	•Ajustar los valores nominales	•Ajustar el sensor a los valores nominales según el tipo de formato a trabajar. •Se debe realizar el ajuste de todos los sensores cada vez que se realice un cambio de formato. •La señal no debe presentar interferencia, tampoco deben existir elementos que puedan generar una falsa señal. •Realizar dicho ajuste en todos los sensores ópticos de la entrada de latas .			20min	De acuerdo a la necesidad	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
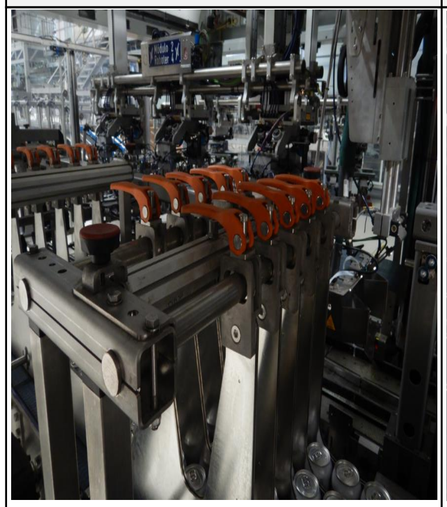 Entrada de latas Placa de transferencia	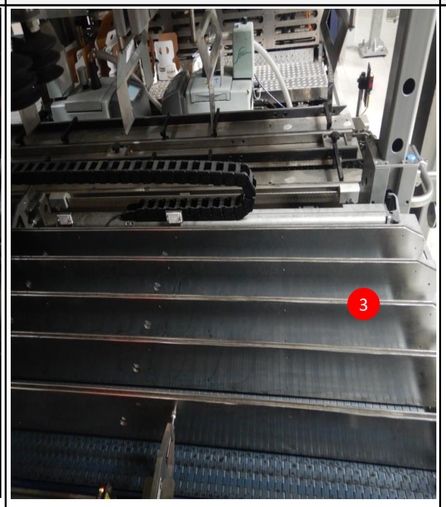 Barandilla de guiado		X	•Ajustar el valor nominal de las barandillas de guiado	•Ajustar el punto de cambio de ajuste al valor nominal determinado según el tipo de formato a trabajar. •Se debe realizar el ajuste de todas las barandillas de guiado cada vez que se realice un cambio de formato. •En la vía de cada barandilla no deben existir elementos que puedan generar obstrucción al paso de los latas. •Realizar dicho ajuste en todas las barandillas de guiado en la entrada de latas .			15min	De acuerdo a la necesidad	Operador
Entrada de latas estación de accionamiento	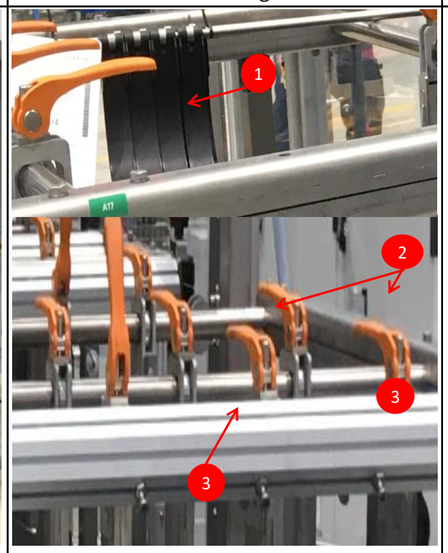 Chapas de tolva, chapas distribuidoras		X	•Ajustar el valor nominal de las chapas de tolva y distribución	•Ajustar las chapas de tolva y distribución: •Retirar la barra de lengüetas basculantes de su soporte.(1) •Determinar el valor nominal. •Suelte los dispositivos de bloqueo de las chapas de tolva.(2) •Girar el tambor de ajuste según el formato a trabajar.(3) *Continua en la siguiente hoja...*			20min	De acuerdo a la necesidad	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
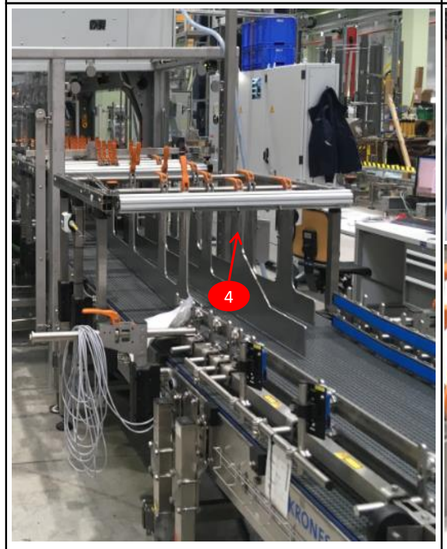 Entrada de latas estación de accionamiento	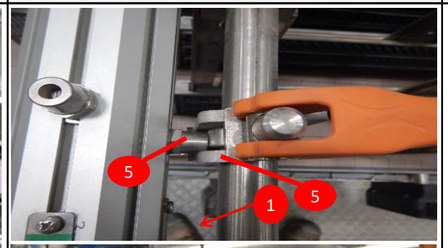 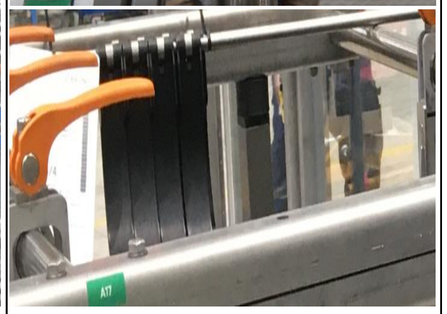 Chapas de tolva, chapas distribuidoras		X	•Ajustar el valor nominal de las chapas de tolva y distribución	•Ajustar el punto de cambio de las placas (4) distribuidoras según el valor nominal determinado. (5) •Apretar los dispositivos de bloqueo de las chapas de tolva.(2) •Colocar la barra de lengüetas basculantes en el soporte. (1)			20min	De acuerdo a la necesidad	Operador
Entrada de latas estación de accionamiento individual	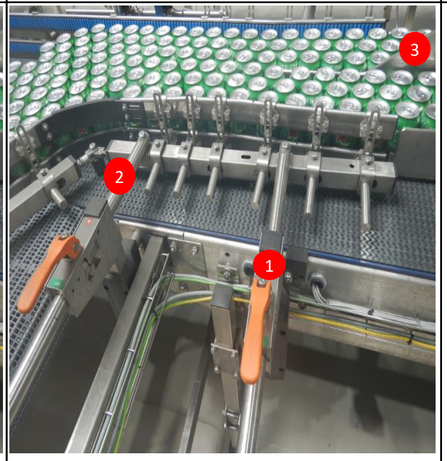 Estabilizador		X	•Ajustar el estabilizador	•Soltar el dispositivo de bloqueo. (1) •Ajustar el estabilizador en la placa (2) separadora de vías/placa de guiado necesaria.(3) •Apretar el dispositivo de bloqueo.(1)			20min	De acuerdo a la necesidad	Operador

Elaboró	Revisó	Aprobó