
Vespa ® Producto oficial VESPA MINI

IMPORTADO Y FABRICADO PARA ATAA CARS

Coche eléctrico de cuatro ruedas con batería para niños

MANUAL DE USO

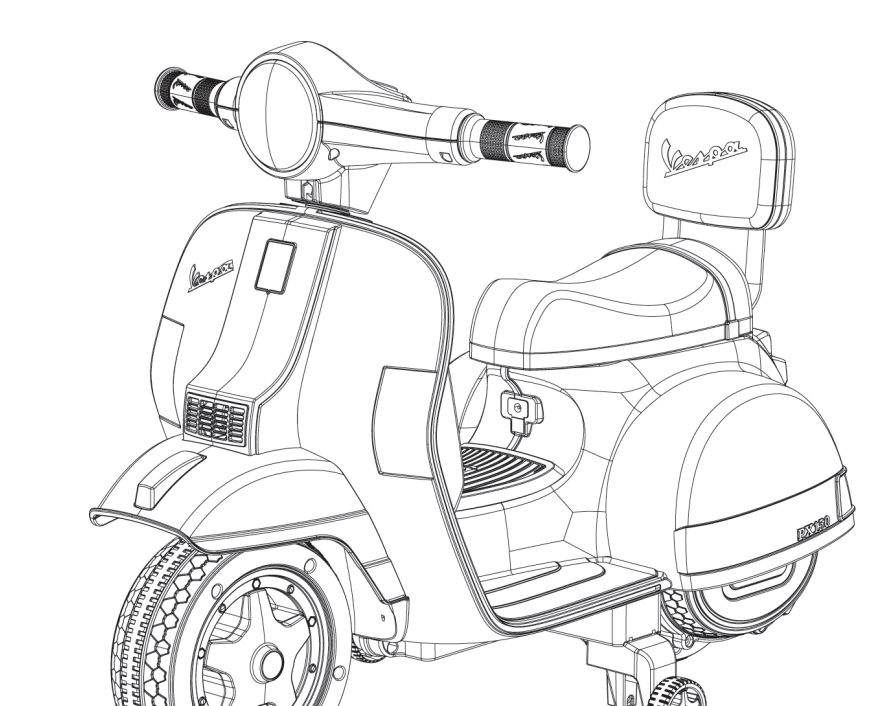

Vespa® es una marca registrada propiedad de Piaggio y C.S.P.A.

Este juguete debe ser ensamblado por un adulto. Las imágenes son solo a título de referencia, las características de los productos pueden variar de las imágenes en el libro, y la configuración dependerá de su pedido.

PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas, ¡no adecuado para niños

Por favor lea las instrucciones atentamente antes de usar este juguete.

Conclusion

Normes de fonctionnement : EN71-1 EN71-2 EN71-3 EN62115

Les illustrations présentées dans ce manuel sont utilisées pour expliquer les mesures et la configuration du produit. Il peut exister de légères différences entre les schémas de montage et le produit réel.

Les améliorations apportées au produit seront documentées dans la prochaine édition du manuel. Aucune information supplémentaire n'est disponible. La société se réserve le droit de modifier le manuel de ses modèles à tout moment.

Nous vous remercions pour l'achat de nos produits. Nous vous fournirons des services complets. Nous vous souhaitons à vous et votre famille une vie heureuse et espérons que votre enfant grandira dans la joie et le bonheur.

Importé par:
ATAA Interactive SL
CIF.: B73966277
Calle Cuerva, 3 (Águilas - Murcia) España
www.ataacars.com

ATTENTION:
L'utilisation de ce jouet doit toujours être faite sous la surveillance d'un adulte.
Contient des petites pièces.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Ne pas exposer ce produit au feu,
ni à une température supérieur à 40ºC

Tabla de contenidos

1. Breve introducción y modelo ---01
2. Instrucción de seguridad importantes --- 02
3. Listado de piezas --- 04
4. Conexión de la batería ---05
5. Pasos de montaje ---06
6. Cómo usar su vehículo ---08
7. Cargar su vehículo ---09
8. Cuidar su vehículo--- 09
9. Guía de resolución de problemas ---09
10. Desechar la batería---11
11. Instrucciones adicionales --- 11

Breve introducción y modelo

Gracias por elegir nuestro vehículo. Cada vehículo ha sido diseñado siguiendo un modelo único: imita el vehículo original de manera realista y a los niños les encantará.
Esperamos que sus hijos se diviertan con nuestro vehículo y crezcan felices y sanos.

Edad:	37-72 meses	Peso máximo:	20 kg
Motor:	RS380/12V/13000RMP	Tamaño del coche:	67*39,8*51,8 cm
Cargador:	Entrada: 110 o 220V 50Hz Salida DC6V	Batería:	6V 4.5Ah
Alimentación:	batería recargable	Tiempo de carga	8-12 horas
Fusible	6A	Vida media de la batería	aproximadamente 300 usos

Este manual es a título de referencia, la configuración dependerá de su pedido.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea atentamente y siga todas las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA ! PRECAUCIÓN

Ensamblaje/uso

⚠ **El producto debe ser ensamblado por un adulto.**
Antes de ser montado, este juguete tiene bordes y puntas afiladas.
⚠ Se debe tener cuidado al desembalar y ensamblar el vehículo.
Los niños no deben manipular las piezas ni ayudar en el montaje del vehículo.
⚠ Existe un peligro de asfixia con piezas pequeñas. Los niños no deben jugar con estas piezas.
Este juguete no debe ser usado por niños menores de 3 años.

⚠ Maneje siempre de forma adecuada el material de protección y las bolsas de polietileno antes del montaje ya que existe un peligro de asfixia.
⚠ Adecuado para niños de 37 ~ 72 meses. El peso máximo del usuario es de 20 kg.
Se requiere supervisión directa de un adulto. Nunca deje al niño desatendido.
⚠ Mantenga siempre al niño en su campo visual cuando esté jugando. Debe enseñarle las reglas de seguridad a su niño antes de que use este vehículo. Estas reglas también ser ensañadas a los amigos del niño que quieran montar en este vehículo. Asegúrese de que los niños conocen y siguen estas reglas para conducir y montar de forma segura:

- El niño debe llevar siempre zapatos.
- Debe estar siempre sentado en el asiento con el cinturón de seguridad abrochado.
- Debe llevar siempre casco al montar en el vehículo. Solo un niño puede montar a la vez.

⚠ Mantenga a los niños dentro de áreas seguras para montar:

- Advertencia. No debe usarse en tráfico. Lejos de escalones /coches/entradas de garajes/caminos y callejones.
- Lejos de superficies inclinadas/ piscinas u otros sitios con agua.
- Lejos de otros lugares peligrosos.
- Solo al aire libre. Sobre terreno plano/ en un parque para niños y otras superficies duras.
- Los niños deben jugar de día, evitando los días lluviosos y la oscuridad.

⚠ **Advertencia. Este juguete no tiene frenos. Antes de usarlo, el adulto debe verificar las partes principales y comprobar que el juguete está en buenas condiciones:** La batería debe estar conectada, la alimentación debe estar está conectada, debe verificar la batería / el cargador/ el cable / el enchufe / la carrocería y otras partes para ver si están dañadas. También debe verificar si hay algún tornillo suelto, o si tiene otros defectos.
Evite usar un vehículo dañado hasta que sea reparado.
! El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al niño o a terceros.
! Para evitar dañar el motor y los engranajes, detenga el vehículo antes de cambiar de marcha de adelante hacia atrás.
! Coloque el interruptor de avance/parada/retroceso en la posición "O" cuando no usa el vehículo.

Mise au rebut de la batterie

Ne pas jeter au feu. La batterie peut exploser ou fuir.
Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou mise au rebut dans le respect de l'environnement.
Retourner une batterie épuisée à l'entreprise de recyclage locale approuvée pour les batteries au plomb.

Informations supplémentaires

⚠ ATTENTION

1. Le produit n'est pas un moyen de transport et ne doit pas être utilisé sur la voie publique. Son utilisation doit s'effectuer sous la supervision d'un adulte.
2. Ne pas laisser les enfants de moins de 36 mois utiliser le produit.
3. Le non-respect de la limite d'âge et de charge est interdit. La charge maximum est de 20 kg.
4. Le produit doit être monté et vérifié par un adulte. S'assurer des conditions de sécurité avant tout utilisation.
5. Ne pas laver le produit à grande eau. Le nettoyer uniquement à l'aide d'un linge doux humide.
6. La charge de la batterie doit être effectuée uniquement par un adulte. Le chargeur n'est pas un jouet. Interdire aux enfants de jouer avec le chargeur.
7. La conduite sur la voie publique, des surfaces pentues, le long d'une piscine, en haut d'un escalier et dans d'autres zones dangereuses est strictement interdite.
8. Ne pas utiliser ce produit sur une ligne haute tension, sur un poste transformateur, dans une station-service ou un hôpital.
9. Pour utiliser ce produit, le port de chaussures et de la ceinture de sécurité sont obligatoires.
10. Lire attentivement et conserver ce manuel pour la sécurité de votre enfant.
11. Pour prévenir tout risque d'étouffement des enfants, garder les sacs en plastique hors de leur portée.

Utilisation du scooter

Remarque ! 1. Lors du changement de position du robinet, s'assurer que la moto est à l'arrêt complet. Sinon, la boîte de vitesse et le moteur peuvent être endommagés.

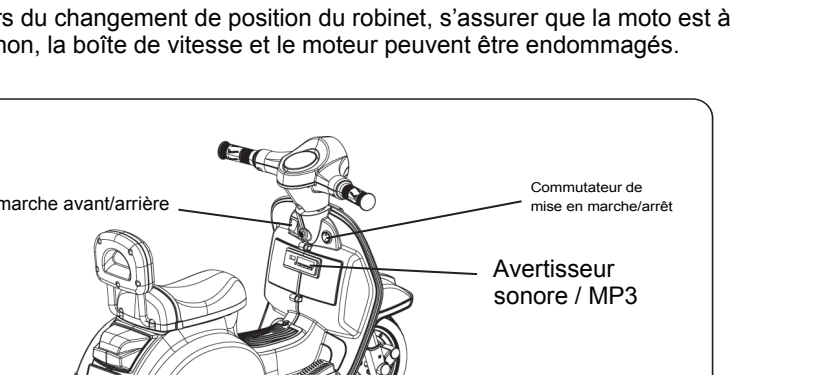

Commutateur marche avant/arrière
Commutateur de mise en marche/arrêt
Avertisseur sonore / MP3
Pédale

Tous les commutateurs se trouvent face au siège du scooter.

Le commutateur haute-basse vitesse étant une option, seul le client décide de sa présence sur le scooter.

Marche avant
1. Régler le commutateur « marche avant – marche arrière » sur la position « marche avant ».
2. Appuyer sur la pédale pour que le scooter avance.

Arrêt
La moto freine automatiquement lorsque le pied de l'enfant se retirer de la pédale.

Marche arrière
1. Régler le commutateur « marche avant – marche arrière » sur la position « marche arrière »
2. Appuyer sur la pédale pour que le scooter.

Haute-Basse vitesse
3. Régler le commutateur « haute-basse vitesse » sur la position « haute » pour que la moto accélère.
4. Régler le commutateur « haute-basse vitesse » sur la position « basse » pour que la moto ralentisse.

Noter que les fonctions vitesse haute-basse et MP3 sont indiquées

uniquement à titre de référence. La configuration du produit dépend de la commande !

⚠ Ne pas approcher de l'oreille. Une utilisation inappropriée peut entraîner des lésions auditives.

Conector de batería

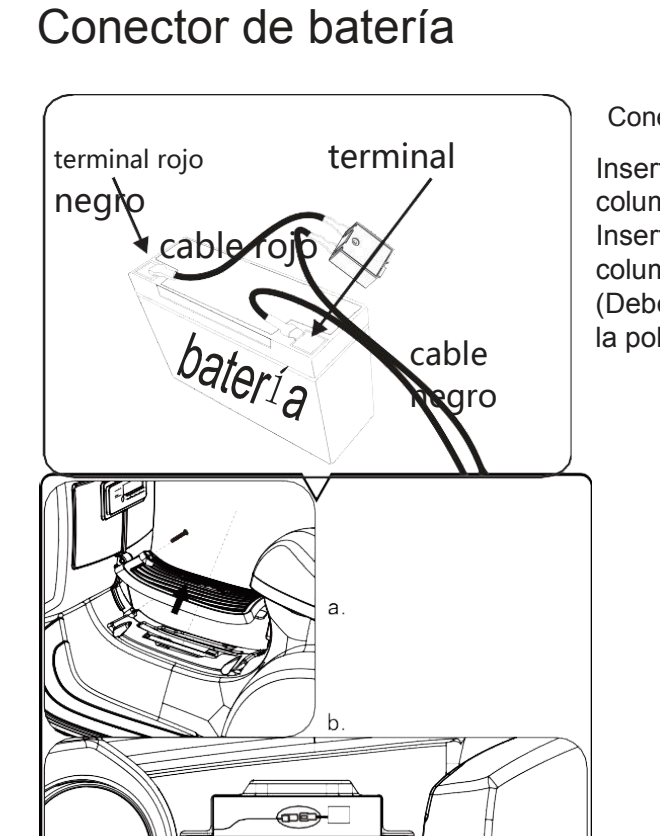

Conexión y línea de batería

Inserte el cable rojo en la columna roja de la batería. Inserte el cable negro en la columna negra de la batería. (Debe tener cuidado para que la polaridad sea correcta)

a. Retire los tornillos de la tapa de la batería para abrirla.
b. Inserte el cable rojo en el vehículo en la columna roja de la batería.

Pasos de montaje

Por favor tenga en cuenta que antes de ser usado, el vehículo debe ser ensamblado por un adulto siguiendo el manual de instrucciones.

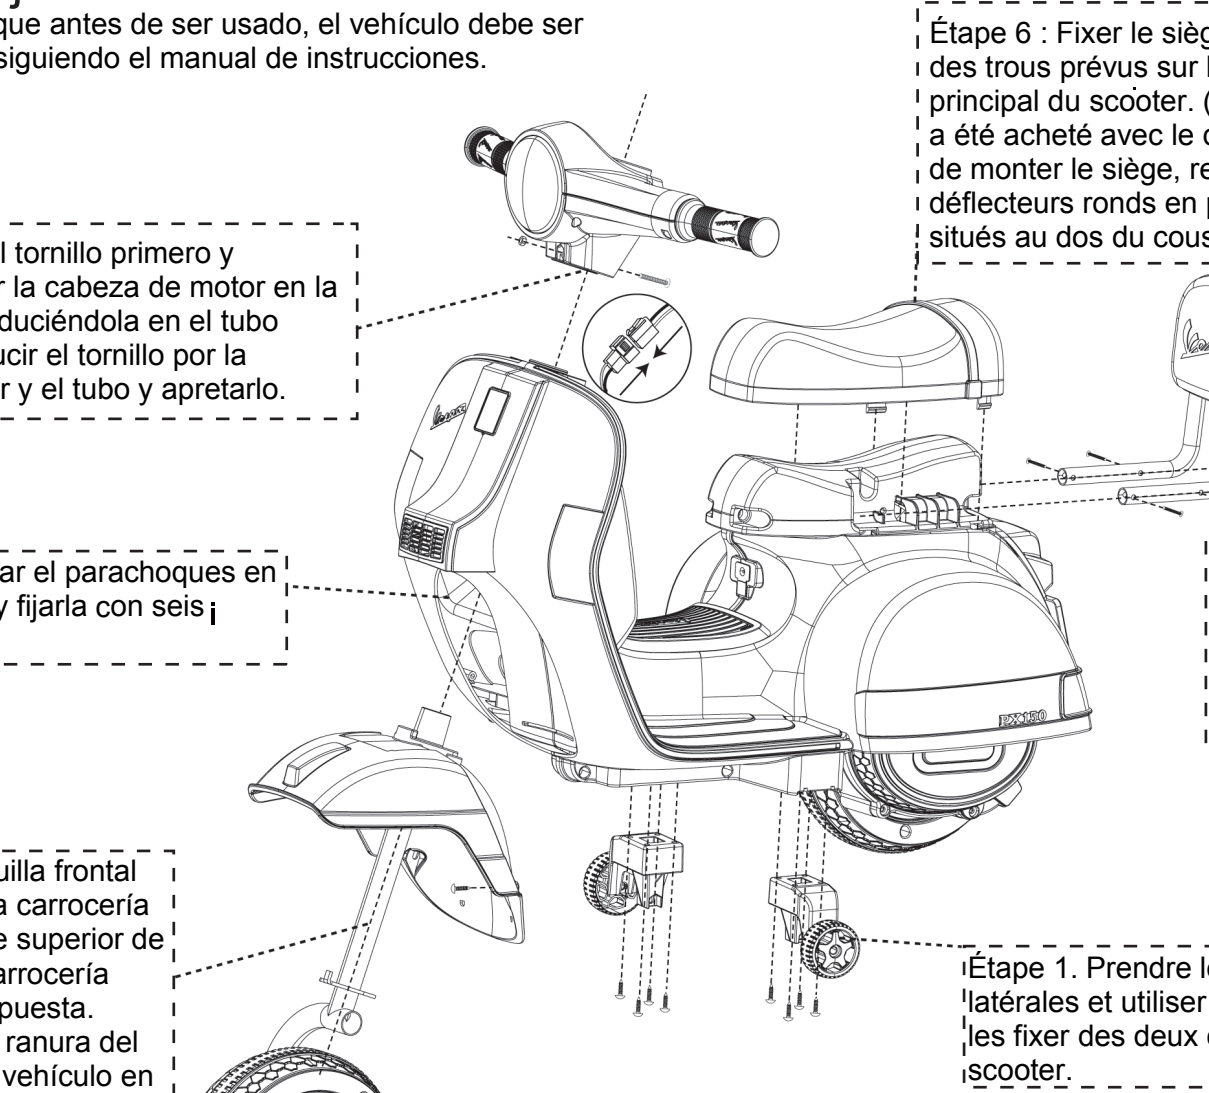

Paso 4: retirar el tornillo primero y después colocar la cabeza de motor en la carrocería, introduciéndola en el tubo redondo. Introducir el tornillo por la cabeza de motor y el tubo y apretarlo.

Paso 2: colocar el parachoques en la carrocería y fijarla con seis tornillos

Paso 3: introducir la horquilla frontal en la parte delantera de la carrocería hasta que la parte la parte superior de la parte delantera de la carrocería quede completamente expuesta. Alinear el deflector con la ranura del parachoques y colocar el vehículo en una posición estable.

Étapes de montage

Étape 6 : Fixer le siège au niveau des trous prévus sur le corps principal du scooter. (Si le scooter a été acheté avec le dossier, avant de monter le siège, retirer les déflecteurs ronds en plastique situés au dos du coussin.)

Étape 5 : Montage du dossier (en option, au choix du client). Fixer le dossier dans le trou du corps du scooter, appuyer dessus et le fixer au scooter à l'aide des deux vis.

Étape 1. Prendre les deux roues latérales et utiliser quatre vis pour les fixer des deux côtés du corps du scooter.

Liste des pièces

Identifier toutes les pièces avant de commencer le montage et conserver tous les emballages jusqu'à la fin du montage.

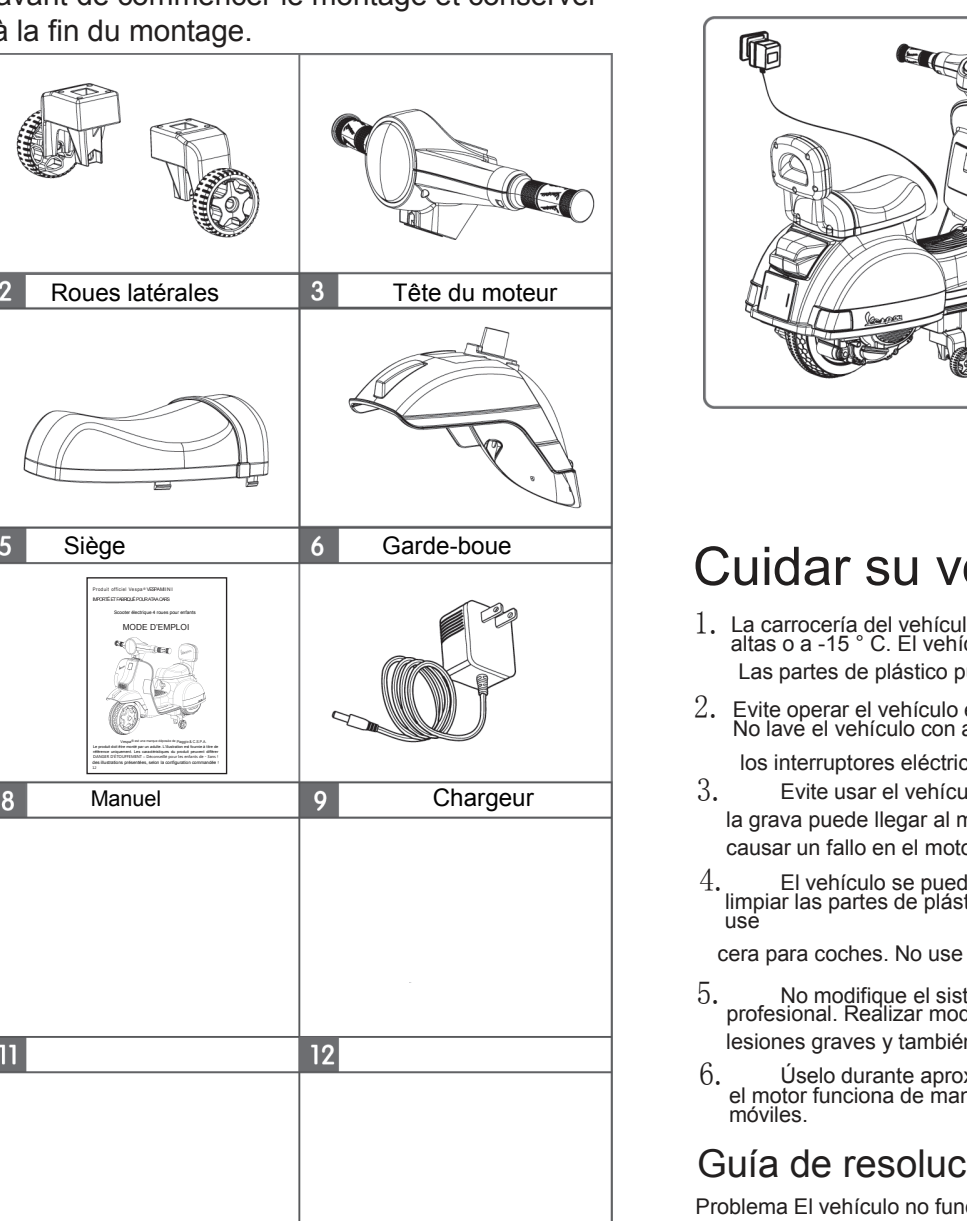

Carga

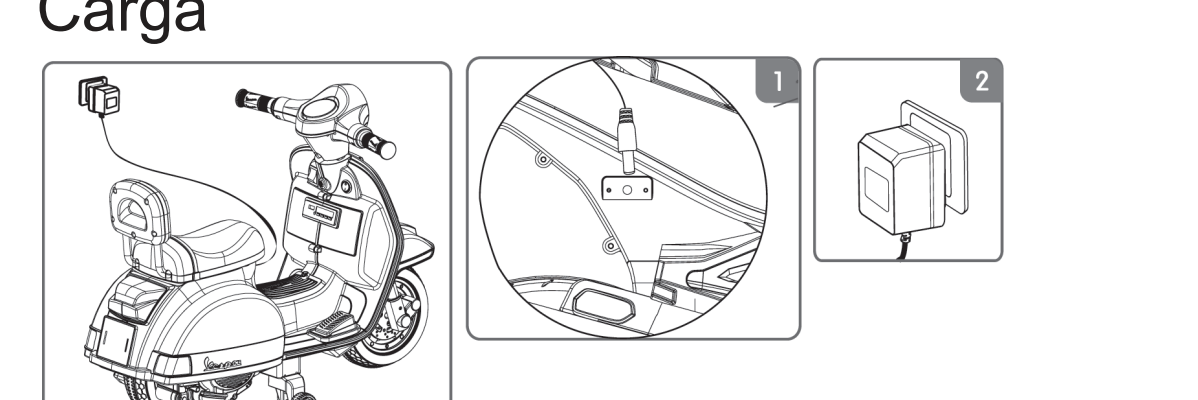

toma de entrada. 3.Enchufe el enchufe del cargador a una toma de corriente
La batería comenzará a cargarse.

Cuidar su vehículo

1. La carrocería del vehículo está hecha de polipropileno. El vehículo no debe usarse a temperaturas altas o a -15 ° C. El vehículo debe mantenerse lejos de objetos calientes, como hornos o braseros. Las partes de plástico pueden derretirse.
2. Evite operar el vehículo en condiciones de humedad o nieve, y no lo moje con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. Los motores W o los interruptores eléctricos pueden causar corrosión y provocar fallos en el interruptor o el motor.
3. Evite usar el vehículo sobre arena, tierra suelta o grava. La arena, tierra suelta o la grava puede llegar al motor o a los interruptores eléctricos y hacer que se atasquen y causar un fallo en el motor.
4. El vehículo se puede limpiar con un paño suave y seco para un acabado brillante, y puede limpiar las partes de plástico con un esmalte de muebles sin cera aplicado con un paño suave. No use cera para coches. No use agua o jabón ni rocíe el vehículo con una manguera.
5. No modifique el sistema eléctrico. Cuando el vehículo falle deber ser reparado por un profesional. Realizar modificaciones puede provocar un incendio que puede causar lesiones graves y también puede dañar el sistema eléctrico.
6. Úselo durante aproximadamente 15 días, verifique si las ruedas giran correctamente, y si el motor funciona de manera normal o no. Use lubricantes de infusión para lubricar las piezas móviles.

Guía de resolución de problemas

Problema El vehículo no funciona.

- Causa: la batería puede estar descargada.
  Después de cada uso y una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 8-12 horas.
  No la cargue más de 18 horas.

Guía de resolución de problemas

- Causa: El fusible térmico ha saltado. El vehículo está dotado con un fusible que se restablece automáticamente Cuando el vehículo está sobrecargado o funciona incorrectamente, el fusible automático saltará durante 1 minuto antes de volver a funcionar. El fusible automático está debajo del asiento (consulte la imagen)

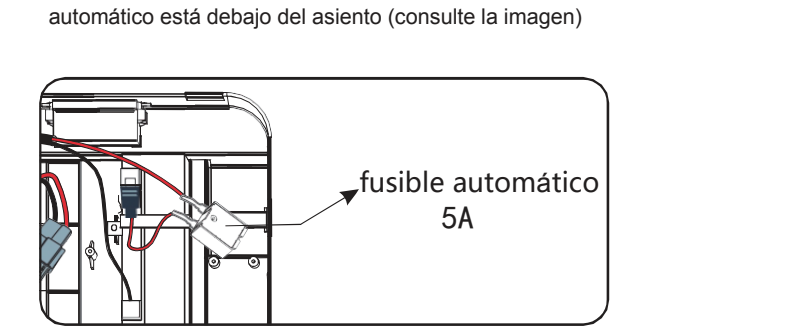

- Causa: el conector de la batería o los cables están sueltos
  Asegúrese de que los conectores de la batería estén bien conectados entre sí. Causa: la
- batería está agotada
  Por favor póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.
- Causa: el sistema eléctrico está dañado. Póngase en contacto con el vendedor o el fabricante. Causa: el motor está dañado
- El motor necesita reparación profesional. Por favor póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.

Problema: la batería no se recargará

- Causa: el conector de la batería o el adaptador están sueltos.
  Asegúrese de que el conector de la batería y el adaptador están bien conectados. Causa: el
- cargador no está enchufado.
  Asegúrese de que el cargador esté enchufado a la toma de corriente y de que el vehículo esté encendido.
- Causa: el cargador no funciona
  ¿El cargador se calienta durante la carga? Si no, el cargador puede estar dañado y debe contactar al vendedor y al fabricante.

Problema: El vehículo no anda por mucho tiempo Causa:

- la batería puede estar descargada
  Es posible que no haya cargado la batería los suficiente. Después de cada uso, o una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 8-12 horas. No cargue la batería más de 18 horas.

Consignes de sécurité importantes

! Ne pas laisser les enfants toucher les roues ou rester à proximité lorsque le produit roule. Ne rien remorquer derrière le scooter et ne pas le surcharger. Ne pas dépasser la capacité de charge maximum de 20 kg.

Batterie/Chargeur

⚠ La batterie / le chargeur / les piles alcalines ne sont pas des jouets. Interdire aux enfants de jouer avec. Ne jamais court-circuiter les bornes de la batterie.
⚠ Utiliser le produit uniquement avec la batterie rechargeable et le chargeur préconisés par le fabricant. Ne pas utiliser la batterie ou le chargeur avec un autre produit. Cela peut entraîner un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion.
⚠ Ne pas ouvrir la batterie et le chargeur.
⚠ Ne pas charger la batterie à l'envers.
Toujours garder la batterie sèche. Ne pas laisser le scooter entrer en contact avec de l'eau fraîche ou salée.

Charge

⚠ Charger la batterie de 4 à 6 heures avant la première utilisation, mais ne pas dépasser 10 heures de charge. La manipulation et la charge de la batterie doivent uniquement être effectuées par un adulte. Ne jamais laisser les enfants effectuer ces opérations. Régler le commutateur de mise en marche sur Arrêt avant de charger la batterie.
Respecter la polarité lors du raccordement en vue de la charge.
Inspecter la batterie, le chargeur et les connecteurs pour vérifier l'usure ou les dommages à chaque charge de la batterie. En cas de dommage ou d'usure excessive, ne pas utiliser le chargeur ou la batterie jusqu'au remplacement des pièces usées ou endommagées.
! En cas de ralentissement apparent de la vitesse normale de la moto ou après chaque utilisation, recharger la batterie pendant 8 à 12 heures, sans jamais dépasser 18 heures de charge.
! Charger la batterie dans un endroit sec UNIQUEMENT.
! Il est normal que le chargeur et la batterie soient tièdes lors de la charge.
! Charger la batterie au moins une fois tous les trois mois, même en cas d'inutilisation du produit.
! Dans une pièce dont la température est inférieure à 5 degrés Celsius, le temps de charge doit être de 3 à 5 heures. Ne pas utiliser ce produit si la température est inférieure à -5 degrés Celsius.

指示证书 210x290mm

DIRECTIVAS EUROPEAS DEL PRODUCTO/EUROPEAN GUIDELINES FOR THIS PRODUCT

Directive 2009/48/EC - Seguridad de los juguetes/Safety of toys and games.
2014/30/EU - Compatibilidad electromagnetica para juguetes electricos/ Electromagnetic Compatibility for electric toys.

EN71-1:2014+A1:2018 Seguridad de los juguetes
EN71-2:2020 Seguridad de los juguetes
EN71-3:2019+A1:2021
EN62115:2020+A11:2020

Guide de résolution des problèmes

- Cause : Le fusible thermique a été déclenché. La moto est équipée d'un fusible réarmable. En cas de surcharge ou d'utilisation incorrecte, le fusible réarmable coupe le courant pendant 1 minute, puis redémarre. Le fusible réarmable se trouve sous le siège. (Voir l'illustration.)

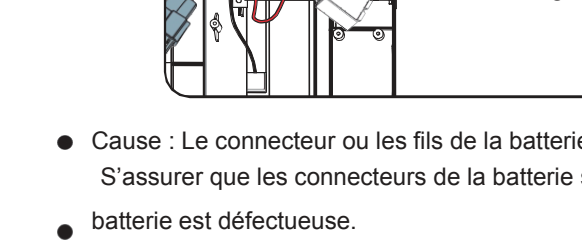

- Cause : Le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés.
  S'assurer que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés. Cause : La
- batterie est défectueuse.
  Contacter le revendeur ou le fabricant.
- Cause : Le système électrique est endommagé. Contacter le revendeur ou le fabricant. Cause : Le moteur est endommagé.
- Le moteur doit être réparé par un professionnel. Contacter le revendeur ou le fabricant.

Problème : La batterie ne se recharge pas.

- Cause : Le connecteur de la batterie ou de l'adaptateur est desserré.
  S'assurer que le connecteur de la batterie et l'adaptateur sont fermement branchés.
- Cause : Le chargeur n'est pas branché.
  S'assurer que le chargeur est branché à une prise murale alimentée en courant.
- Cause : Le chargeur est défectueux.
  Le chargeur chauffe-t-il pendant la charge ? Si tel n'est pas le cas, le chargeur peut être défectueux. Contacter le revendeur ou le fabricant.

Problème : Le scooter ne roule pas longtemps.

- Cause : La batterie n'est peut-être pas suffisamment chargée.
  Vous n'avez peut-être pas chargé la batterie suffisamment longtemps. Après chaque utilisation ou au moins une fois par mois, charger la batterie de 8 à 12 heures. Ne pas la charger plus de 18 heures.

Instrucciones de seguridad importantes

No permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el vehículo está en movimiento. No remolque nada detrás del vehículo ni lo sobrecargue, no exceda la capacidad máxima de peso de 20 kg.

Batería/cargador

⚠ Las baterías /el cargador/las pilas alcalinas no son juguetes. Los niños no deben jugar con estas. Nunca provoque un cortocircuito en los terminales de la batería.
⚠ Úselo solo con la batería recargable y el cargador recomendados por los fabricantes. No use la batería o el cargador para ningún otro producto. Podría causar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
⚠ No abra la batería ni el cargador. No cargue la batería boca abajo.
⚠ Mantenga siempre la batería seca. No permita que el vehículo entre en contacto con agua dulce o salada.
⚠ **Carga**
⚠ Cargue la batería entre 4 y 6 horas antes del primer uso, pero no más de 10 horas. La batería debe ser cargada siempre por un adulto. Nunca permita que los niños manipulen la batería.
⚠ Apague el interruptor de encendido antes de cargar la batería.
La polaridad debe ser correcta durante la carga.
⚠ Examine la batería, el cargador y los conectores en busca de desgaste excesivo o daños cada vez que cargue la batería. Si la batería está dañada o desgastada, no use el cargador ni la batería hasta que haya reemplazado las piezas desgastadas o dañadas.
! Cuando la velocidad normal del vehículo disminuya o después de cada uso, recargue la batería durante 8-12 horas, pero nunca más de 18 horas.
Cargue la batería SOLAMENTE en un área seca.
! Es normal que el cargador y la batería se calienten un poco durante la carga.
! Cargue la batería al menos cada tres meses, incluso si el vehículo no se ha utilizado.
! Si la temperatura ambiente es de menos de 5 grados centígrados, la carga puede durar 3-5 horas más. No use este juguete a una temperatura de menos de -5 grados Celsius.

Contenido

Por favor identifique todas las partes antes del montaje y guarde todos los materiales de embalaje hasta que complete el ensamblaje.

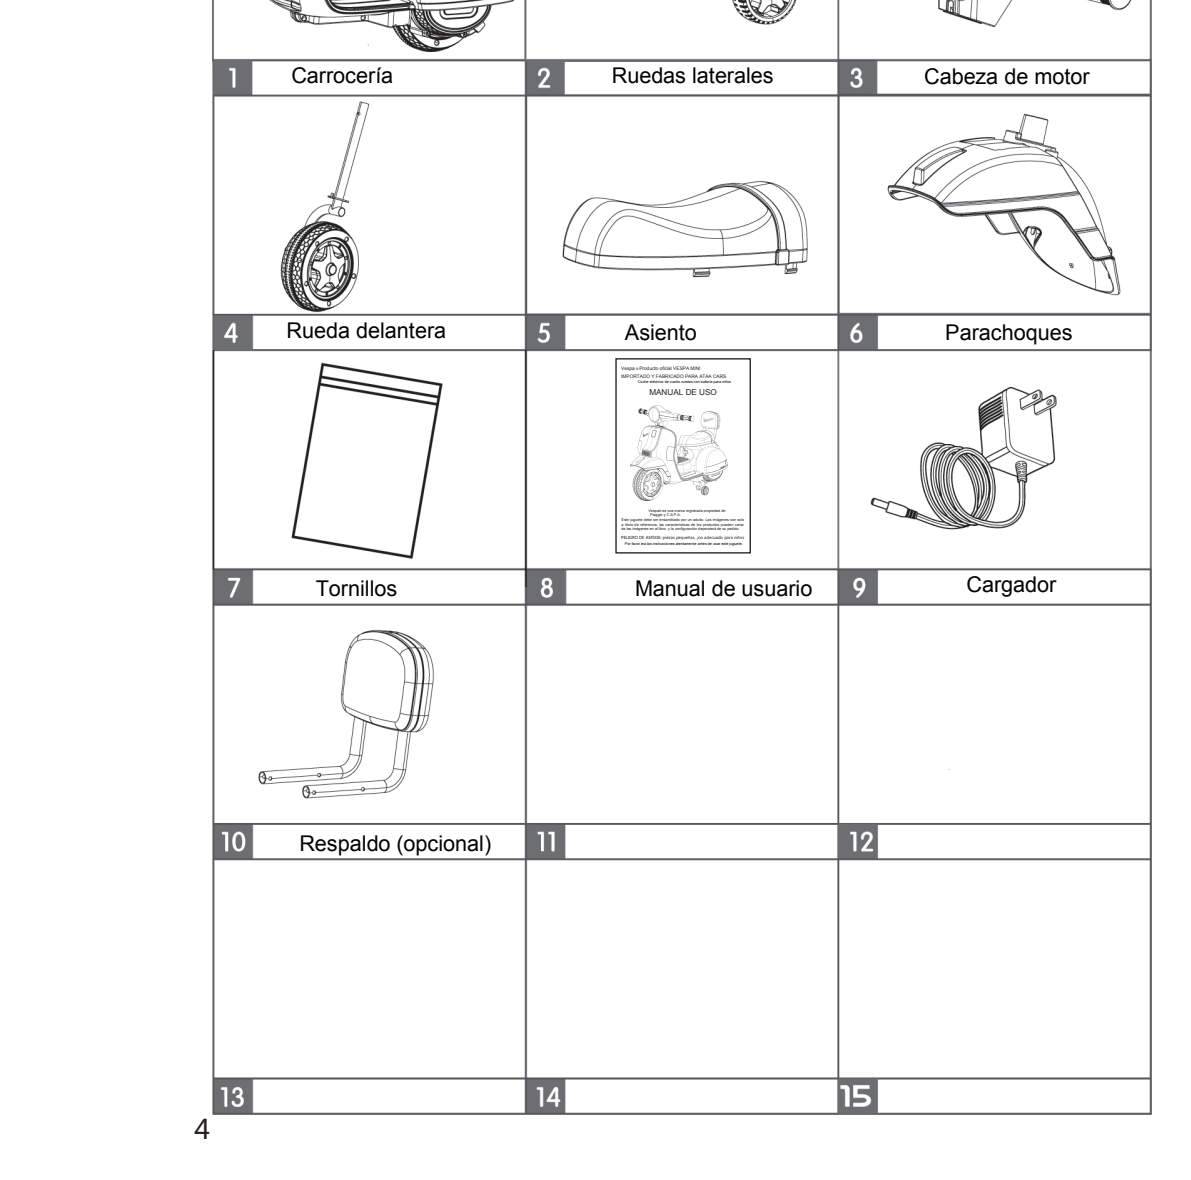

Charge

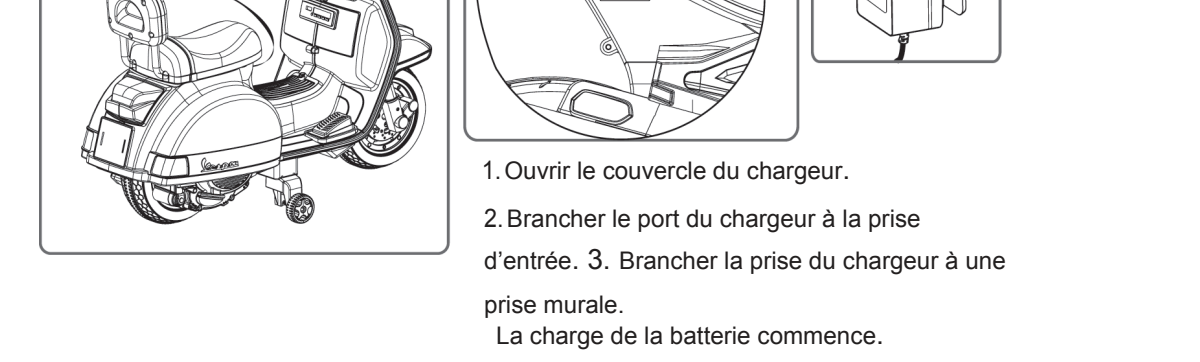

1. Ouvrir le couvercle du chargeur.
2. Brancher le port du chargeur à la prise d'entrée. 3. Brancher la prise du chargeur à une prise murale.
La charge de la batterie commence.

Entretien du scooter

1. Le corps du scooter est fabriqué en polypropylène. La solarisation ou l'utilisation à -15°C sont strictement interdites. Le scooter doit toujours être tenu à distance d'objets chauds, tels qu'un four et un chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
2. Éviter d'utiliser le scooter en cas de pluie ou de neige et ne pas l'arroser avec un tuyau. Ne pas le laver avec du savon et de l'eau. Le contact de l'eau sur le moteur ou les commutateurs électriques peut provoquer leur corrosion et leur dysfonctionnement.
3. Éviter d'utiliser la moto sur du sable, de la poussière ou des graviers. La présence de sable, poussière ou graviers dans le moteur ou les commutateurs électriques peut entraîner leur blocage ou leur dysfonctionnement.
4. Le scooter peut être nettoyé à l'aide d'un linge doux et sec pour lui donner de l'éclat et de la brillance. Nettoyer les pièces en plastique avec un nettoyant pour meuble sans cire appliqué à l'aide d'un linge doux. Ne pas de cire pour automobile. Ne pas utiliser de savon ou d'eau et ne pas mouiller la moto à l'aide d'un tuyau.
5. Ne pas modifier le système électrique. En cas de dysfonctionnement, recourir à un professionnel. Toute altération peut déclencher un incendie et provoquer des blessures graves ou endommager le système électrique.
6. Utiliser le produit pendant deux semaines, s'assurer que les roues tournent normalement et que le moteur fonctionne. Utiliser un lubrifiant pour graisser les pièces mobiles.

Guide de résolution des problèmes

Problème : Le scooter ne fonctionne pas

- Cause : Le niveau de charge de la batterie est peut-être bas.
  Après chaque utilisation et au moins une fois par mois, charger la batterie de 8 à 12 heures. Ne pas dépasser 18 heures de temps de charge.

Étapes de montage

Noter qu'avant d'utiliser le produit, il doit être monté par un adulte conformément aux instructions fournies dans le présent manuel.

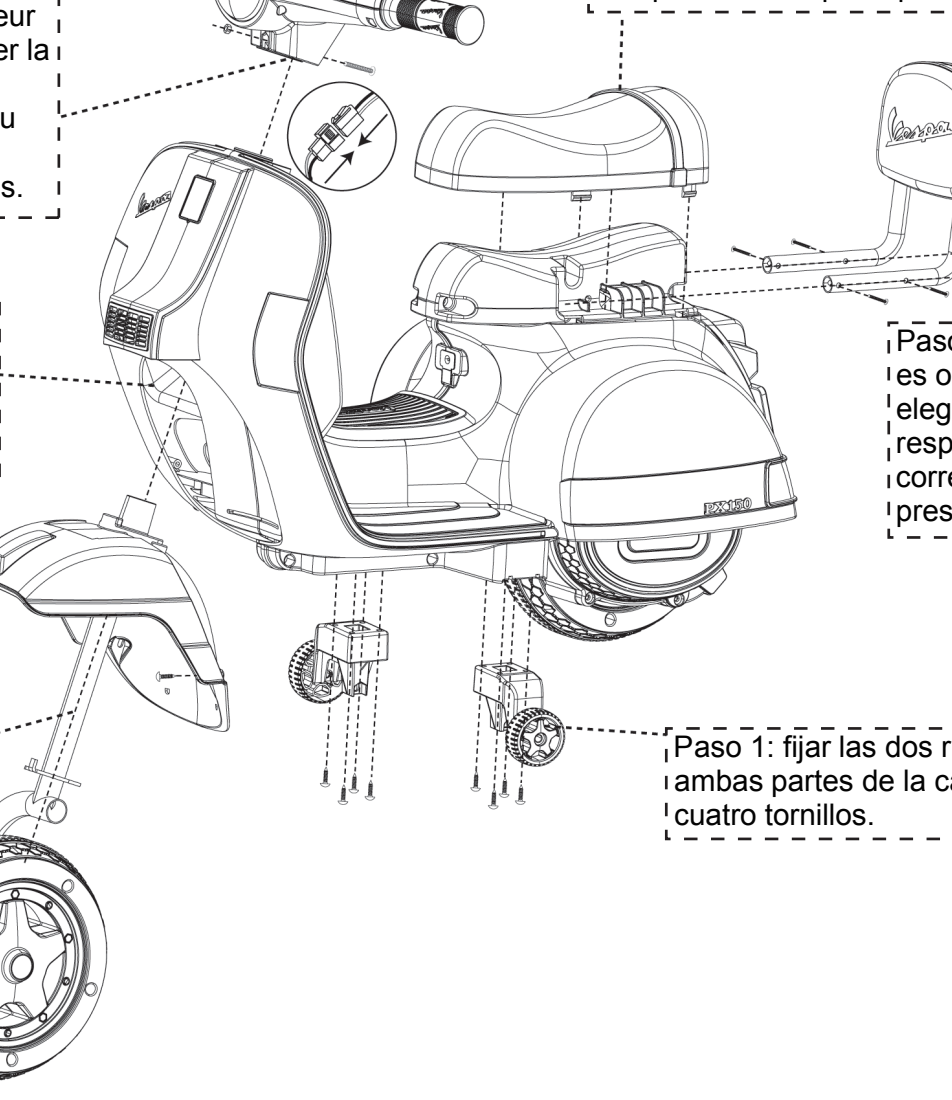

Étape 4 : Commencer par retirer la vis, puis insérer la ligne du corps du moteur dans celle du corps du scooter. Placer la tête dans la section circulaire et faire passer la vis dans le trou de la tête du scooter et dans le trou prévu pour la section circulaire. Serrer ensuite la vis.

Étape 2 : Insérer le garde-boue dans le corps du scooter, à la position du trou, puis le fixer dans le corps du scooter à l'aide de six vis.

Étape 3 : Insérer la section circulaire de la fourche avant au niveau de la base de la section avant du corps principal du scooter de façon à exposer complètement la partie supérieure de l'extrémité avant du corps du scooter. Prêter attention à l'alignement du déflecteur métallique et du logement du garde-boue, puis mettre en place de façon stable le corps du scooter.

Pasos de montaje

Paso 6: insertar el asiento en los agujeros correspondientes de la carrocería. (Por favor tenga en cuenta que, si compra el modelo sin respaldo, antes de montar el asiento debe retirar el deflector de plástico con puntos en la parte posterior del cojín.)

Paso 5: colocar el respaldo. (Esto es opcional y dependerá del modelo elegido por el cliente. Inserte el respaldo en los agujeros correspondientes de la carrocería, presionar y fijar con dos tornillos

Paso 1: fijar las dos ruedas laterales a ambas partes de la carrocería usando cuatro tornillos.

Cómo usar su vehículo

Nota: Para evitar dañar el motor y los engranajes, detenga el vehículo antes de cambiar de marcha para evitar dañar la caja de cambios y el motor.

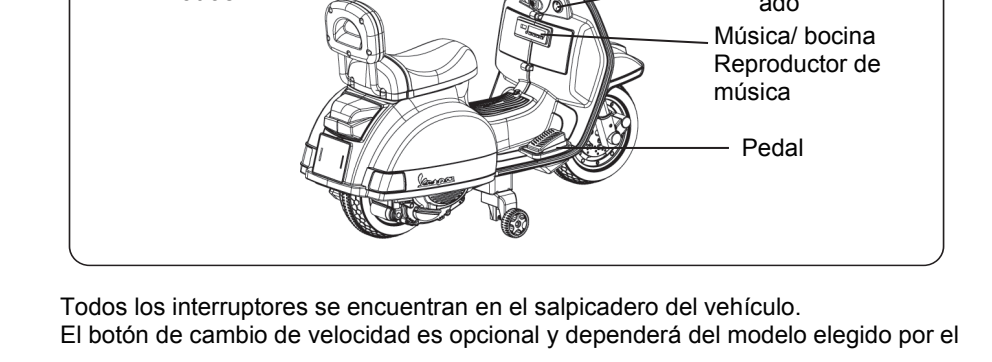

Interruptor adelante-atrás
Interruptor de encendido/apagado
Música/ bocina Reproductor de música
Pedal

Todos los interruptores se encuentran en el salpicadero del vehículo.
El botón de cambio de velocidad es opcional y dependerá del modelo elegido por el

Todos los interruptores están en la parte delantera del asiento del vehículo.
1. Mueva el interruptor adelante/atrás a la posición adelante.
2. Cuando pise el pedal, el coche avanzará.

Stop
El vehículo se detendrá automáticamente cuando el niño deje de pisar el pedal.

Retroceder
1. Mueva el interruptor adelante/atrás a la posición atrás.
2. Cuando pise el pedal, el coche retrocederá.

Acelerar
Reducir la velocidad
Cambie el "interruptor de velocidad alta-baja" a la posición "alta", y el vehículo irá rápido.
Cambie el "interruptor de velocidad alta-baja" a la posición "baja", y el vehículo irá más despacio.

Por favor tenga en cuenta que la función de velocidad alta-baja y mp3 son solo para referencia, la configuración dependerá de su pedido.

⚠ ¡No acerque el oído a los altavoces ya que esto puede causar daños auditivos!

Connecteur de la batterie et raccordement

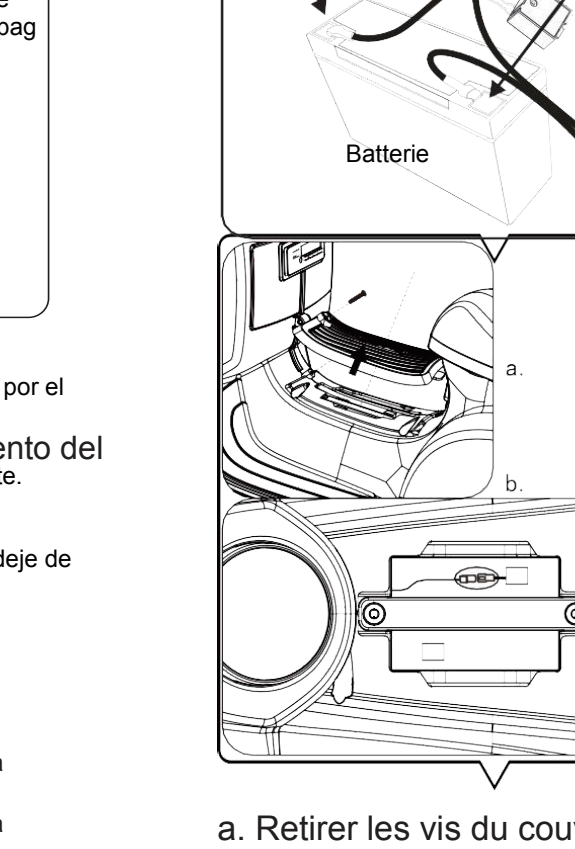

Insérer le câble rouge du produit sur le plot rouge de la batterie.
Insérer le câble noir du produit sur le plot noir de la batterie. (Respecter la polarité.)

a. Retirer les vis du couvercle de la batterie, puis le soulever pour ouvrir.
b. Insérer le fil rouge du scooter sur le plot rouge de la batterie.

Consignes de sécurité importantes

Lire attentivement et suivre toutes les instructions

⚠ DANGER ! ATTENTION

Montage/Utilisation

⚠ **Le produit doit être monté par un adulte.**
À l'état démonté, le produit comporte des pièces, des bords et points tranchants.
⚠ Déballer et monter le produit avec prudence.
Les enfants ne doivent pas manipuler les pièces ou aider au montage du produit.
⚠ De petites pièces présentent un danger d'étouffement. Interdire aux enfants de jouer avec les pièces.
Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
⚠ Toujours traiter de façon appropriée les matériaux et sacs en plastique. Les garder hors de portée des enfants. Danger d'étouffement !
⚠ Convient de 37 à 72 mois. Poids maximum de 20 kg.
Surveillance directe d'un adulte nécessaire. Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
⚠ Toujours garder un œil sur l'enfant lorsqu'il utilise le produit. Enseigner les consignes de sécurité à l'enfant avant de le laisser utiliser le produit. Ces consignes doivent aussi être passées en revue avec les autres enfants qui souhaitent conduire cette moto. S'assurer que l'enfant connaisse et suive ces consignes pour une utilisation et une conduite sûres :

- Toujours porter des chaussures.
- Toujours se tenir assis sur le siège et mettre la ceinture de sécurité.
- Toujours porter un casque lors de la conduite. Un seul conducteur autorisé à la fois. Veiller à ce que l'enfant reste dans des zones de conduite sûres. Ces zones incluent :
- Attention. Le produit ne doit pas être utilisé sur les voies de circulation. Ne pas l'utiliser dans les escaliers/parmi les voitures/la voie publique /les routes et ruelles.
- Ne pas utiliser sur des surfaces en pente/inclinées/près de piscines ou autres zones humides. Tenir éloigné des autres endroits dangereux.
- S'utilise uniquement en extérieur, généralement sur des sols plates et autres surfaces résistantes. Utiliser le produit en journée, en évitant la pluie et la luminosité réduite pour éviter tout danger.

⚠ **Attention. Ce jouet est dépourvu de freins. Avant toute utilisation, un adulte doit vérifier les principaux composants et s'assurer du bon état du produit :** le connecteur de la batterie doit être branché ; l'alimentation doit être commutée ; la batterie/la charge/les câbles/les connecteurs/la carrosserie et les autres pièces doivent être en bon état ; les vis doivent être serrées ; s'assurer de l'absence de tout autre dommage ou problème.
Éviter d'utiliser le produit endommagé avant qu'il soit réparé.
! Le jouet doit être utilisé avec précaution car une certaine dextérité est requise pour éviter les chutes ou collisions susceptibles d'entraîner des blessures à l'utilisateur ou à l'utilisateur ou des tiers.
! Éviter d'endommager le moteur et les engrenages. Arrêter le scooter avant de passer de la marche avant à la marche arrière.
Régler le commutateur marche avant/arrêt/marche arrière sur « O » hors conduite.
Couper l'alimentation.(avis : ce commutateur contrôle uniquement les pièces de commande.)

Desechar la batería

Apague el interruptor de encendido.
No arrojar al fuego. La batería puede explotar o tener fugas.
La batería sellada de plomo-ácido debe reciclarse o desecharse de manera respetuosa con el medioambiente.
Recicle la batería agotada en su centro de reciclaje local.

Aclaración adicional

ADVERTENCIAS

1. Este juguete no es un medio transporte, no debe ser usado en la calle, y el niño debe ser supervisado siempre por un adulto.
2. No permita que niños menores de 36 meses usen el producto.
3. No exceda el peso máximo. Peso máximo: 20 kg
4. Este juguete debe ser ensamblado y verificado por un adulto.
5. No lave el vehículo con agua, debe limpiarlo con un paño suave y húmedo solamente.
6. La batería debe ser cargada siempre por un adulto. No permita que los niños jueguen con el cargador.
7. Este juguete no debe ser usado en la calle, en pendientes, al lado de piscinas, escaleras y otras áreas peligrosas.
8. No utilice este producto cerca de líneas de alta tensión, estaciones comerciales, estaciones de servicio y hospitales.
9. El niño debe llevar siempre calzado y cinturón de seguridad.
10. Por favor lea atentamente y guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
11. Mantenga las bolsas de plástico alejadas de los niños ya que existe el riesgo de asfixia.

Observaciones finales

Norma operativa: EN71-1 EN71-2 EN71-3 EN62115

Las ilustraciones de este manual se utilizan para explicar las medidas y la configuración del producto. Pueden existir diferencias entre el diagrama y el producto real.
Las mejoras que se realicen al vehículo se añadirán a la nueva edición del manual. La compañía se reserva el derecho de cambiar el manual de su producto en cualquier momento.
Le damos las gracias por comprar nuestros productos. Le proporcionaremos servicios integrales con toda nuestra dedicación. Le deseamos que sea muy feliz junto a su familia y que sus hijos crezcan felices.

Produit officiel Vespa® VESPA MINI

IMPORTÉ ET FABRIQUÉ POUR ATAA CARS

Scooter électrique 4 roues pour enfants

MODE D'EMPLOI

Importado por:
ATAA Interactive SL
CIF.: B73966277
Calle Cuerva, 3 (Águilas - Murcia) España
www.ataacars.com
ADVERTENCIA:
La utilización de este juguete, siempre debe estar bajo la supervición de un adulto.
Contiene partes pequeñas.
Producto recomendado para mayores de 3 años.
No exponer este producto al fuego,
ni al calor sobre 40ºC

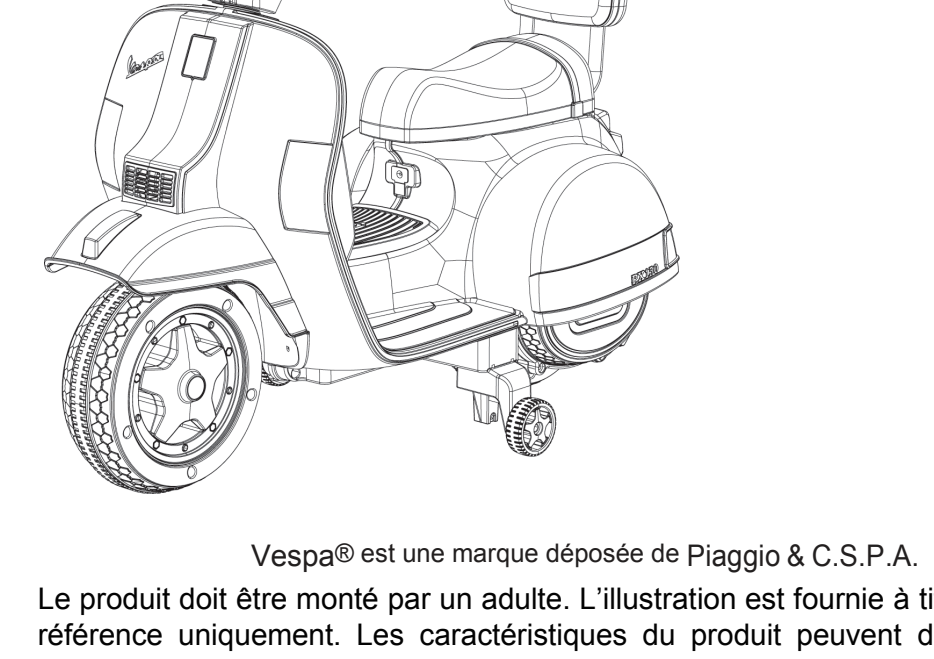

Vespa® est une marque déposée de Piaggio & C.S.P.A.

Le produit doit être monté par un adulte. L'illustration est fournie à titre de référence uniquement. Les caractéristiques du produit peuvent différer des illustrations présentées, selon la configuration commandée !
DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Déconseillé pour les enfants de - 3ans !

Table des matières

1 Présentation rapide et modèle---13
2 Consignes de sécurité importantes---14
3 Liste des pièces ---16
4 Connecteur de la batterie ---17
5 Étapes de montage ---18
6 Comment utiliser votre scooter---20
7 Charge du scooter---21
8 Entretien du scooter ---21
9 Guide de résolution des problèmes---21
10 Mise au rebut de la batterie---23
11 Informations supplémentaires ---23

Présentation rapide et modèle

Merci d'avoir choisi notre produit. Chacun de nos produits est conçu à partir d'un moule unique : celui des véhicules et séries limités avec un très grand réalisme afin de procurer à votre enfant de la joie et de la satisfaction.
Nous espérons que notre produit accompagnera votre enfant pendant d'agréables moments et qu'il procurera de la joie à toute votre famille.

Âge conseillé	37 à 72 mois	Capacité de charge	Moins de 20 kg
Moteur	RS380/6V/13000RMP	Dimensions	67*39,8*51,8 cm
Chargeur	Entrée : 110 ou 220 V 50 Hz Sortie : DC6 V 500 MA	Batterie	6 V 4,5 Ah
Alimentation	Charge	Temps de charge	8 à 12 heures
Fusible	5 A	Autonomie moy. batterie	Environ 300 fois

Ce guide est fourni uniquement à titre de référence. La configuration est conforme à votre commande !