


COCHE DE POLICÍA ELÉCTRICO PARA NIÑOS
FABRICADO E IMPORTADO PARA ATAA CARS

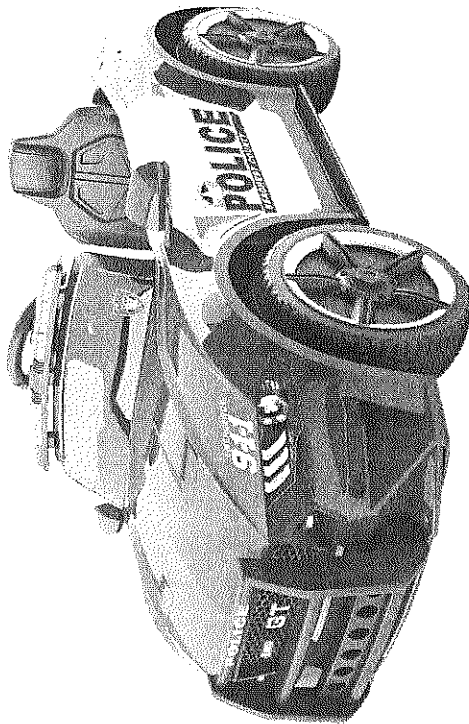

Nota importante	¡Advertencia!
Edad mínima: 3 años Peso máximo del usuario: 25kg	1. No apto para niños menores de 36 meses. PELIGRO DE ASFIXIA: contiene piezas pequeñas. 2. Este producto está destinado al uso exclusivo al aire libre y doméstico. 3. No debe ser utilizado en el tráfico. 4. Este producto debe ser ensamblado por un adulto. 5. Advertencia! El niño debe usar siempre equipo de protección. 6. Este juguete no tiene frenos. 7. Este juguete no es apto para niños menores de 3 años debido a su velocidad máxima. 8. Este juguete contiene baterías que son no reemplazables.

MANUAL DE USO

¡Lea y entienda completamente este manual antes de usarlo!

Por favor guarde este manual para futuras consultas, ya que contiene información importante. Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 8-12 horas, pero nunca más de 20 horas.

Índice

- 1. Acerca de su nuevo coche Página 1
- 2. Lista de piezas Página 2
- 3. Diagrama de piezas Página 3
- 4. Pasos de montaje Página 4-6
- 5. Cómo usar el coche Página 7-10
- 6. Cargar el coche Página 11-12
- 7. Guía de resolución de problemas Página 13-14
- 8. Mantenimiento del coche Página 14
- 9. Desechar la batería Página 15

Le damos las gracias por comprar nuestro producto y esperamos que su hijo disfrute de este coche durante muchos años

Por favor tenga en cuenta estos aspectos al leer este manual:

Edad apropiada:	3 años	Batería:	DC 12V 4.5 AH *1
Peso máximo:	25 kg	Tamaño del producto:	1128 x 671 x 524 mm
Material:	PP	Temperatura óptima	Menos de 40º C
Cargador:	Tensión de entrada (V): 100 - 240V, 50-60Hz	Tiempo de carga:	8-12 horas, pero no más de 20 horas
	Salida: 12V 700mA	Fusible:	F 6A, automático

⚠ ADVERTENCIA

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y MONTAJE/USO

INSTRUCCIONES GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS. DEBE SER ENSAMBLADO POR UN ADULTO.



Este juguete contiene piezas pequeñas. Debe ser montado solo por un adulto. Los niños pequeños no deben estar presentes durante el ensamblado.

Listado de partes

Núm	Nombre	Imagen	Ctd.	Observación	Núm	Nombre	Imagen	Ctd.	Observación
1	Carrocería		1			Parabrisas			
3	Asiento		1			Volante		1	
5	Espejo retrovisor		1 par		6	Parachoques		1	
7	Rueda		2		8	Rueda motriz		2	
9	Hubo		4	sobre la rueda	10	Ruedines		2	
11	Llave		2		12	Cargador			
13	Mando		1		14	Altavoz		1	
15	Manual de instrucciones		1		16	Tornillo M4x12		2	
17	Arandela		6		18	Tuerca M8		4	
19	Rueda Cubierta del eje		4		20	Tuerca M5		1 juego	
21	Caja de cambios		2						


Nota: algunas partes mostradas deben montarse en ambos lados del vehículo.

DIAGRAMA DE PARTES

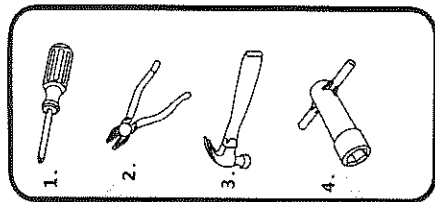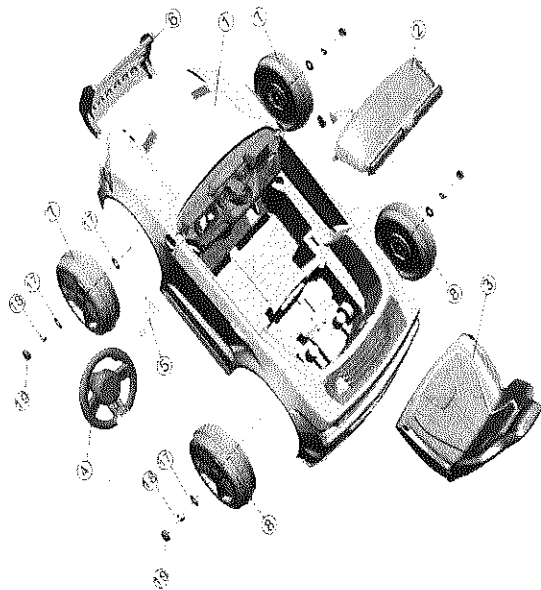


Este coche debe ser ensamblado por un adulto, y el proceso de ensamblado durará aproximadamente 40 minutos. Los niños pueden ayudar con las piezas pequeñas y los bordes afilados del coche no montado. Debe tener cuidado al desmontar y ensamblar el coche, y los niños no deben manipular las piezas ni ayudar en el ensamblaje. Por favor identifique todas las partes antes del montaje y guarde todos los materiales de embalaje hasta que complete el ensamblaje. Asegúrese de no descartar ninguna pieza.

1. Montar los ruedines

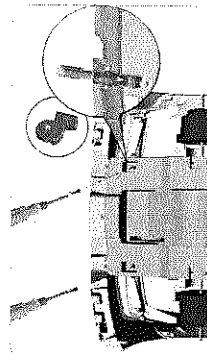

- Retire el tornillo del extremo posterior de la carrocería y fije la rueda auxiliar con un tornillo.

2. Montar las ruedas y el parachoques

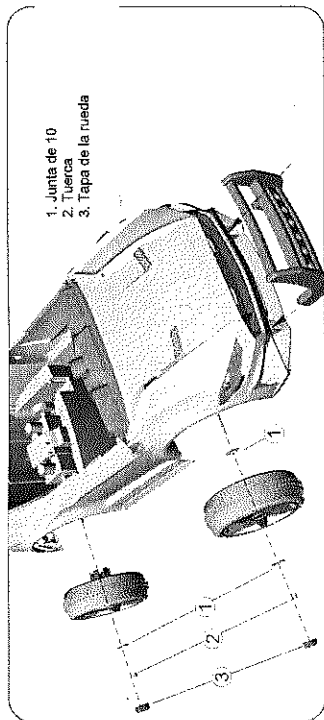


1. Junta de 10 2. Tuerca 3. Tapa de la rueda

Primero inserte el parachoques en la carrocería. Retire la junta y la tuerca del eje.

- **Instalar la rueda delantera:** coloque una junta de 10 en el eje de hierro, coloque una rueda, coloque una junta, fíjela con una tuerca M8 y, finalmente, coloque la tapa de la rueda.
- **Instalar la rueda trasera:** coloque una rueda motriz en el eje de hierro, coloque una junta 10, fíjela con una tuerca M8 y, finalmente, coloque la tapa de la rueda.
- **Instalar el parachoques:** coloque el parachoques en la parte frontal de la carrocería del coche.

Pasos de montaje

3. Conectar la fuente de alimentación

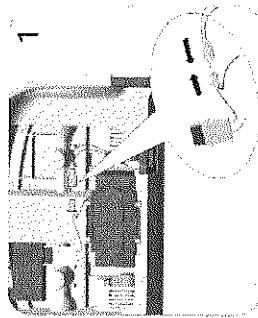

1. Conecte el enchufe de antes de instalar el asiento
2. **Nota:** los enchufes no se pueden usar a la inversa




Advertencia de seguridad de la batería

Las pilas no recargables no se deben recargar. Las baterías solo se pueden recargar bajo la supervisión de un adulto.

Las baterías recargables deben retirarse del coche antes de recargarse. No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas. La batería debe colocarse con la polaridad correcta. Las baterías gastadas deben retirarse del coche. No provoque cortocircuitos en los terminales. Las pilas no están incluidas.


4. Montar el asiento

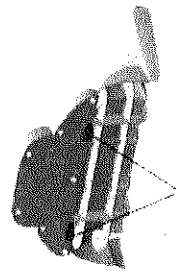

Pestañas en la parte posterior del asiento.

- La parte posterior del asiento se engancha en las ranuras de la carrocería.


5. Montar el volante

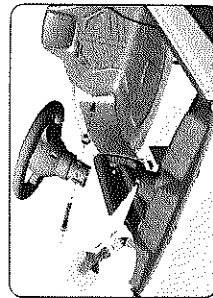

- Primero conecte el cable y después instale el volante en la varilla giratoria y fíjelo con una varilla redonda de 5X35 mm y una tuerca M5;


5

6. Montar el parabrisas

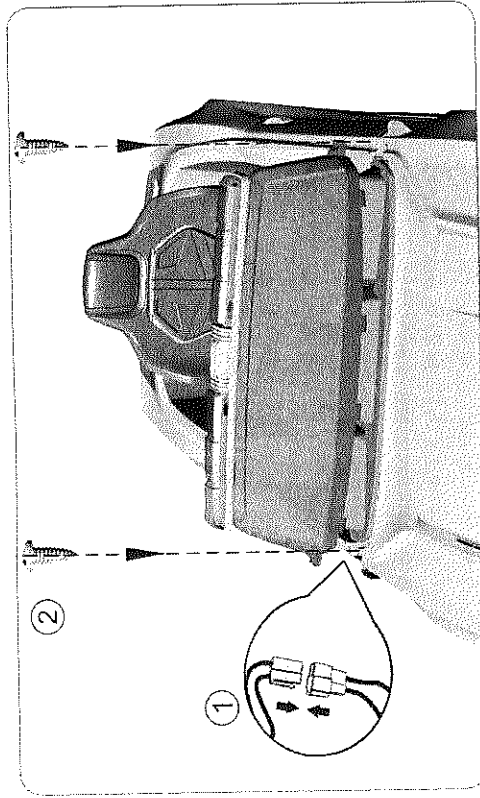

- Antes de la instalación, conecte los cables.
- Fije el parabrisas en los agujeros en ambos lados de la carrocería usando dos tornillos.


7. Montar el parabrisas

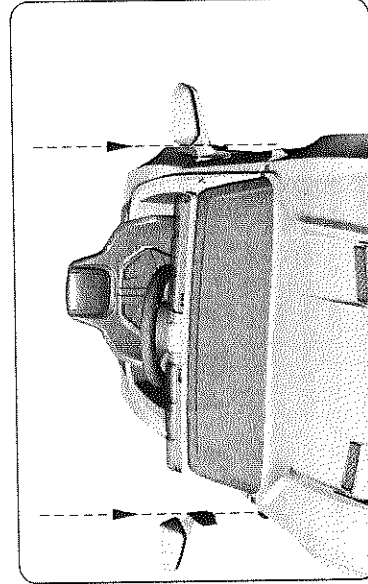

- Inserte los espejos directamente en la carrocería.

6

CÓMO USAR EL COCHE

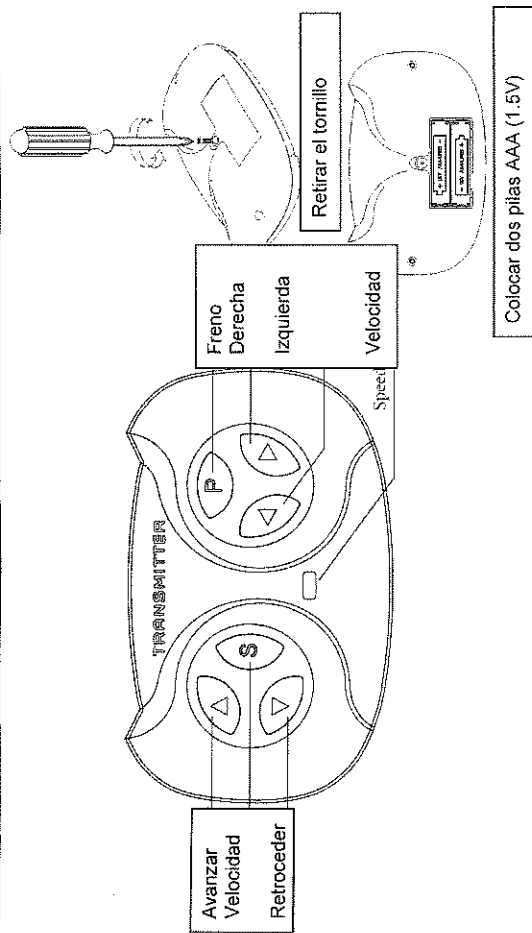

Paso 1: abra la tapa de las pilas en la parte posterior del mando y coloque dos pilas AAA (1.5V); (no incluidas)

Paso 2: apague el interruptor de alimentación principal del coche;

Paso 3: mantenga pulsadas las teclas adelante y atrás al mismo tiempo, cuando la pantalla de velocidad parpadee, encienda el interruptor principal del coche, y la luz roja se encenderá. Cuando la luz deje de parpadear, la conexión se ha realizado con éxito.

Botón de cambio de velocidad: una luz roja - velocidad baja, dos luces rojas - velocidad media, tres luces rojas - velocidad alta.

- Pulse el botón avanzar y el coche se moverá hacia adelante;
- Pulse el botón retroceder y el coche se moverá hacia atrás;
- Presione el botón velocidad para ajustar la velocidad del coche.
- Presione el botón izquierda. El coche girará a la izquierda.
- Pulse el botón derecha y el coche girará a la derecha;
- Pulse el botón freno para frenar el coche. y luego toque el contacto del estado del freno;

El control remoto puede tener prioridad (según el producto adquirido); cuando controla el coche con el mando, el pedal del coche no funcionará; cuando deja de usar el mando, el pedal del coche volverá a activarse.

CÓMO USAR EL COCHE

ADVERTENCIA:

PREVENIR LESIONES Y MUERTES:

NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO, SE REQUIERE SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO.

Mantenga siempre al niño en su campo visual cuando use el vehículo.

Este juguete no debe ser usado en la calle, en pendientes, el lado de piscinas, escaleras y otras áreas peligrosas. No lo use en o cerca de piscinas ni otras zonas de agua.

El niño debe llevar siempre zapatos.

El niño debe sentarse en el asiento.

Adecuado para niños mayores de 3 años, el peso máximo es de 25 kg,

No debe ser utilizado en el tráfico.

Antes de usar el coche, debe tener en cuenta estos aspectos.

¡importante! Antes de usar el coche por primera vez, la batería debe cargarse durante 8-12 horas.

Nunca cargue la batería más de 20 horas. ¡LA BATERÍA DEBE SER CARGADA SIEMPRE POR UN ADULTO!

Antes de usar el coche asegúrese de ensamblarlo siguiendo los pasos descritos en el manual, y también asegúrese de colocar la batería y conectar los cables, y de apretar bien todos los tornillos.

Reglas para usar el coche de manera segura

LEA ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU HIJO Y A SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y

ASEGÚRESE DE QUE LAS ENTIENDEN.

Es necesaria la supervisión de un adulto.

Mantenga a los niños dentro de áreas de conducción segura.

Asegúrese de que entienden todas las reglas de seguridad.

El niño debe llevar siempre casco y equipo de protección.

Este juguete no debe ser usado en la calle, en pendientes, el lado de piscinas, escaleras y otras áreas peligrosas.

No lo use en o cerca de piscinas ni otras zonas de agua.

Use el juguete solo en superficies planas, como dentro de su casa, jardín o patio de recreo.

Use el vehículo solo durante el día o en un área bien iluminada. De lo contrario, el niño podría chocar obstáculos y sufrir un accidente.

No se recomienda conducir el coche sobre superficies mojadas o en pendientes de más de 15 grados.

Detenga el coche por completo antes de cambiar las direcciones de adelante hacia atrás.

Respete los límites correctos de peso y edad permitidos para este juguete.

Está prohibido modificar el circuito o añadir otras partes eléctricas


Inspeccione los cables y las conexiones del vehículo periódicamente.

Para evitar accidentes, asegúrese de que el coche está en buenas condiciones antes de usarlo.

No permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el vehículo está en movimiento.

Este coche tiene cinturones de seguridad ajustables, por favor, enseñe a los niños a abrocharse el cinturón de seguridad.


Instrucciones de uso (asegúrese de que el interruptor esté encendido)

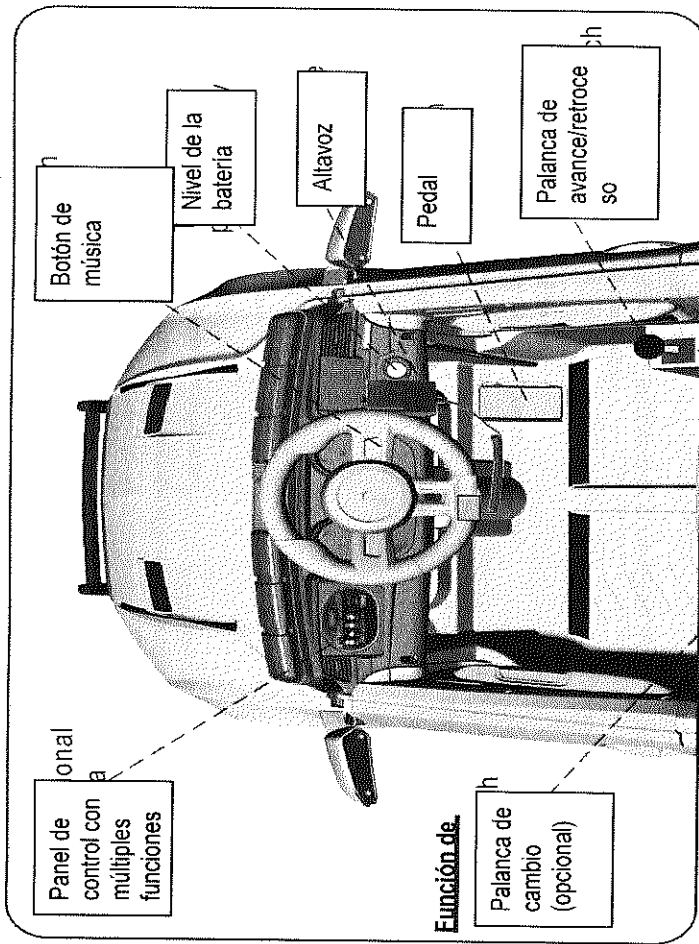

¡ATENCIÓN!

Al cambiar la marcha, asegúrese de que el coche se ha detenido por completo para evitar dañar la caja de engranajes y el motor

1. Encienda el interruptor de alimentación primero.
2. Avanzar
 - Pulse el botón avanzar.
 - Pise el pedal.
 - El vehículo avanzará.
3. Parar
 - Deje de pisar el pedal para detener el coche.
4. Marcha atrás
 - Pulse el botón retroceder.
 - Pise el pedal.
 - El vehículo se moverá hacia atrás.

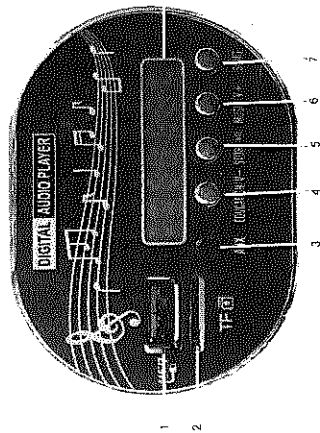

- ①
- ②
- ③
- ④

Interfaz: insertar el terminal USB, conectar la fuente de audio para reproducir audio; Tarjeta TF Jack: insertar la tarjeta TF para reproducir audio;

Interfaz MP3: a través de la línea de datos se puede conectar a otros dispositivos y reproducir audio;

Volumen /contenido educativo en inglés: mantenga pulsada este botón, para bajar el volumen; pulse el botón una vez para reproducir el contenido educativo.

Botón de pausa: pulse este botón para detener la reproducción de audio;

Botón de volumen/música: mantenga pulsado este botón para subir el volumen. Púselo una vez para reproducir música; Botón cuenta cuentos: toque este botón para reproducir cuentos;


Botón de volumen/música: mantenga pulsado este botón para subir el volumen. Púselo una vez para reproducir música; Botón cuenta cuentos: toque este botón para reproducir cuentos;

cuentos;

- ⑧


Pantalla de nivel de batería: muestra si la batería está cargada o no.

(6) Cómo usar los botones del volante

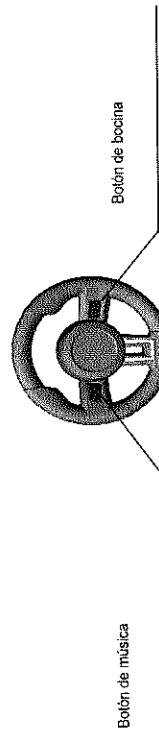


GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Possible Cause

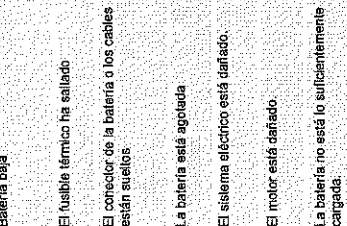

El vehículo anda lento	Reemp
Batería baja	Reemp
La batería es vieja	Reemp

- | | |
|--|---------------------|
| La batería es vieja | Resp. |
| El vehículo está sobrecargado | Reduzco |
| El vehículo se está usando en condiciones inadecuadas. | Evito us |
| Mala conexión de cables o conectores | Aseguro
Si los c |
| "Punto muerto" en el motor | Un puno
termina |
| Intentar cambiar la marcha mientras el vehículo está en movimiento | Para co
vehículo |
| El motor o los engranajes están dañados. | Por fav |
| El vehículo necesita un empujón para avanzar | |
| Dificultad al cambiar de avance a retroceso o viceversa | |
| Ruidos fuertes o chascidos provenientes del motor o de la | |

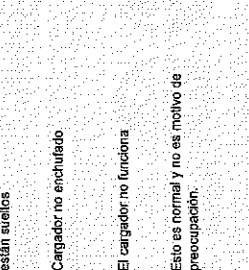

Lea este manual y la guía de resolución de problemas antes de llamar al servicio de atención al cliente. Si no logra resolver el problema y necesita ayuda adicional, por favor, **pongase en contacto con su distribuidor.**



Desechar la batería

Con el paso del tiempo, la batería perderá la capacidad de retener una carga. Dependiendo del uso y de las condiciones variables, la batería debería funcionar durante uno o tres años.

¡Importante! Recicle la batería agotada de manera responsable. La batería contiene ácido de plomo (electrolito) y debe desecharse de manera adecuada y legal. En la mayoría de los países es ilegal incinerar baterías de plomo ácido o desecharlas en vertederos. Por favor llévela a un punto limpio.

¡No tire la batería con la basura doméstica!

Importado por:
ATAA Interactive SL
CIF.: B73966277
Calle Cuerva, 3 (Águilas - Murcia) España
www.ataacars.com

ADVERTENCIA:

La utilización de este juguete, siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto.
Contiene partes pequeñas.
Producto recomendado para mayores de 3 años.
No exponer este producto al fuego, ni al calor sobre 40°C

