

Mercedes-AMG GTR

MANUAL DE USUARIO

Fabricado para ATAA CARS



Las fotos son solo para referencia

- Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el juguete
- Este juguete no debe ser usado en la carretera.
- El manual contiene información importante, guárdelo para futuras referencias.
- Con el fin de mejorar el producto y mejorar la calidad, podemos cambiar partes de la estructura, aspecto, embalaje y métodos de ensamble del producto sin previo aviso. Cuando exista una diferencia entre la especificación y el juguete, las características del juguete prevalecerán.

Sobre el producto 1

¡Gracias por comprar el coche eléctrico para niños con licencia de la marca Mercedes Benz!

Los más importante que debe hacer antes de usar este producto es leer cuidadosamente este manual, en el que encontrará información sobre el montaje y el método de uso correcto. Esto evitará un uso incorrecto del producto  que podría dañarlo o causar lesiones al usuario. Preste especial atención a las consideraciones de seguridad. Por favor memorice estos contenidos e informe al niño sobre ellos. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y de fácil acceso.

La marca "Mercedes Benz" está protegida por los derechos de propiedad intelectual de Daimler. Nuestra empresa está autorizada a utilizar estas marcas comerciales.

Especificaciones:

Batería 6V/4.5Ah*1 OR 12V/4.5Ah*1

Cargador 6V 500mA OR 12V 700mA

Edad: 36-72 meses

Límite de peso: menos de 25 kg

Velocidad: Transmisión simple 2,5 km / h Doble tracción 2,5-4,5 km / h

Dimensiones: 1080X670X460 mm

Alimentación: recargable


Tiempo de carga: 8-12 horas

Vida de la batería: aprox. 300 recargas

Nombre del producto: coche eléctrico

Lista de piezas 2

Núm. pieza	Nombre pieza	Número	Nota
1	carrocería	1	
2	parabrisas	1	
3	soporte	1	
4	asiento	1	Cinturón de seguridad
5	volante	1	Varilla roscada con máquina original 5X35mm.
6	faros	2	" L"x1 "R"x1
7	rueda	4	
8	tapacubos	4	Montados en las ruedas
9	Llave de plástico	2	* Tuercas de Ø8 para la fijación de las ruedas delanteras y traseras.
10	cargador	1	
11	expulsor	1	
12	Línea de MP3	1	L=200mm
13	rueda de entretenimiento	2	Las dos ruedas auxiliares son iguales.
14	Instrucciones	1	
15	Cubierta del eje	4	

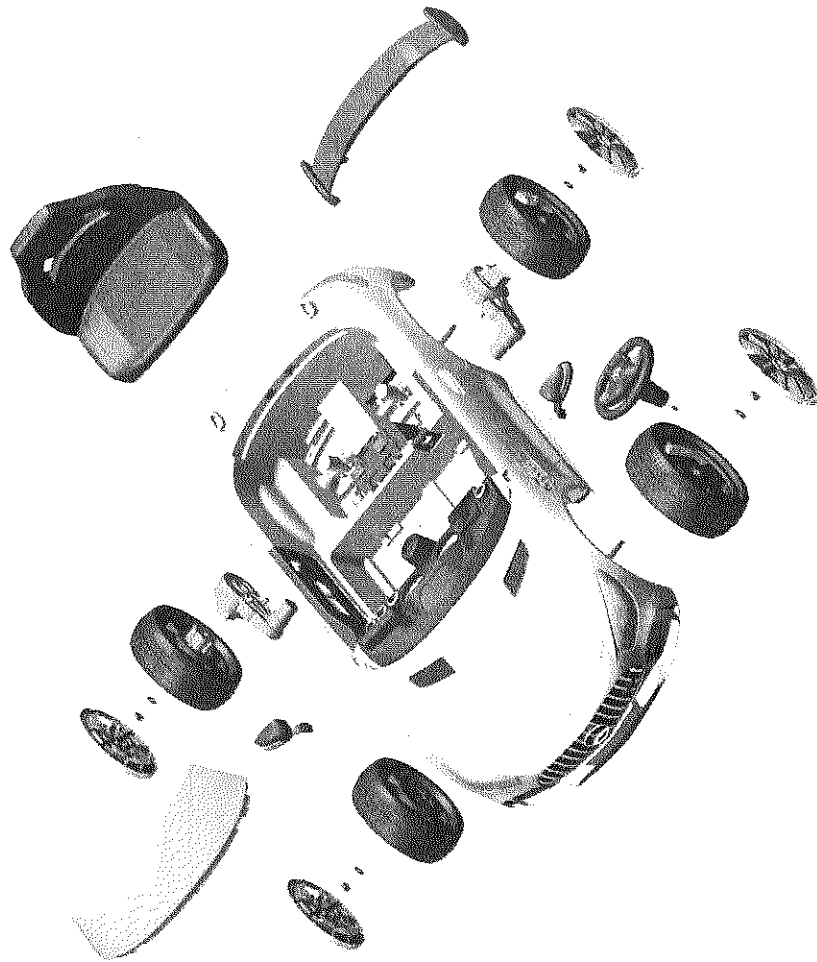

¡Advertencia !

- Contiene piezas pequeñas y no es adecuado para niños menores de 36 meses.
- El producto puede presentar bordes afilados potencialmente peligrosos o una punta afilada antes del montaje, por lo que debe ser ensamblado por un adulto.
- ¡Por favor, mantenga el embalaje alejado del niño para evitar el riesgo de asfixia! Una vez que haya montado el juguete, tome todas las herramientas y las piezas de repuesto y guárdelas correctamente, lejos del alcance de los niños!
- Por favor, verifique el número de todas las piezas antes de la instalación.
- Por favor deseche la bolsa de plástico del embalaje y la película protectora del producto. Los niños corren el riesgo de asfixiarse si juegan con estos.
- Antes de cargar la batería del coche, verifique si el cable, el enchufe, la carcasa u otras partes del cargador están dañadas. Si encuentra algún defecto, deje de usar el producto hasta que este haya sido reparado.



Destornillador (incluido)

Pinzas (incluidas)

Llaves de plástico




Advertencia de seguridad para la batería

- Las baterías no recargables no se pueden cargar;
- La batería recargable solo puede ser cargada bajo la supervisión de un adulto;
- Las baterías recargables deben retirarse de los juguetes antes de cargarlas;
- No se pueden mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y antiguas;
- Las baterías deben colocarse respetando la polaridad correcta;
- Las baterías descargadas deben ser retiradas del juguete;
- El terminal de alimentación no debe cortocircuitarse;
- El producto no incluye batería seca;

Montaje de las ruedas delanteras y traseras 5

Montar las ruedas delanteras:

Fije los ejes delanteros y coloque las ruedas delanteras en estos, fijándolas con una tuerca M8. Finalmente, coloque la tapa de la rueda en el eje delantero.

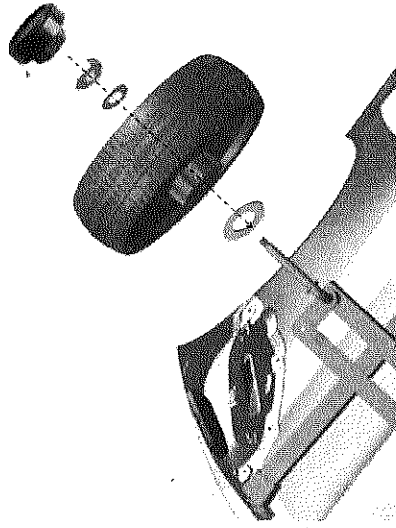


[Nota: use el mismo procedimiento

tanto para la rueda derecha como para la izquierda]

Montar la rueda trasera: Después de instalar el motor de accionamiento en la carrocería del

automóvil, coloque directamente la rueda trasera, colocando una junta adicional de 10, y después fijándola con una tuerca M8. Finalmente, coloque la tapa de la rueda. [Nota: use el mismo procedimiento tanto para la rueda derecha como para la izquierda]


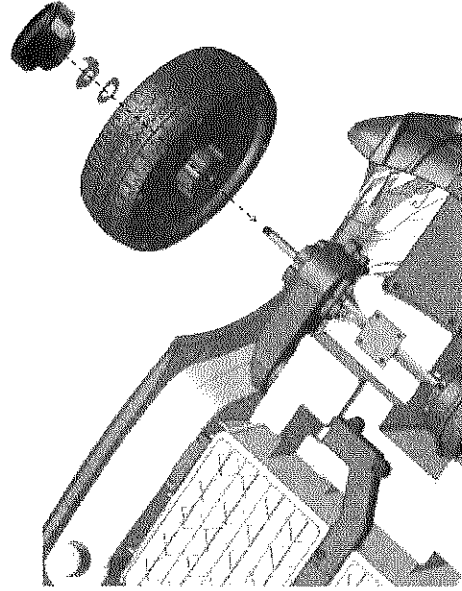


Instalar el asiento y el alerón trasero 6.

Montaje del asiento:


Coloque correctamente el asiento en la parte trasera de la carrocería del vehículo, y luego fíjelo con dos tornillos autorroscantes de Ø 4X12.

[Observaciones: coloque la batería en su compartimento antes de montar el asiento y enchufe el cargador. Consulte la sección 9 para más detalles.]

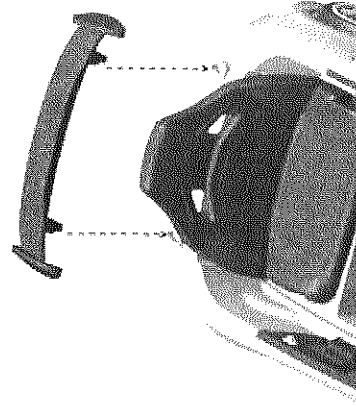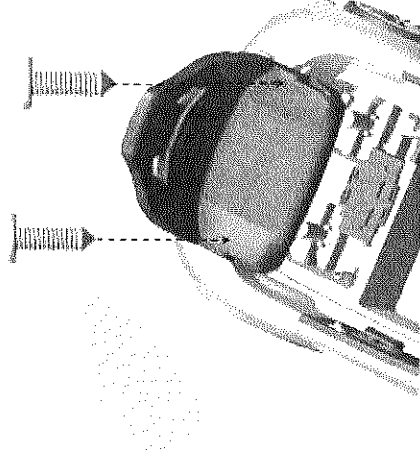


Montar el alerón trasero: Alinee el alerón con la carrocería del vehículo y presione hacia abajo hasta encajarlo.

Montar el volante 7

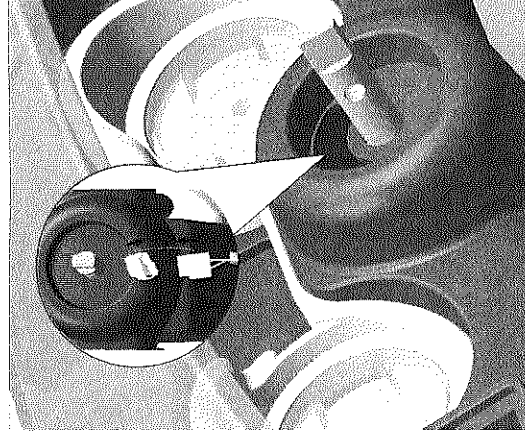



Montar el volante: [Como se muestra en la foto] Conecte el plug-in antes de montar el volante, coloque el volante en su posición (usando una fuerza puntual ligera) y después fíjelo con un tornillo Ø5X35 y una tuerca M5.

[Observaciones: antes de instalar el volante, identifique la parte delantera y trasera del volante para evitar una colocación inversa]

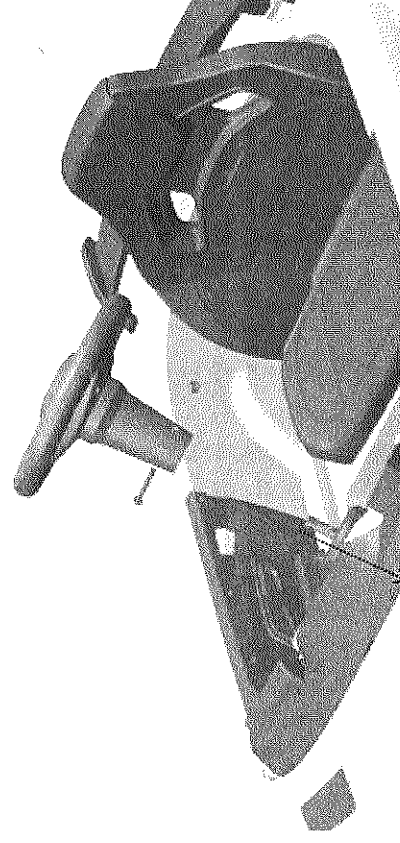

Montar el parabrisas y los faros 8


Montaje del parabrisas: Alinee el parabrisas con los orificios de la carrocería del vehículo y presione hasta encajarlo.
(Observaciones: asegúrese de que el parabrisas esté completamente fijado en la carrocería del vehículo)

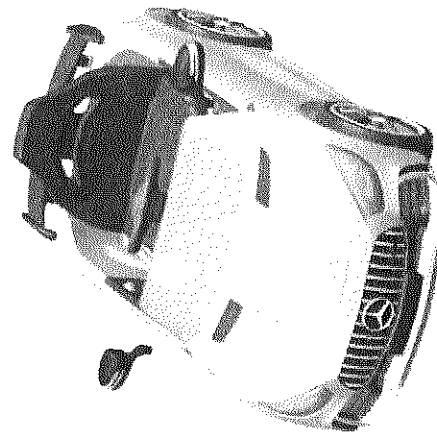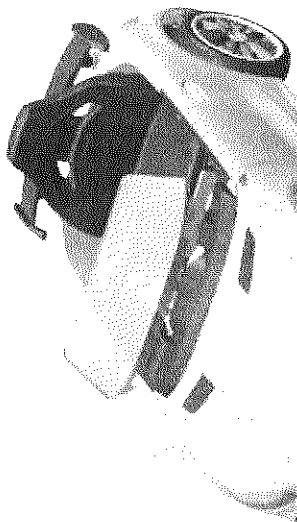

Montaje de los faros: inserte los faros en las ranuras de la carrocería.

(Nota: identifique el faro derecho y el izquierdo antes de la instalación)

Conectar la fuente de alimentación 9

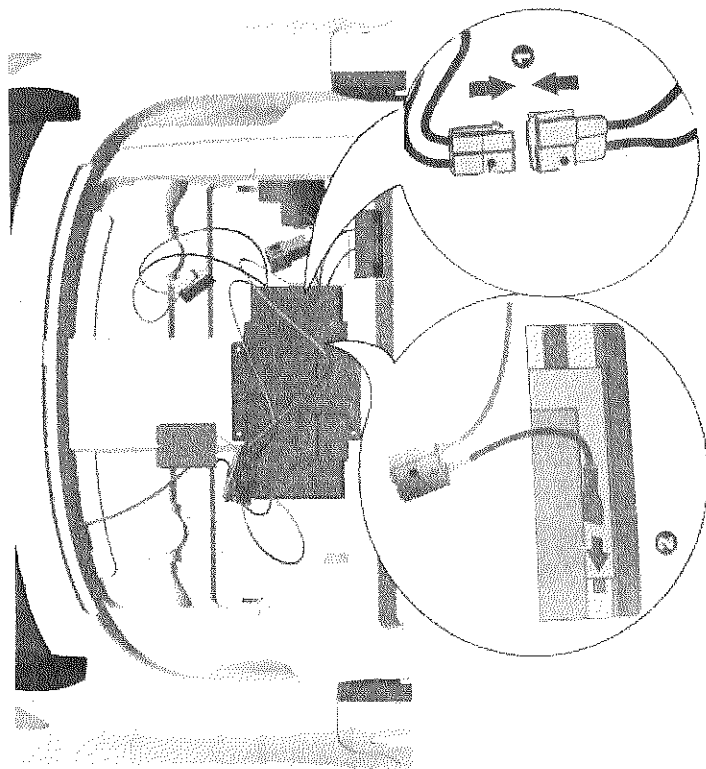

While connecting the connectors to the storage battery take care they are connected in correct polarity.

black connector black terminal

red connector red terminal

Debajo del asiento encontrará la batería, retire la tapa protectora y conecta el cable rojo en el conector rojo de la batería. Haga lo mismo con el cable negro si es que no está ya conectado.

Antes de usar el juguete 10

⚠ ¡Advertencia!

Para prevenir accidentes por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- El niño debe ser supervisado siempre por un adulto al usar este juguete y debe estar siempre en su campo visual.
- Queda prohibido usar tales vehículos en áreas inseguras, como carreteras, cerca de vehículos, escalones, etc.
- El niño debe llevar siempre calzado cuando conduzca el coche.
- El niño debe estar siempre sentado en su asiento mientras conduce.
- Rango de edad: 36-72 meses; peso máximo 25 kg.

Advertencia de seguridad

¡Por favor informe a su hijo y a sus compañeros de juegos de las siguientes reglas de seguridad y asegurarse de que las entienden!

- Asegúrese de que su hijo usa este producto en un entorno de conducción seguro, como el hogar, el jardín o el patio de recreo.

- Tenga en cuenta que este vehículo solo es adecuado para ser usado sobre superficies duras y planas. Por motivos de seguridad, está prohibido conducir en los siguientes entornos no seguros:

A Zanjas, pendientes o terrenos irregulares;

B Calles o caminos con otros vehículos y peatones;

C Áreas con obstáculos que puede causar lesiones;


D Otras zonas no seguras;

- Evite que los niños usen este juguete en la oscuridad, ya que pueden chocar con obstáculos o tener accidentes inesperados. Use el coche solo durante el día o en un área iluminada.


- No use este coche al aire libre cuando llueve o nieva.

- Por favor asegúrese de que los usuarios del producto se encuentren dentro del rango de edad aplicable y no excedan el peso máximo.

- Para evitar accidentes, asegúrese de que el coche es seguro antes de usarlo.
- No permita que ningún niño se acerque al cocheen movimiento y no permita que el niño toque el volante.
- El automóvil está equipado con un cinturón de seguridad. Por favor, enseñe a los niños a usar el cinturón para garantizar su seguridad.

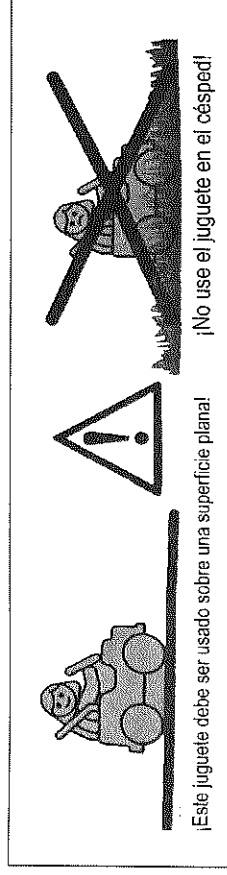

Instrucciones de uso 11

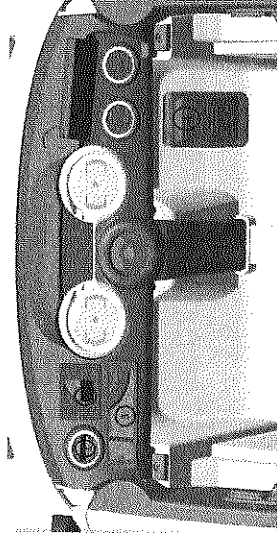


12 para más detalles

- ① Interruptor de encendido: enciende o apaga la alimentación
- ② Interruptor de avance/retroceso: controla la dirección de movimiento del coche, adelante o atrás;
- ③ Reproductor USB: ver la sección

- ④ Pedal: cuando pisa el pedal, el coche se moverá, al levantar el pie, el coche frena lentamente;

- ⑤ Operation / swing switch: switch product to operation, product into pedal switch operation state; switch product to swing, product into remote swing state;

【Nota: función opcional】

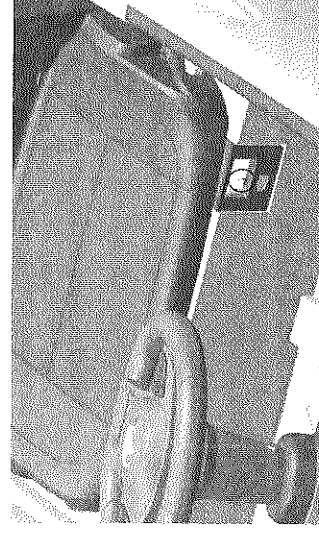




¡Advertencia!


Al cambiar de marcha, asegúrese de que el vehículo esté completamente parado para evitar dañar la caja de cambios y el motor.

Instrucciones para el reproductor 12

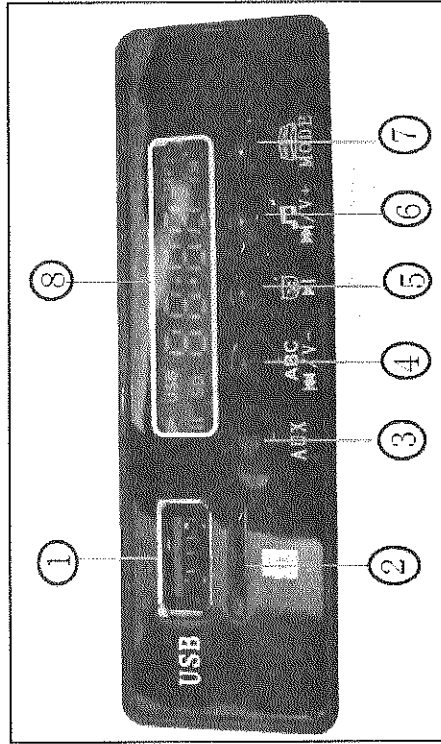

- ① Interfaz USB: inserte el terminal USB, y conecte la fuente de audio para reproducir audio;
- ② Tarjeta TF Jack: inserte la tarjeta TF para reproducir audio;
- ③ Interfaz MP3: a través del cable de datos se puede conectar a otros dispositivos y reproducir audio;
- ④ Volumen- / aprender inglés básico: si mantiene pulsado este botón, el volumen baja; si pulsa este botón, se reproducirá una lección de inglés básico;
- ⑤ Botón de pausa: al pulsar este botón, pausará la reproducción de audio;
- ⑥ Tecla de volumen / música: mantenga pulsado este botón para bajar el volumen, pulse este botón una vez para reproducir música;
- ⑦ Botón cuentacuentos: pulse este botón para reproducir un cuento;

Pantalla de voltaje: el valor en la pantalla se puede usar para determinar si la batería está cargada o no.
(Transmisión simple: carga por debajo de 6.2V; doble tracción: carga por debajo de 12.5V)

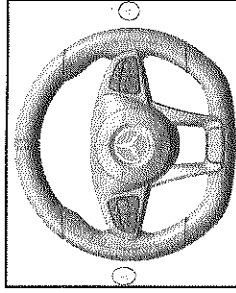


Instrucciones de uso del volante:

- A. Botón de bocina: reproduce el sonido de la bocina;

- B. Botones de música: reproducen música y cambian el audio;

13 2.4G Instrucciones del control remoto [característica opcional]

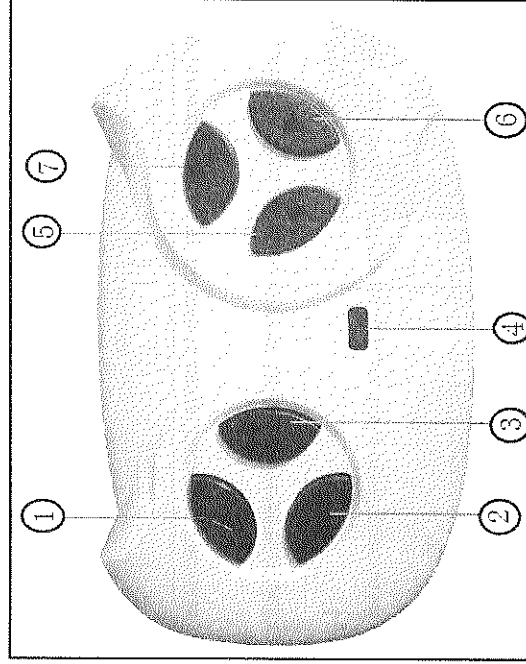

Para el primer uso necesitará el código, si reemplaza la batería más adelante no necesitará volver a introducir el código;

Paso 1: abra la tapa de las pilas en la parte posterior del control remoto y coloque 2 pilas; (las pilas no están incluidas)

Paso 2: apague el interruptor de alimentación principal del coche;

Paso 3: mantenga pulsadas las teclas 1 y 2 al mismo tiempo, (tenga en cuenta que debe mantenerlas presionadas al mismo tiempo). Cuando el indicador N° 4 parpadea, encienda el interruptor de alimentación principal del coche. La luz roja N° 4 dejará de parpadear cuando haya introducido con éxito el código;

Descripción de los botones: 3 botones para controlar la velocidad, una luz roja para velocidades bajas, dos luces rojas para velocidades medias, tres luces rojas para velocidades altas;

- a. Pulse el botón 1 y el coche avanzará;

- b. Pulse el botón 2, y el coche retrocederá;
- c. Pulse el botón 3 para ajustar la velocidad del coche.
- d. Pulse el botón 5 para que el coche gire a la izquierda.
- e. Pulse el botón 6 para que el coche gire a la derecha;
- f. Pulse el botón 7 para frenar el coche;

El coche puede ser controlado prioritariamente por control remoto (dependiendo de la configuración del producto):

Cuando usa el control remoto, el pedal no funcionará. Cuando deja de usar el control remoto, podrá utilizar el pedal.

Nota antes de cargar 14

¡Advertencia!

Este producto tiene una función de protección de carga: durante la carga, [todas las funciones del coche no están disponibles]



¡La carga debe realizarse por un adulto! ¡Los niños no deben tocar los cargadores ni las baterías!

- Los cargadores y las baterías no son juguetes y deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda cargar la batería entre 4 y 6 horas antes del primer uso, pero no más de 10 horas.
- Cuando el coche vaya más despacio, significa que la batería está descargada, por favor, cárguela a tiempo. La duración de la carga es de 8 a 12 horas, pero no más de 20 horas.

Estado de la carga 15

Cuando el producto no funciona, si el panel de visualización del voltaje muestra el siguiente valor, por favor cargue la batería:

Parámetro de la batería	Voltaje	Estado de la batería
6V4.5AhX1 6V7AhX1	≥6.6	Batería completamente cargada
	6.5-6.3	Este producto puede ser utilizado con normalidad.
	≤6.2	El producto no puede utilizarse y la batería necesita ser recargada
6V4.5AhX2 12V4.5AhX1 12V7AhX1	≥13.2	Carga completa de la batería
	13.1-12.6	Este producto puede ser utilizado con normalidad.
	≤12.5	El producto no puede utilizarse y la batería necesita ser recargada

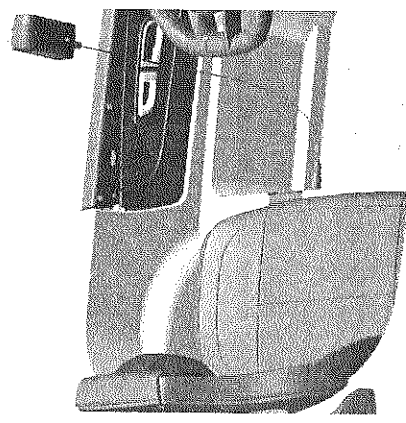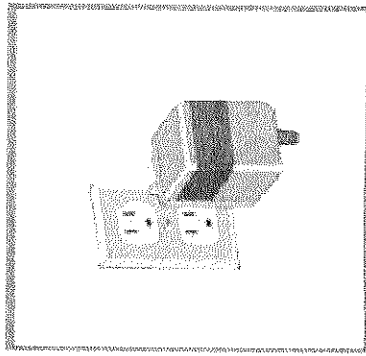

Método de carga:

(1) Enchufe el cargador en el orificio de carga debajo del asiento (como se muestra en la imagen)

(2) Conecte el cargador a la toma de corriente.

Conecte el cargador a la toma de corriente. 16

Fusible

Este producto incluye un fusible automático, que se activa en caso de sobrecarga

o uso inadecuado. El fusible automático cortará automáticamente la fuente de

alimentación durante 15-20 segundos y después se reiniciará. El fusible del coche está

instalado debajo del asiento.

Para evitar la activación del fusible:

- Este producto no puede ser sobrecargado, el peso muerto máximo es: 25 kg.
- No arrastre nada detrás del coche.
- No permita que el agua u otros líquidos lleguen a los componentes eléctricos como cables, baterías, etc.
- No cambie el sistema de cableado ni la estructura de este producto sin autorización.

Instrucciones para el mantenimiento

- Antes de usar este juguete, los padres deben verificar si las partes principales están en buen estado, si la batería, el cargador, el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes están dañadas, y si los tornillos están sueltos;
- Si existe un riesgo potencial para la seguridad, deje de usar el coche hasta que sea reparado.
- Después de varios usos, lubrique las partes de hierro del juguete con una pequeña cantidad de aceite lubricante para evitar que las partes de hierro se oxiden.
- Este juguete debe mantenerse alejado de fuentes de fuego y luz fuerte y debe guardarse sobre una superficie plana, nunca boca abajo. En climas húmedos, debe guardarse en interiores o cubrirse con una lona.

- El coche debe mantenerse alejado de objetos más calientes, como estufas y calentadores, ya que las piezas de plástico pueden derretirse. Durante la carga, manténgalo alejado de sustancias inflamables y evite incendios.
- Después de usar el juguete, este debe ser recargado a tiempo siempre por un adulto. Si no usa el juguete durante largos períodos de tiempo, cargue la batería al menos una vez al mes para prolongar la vida útil de la batería.
- Puede usar un paño suave y seco para limpiar el coche y un abrillantador para muebles sin cera se puede usar para limpiar las piezas de plástico para lograr un acabado brillante de la superficie del coche. No limpie las piezas de plástico del juguete con disolventes químicos. No lave el coche con agua y jabón. No conduzca el coche en condiciones de lluvia o nieve. El agua puede dañar el motor, el sistema eléctrico del vehículo y la batería.
- Cuando deje de usar el coche, apáguelo y apague todos los interruptores.
- No utilice fusibles que no cumplan con las especificaciones de este producto.
- No cambie la estructura o el cableado de este producto sin autorización. Este juguete debe ser reparado siempre por un profesional o bajo la supervisión de un técnico.

Resolución de problemas 17

Problema	Verificar problema	Método de exclusión
El motor no gira	1. ¿Está sobrecargado el fusible del coche? (caja de fusibles debajo del asiento)	Si, el fusible corta automáticamente la alimentación durante 15-20 segundos y se reinicia; no, siguiente.
	2. ¿El pedal funciona correctamente?	No, repare el pedal; si, siguiente.
	3. ¿El alambre de soldadura del motor está dañado?	No, soldar bien el cable del terminal; Si, siguiente.
	4. ¿La conexión al motor es buena?	No, enchufar el plug-in; Si, siguiente.
El coche no avanza ni retrocede.	1. ¿Detectó los interruptores de avance / retroceso y usó un multímetro para determinar si el contacto funciona?	No, reemplace el interruptor de avance / retroceso; Si, siguiente
	2. ¿El circuito interruptor de avance / retroceso está en buen estado?	No, conecte el cable; si, conducir la placa de circuito está dañada, póngase en contacto con el agente o distribuidor.
El coche va lento.	1. ¿El voltaje de la batería es normal?	No, cárguela; Si, siguiente.
	2. ¿Si el motor (con la caja de engranajes) está conectado directamente a la batería, el coche acelera?	Si, la placa de circuito no funciona correctamente, póngase en contacto con el agente o distribuidor
El coche se mueve, pero el sonido y las luces no funcionan	1. ¿El interruptor acústico-óptico está en buen estado?	No, cambie el interruptor; Si, siguiente
	2. Verifique que la conexión a la batería esté en buenas condiciones	No, conecte correctamente el cable
Las ruedas giran, pero el coche no se mueve	1. ¿Gira la rueda motriz?	Si, coloque la rueda en el suelo; No, siguiente
	2. Revise la caja de cambios para ver si los engranajes están dañados	Si, reemplace la caja de cambios
Si los métodos de resolución de problemas anteriores no funcionan, póngase en contacto con el agente o distribuidor.		

- Las ilustraciones utilizadas en este manual pretenden ilustrar el funcionamiento y la estructura del producto. En caso de pequeñas diferencias entre el juguete y las ilustraciones, el objeto físico prevalecerá.
- Con el fin de mejorar la calidad del producto, podemos cambiar la estructura de las piezas y el aspecto del juguete sin previo aviso. Agradecemos su comprensión.
- El embalaje contiene información importante y debe conservarse.

La empresa posee la certificación del sistema de gestión de calidad

ISO 9001: 2015.

Importado por:
 ATAA Interactive SL
 CIF.: B73966277
 Calle Cuerva, 3 (Águlas - Murcia) España
 www.ataacars.com

ADVERTENCIA:
 La utilización de este juguete, siempre debe estar bajo la supervisión de un adulto.
 Contiene partes pequeñas.
 Producto recomendado para mayores de 3 años.
 No exponer este producto al fuego,
 ni al calor sobre 40°C

