


TRACTOR ELÉCTRICO PARA NIÑOS

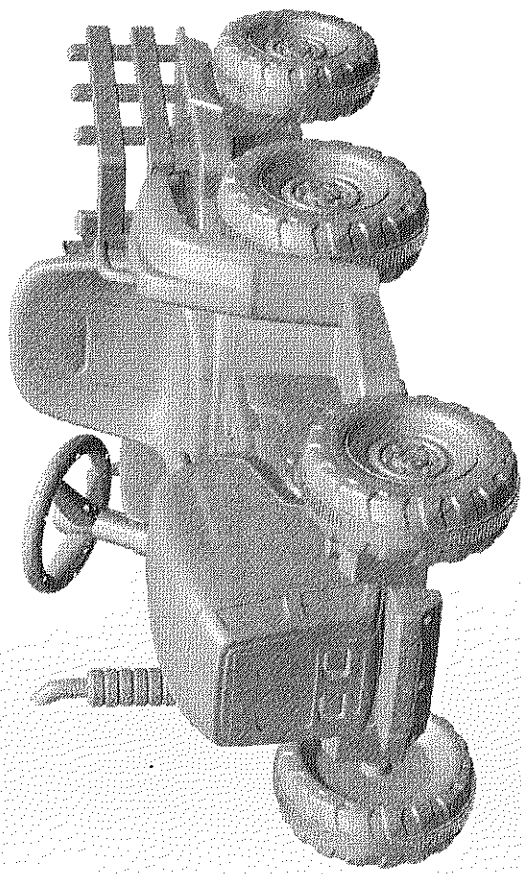

WARNING

Must be assembled by an adult.

- Apto para niños de más de 3 años
- Peso máximo del usuario: 30 kg

Importado y fabricado para ATAA CARS
ATAA INTERACTIVE SL
CIF B73966277
WWW.ATAACARS.COM

MANUAL DE USUARIO

con instrucciones de montaje

**¡Lea y entienda completamente este manual antes de
usar este juguete!**

Por favor guarde este manual para futuras consultas, ya que contiene
información importante. Antes del primer uso, cargue la batería
durante al menos 8-12 horas.

Sobre su nuevo

Información sobre su nuevo juguete.

Este juguete le ofrecerá a su hijo muchas horas de diversión. Por favor lea este manual detenidamente y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.

Siga las recomendaciones de este manual para mejorar la seguridad y el funcionamiento de su vehículo y su conductor.

Especificaciones

Batería	12V/4.5AH X1	12V7AH X1
Cargador or entrada	12V/500mA	12V/1000mA
Depende del voltaje local		
Motor	390-16000	390-16000

Edad: Tiempo 3+ años

de carga: 8~12 horas

Peso máximo: 30 kg

Tamaño del con remolque 1365 x 500 x 525 mm

coche: sin remolque 845 x 500 x 525 mm


3-8 km/h

Velocidad:



- Las pilas no recargables no se deben recargar.
- Las pilas recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.
- Retire las baterías recargables del vehículo antes de recargarlas.
- No mezcle pilas antiguas con pilas nuevas. No mezcle entre sí baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Inserte la batería respetando la polaridad correcta dentro del compartimiento de batería.
- Retire las baterías si no va a usar el vehículo durante un largo periodo de tiempo. Retire las pilas agotadas del producto. Las fugas y la corrosión de la batería pueden dañar el coche. Deseche las baterías de forma segura.
- Nunca provoque un cortocircuito en los terminales de la batería.

Diagrama de

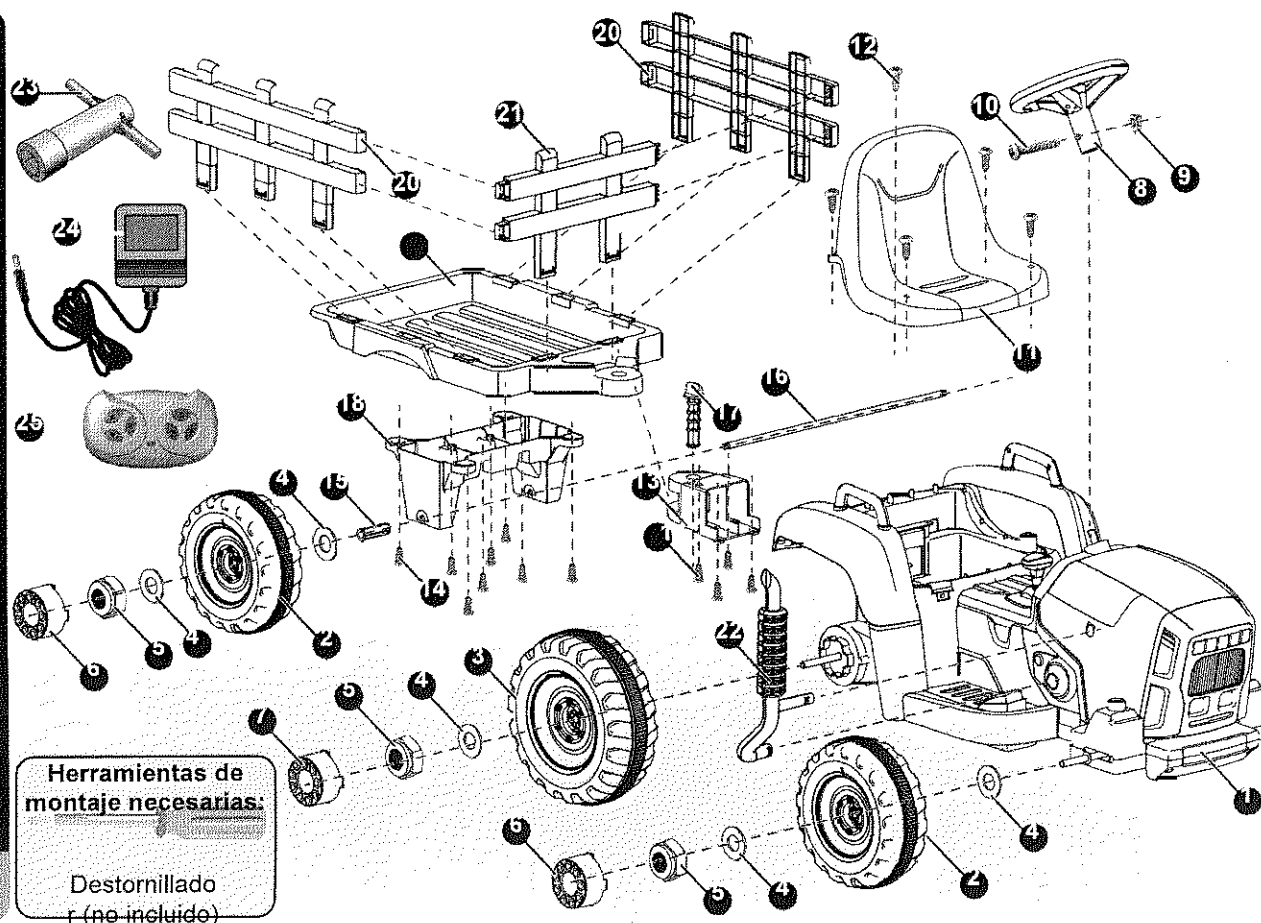

Lista de

NÚ M.	NOMBRE DE LA PIEZA	CANT. (PZS)		OBSERVACIÓN
		SIN REMOLQUE	CON REMOLQUE	
1	Carrocería del vehículo	1	1	
2	Rueda normal	2	4	2 piezas para el remolque
3	Rueda motriz	2	2	
4	Arandela de $\Phi 10$	6	10	4 piezas para el remolque
5	Tuerca de bloqueo	4	6	2 piezas para el remolque
6	Tapacubos de la rueda normal	2	4	2 piezas para el remolque
7	Tapacubos de la rueda motriz	2	2	
8	Volante	1	1	
9	Tuerca de $\Phi 5$	1	1	
10	Tornillo de máquina M5X30	1	1	
11	Asiento	1	1	
12	Tornillo de cabeza redonda de $\Phi 4 \times 12$	5	5	
13	Acoplamiento del remolque	1	1	Si está incluido, para el remolque
14	Tornillo de cabeza plana de $\Phi 4 \times 12$	1	12	Si está incluido, para el remolque
15	Casquillo	1	2	Si está incluido, para el remolque
16	Eje del remolque	1	1	Si está incluido, para el remolque
17	Perno del remolque	1	1	Si está incluido, para el remolque
18	Soporte del remolque	1	1	Si está incluido, para el remolque
19	Base remolque	1	1	Si está incluido, para el remolque
20	Barandilla lateral	1	2	Si está incluido, para el remolque
21	Barandilla delantera	1	1	Si está incluido, para el remolque
22	Tubo de escape	1	1	
23	Llave	2	2	
24	Cargador	1	1	
25	Mando a distancia	1	1	Si está incluido



PREVENIR LESIONES Y MUERTES:

- **NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISAR. SE REQUIERE SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO.** Mantenga siempre al niño en su campo visual cuando use el vehículo.
- El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que pueden causar lesiones al niño o a terceros.
- El niño debe usar siempre equipo de protección.
- Este juguete no debe ser usado en la calle, en pendientes, el lado de piscinas, escaleras y otras áreas peligrosas.
- El niño debe llevar siempre calzado y sentarse en el asiento.
- No debe ser utilizado en zonas con tráfico.
- Este juguete no es apto para niños menores de 36 meses debido a su velocidad máxima. El peso máximo del usuario es de 30 kg.
- Este juguete no tiene frenos.



ADVERTENCIA:

- **¡PELIGRO DE ASFIXIA!** No apto para niños menores de 36 meses.
- Debe ser ensamblado por un adulto.



Reglas para usar el coche de manera segura

- Mantenga a los niños dentro de áreas de conducción segura:
- Este juguete no debe ser usado en la calle, en pendientes, al lado de piscinas u otras zonas con agua, escaleras y otras áreas peligrosas;
- Use el juguete solo en superficies planas. Como dentro de su casa, jardín o parque.
- Nunca use el juguete en la oscuridad. El niño podría encontrar obstáculos inesperados y sufrir un accidente. Use el vehículo solo durante el día o en sitios bien iluminados.
- Está prohibido modificar el circuito o añadir otras partes eléctricas.
- Inspeccione los cables y las conexiones del vehículo periódicamente.
- No permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el vehículo está en movimiento.
- Este vehículo tiene cinturones de seguridad ajustables. Enseñe a los niños cómo abrocharse el cinturón de seguridad para su seguridad.

Montar el acoplamiento del remolque y la

2 Coloque la carrocería del vehículo boca abajo.


1. Instale el acoplamiento del remolque en el vehículo.
- carrocería.
2. Inserte cuatro tornillos de cabeza plana de Ø4x12 a través del acoplamiento del remolque y en la carrocería del vehículo y apriete con un destornillador.

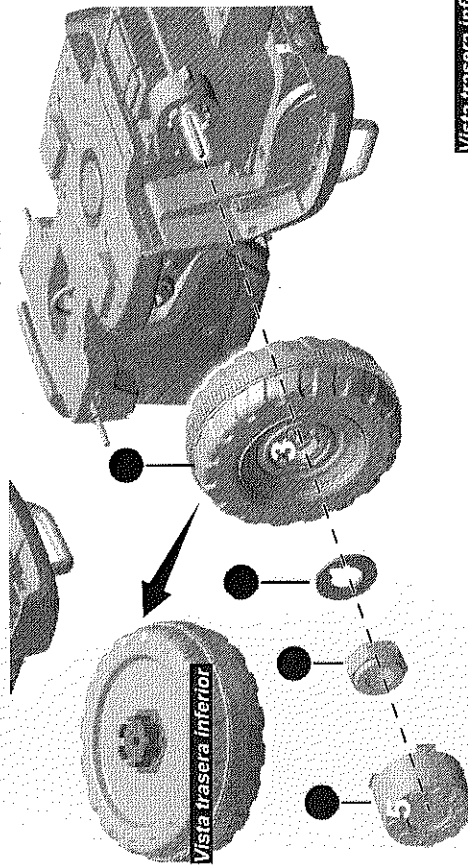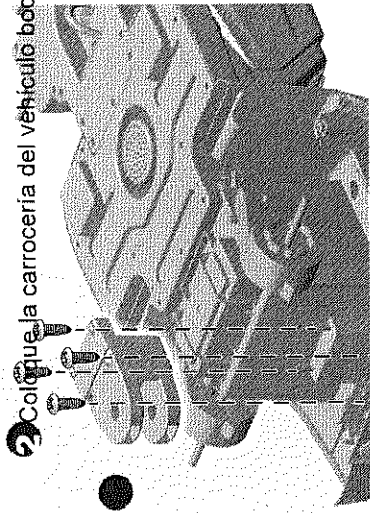


Vista trasera inferior

3. Coloque la rueda motriz en el eje trasero Asegúrese de que la rueda se alinea con la caja de cambios de la carrocería del vehículo.
4. Deslice una arandela de Ø10 en el eje trasero.
5. Coloque una tuerca de seguridad en el extremo del eje trasero. Repita los pasos 3 a 6 para la otra rueda motriz.
6. Coloque el tapacubos de la rueda motriz en la rueda motriz.

Coloque las ruedas traseras y el volante


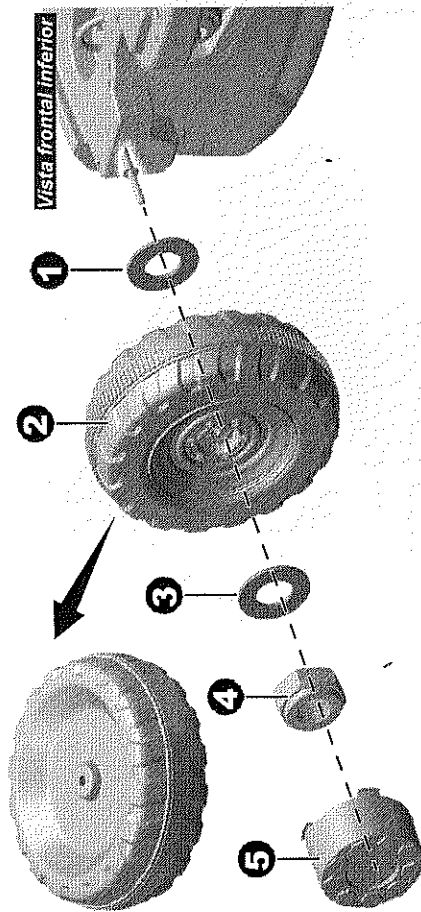


1. Deslice una arandela de Ø10 en el eje trasero.
2. Deslice una rueda normal en el eje delantero.
3. Deslice una arandela de Ø10 en el eje trasero.
4. Coloque una tuerca de seguridad en el extremo del eje trasero.
5. Coloque el tapacubos de la rueda motriz en la rueda motriz. Repita para la otra rueda delantera motriz.
6. Coloque el volante en el extremo de la columna de dirección.
7. Alinee los agujeros del volante con los agujeros en la columna de dirección, inserte el tornillo de máquina M5x30.
8. Apriete una tuerca en el extremo opuesto del tornillo usando un destornillador.

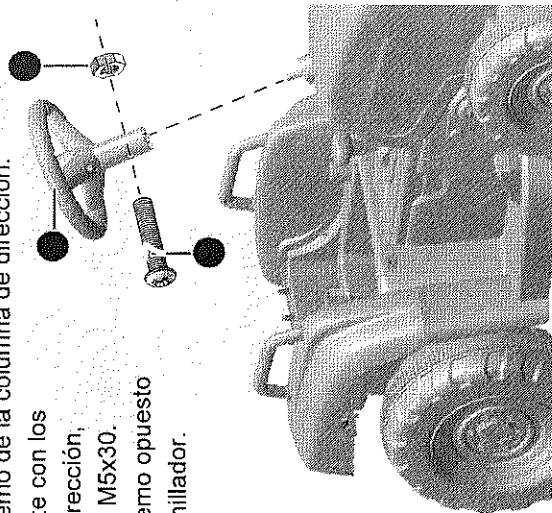


Colocar el tubo de escape y conectar los

1. Coloque el tubo de escape en el orificio de la derecha de la carrocería del vehículo, y empújelo hasta que encaje en su sitio.
2. Conecte el cable rojo de la carrocería del vehículo al conector rojo de la batería.

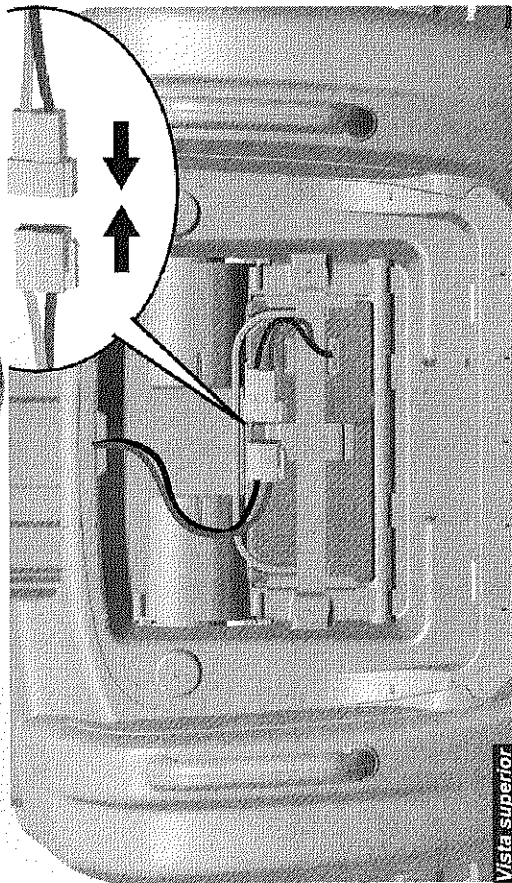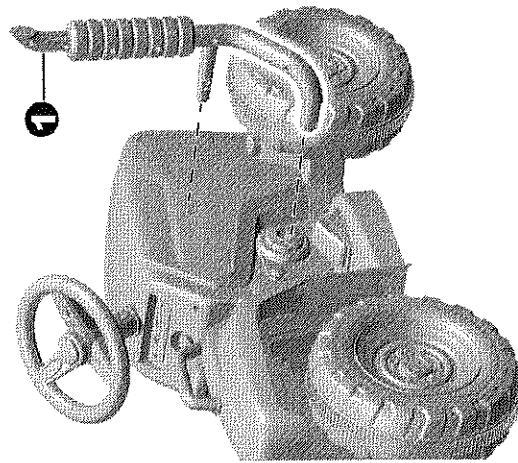


Montar el asiento y el

1. Coloque el asiento en la carrocería
2. Inserte cinco tornillos de cabeza redonda de Ø4x12 y apriételos.

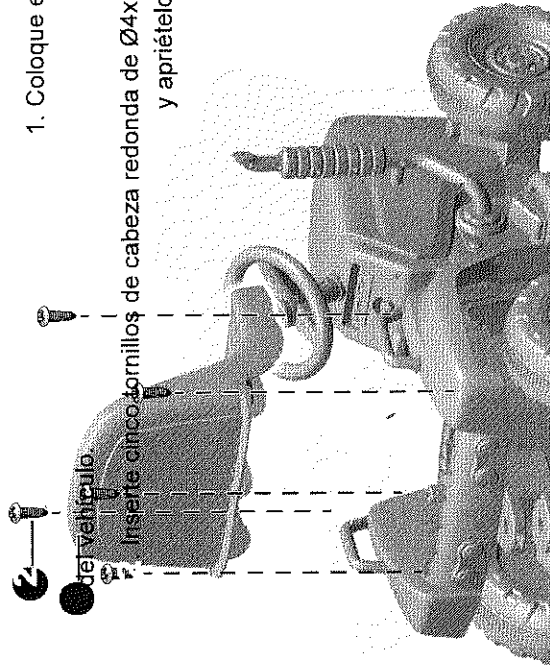

Vista trasera



3. Instale el soporte del remolque en la base del remolque.
4. Inserte ocho tornillos de cabeza plana de Ø4x12 y apriételos.

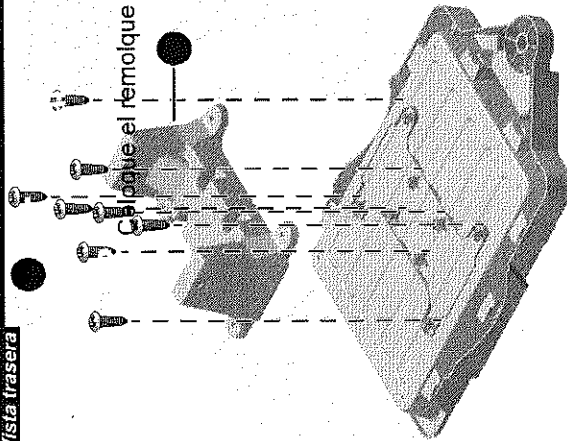

Vista inferior de la base del remolque


Montar las barandillas y la

1. Coloque el remolque boca abajo
2. Una las barandillas laterales y la barandilla delantera
3. Inserte el conjunto de barandillas en las ranuras del remolque.

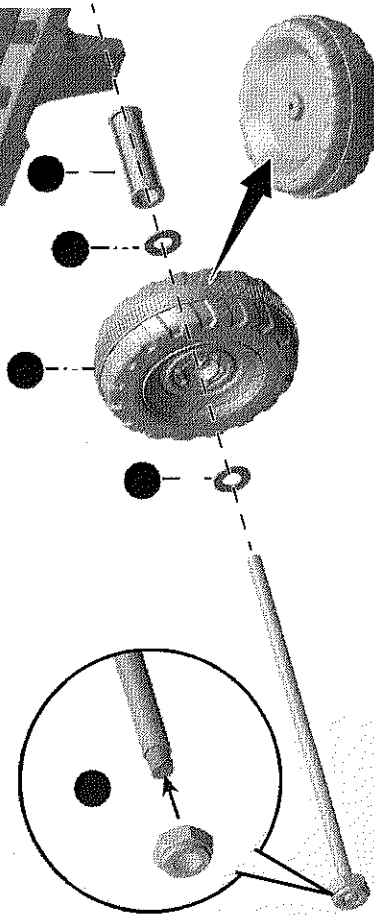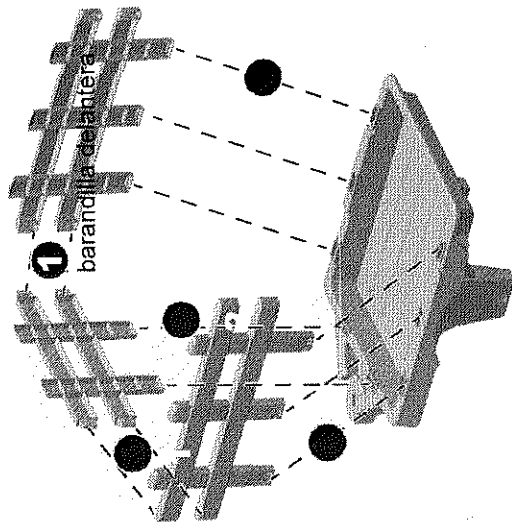

3. Apriete una contratuercas en el extremo del eje del remolque.
4. Coloque una arandela de Ø10 en el eje del remolque.
5. Coloque una rueda normal (el lado exterior primero) en el eje del remolque.
6. Coloque una arandela de Ø10 en el eje del remolque.
7. Coloque el casquillo en el eje del remolque.
8. Inserte el eje del remolque a través de los orificios en un lado del soporte del remolque y sáquelo a través de los orificios por el otro lado del soporte del remolque.

Conectar el remolque a la

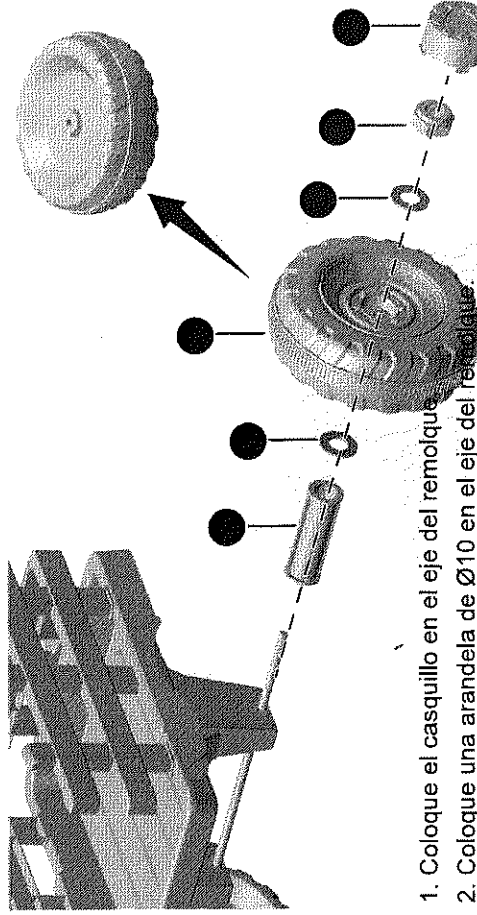


1. Coloque el casquillo en el eje del remolque.
2. Coloque una arandela de Ø10 en el eje del remolque.
3. Coloque una rueda normal (el lado exterior primero) en el eje del remolque.
4. Coloque una arandela de Ø10 en el eje del remolque.
5. Apriete una contratuerca en el extremo del eje del remolque usando una llave.
NOTA: se incluye una llave extra para sujetar la tuerca de seguridad en el otro lado del eje del remolque mientras se aprieta la tuerca de seguridad en el otro lado.

6. Coloque los tapacubos de las ruedas normales en las ruedas.

7. Instale el conjunto del remolque en el acoplamiento del remolque en la carrocería del vehículo.

8. Inserte el perno del remolque y empujelo hasta que escuche un "click".

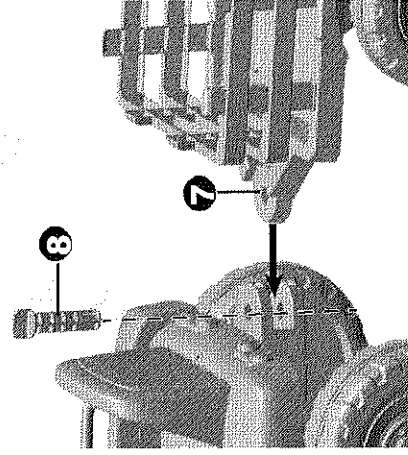


Usar su nuevo



IMPORTA

Detenga siempre el vehículo cuando cambie la velocidad o la dirección para

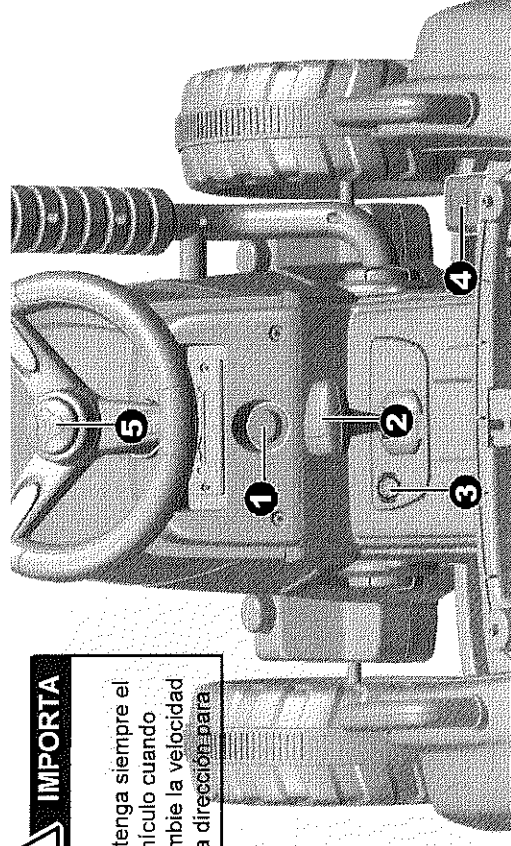

1. **Botón de encendido:** enciende y apaga el vehículo.

2. **Cambio de avance y retroceso y de velocidad alta/baja:**

Cambia la dirección en la que el vehículo se mueve de adelante hacia atrás.

- Para que el vehículo se mueva hacia adelante a alta velocidad, mueva la palanca hacia arriba.
- Para que el vehículo se mueva hacia adelante a velocidad baja, mueva la palanca a la posición media
- Para que el vehículo se mueva hacia atrás, mueva la palanca hacia abajo

NOTA: en la marcha atrás el vehículo solo irá a baja velocidad.


3. **Interruptor de luces:** enciende y apaga las luces del vehículo.

4. **Pedal:** • Para mover el vehículo, pise el pedal.

- Para frenar o reducir la velocidad, deje de pisar el pedal.

5. **Botón de bocina:** púselo para usar la bocina.

Usar el MP3

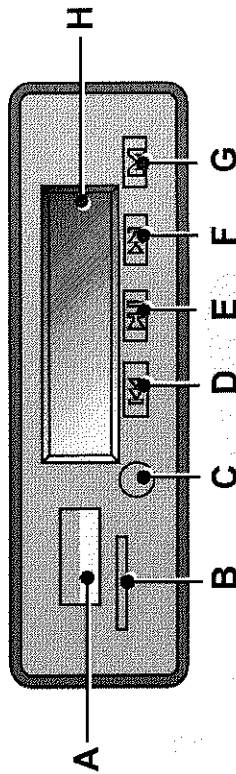

A. Puerto USB

B. Ranura para tarjeta TF (solo lectura de formato mp3)

C. Entrada auxiliar

D. Anterior / subir volumen


E. Reproducir/pausa

F. Siguiente / bajar volumen

G. Cambiar la entrada de audio (si inserta dos o más dispositivos de entrada de audio). También controla las funciones de bluetooth (si se incluye) y FM (si se incluye).

H. Pantalla: muestra el nivel de la batería cuando el vehículo se detiene. Cuando sea inferior a 12, por favor recargue la batería.

Usar el control remoto (SI ESTÁ)

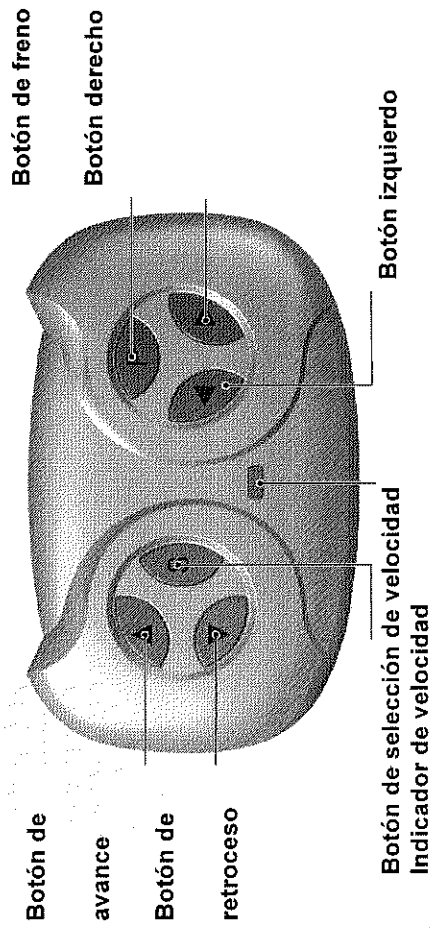

Colocar las pilas del control remoto

Levante la tapa del compartimiento de las pilas en la parte posterior del control remoto e inserte dos baterías AAA (LR03).

ATENCIÓN: pilas no incluidas. Consulte la Información sobre la batería en la página 1.

1. Conectar

Mantenga pulsados los botones de avance y retroceso durante 3 segundos y el indicador de velocidad parpadeará. A continuación, encienda el vehículo, y el indicador de velocidad se iluminará de forma continua, lo cual significa que la conexión se realizó correctamente. Si el indicador de velocidad no se enciende, significa que la conexión ha fallado. Reemplace las pilas y vuelva a intentarlo.

2. Botón de freno

Pulse este botón para detener el vehículo, presiónelo de nuevo para soltar el freno.

3. Botón de selección de velocidad

Este botón cambia la velocidad del vehículo a baja, normal o alta.

NOTA: este botón no funcionará cuando el vehículo se mueva hacia atrás.

NOTA:

- Si no usa el control remoto durante unos 10 segundos, este se apagará automáticamente.
- Vuelva a realizar la conexión cuando reemplace las pilas del control remoto.



Carga

⚠ ¡ADVERTE

¡LA BATERÍA DEBE SER CARGADA SIEMPRE POR UN ADULTO!

NOTA: Este producto tiene **protección** de carga: durante la carga, todas las funciones están **APAGADAS**. ¡LA BATERÍA DEBE SER CARGADA SIEMPRE POR UN ADULTO!

- El interruptor de encendido debe estar en la posición **APAGADO** durante la carga.
- Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4-6 horas. No recargue la batería durante más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo empiece a funcionar más despacio, recargue la batería.

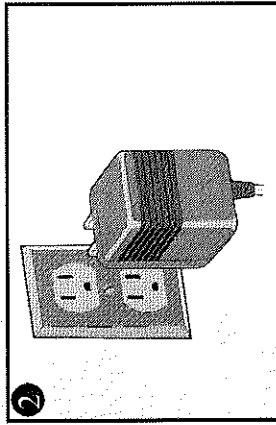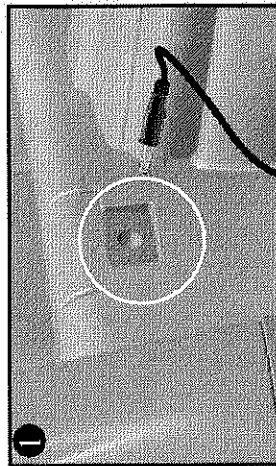

1. Conecte la clavija del cargador a la toma de entrada (debajo del asiento).
2. Enchufe el cargador a una toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

Guía de resolución de

Problema	Posible causa	Solución
El vehículo no funciona	Batería baja	Recargue la batería.
	El fusible térmico ha saltado	Restablezca el fusible, ver «Fuse»
	El conector de la batería o los cables están sueltos	Asegúrese de que los cables y conectores de la batería estén bien conectados. Si los cables del motor están sueltos, por favor póngase en contacto con su distribuidor.
	La batería está agotada	Reemplace la batería, por favor, contacte a su distribuidor.
El vehículo no anda mucho tiempo	El sistema eléctrico está dañado.	Por favor, contacte a su distribuidor.
	El motor está dañado.	Por favor, contacte a su distribuidor.
	La batería no está lo suficientemente cargada.	Asegúrese de que los conectores de la batería estén bien conectados entre sí al recargarla.
	La batería es antigua.	Reemplace la batería, por favor, contacte a su distribuidor.
El vehículo anda lento	Batería baja	Reemplace la batería, por favor, contacte a su distribuidor.
	La batería es antigua.	Reemplace la batería, por favor, contacte a su distribuidor.
	El vehículo está sobrecargado	Reduzca el peso en el vehículo.
	El vehículo se está usando en condiciones inadecuadas	Evite usar el vehículo en condiciones inadecuadas, consulte la sección «Safety»
El vehículo necesita un empujón para avanzar	Mala conexión de cables o conectores	Asegúrese de que los cables y conectores de la batería estén bien conectados. Si los cables del motor están sueltos, por favor contacte a su distribuidor.
	"Punto muerto" en el motor	Un punto muerto significa que la energía eléctrica no llega a la conexión del terminal y el vehículo necesita reparación. Por favor, contacte a su distribuidor.
	Intenta cambiar la marcha mientras el vehículo está en movimiento	Pare completamente el vehículo y cambie la marcha. Vea «Usar su nuevo vehículo»
	El motor o los engranajes están dañados	Por favor, contacte a su distribuidor.
Dificultad al cambiar de avance a retroceso o viceversa	Ruidos fuertes o chasquidos provenientes del motor o de la caja de cambios	Asegúrese de que los cables y conectores de la batería estén bien conectados.
	La batería no se carga	Compruebe que el cargador de la batería esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
	El cargador no funciona	Por favor, contacte a su distribuidor.
	Esto es normal y no es motivo de preocupación	

Lea este manual y la guía de resolución de problemas antes de llamar al servicio de atención al cliente. Si no logra resolver el problema y necesita ayuda adicional, **por favor, póngase en contacto con su distribuidor.**

Mantenimie

- Es responsabilidad de los padres verificar las partes principales del juguete antes de usarlo. Debe examinar periódicamente la batería, el cargador, el cable, el enchufe, y los tornillos para detectar posibles problemas. El juguete no debe usarse hasta que haya sido reparado adecuadamente.
- Asegúrese de que las partes plásticas del vehículo no están agrietadas o rotas.
- Periódicamente, use un aceite ligero para lubricar las partes móviles, como las ruedas.
- Guarde el vehículo en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo de la humedad.
- Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las partes de plástico pueden derretirse.
- Recargue la batería después de cada uso. La batería debe ser cargada siempre por un adulto. Recargue la batería al menos una vez al mes cuando no use el vehículo.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No use el vehículo bajo la lluvia o en la nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctrico y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, use un producto para muebles sin cera. No use cera para coches. No use limpiadores abrasivos.
- No use el vehículo sobre tierra suelta, arena o grava fina que podría dañar las partes móviles, el motor o el sistema eléctrico.
- Cuando no use el vehículo, debe desconectarlo de cualquier fuente de alimentación. Apague el interruptor y desconecte la batería.

Fusi

La batería tiene un fusible térmico que se disparará automáticamente y cortará toda la energía al vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería están sobrecargados. El fusible se reiniciará y la energía se restablecerá después de que la unidad se apague durante 20 segundos y se vuelva a encender. Si el fusible térmico salta repetidamente durante el uso normal, el vehículo puede necesitar reparación. **Por favor, contacte a su distribuidor.**

Para evitar que el fusible salte, siga estas pautas:

- No sobrecargue el vehículo.
- No remolque nada detrás del vehículo.
- No use el vehículo en pendientes pronunciadas.
- El vehículo no debe chocar con objetos fijos ya que esto podría hacer que las ruedas giren sin avanzar y sobrecalentar el motor.
- No use el vehículo en climas muy calurosos, ya que los componentes pueden sobrecalentarse.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.
- No modifique el sistema eléctrico. Hacer esto puede causar un cortocircuito, haciendo que el fusible salte.



Desechar la batería

- La batería sellada de plomo-ácido debe reciclarse o desecharse de manera respetuosa con el medioambiente.
- No arroje la batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explotar o tener fugas.
- No deseche la batería de plomo-ácido en la basura doméstica. La ley prohíbe la incineración o la mezcla de baterías selladas de plomo-ácido con la basura doméstica.