


PATINES GLITTER / ROLLER SKATES GLITTER
QS8007


INSTRUCTION MANUAL
ADJUSTABLE QUAD SKATES

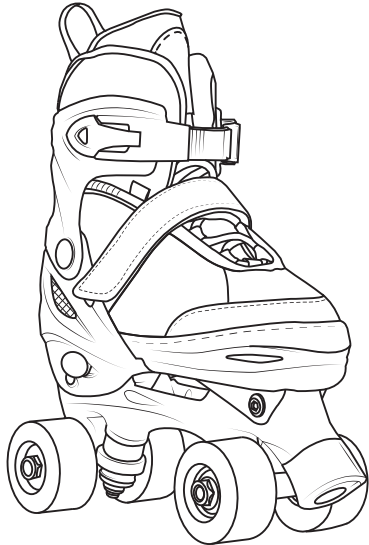


Adjustable Button System



1. First, Loosen belt and lace

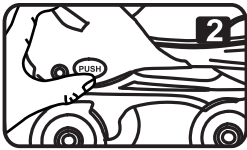

2. Press the "PUSH" button

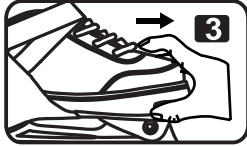

3. Keep pressing the "PUSH" button and adjusting the toe cap to right position



4. Stretch forward for the bigger size and stretch back for the smaller size

Safety Rules

1. Maintain your kids skates.
2. Replace brakes and ball bearings regularly.
3. Inspect and clean ball bearings and wheels.
4. Remove sharp edges that develop during skating.
5. Always maintain control over your speed while skating; avoid excessive speeds.
6. Ensure oil-resistant coating on bolts and nuts remain intact.
7. Master basic skating rules before practising on streets.
8. Obey traffic regulations and skate in designated lanes.

Troubleshooting:

1. The Wheel is Not Running Smoothly.
New roller skate wheels require constant use to maintain smooth operation. Overtightening the wheels can also cause them to run unevenly.
2. Braking Issues
Always maintain sufficient braking distance. The faster the coasting speed, the greater the required braking distance.
3. Screw Tightness
Tighten the screws to prevent loosening, but avoid over-tightening to prevent the wheels from becoming jammed.

Information Regarding Structure of Kids Skates

- a. The kids skates do not have a starting device.
- b. The kids skates must not undergo any modifications that could decrease safety of use.
- c. All screws should be tightened to prevent loosening. Check the function of self-locking fasteners, they should be changed when the surface of nuts or other attachments is worn.

Instructions of Use

- a. Kids skates must not be used in traffic. Users must comply with traffic regulations. Recommended surfaces: flat, clean, dry, and as far as possible from other road users. Kids skates must not be used on surfaces covered in water, mud, sand, gravel, oil, or with protrusions. Unsuitable surfaces may damage the rolling components of the kids skates and reducing safety.
- b. Before skating, wear a helmet and protective gear on wrists, knees and arms. It is also advisable to use reflective materials while skating.
- c. To ensure safe use of ice skates and maintain complete control, please ensure you have mastered and practised the necessary braking techniques before skating.
- d. To release the ankle buckle securing the shoe, press the button marked "PUSH" at the end of the buckle (or both buttons, depending on the specific roller skate model), and the buckle will unlock. After adjusting the circumference, press the button marked "PUSH" again to secure and lock the buckle (specific roller skate model), and the buckle will unlock. After adjusting the circumference, press the button marked "PUSH" again to secure and lock the buckle.




WARNING:

CHOKING HAZARD- Small parts. Not for children under 3 years.
Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.

Sistema de Botones Ajustable



1. Primero, afloja las correas y los cordones

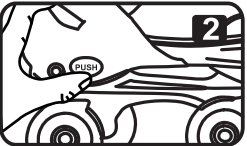

2. Presione el botón "PUSH"



3. Mantenga presionado el botón "PUSH" y ajuste la puntera a la posición correcta



4. Estire hacia adelante para la talla más grande y hacia atrás para la talla más pequeña

Normas de Seguridad

1. Mantenimiento de los patines de hielo para niños.
2. Sustituya los frenos y los rodamientos de bolas con regularidad.
3. Inspeccione y limpie los cojinetes y las ruedas.
4. Elimine los bordes afilados que se forman durante el patinaje.
5. Mantenga siempre el control sobre su velocidad mientras patina; evite velocidades excesivas.
6. Asegúrese de que el recubrimiento repelente al aceite de los pernos y tuercas permanezca intacto.
7. Domine las normas básicas de patinaje antes de practicar en las calles.
8. Obedezca las normas de tráfico y patine en los carriles designados.

Dépannage:

1. La Polea no rueda suavemente
Las ruedas nuevas de los patines requieren un uso constante para mantener un funcionamiento fluido. Si está demasiado apretado, hará que la polea funcione suavemente.
2. Problemas de Frenado
Mantenga siempre una distancia de frenado suficiente. Cuanto rápido sea la velocidad de inercia, mayor será la distancia de frenado necesaria.
3. Apriete de Los Tornillos
Apriete los tornillos para evitar que se aflojen, pero evite apretarlos en exceso para que las ruedas no se atasquen.

Información Sobre Estructura Patines Niños

- a. Los patines para niños no tienen dispositivo de arranque.
- b. Los patines para niños no deben sufrir modificaciones que puedan reducir su seguridad.
- c. Todos los tornillos deben estar bien apretados para evitar que se aflojen. Compruebe el funcionamiento de los cierre autobloqueantes y reemplácelos si la superficie de las tuercas u otros accesorios está desgastada.

Instrucciones de Uso

- a. Los patines para niños no deben utilizarse en el tráfico. Los usuarios deben cumplir con las normas de tráfico. Superficies recomendadas: planas, limpias, secas y lo más alejadas posible de otros usuarios de la vía pública. Los patines para niños no deben utilizarse en superficies cubiertas de agua, barro, arena, grava, aceite o con saliente. Las superficies inadecuadas pueden dañar los componentes rodantes de los patines para niños y reducir la seguridad.
- b. Antes de patinar, ponte un casco y equipo de protección en las muñecas, rodillas y brazos. Es recomendable usar materiales reflectantes mientras patinas.
- c. Para garantizar un uso seguro de los patines de hielo y mantener un control total, asegúrese de haber dominado y practicado las técnicas de frenado necesarias antes de patinar.
- d. Para soltar la hebilla que sujeta el zapato, presiona el botón marcado con "PUSH" en el extremo de la hebilla (o ambos botones, dependiendo del modelo específico de patines), y la hebilla se desbloqueará. Después de ajustar la circunferencia, presiona nuevamente el botón marcado con "PUSH" para asegurar y bloquear la hebilla.



ADVERTENCIA:


PELIGRO DE ASFIXIA-Piezas Pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.
Se debe utilizar equipo de protección. No utilizar en el tráfico.

ES

Verstellbares Knopfsystem



1. Zuerst Riemen und Schnürsen kael lösen

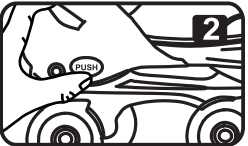

2. Drücken Sie den „PUSH“-Knopf



3. Halten Sie den „PUSH“-Knopf gedrückt und stellen Sie die Zehenkappe in die richtige Position ein



4. Für die größere Größe nach vorne und für die kleinere Größe nach hinten strecken

Sicherheitsregeln

1. Pflegen Sie Ihre Kinder-Rollschuhe.
2. Ersetzen Sie regelmäßig Bremsen und Kugellager.
3. Überprüfen und reinigen Sie Kugellager und Rollen.
4. Entfernen Sie scharfe Kanten, die beim Skaten entstehen.
5. Behalten Sie beim Skaten immer die Kontrolle über Ihre Geschwindigkeit; vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten.
6. Stellen Sie sicher, dass die Oberweisende Beschichtung von Schrauben und Muttern intakt ist.
7. Beherrschen Sie die grundlegenden Skating-Regeln, bevor Sie auf der Straße üben.
8. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln und skaten Sie auf den dafür vorgesehenen Wegen.

Fehlerbehebung:

1. Das Rad läuft nicht rund
Neue Rollschuh Rollen laufen erst nach ständigem Gebrauch reibungslos. Wenn die Rollen zu fest montiert sind, laufen sie nicht reibungslos.
2. Bremsprobleme
Halten Sie immer ausreichend Bremsweg ein. Je schneller Sie gleiten, desto länger ist der erforderliche Bremsweg.
3. Schrauben Anzugskraft
Ziehen Sie die Schrauben fest, um ein Lösen zu verhindern, aber vermeiden Sie ein zu festes Anziehen, damit sich die Räder nicht verklemmen.

Informationen Aufbau der Kinder-Rollschuhe

- a. Die Kinder-Rollschuhe verfügen über keine Startvorrichtung.
- b. An den Kinder-Rollschuhe dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- c. Alle Schrauben müssen festgezogen werden, um ein Lösen zu verhindern. Überprüfen Sie die Funktion selbstsichernder Befestigungselemente. Diese sollten ausgetauscht werden, wenn die Oberfläche von Muttern oder anderen Befestigungen abgenutzt ist.

Gebrauchsanweisung

- a. Kinder-Rollschuhe dürfen nicht im Straßenverkehr verwendet werden. Benutzer müssen die Verkehrsregeln einhalten.
- b. Empfohlene Oberflächen: eben, sauber, trocken und so weit wie möglich von anderen Verkehrsteilnehmern entfernt. Kinder-Rollschuhe dürfen nicht auf Oberflächen verwendet werden, die mit Wasser, Schlamm, Sand, Kies, Öl oder Unebenheiten bedeckt sind. Ungeeignete Oberflächen können die Rollkomponenten der Kinder-Rollschuhe beschädigen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- b. Tragen Sie vor dem Skaten einen Helm und Schutzausrüstung an Handgelenken, Knien und Armen. Es ist auch ratsam, beim Skaten reflektierende Materialien zu verwenden.
- c. Um die Kinder Rollschuhe sicher und kontrolliert nutzen zu können, sollten Sie vor dem Rutschen die nötigen Bremstechniken beherrschen und üben.
- d. Um die Schnalle zu lösen, die den Schuh sichern, drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift „PUSH“ am Ende der Schnalle (oder beide Knöpfe, je nach Rollschuhmodell). Die Schnalle wird dadurch entriegelt. Nachdem Sie den Umfang angepasst haben, drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift „PUSH“ erneut, um die Schnalle zu sichern und zu verriegeln.



WARNUNG:


ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden.

DE

Système de Boutons Réglables



1. Desserrez les sangles et les lacets

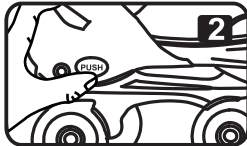

2. Desserrez les sangles et les lacets



3. Maintenez le bouton "PUSH" enfoncé et ajustez l'embout à la bonne position



4. Étirez-vous vers l'avant pour augmenter la taille, étirez-vous vers l'arrière pour diminuer la taille

Règles de sécurité

1. Entretenez les patins de vos enfants.
2. Remplacez régulièrement les freins et les roulements à billes.
3. Inspectez et nettoyez les roulements à billes et les roues.
4. Éliminez les bords tranchants qui apparaissent pendant la pratique du patinage.
5. Contrôlez toujours votre vitesse lorsque vous patinez; évitez les vitesses excessives.
6. Assurez-vous que le revêtement antidérapant des boulons et des écrous est intact.
7. Maîtrisez les règles de base du patinage avant de vous entraîner dans la rue.
8. Respectez le code de la route et patinez dans les voies réservées à cet effet.

Dépannage:

1. Les Roues ne tournent pas Bien
Les nouvelles roues de patins à roulettes doivent être utilisées en continu pour garantir un roulement fluide. Si la roue est installée trop serrée, elles ne rouleront pas correctement.
2. Problèmes de Freinage
Maintenez toujours une distance de freinage suffisante. Plus la vitesse de roue libre est rapide, plus la distance de freinage requise est importante.
3. Serrage des Vis
Serez les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent, mais ne les serrez pas trop pour éviter de bloquer les roues.

Informations Construction des Patins à Roulettes pour Enfants

- a. Les patins à roulettes pour enfants ne sont pas équipés d'un dispositif de démarrage.
- b. Les Patins à roulettes pour enfants roues ne doivent subir aucune modification susceptible de compromettre la sécurité d'utilisation.
- c. Toutes les vis doivent être serrées pour éviter tout desserrage. Vérifiez le fonctionnement des fixations autobloquantes : elles doivent être remplacées lorsque la surface des écrous ou autres fixations est usée.

Mode D'emploi

- a. Les patins pour enfants ne doivent pas être utilisés dans la circulation. Les utilisateurs doivent respecter le code de la route. Surfaces recommandées : planes, propres, sèches et aussi éloignées que possible des autres usagers de la route. Les patins pour enfants ne doivent pas être utilisés sur des surfaces recouvertes d'eau, de boue, de sable, de gravier, d'huile ou présentant des irrégularités. Les surfaces inadéquates peuvent endommager les composants roulants des patins pour enfants et réduire leur sécurité.
- b. Avant de patiner, portez un casque et des équipements de protection aux poignets, aux genoux et aux bras. Il est également conseillé d'utiliser des matériaux réfléchissants lorsque vous patinez.
- c. Pour garantir une utilisation sécurisée des patins à glace et conserver un contrôle total, veuillez vous assurer d'avoir maîtrisé et pratiqué les techniques de freinage nécessaires avant de patiner.
- d. Pour déverrouiller la boucle qui maintient la chaussure, appuyez sur le bouton "PUSH" situé à l'extrémité de la boucle (ou sur les deux boutons, selon le modèle de patins à roulettes), et la boucle se déverrouillera. Après avoir ajusté la circonférence, appuyez à nouveau sur le bouton "PUSH" pour fixer et verrouiller la boucle.



AVERTISSEMENT :


RISQUE D'ETOUFFEMENT – Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Le port d'un équipement de protection est recommandé. Ne pas utiliser dans la circulation.

EN

Sistema di Bottoni Regolabili



1. Per prima cosa allenta le cinghie o i lacci

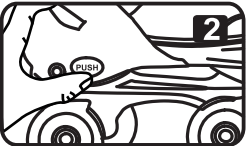

2. Premere il pulsante "PUSH"



3. Continuare a premere il pulsante "PUSH" e regolare la punta nella posizione corretta



4. Allungare in avanti per la taglia più grande e indietro per la taglia più piccola

Regole di Sicurezza

1. Effettuare la manutenzione dei pattini dei bambini.
2. Sostituire regolarmente i freni e i cuscinetti a sfera.
3. Ispezionare e pulire i cuscinetti a sfera e le ruote.
4. Rimuovere i bordi taglienti che si formano durante l'uso dei pattini.
5. Mantenere sempre il controllo della velocità durante l'uso dei pattini; evitare velocità eccessive.
6. Assicurarsi che il rivestimento antiscivolo su bulloni e dadi rimanga intatto.
7. Prima di esercitarsi per strada, impara bene le regole di base del pattinaggio.
8. Rispettare le norme del codice della strada e pattinare nelle corsie designate.

Risoluzione dei Problemi:

1. La puleggia non gira in modo fluido
Le ruote nuove dei pattini a rotelle richiedono un uso costante per ottenere una rotazione fluida. Se è troppo stretto, la ruota non girerà in modo fluido.
2. Problemi di Frenata
Mantenere sempre una distanza di frenata sufficiente. Presto è la velocità di marcia per inerzia, maggiore sarà la distanza di frenata necessaria.
3. Serraggio Delle Viti
Serrare le viti per evitare che si allentino, ma evitare di serrarle eccessivamente per impedire che le ruote si bloccino.

Informazioni Riguardanti Struttura dei Pattini a Rotelle per Bambini

- a. I pattini a rotelle per bambini non sono dotati di dispositivo di avviamento.
- b. I pattini a rotelle per bambini non devono subire modifiche che possano comprometterne la sicurezza d'uso.
- c. Tutte le viti devono essere serrate per evitare allentamenti. Verificare il funzionamento dei dispositivi di fissaggio autobloccanti; sostituirli quando la superficie dei dadi o di altri elementi di fissaggio è usurata.

Istruzioni per L'uso

- a. I pattini per bambini non devono essere utilizzati nel traffico. Gli utenti devono rispettare le norme del codice della strada. Superfici consigliate: piane, pulite, asciutte e il più possibile lontane dagli altri utenti della strada. I pattini per bambini non devono essere utilizzati su superfici coperte da acqua, fango, sabbia, ghiaia, olio o con sporgenze. Superfici non idonee possono danneggiare i componenti rotanti dei pattini per bambini e ridurre la sicurezza.
- b. Prima di pattinare, indossare un casco e protezioni per polsi, ginocchia e braccia. Si consiglia di utilizzare materiali riflettenti durante il pattinaggio.
- c. Per garantire un utilizzo sicuro dei pattini da ghiaccio e mantenere il controllo completo, assicurati di aver imparato e praticato le tecniche di frenata necessarie prima di pattinare.
- d. Per sganciare la fibbia che fissa la scarpa, premere il pulsante contrassegnato con la scritta "PUSH" all'estremità della fibbia (o entrambi i pulsanti, a seconda del modello specifico di pattini a rotelle) e la fibbia si sgancerà. Dopo aver regolato la circonferenza, premere nuovamente il pulsante contrassegnato con la scritta "PUSH" per fissare e bloccare la fibbia.



AVVERTENZA:

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – Piccole Parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
Indossare dispositivi di protezione. Non utilizzare nel traffico stradale.

IT