


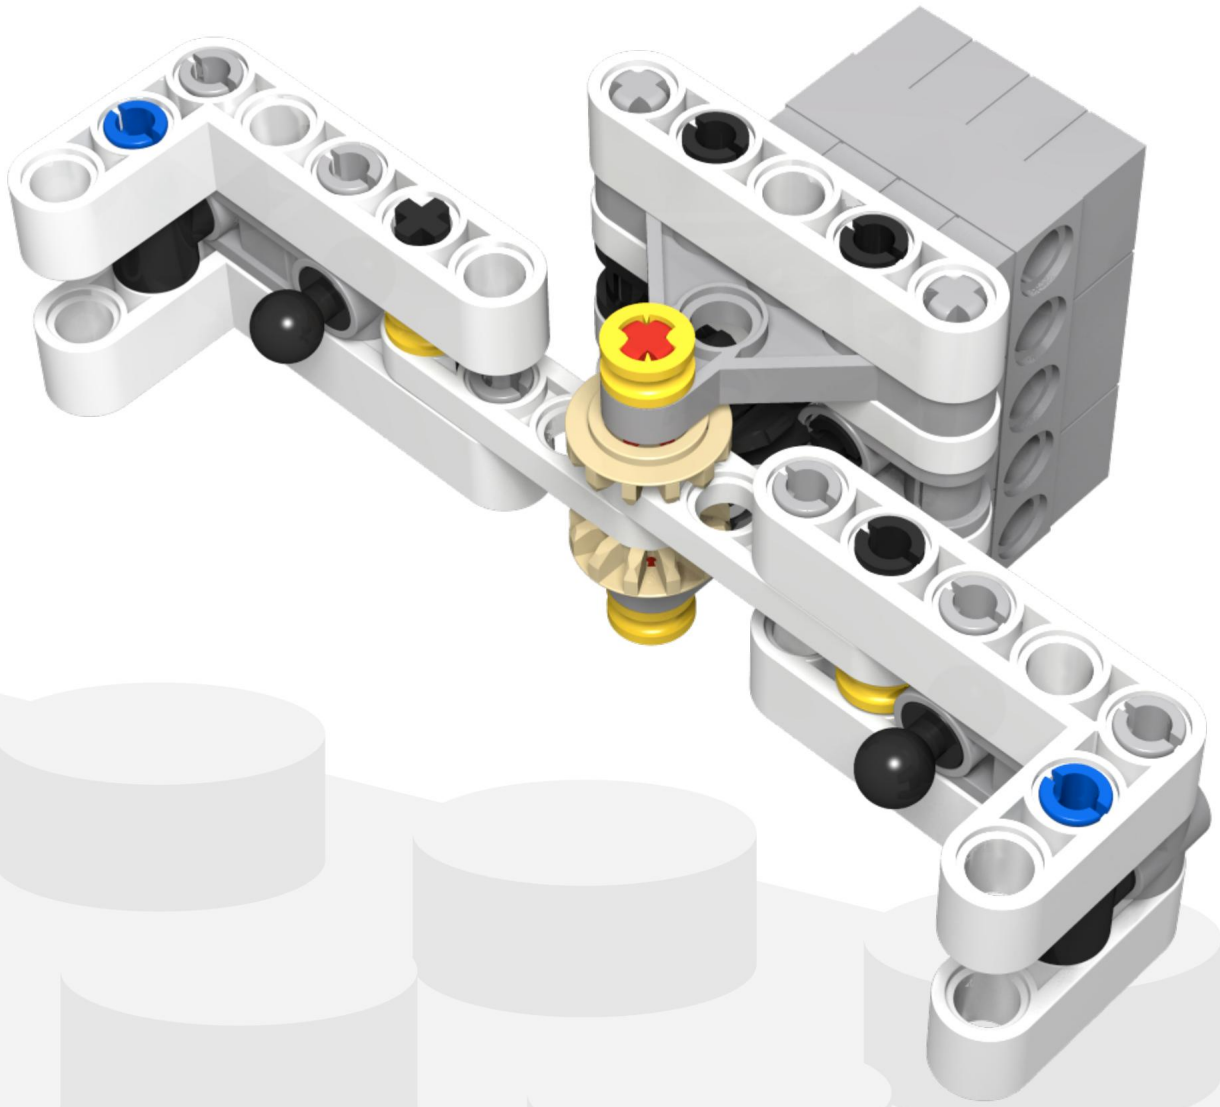



Gripper Claw [SMALL]

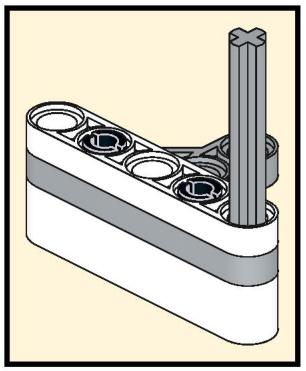

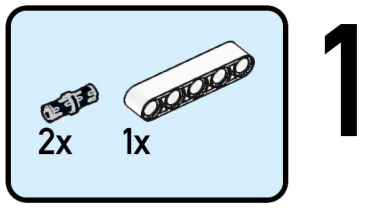



1

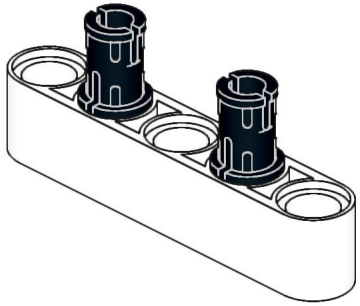

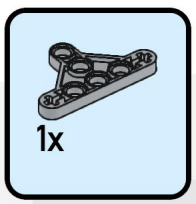



2

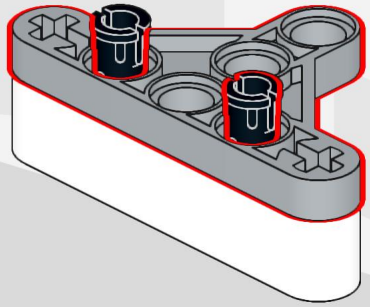

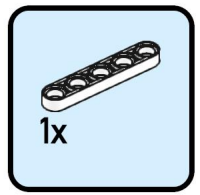



3

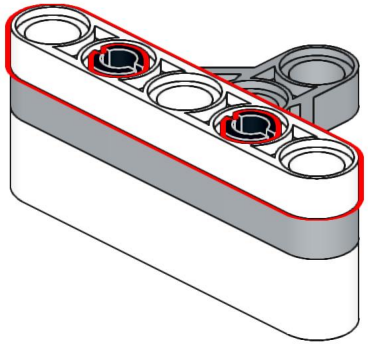





4

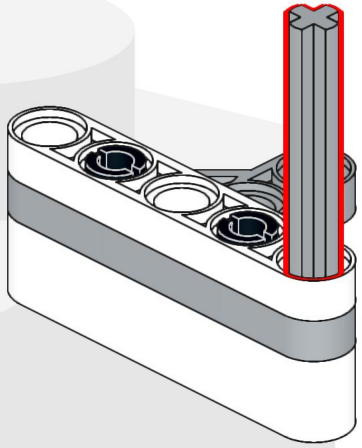


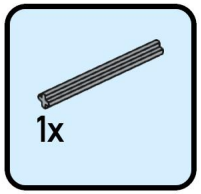


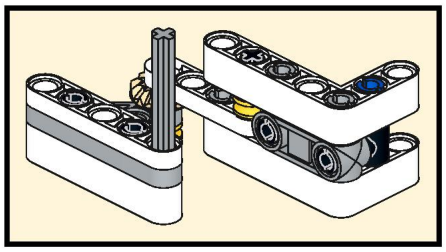


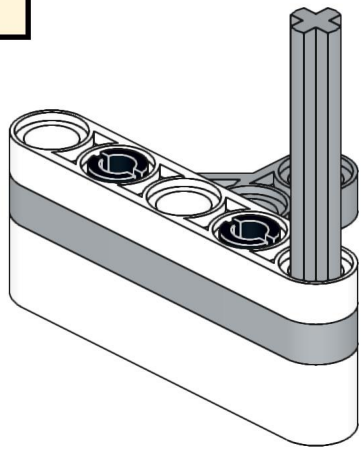


5

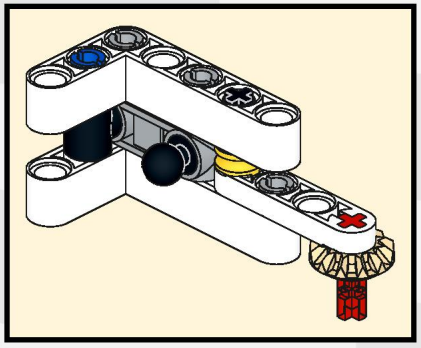


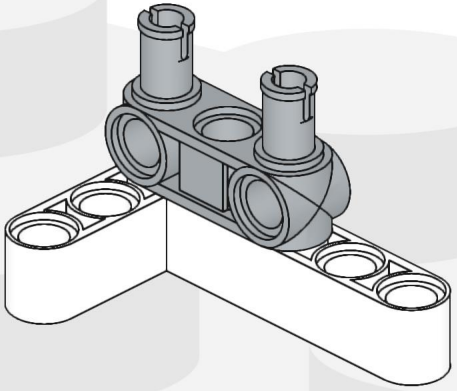

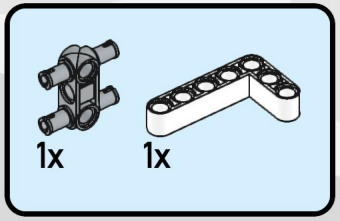



6

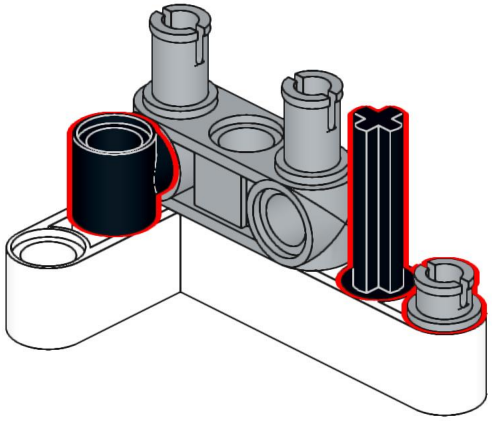

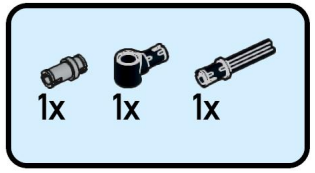


7

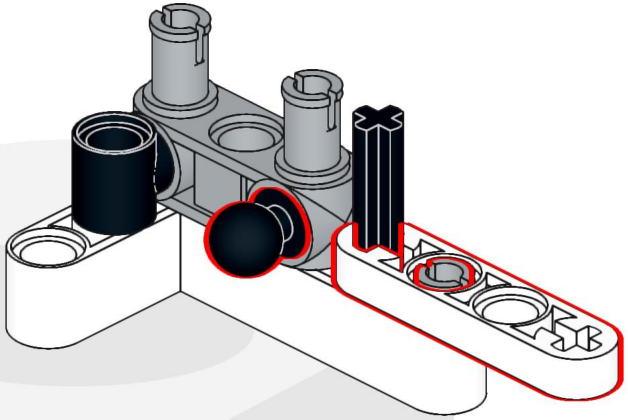


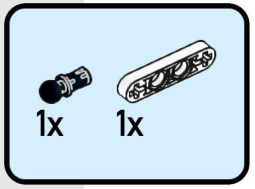


8


9

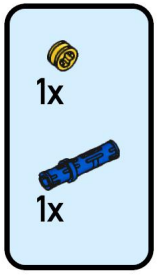

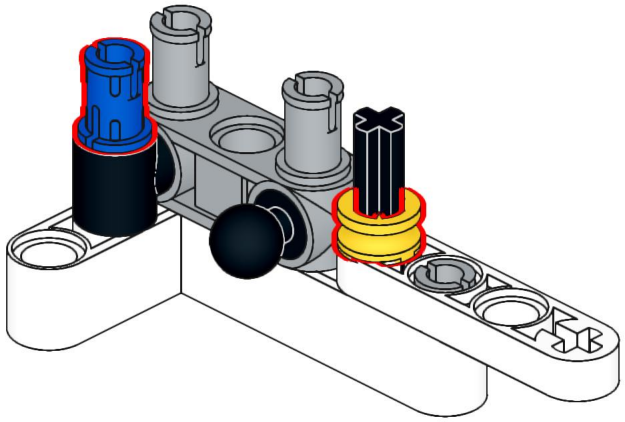



10

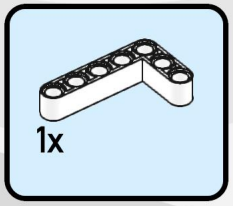

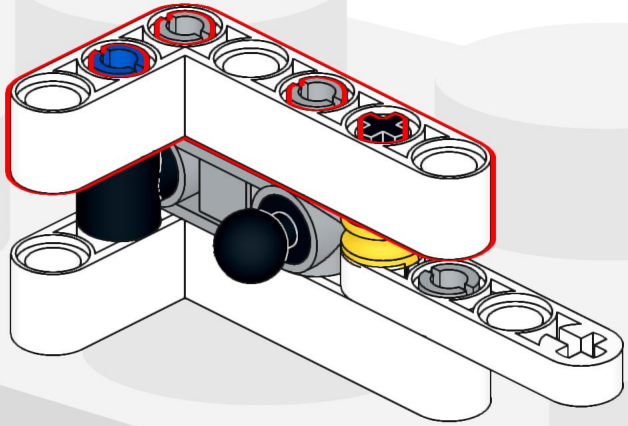



11

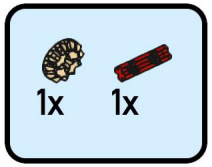

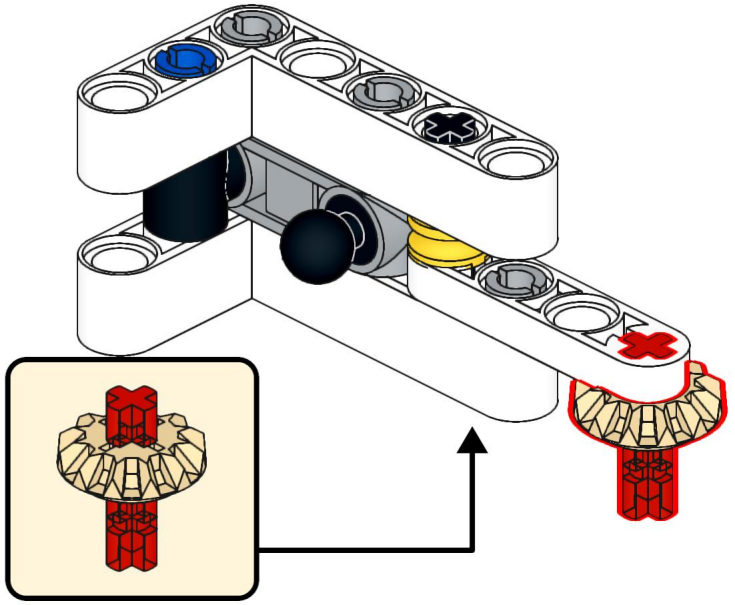


12

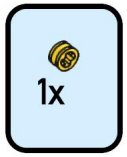

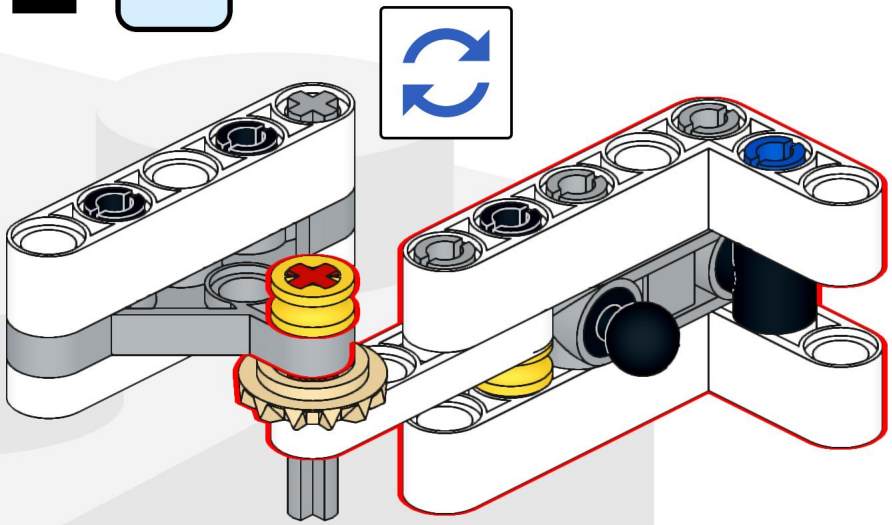


13

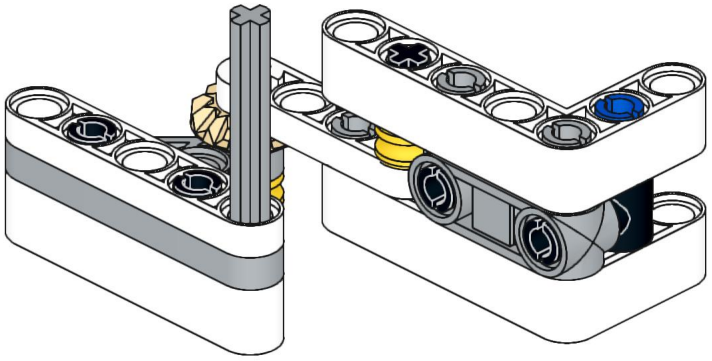


1x


14

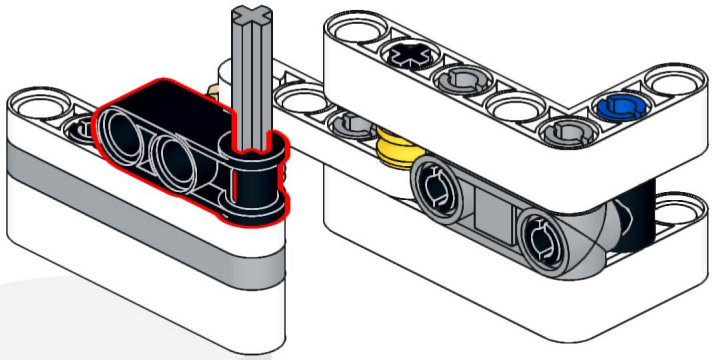


15


1x 1x

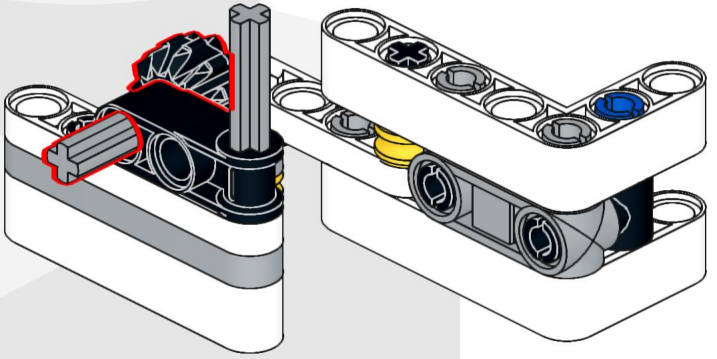


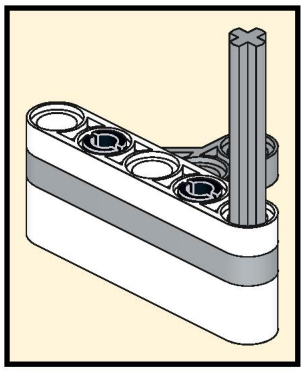

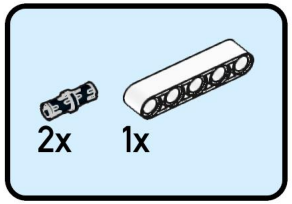



16

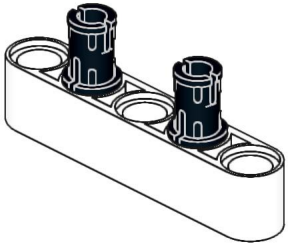

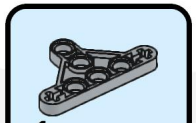



17

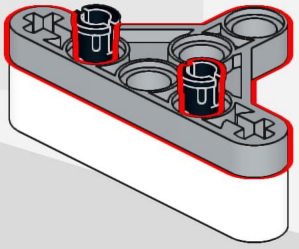

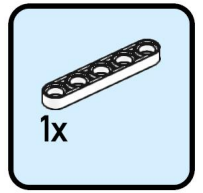



18

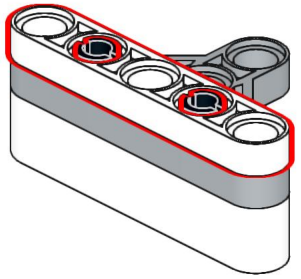


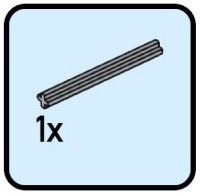


19

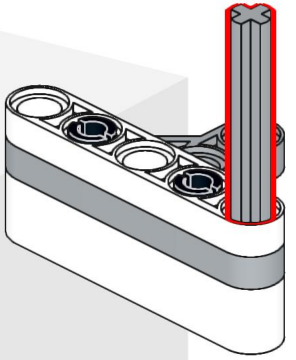


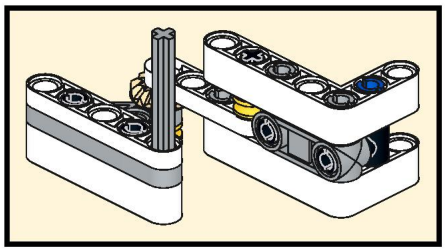

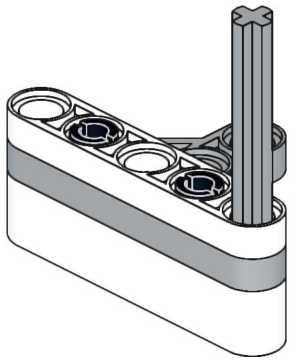



20

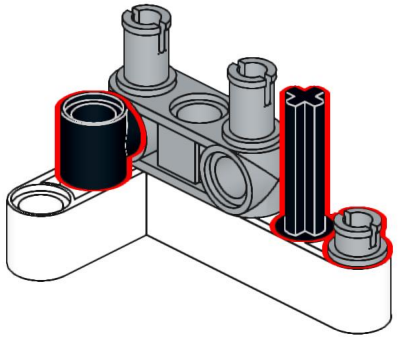


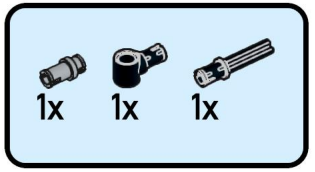


22

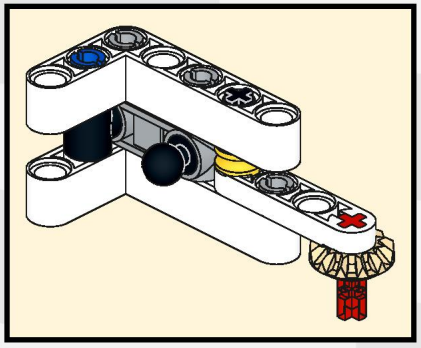


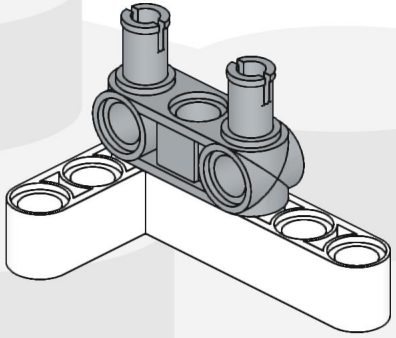

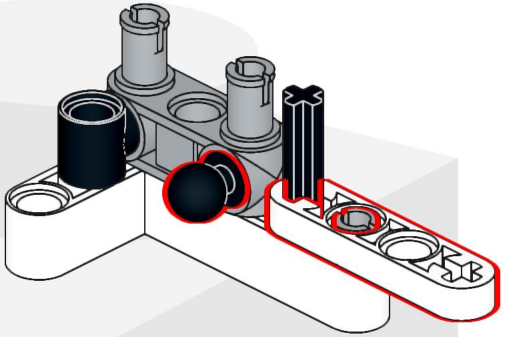

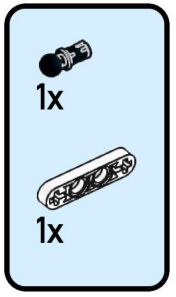

23

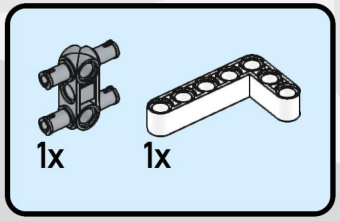


21

24


1x

1x

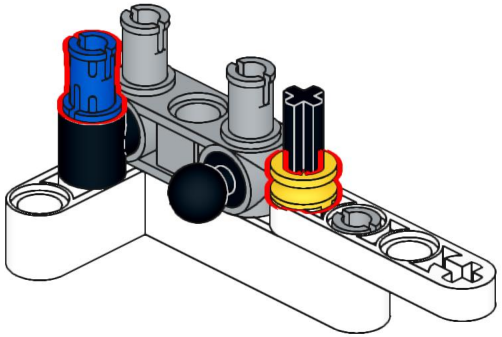


25

1x

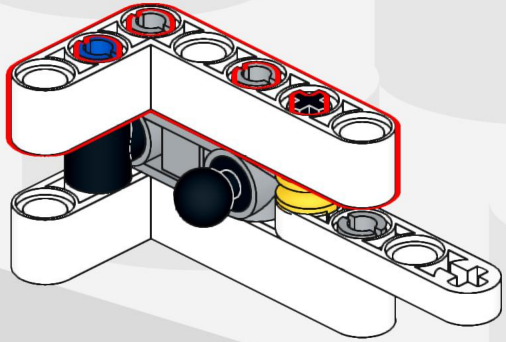


26

1x 1x

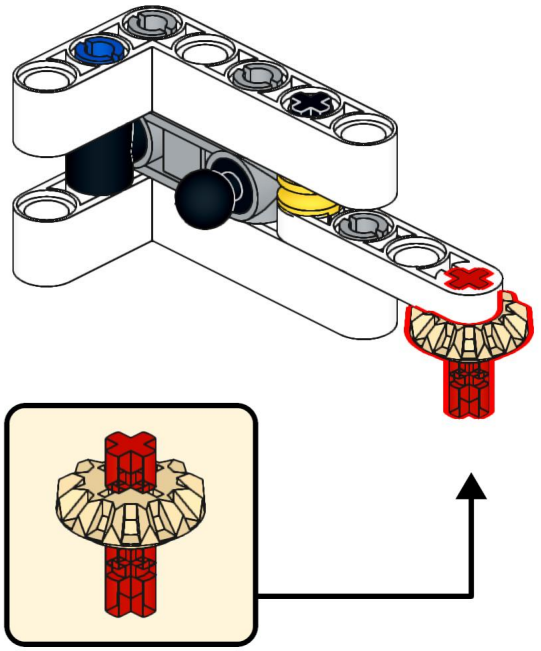


27


1x

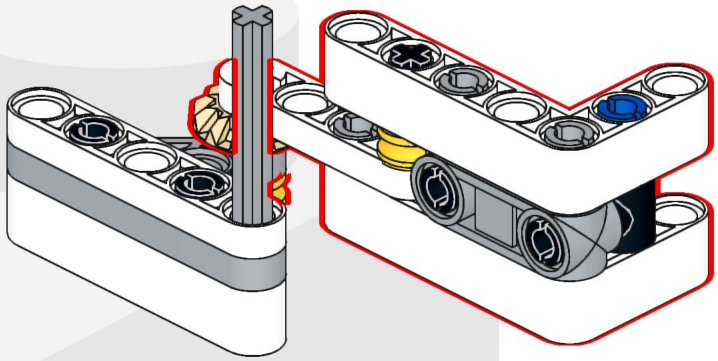


28




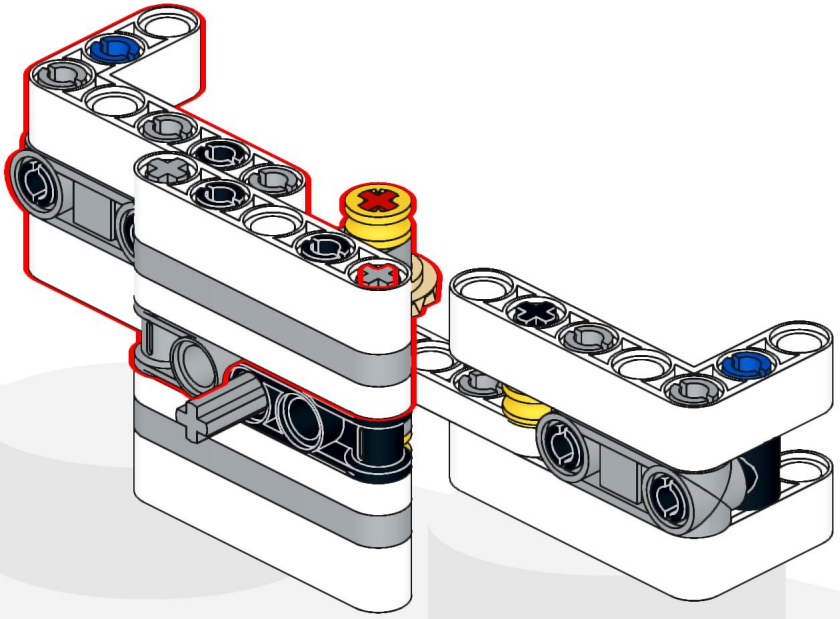

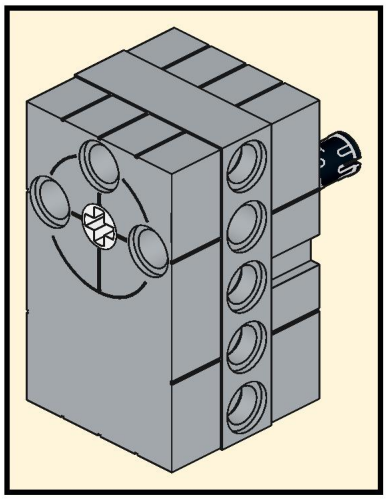

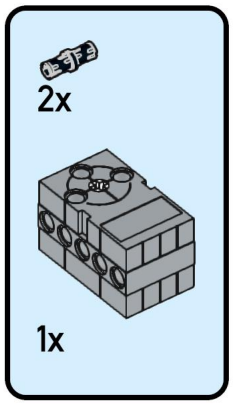

29

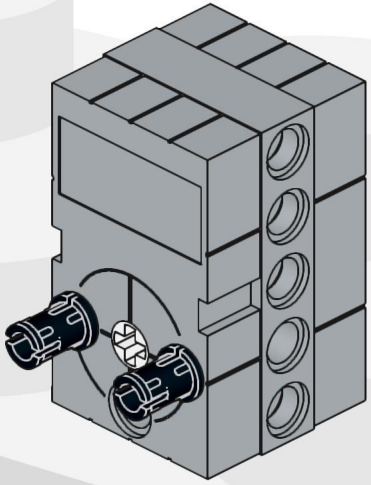

30

Set the servo angle
before connecting it
to the main structure!

For open claw set
servo to 238 degrees!

