



UM

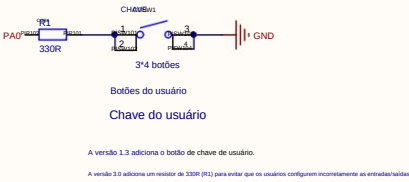


Botões do usuário
Chave do usuário

A versão 1.3 adiciona o botão de chave de usuário.

A versão 3.0 adiciona um resistor (R1) para evitar que os usuários configurem incorretamente as entradas/saídas.

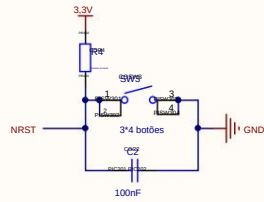


Circuito de reinicialização
Circuito de reinicialização


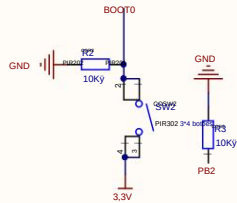


Configurações de inicialização
Configurações de inicialização


A versão 1.2 modifica o jumper BOOT para o botão BOOT0 e o BOOT1 para a chave suspensa de 10k.

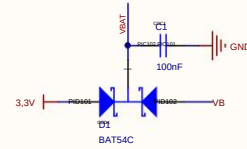



Fonte de alimentação RTC
Circuito RTC

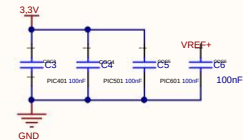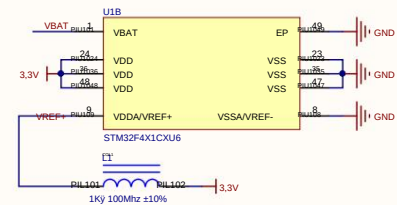

Seção de alimentação STM32
Fonte de alimentação STM32

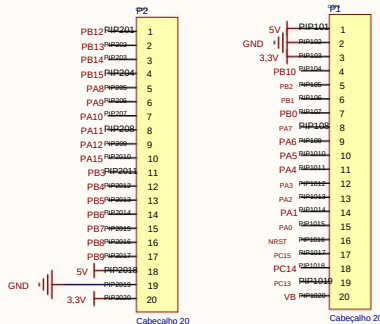

A versão 1.1 altera a tensão de 18V de GND para 5V, permitindo o acionamento direto de um servomotor.

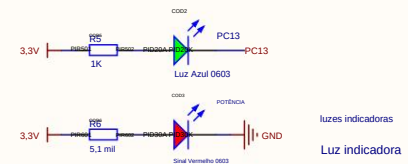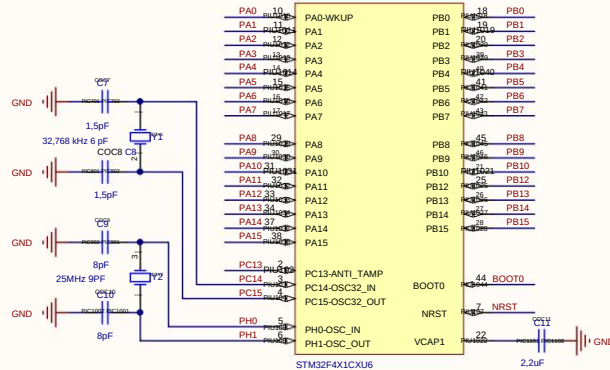


luzes indicadoras
Luz indicadora

C


C

D


D

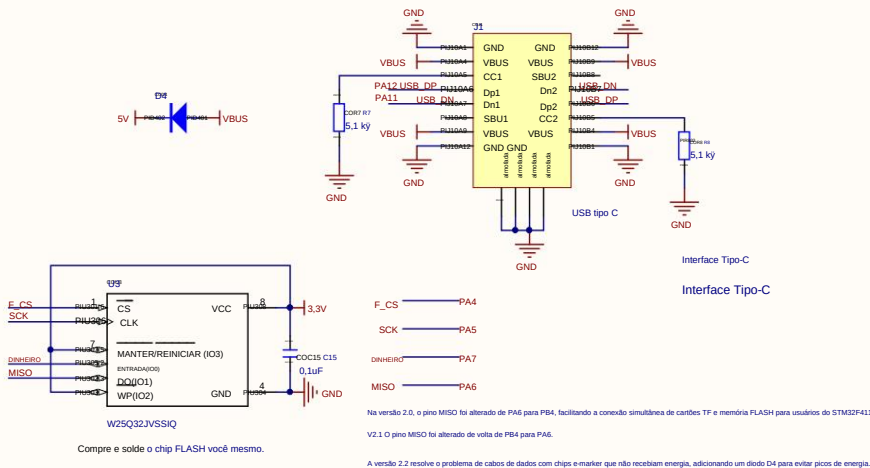

Interface Tipo-C
Interface Tipo-C

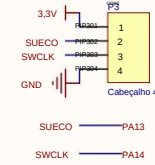

interface de download para depuração de software
interface de download de depuração de software

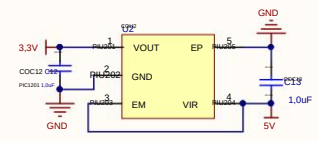

Conversão de energia de 5V para 3.3V
Conversão de energia de 5V para 3.3V

WeAct Studio

Título		MiniF4		A parte inferior tem "V3.0" em seu nome.	
Transmissão	Número	Revisão		V3.0	
A3					
Data:		2020/9/10 E:		Folha de	
Arquivos:		VD19_MiniF4x1Cx_SchDoc		Desenhado por: zhouxi	