# 如何兼容使用 周立功ZOPC\_Server服务器软件

## 说明书

说明书版本: V2.03

更新日期: 2017.06.30

首先感谢您购买和使用本公司的产品,本公司将始终竭诚为您服务!

本文档的目的在于指导第一次购买使用 USB-CAN 适配器/CAalyst-II 分析仪的用户如何兼容使用兼容周立功 ZOPC\_Server 服务器软件。


### 一、安装周立功 ZOPC\_Server 服务器软件

#### 1、软件的下载

用户可以自行到周立功的官方网站上免费下载 ZOPC\_Server 软件。

下载地址: http://www.zlg.cn/can/down/down/id/22.html


在资料下载栏目下,可以下载到最新的 ZOPC Server 软件。

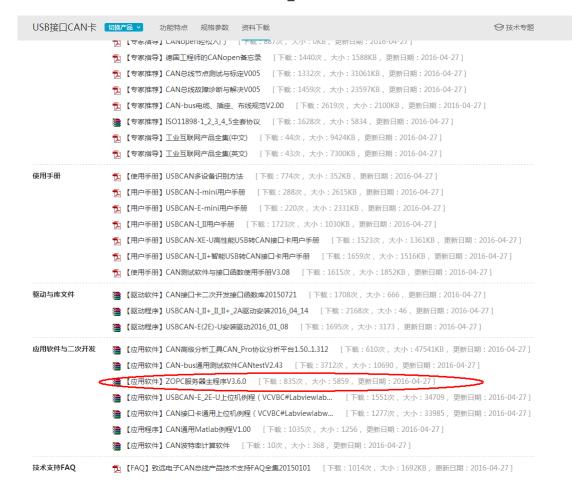


软件安装与使用,请参照光盘目录下的《3.如何兼容使用周立功 ZOPC\_Server 服务器软件.pdf》、《Help cn.chm》说明文档。

运行 ZOPC\_ServerV3.6.0\_Setup.exe 开始安装:




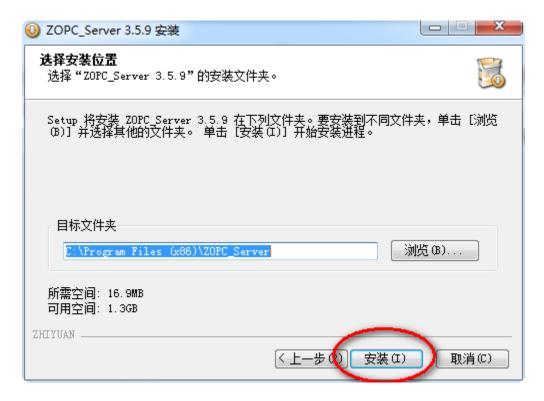

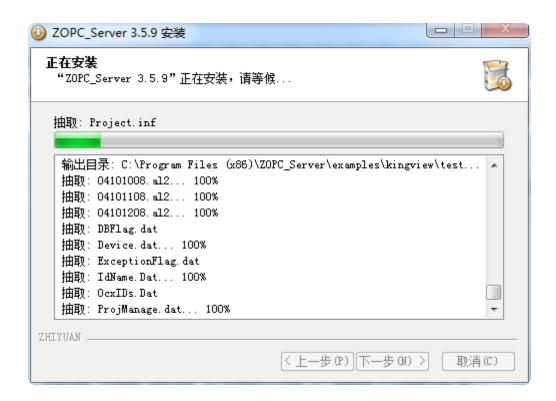




2、将 ZOPC\_Server 安装目录下的 "ControlCAN.dll" 文件名改为 "ControlCAN.dll.bak", 作为备份;

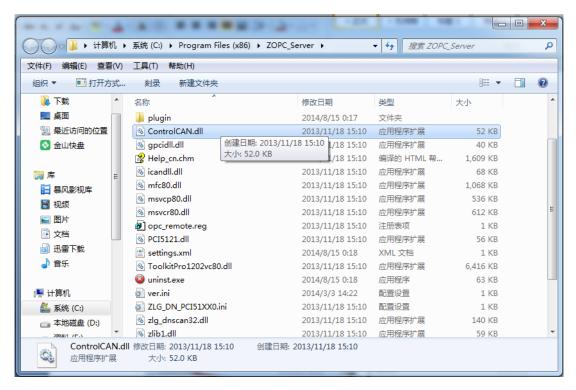


ZLG 的 dll 文件信息


3、将本公司提供的光盘目录下的[二次开发库文件]文件夹中的 ControlCAN.dll 复制到 ZOPC Server 的安装目录下;

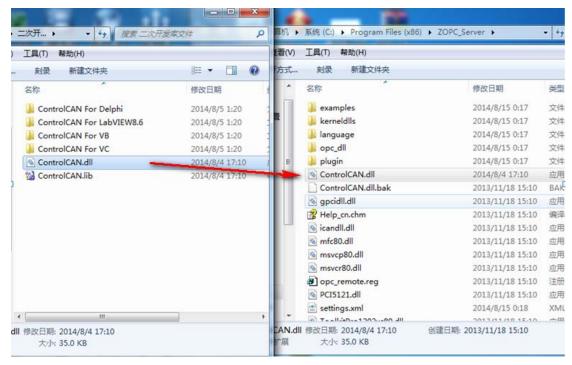

4、打开并运行 ZOPC\_Server.exe,在正确安装了本公司的 USB\_CAN 适配器的驱动程序 后,即可通过 ZOPC\_Server 软件进行操作了。

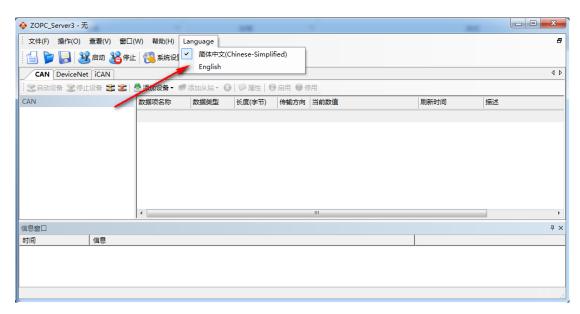

可以通过 Language 菜单选择语言。

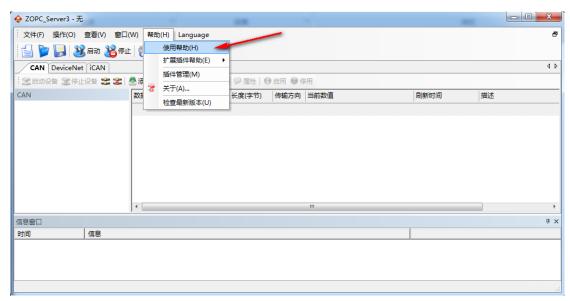

可以通过帮助菜单->使用帮助,打开使用说明书,按说明书使用本软件。



下面通过 CAN1、CAN2 两个通道间相互通信测试,来使用本软件。

#### ①短接终端电阻:

将 USBCAN 适配器的 CAN1 通道的 R+和 R-用导线短接, CAN2 通道的 R+和 R-用导线短接。

将 CANalyst-II 分析仪左边 CAN1 通道蓝色拨码开关中的 1 号拨到下方 ON 的位置, 2 号拨到上方 OFF 的位置; 右边 CAN2 通道红色拨码开关中的 1 号拨到下方 ON 的位置, 2 号拨到上方 OFF 的位置。

②连接 CAN1 通道和 CAN2 通道的 CANH 和 CANL 信号线

将适配器的 CAN1 通道和 CAN2 通道的 CANH 用导线短接, CAN1 通道和 CAN2 通道的 CANL 用导线短接。短接后的示意图如下图所示:

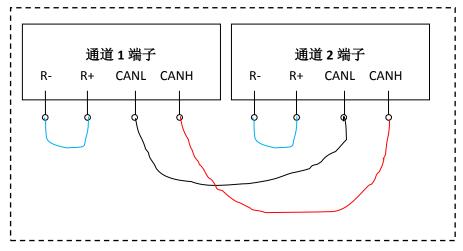


图 1 USBCAN 总线适配器测试接线图


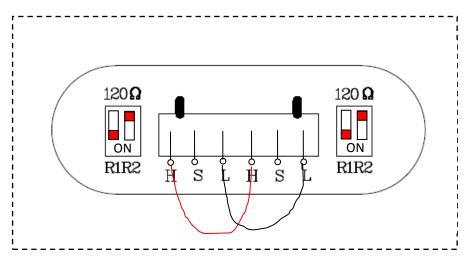


图 2 CANalsyt-II 分析仪测试接线图



通过"添加设备"按钮,选择型号 USBCAN-2E-U(对于本公司的产品,都选该型号)。

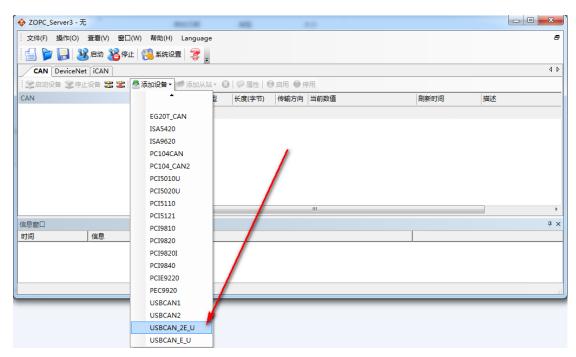

依次选择参数:

设备索引:每台 USBCAN 设备对应一个索引号,从 0 开始,第二台设备为 1,依此类推。如果只有一台设备选 0。


第几路 CAN:对于双通道设备,选 0 或 1。每次添加设备,只能添加一个设备的一个通道,两个通道的设备需要添加两次。

波特率:选择与目标总线匹配的波特率,若 CAN1、CAN2 之间通信,两通道波特率需匹配。模式:选择正常或只听,一般情况选择正常模式即可。若 CAN1、CAN2 之间通信,只能选择正常模式。


刷新周期:一般根据总线速率填写,为查寻方式的查寻周期,一般设为 30ms 为佳。


读取数据方式:请选择"从设备",选择其它可能读不到设备数据。



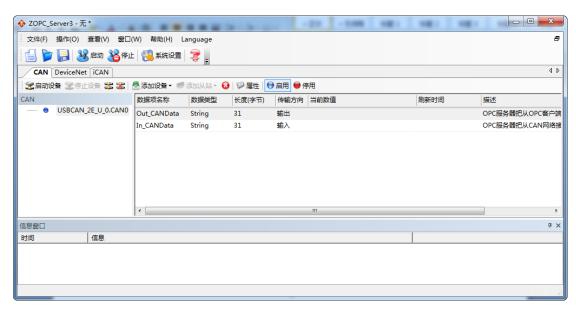


己正常添加第一通道。下面继续添加第二通道。

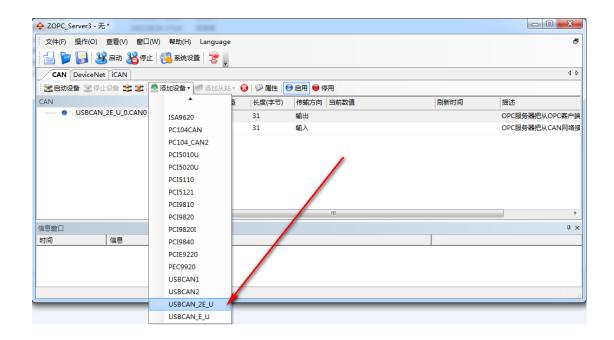

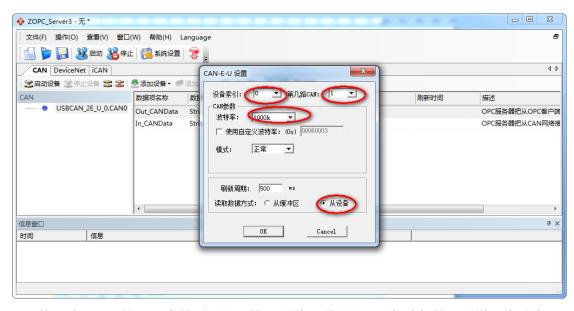


第几路 CAN: 这里因为前面已打开第一通道,所以这里只能选择第二通道,序号为 1。




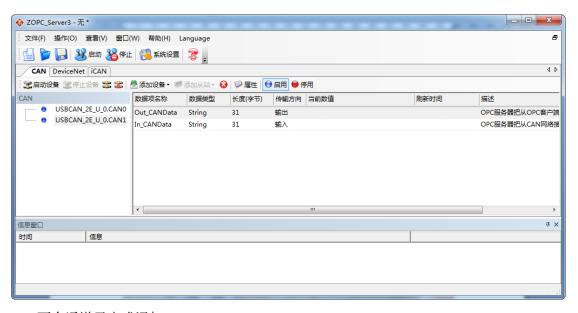

两个通道已完成添加。

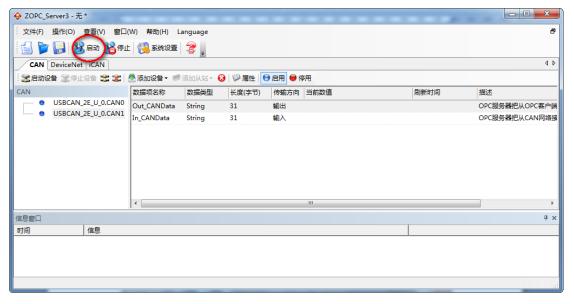


这时候,点击启动可以同时启动两个通道。

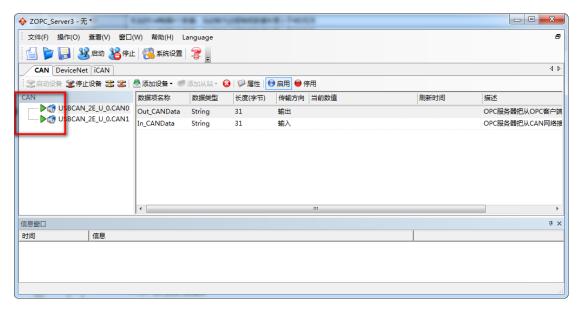



帮助文档,查找数据输入的格式说明与例子。

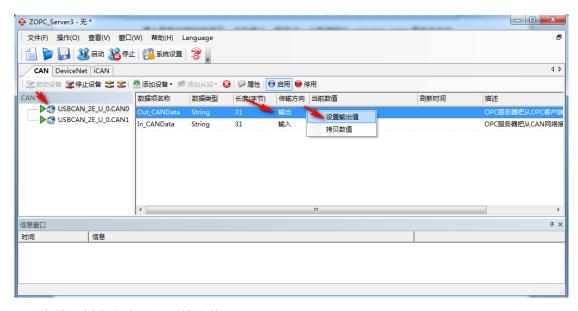


在输出栏上右击,设置输出值。



填入帮助文档时的例子。点击确认,即将这一个数据帧从 USBCAN\_2E\_U0.CAN0 通道发送出去。



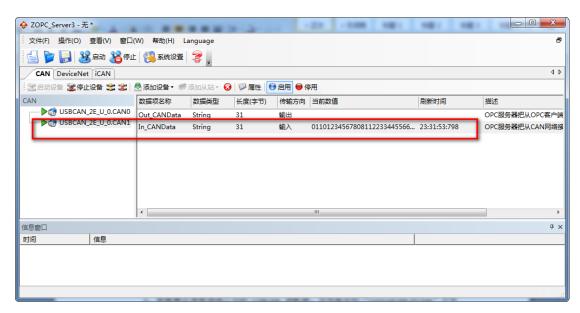


如果 CAN1 与 CAN2 两个通道已连接,那么 USBCAN 2E UO.CANO 将可以收到这帧数据。

5、若需要还原使用周立功的 USBCAN 适配器,可将备份的"ControlCAN.dll.bak"文件 改回"ControlCAN.dll"并覆盖替换现有的同名文件。


## 二、与周立功 ZOPC\_Server 软件暂不兼容的地方

1、添加设备时, "CAN 设备属性"对话框---波特率选择(10K 以下波特率不支持)

周立功的 ZOPC\_Server 软件在添加设备的时候,会弹出选择设备并填充初始参数的对话框,该对话框中有一个波特率下拉列表,其中包括 1000kbps 到 5kbps 等 10 种常见波特率,如下图所示:

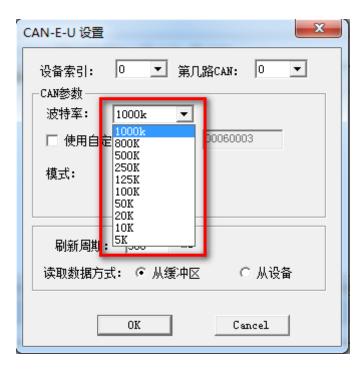

本公司开发的 USBCAN 适配器暂不支持 10K 以下的波特率,故列表中 5kbps 的波特率参数无效:

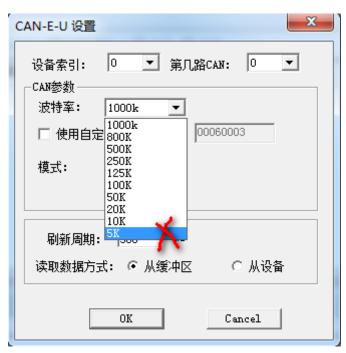

错误的设置

注:如果用户对我公司的 CAN 适配器进行二次开发,对于相关接口函数的使用方法等问题,请参照《4.接口函数库(二次开发库)使用说明书.pdf》说明文档。

如果用户以前使用过周立功的相关产品,需要完全替换周立功的硬件,使用周立功的 USB 驱动与动态库,可以联系技术进行相应配置,配置后可以不用替换 DLL 文件