

Pince V2 — les pièces (regarde-les bien avant de commencer)


Base × 1

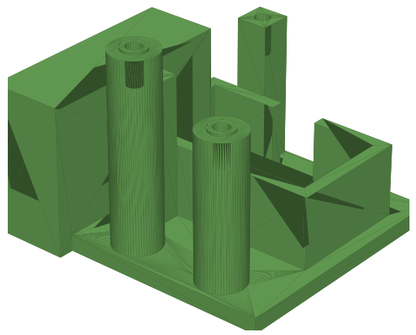


Bride × 1

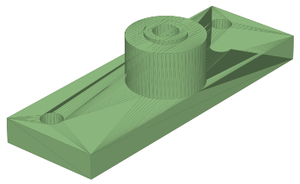


Engrenage A (sur le servo) × 1

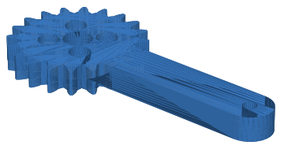


Engrenage B × 1

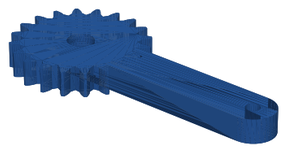

Bras libres × 2

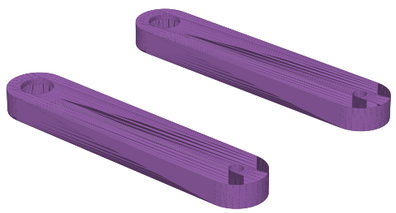


Doigts (mâchoires) × 2

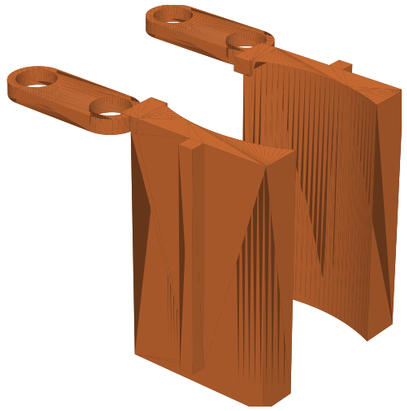

Inserts M3 (laiton) × 5

Roulements 623 × 7

Vis M3 × 10 × 5
+ vis M3 × 8 × 2

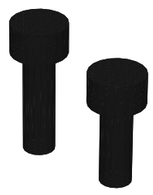

Vis M3 × 16 (14 à 20 ok) × 2



Écrous frein M3 × 2




Rondelles M3 × 4



Et aussi : les 4 petites vis M2,5 × 8 fournies avec le servo, et les 2 vis M3 × 30 du bout de l'avant-bras (déjà en place).
Couleurs : chaque pièce garde la même couleur dans tout le plan. Une pièce pâle = déjà montée aux étapes d'avant.

Étape 1 / 9 — Régler le servo, tout seul

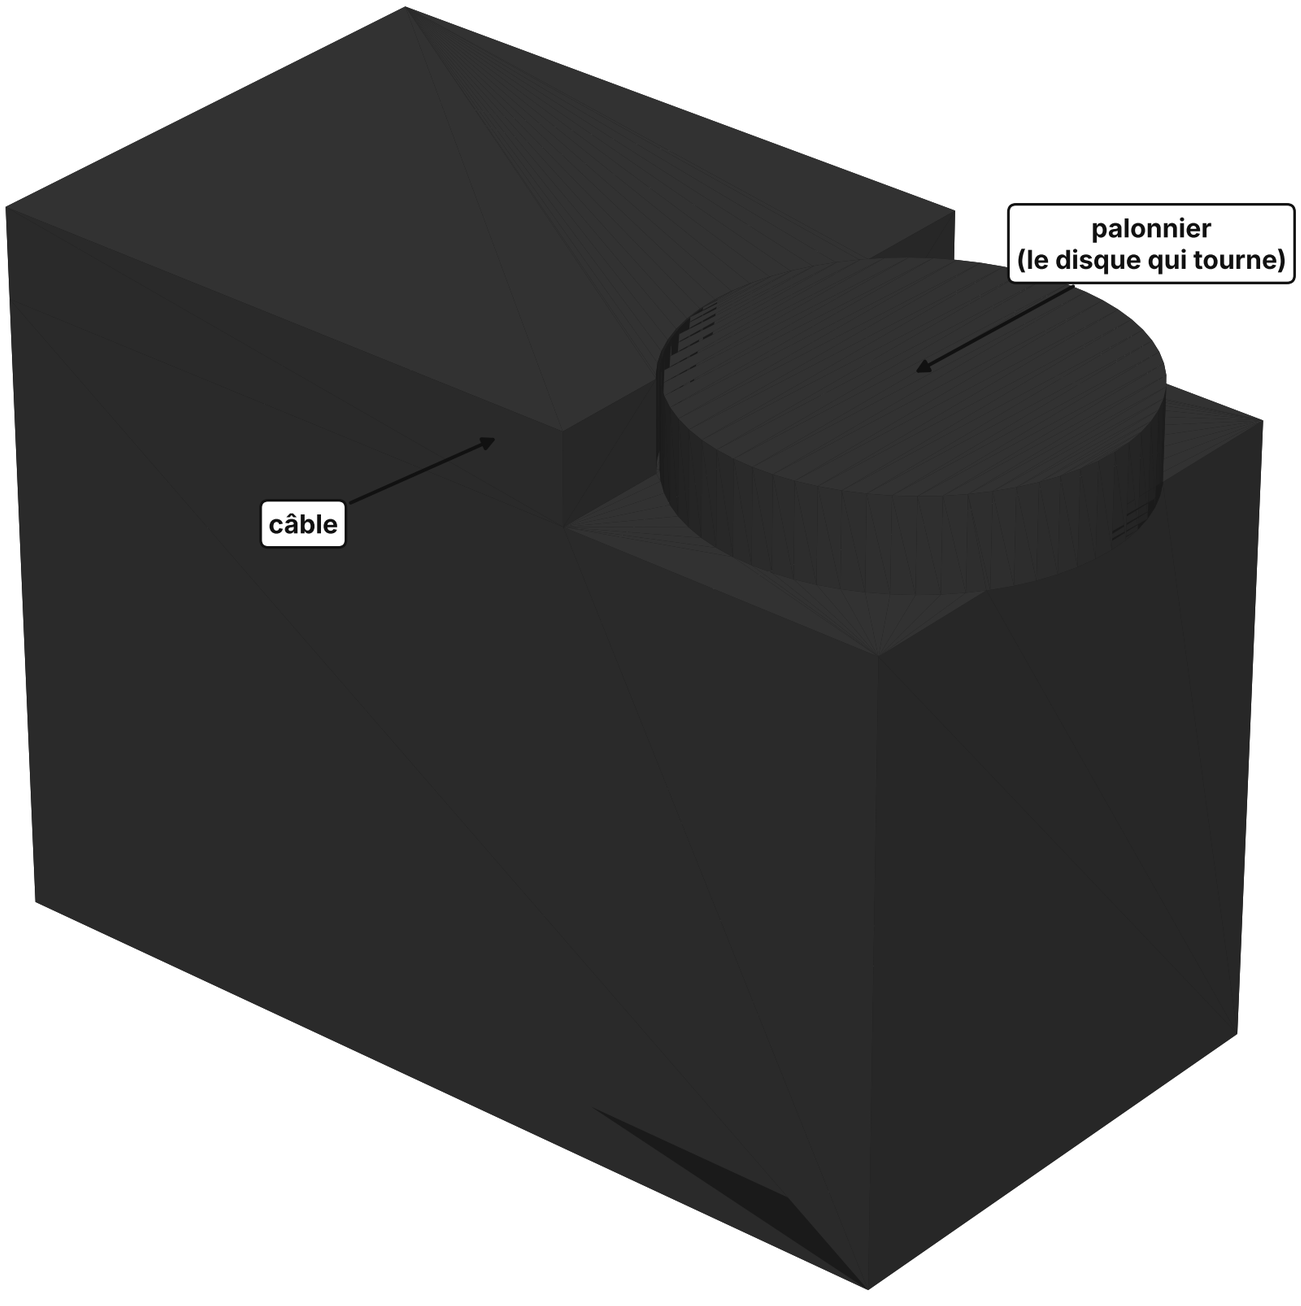

Il te faut :


- le servo de la pince
- la carte Waveshare + l'alimentation 12 V
- le logiciel FD

Ce qu'il faut faire :

1. Branche UN SEUL servo sur la carte (rien d'autre sur le bus).
2. Dans FD : change son numéro (ID) de 1 à 4.
3. Butée mini (Min Angle Limit) = 1663, butée maxi (Max Angle Limit) = 2433. Enregistre.
4. Mets-le en position 2048 (le milieu). Laisse-le là.
5. Coupe l'alimentation et débranche-le.

⚠ Toujours régler AVANT de visser quoi que ce soit dessus : un servo sans butées peut casser la pince.

Étape 2 / 9 — Les inserts à chaud

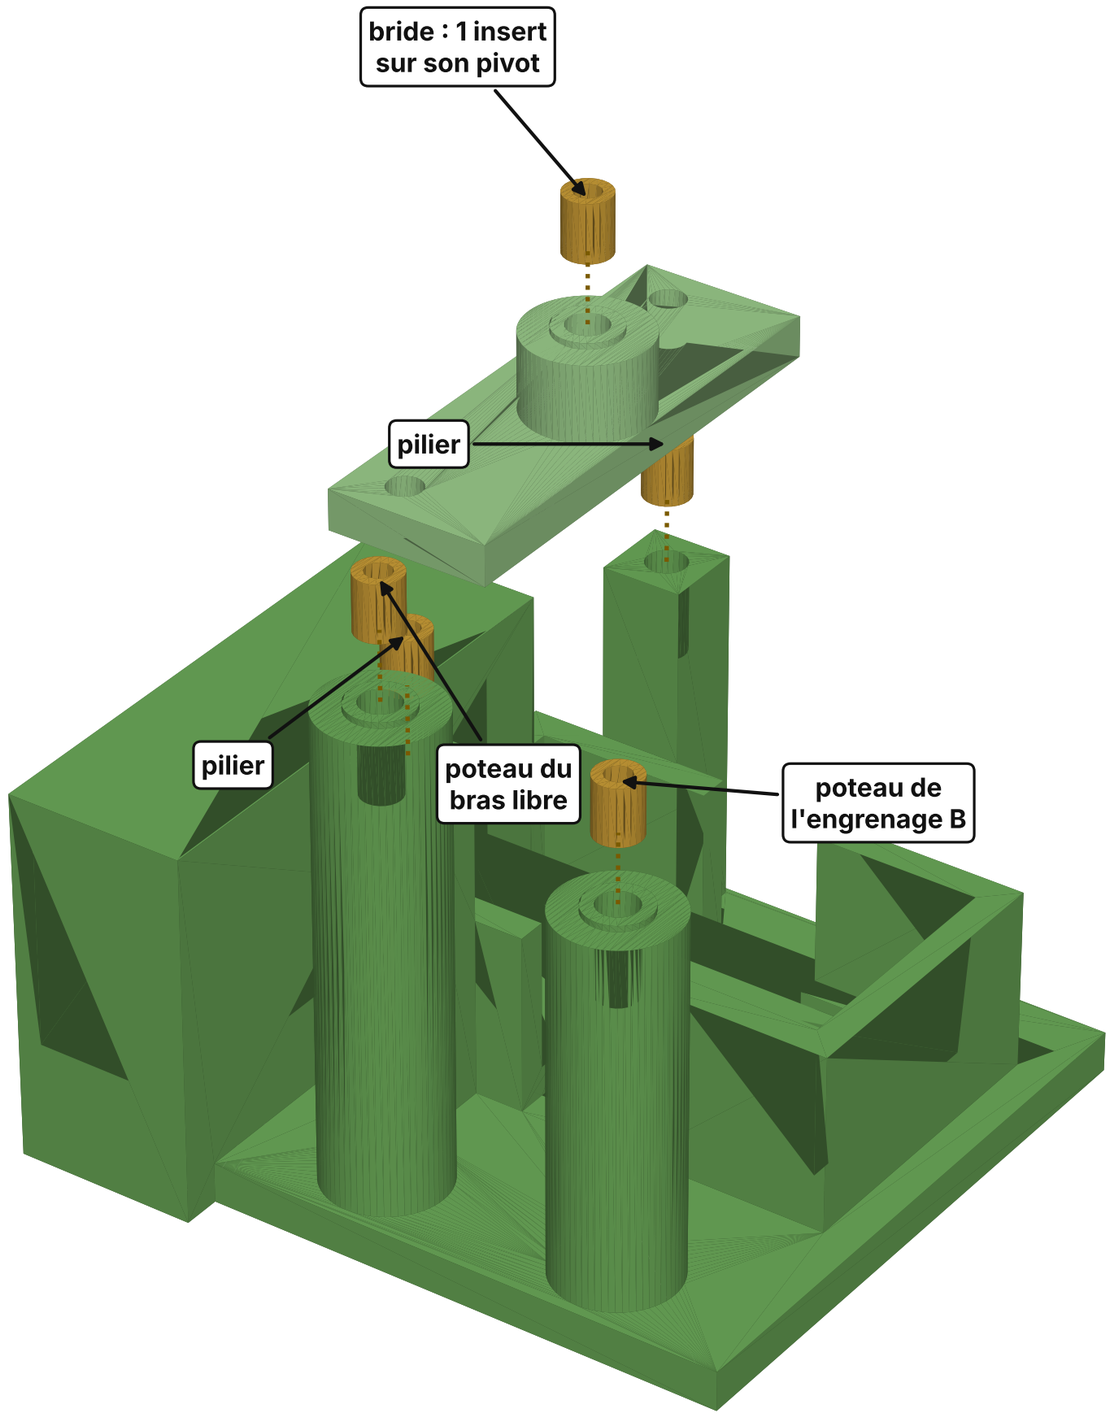

Il te faut :


- la base
- la bride
- 5 inserts M3
- le fer à souder

Ce qu'il faut faire :

1. Fer à 200 °C pour du PLA (230 °C pour du PETG).
2. Pose l'insert debout sur son trou (côté le plus étroit en bas).
3. Appuie doucement avec la pointe du fer : il s'enfonce tout seul en 5 à 10 s.
4. Arrête quand il est au ras du dessus. Garde-le bien droit.
5. 4 dans la base (rouges ici), 1 dans la bride.

⚠ Si un insert part de travers, ressors-le tout de suite au fer et recommence.

Étape 3 / 9 — Le servo dans la base

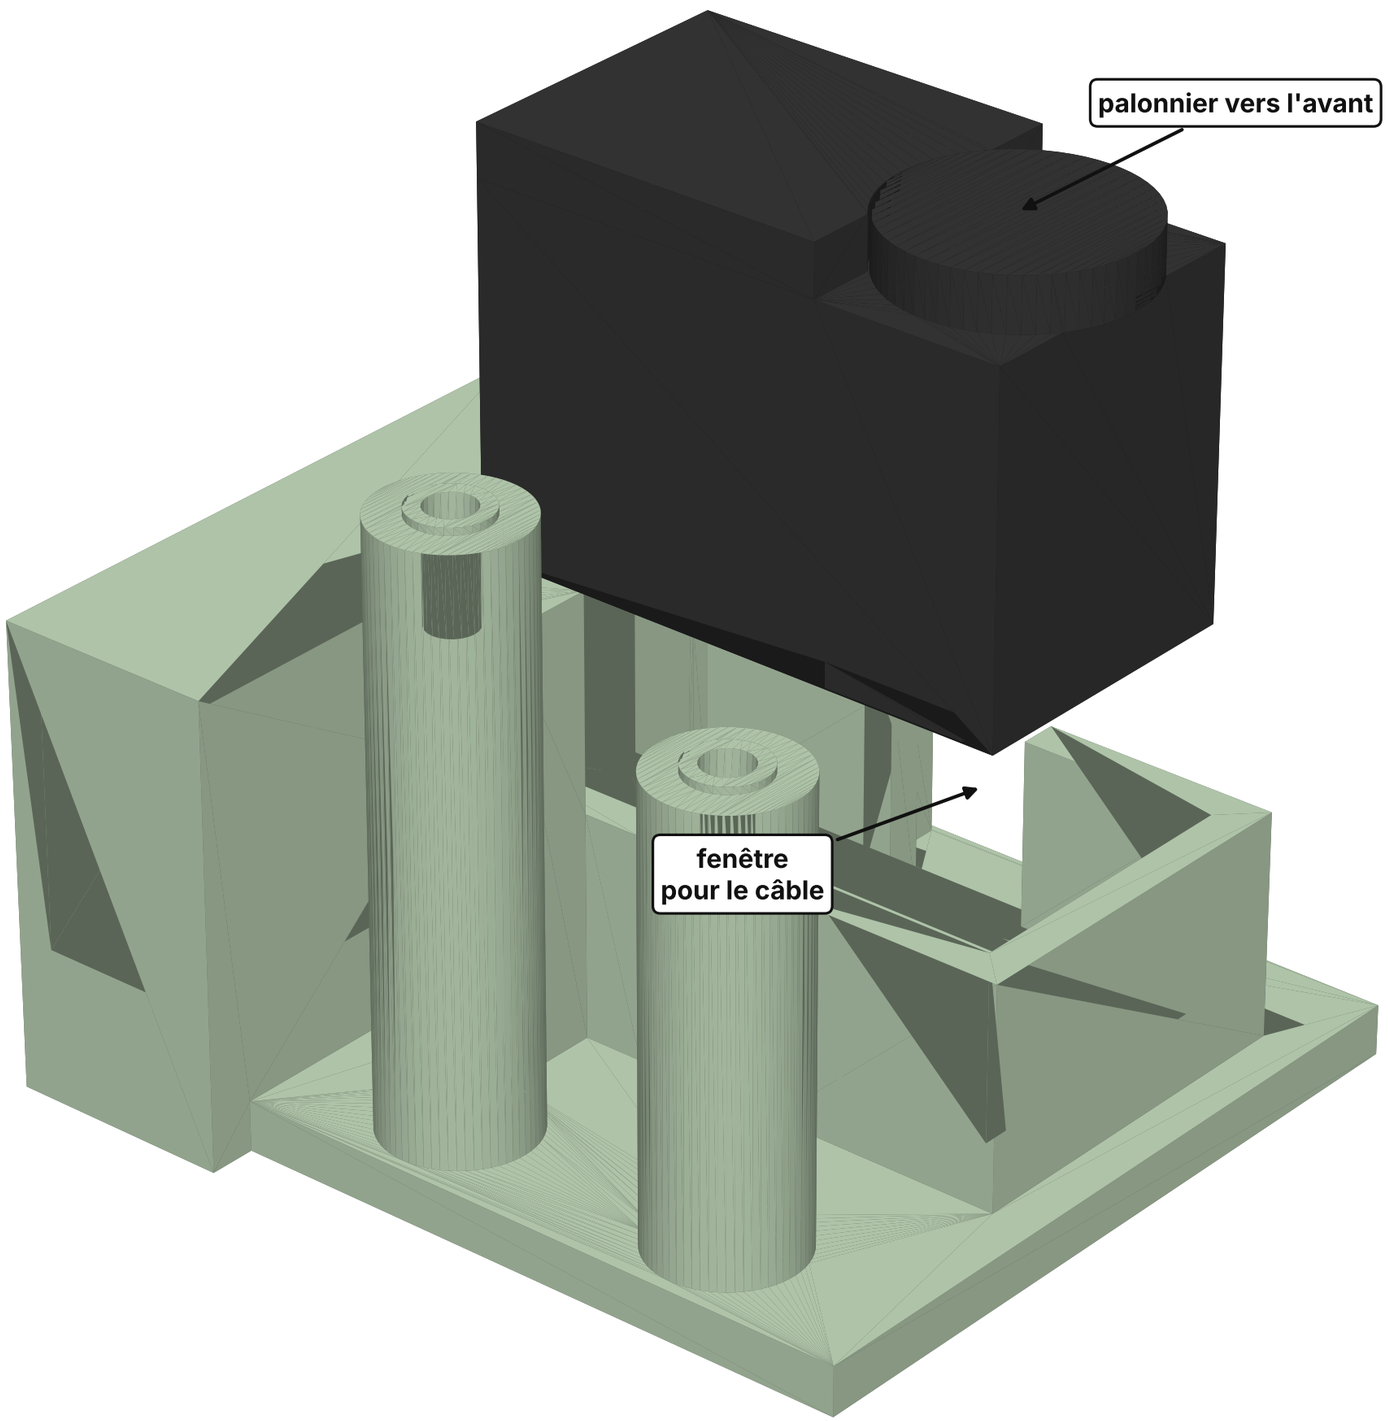


Il te faut :

- la base
- le servo réglé

Ce qu'il faut faire :

1. Le palonnier (le disque) va côté pinces, vers l'avant, et en haut.
2. Fais passer le câble par une des deux fenêtres sur les côtés.
3. Pose le servo au fond de son logement : il doit être bien à plat.
4. Ne tourne pas le palonnier : il doit rester à 2048.

Étape 4 / 9 — La bride

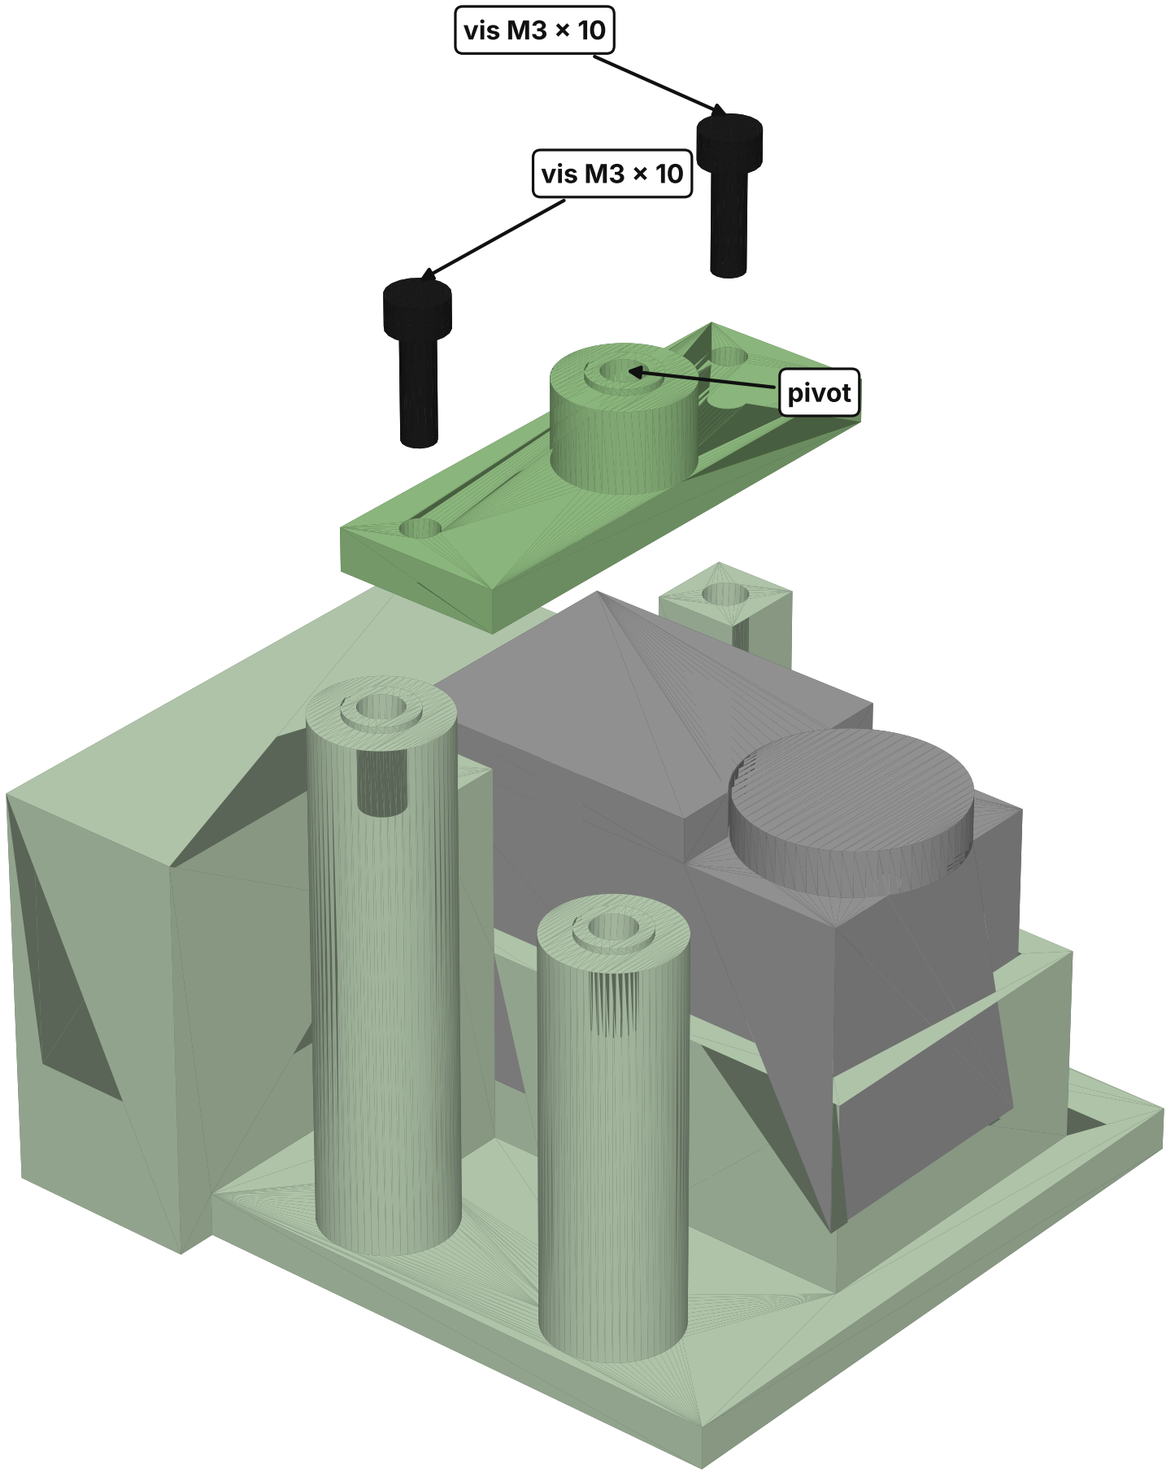

Il te faut :


- la bride (avec son insert)
- 2 vis M3 × 10

Ce qu'il faut faire :

1. Pose la bride sur le dessus du servo : vu de dessus, son pivot rond est aligné avec le palonnier.
2. Ses 2 trous tombent sur les 2 piliers.
3. Visse les 2 vis M3 × 10 un peu chacune, à tour de rôle.
4. Serre jusqu'à ce que le servo ne bouge plus. Pas plus : c'est du plastique.

⚠ C'est normal qu'il reste un tout petit jour (0,5 mm) sous la bride : c'est ce qui serre le servo.

Étape 5 / 9 — Les 7 roulements

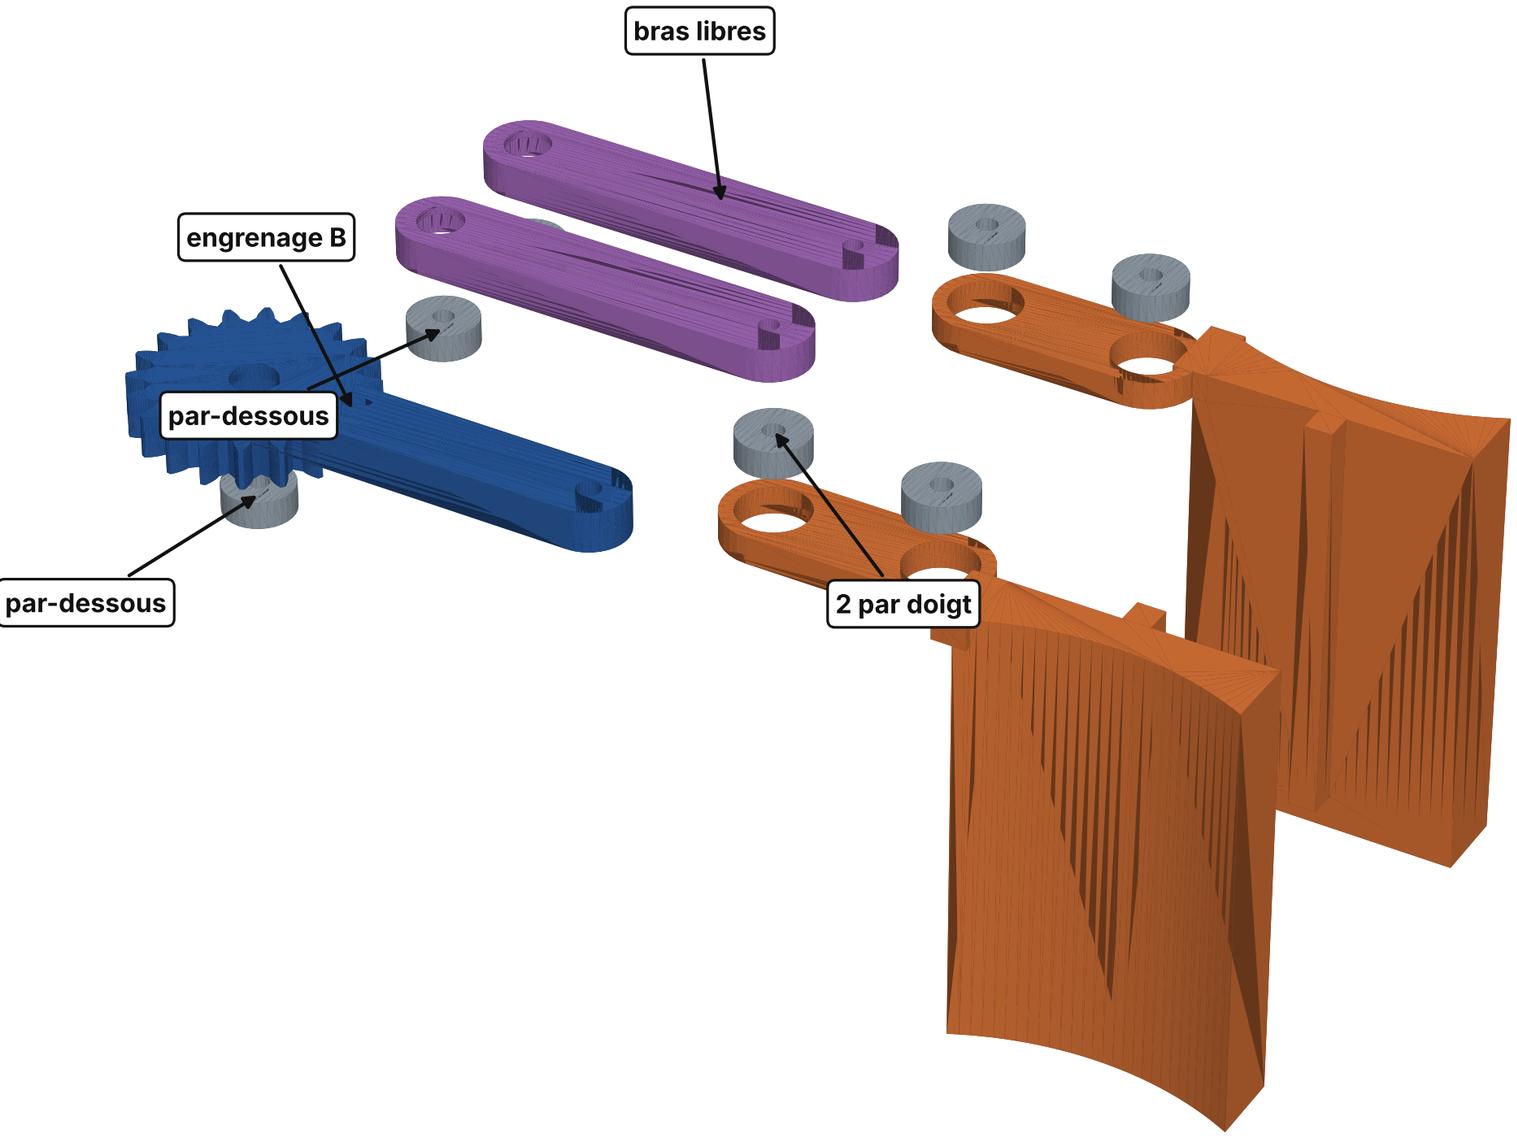

Il te faut :


- l'engrenage B
- les 2 bras libres
- les 2 doigts
- 7 roulements 623

Ce qu'il faut faire :

1. Ils s'enfoncent en force, à la main ou en appuyant sur la table.
2. Engrenage B et bras libres : 1 roulement chacun, par-DESSOUS, au fond de son logement.
3. Doigts : 2 roulements chacun, dans les 2 grands trous, au ras des deux faces.
4. Le roulement doit être bien à plat, pas de travers.

⚠ Trop dur ? Un coup de lime ou de papier de verre dans le trou. Trop lâche ? Une goutte de colle cyanoacrylate sur le bord extérieur (jamais dedans).

Étape 6 / 9 — Les engrenages (le réglage important)

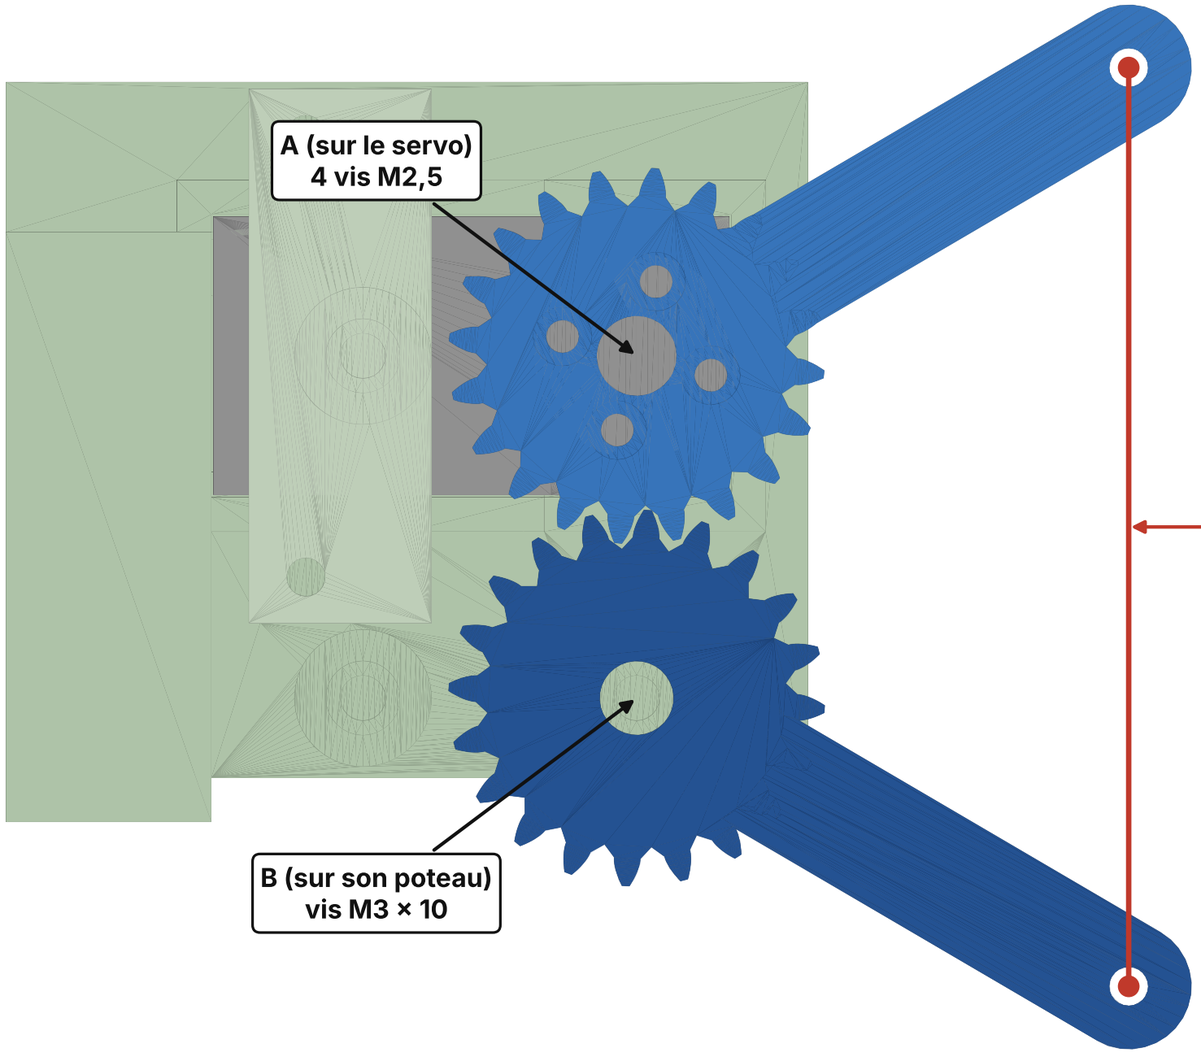

Il te faut :


- l'engrenage A
- l'engrenage B (avec son roulement)
- 4 petites vis M2,5 × 8 du servo
- 1 vis M3 × 10
- un pied à coulisse
- la carte + 12 V

Ce qu'il faut faire :

1. Rebranche le servo, et dans FD active le couple (Torque) en position 2048 : il ne doit plus tourner.
2. Pose l'engrenage B sur son poteau, SANS vis.
3. Pose l'engrenage A sur le palonnier : ses dents entrent dans celles de B.
4. Les deux bras doivent être bien symétriques, avec 81 mm entre les 2 trous du bout (voir le dessin, vu de dessus).
5. Pas bon ? Soulève B, tourne-le d'une dent, repose-le. (A peut aussi se tourner d'un cran sur le palonnier.)
6. Visse A avec les 4 vis M2,5 × 8. Visse B avec la vis M3 × 10, SANS rondelle.
7. Désactive le couple, coupe le 12 V.

⚠ Bien réglé, les mâchoires seront écartées de 71 mm quand le servo est au milieu : la pince pourra s'ouvrir en grand ET se fermer.

Étape 7 / 9 — Les doigts

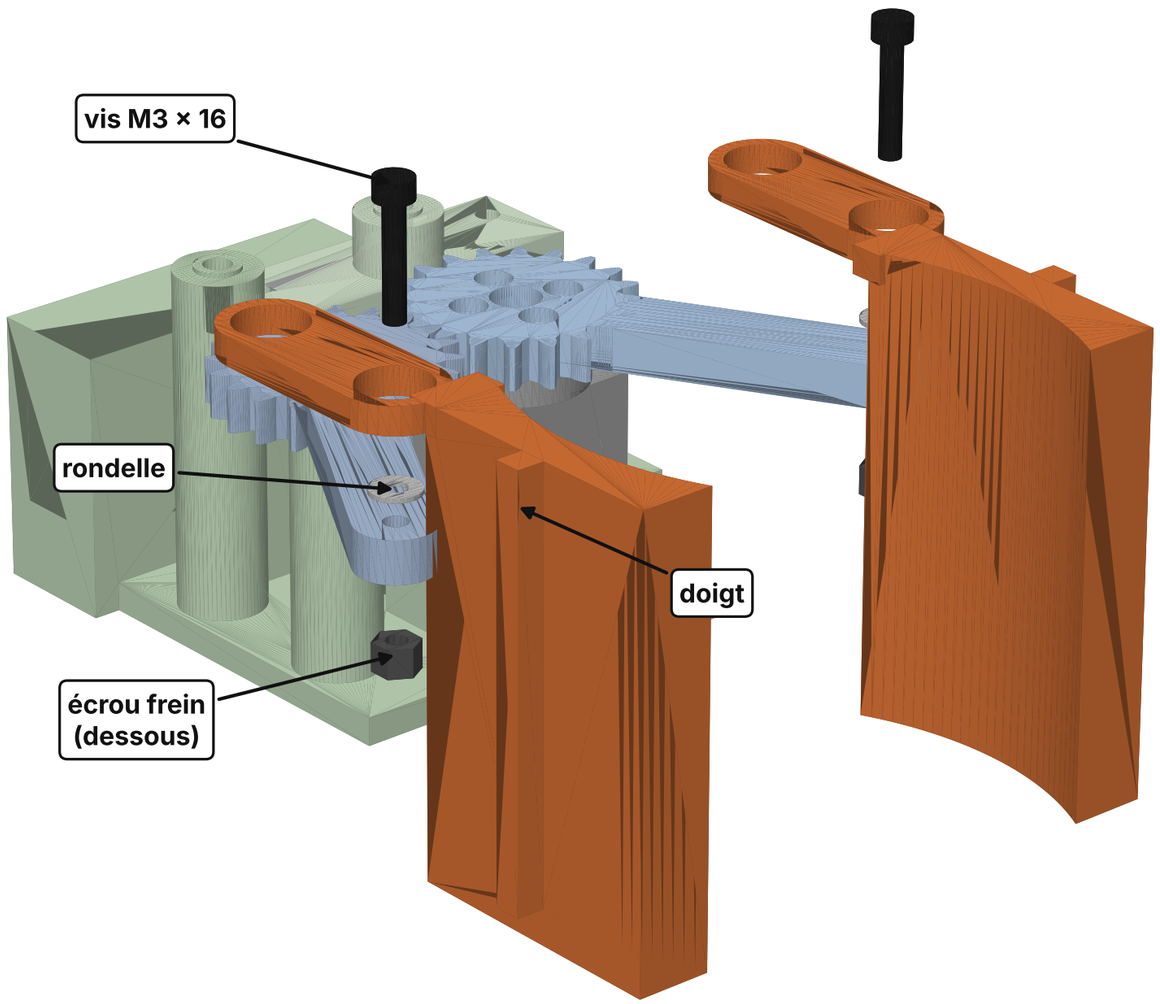

Il te faut :


- les 2 doigts (avec leurs roulements)
- 2 vis M3 × 16
- 2 écrous frein M3
- 2 rondelles M3

Ce qu'il faut faire :

1. Chaque doigt se pose SUR le bout du bras de son engrenage : la mâchoire vers l'avant et vers le bas.
2. Entre le doigt et le bras : 1 rondelle.
3. Vis M3 × 16 par le dessus, à travers le roulement avant du doigt, la rondelle et le bras.
4. Écrou frein en dessous. Serre jusqu'au contact, puis vérifie que le doigt tourne encore librement.
5. Le 2e roulement du doigt (à l'arrière) reste libre pour l'étape suivante.
6. Même chose de l'autre côté.

⚠ Si le doigt frotte après serrage : desserre d'un quart de tour (l'écrou frein ne se dévissera pas).

Étape 8 / 9 — Les bras libres

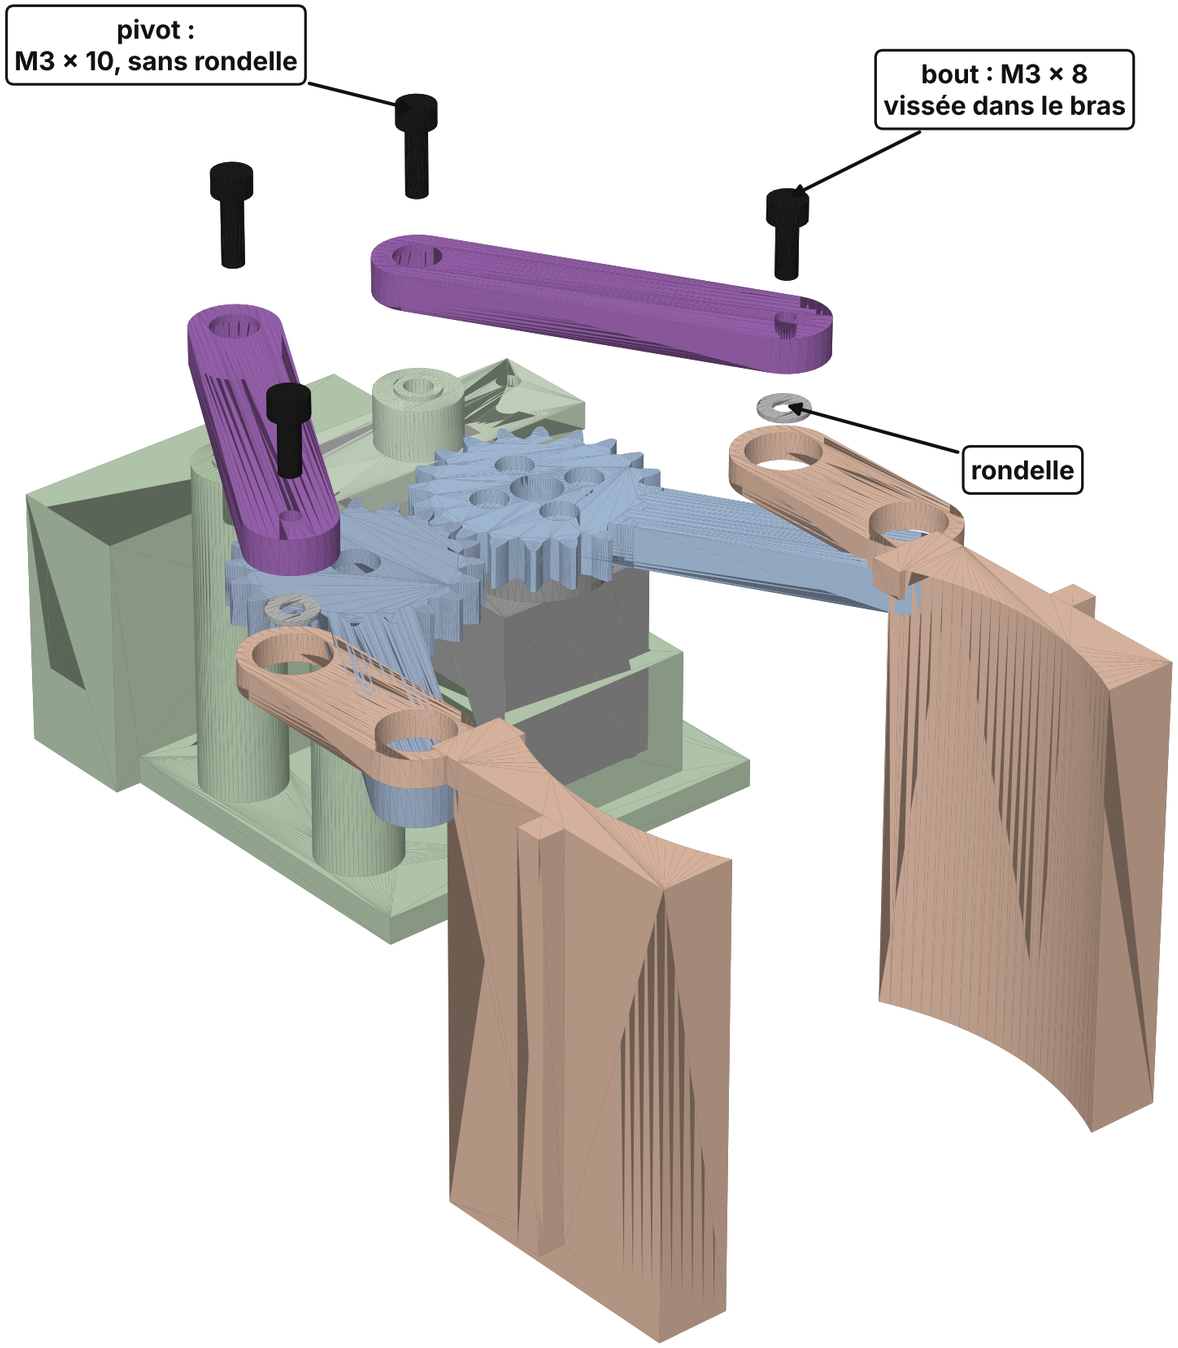

Il te faut :


- les 2 bras libres (avec leur roulement)
- 2 vis M3 × 10
- 2 vis M3 × 8
- 2 rondelles M3

Ce qu'il faut faire :

1. Le roulement du bras se pose sur son pivot : côté bride pour l'un, poteau de la base pour l'autre.
2. L'autre bout du bras vient au-dessus du roulement arrière du doigt, avec 1 rondelle entre les deux.
3. Pivot : vis M3 × 10 dans l'insert, SANS rondelle.
4. Bout du bras : vis M3 × 8 (PAS 10 : trop longue) qui se visse directement dans le plastique du bras, sans écrou.
5. Visse doucement, sans forcer : le plastique fait le filetage.

⚠ Pas de M3 × 8 ? Une M3 × 10 avec 2 rondelles sous la tête. Une M3 × 10 seule frotterait sur le bras de l'engrenage.

Étape 9 / 9 — Essai à la main, puis sur le bras

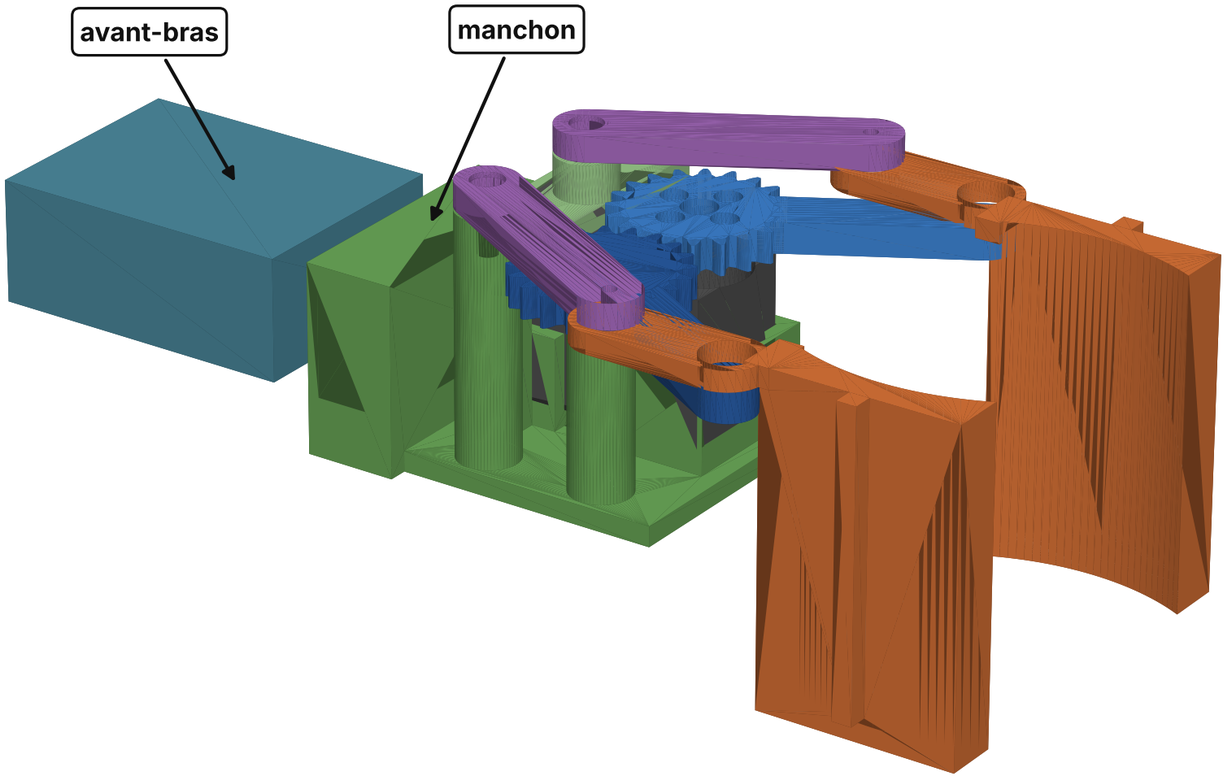

Il te faut :

- la pince montée
- le bout de l'avant-bras
- les 2 vis M3 × 30 de l'entretoise

Ce qu'il faut faire :

1. Servo NON alimenté : ouvre et ferme doucement à la main (ça résiste un peu, c'est le servo).
2. Ça doit aller d'un bout à l'autre sans point dur, et les mâchoires restent parallèles.
3. Enlève les 2 vis M3 × 30 du bout de l'avant-bras.
4. Enfile le manchon de la pince sur le bout de l'avant-bras.
5. Remets les 2 vis M3 × 30 : elles traversent maintenant le manchon.
6. Premier essai avec le moteur : tout doucement, avec le menu de test (on le fera ensemble).

⚠ Point dur ? Ne force pas : regarde quelle vis est trop serrée ou quelle pièce frotte.