38-1

## 38. EasyDownload

本章では、EasyDownload の使用方法について説明します。


38.1.	概要	8-2
38.2.	設定	8-2



## 38.1. 概要

EasyDownload はイーサネットまたは USB ケーブルを通じて、EasyBuilder Pro 編集ソフトウェア で作成したプロジェクトのダウンロードデータをダウンロードできます。 まずは EasyBuilder Pro 編集ソフトの[プロジェクト] » [SD カード及び USB ディスクに保存するダウンロードデータ を作成]を選択し、プロジェクトのダウンロードデータを作成します。

## 38.2. 設定

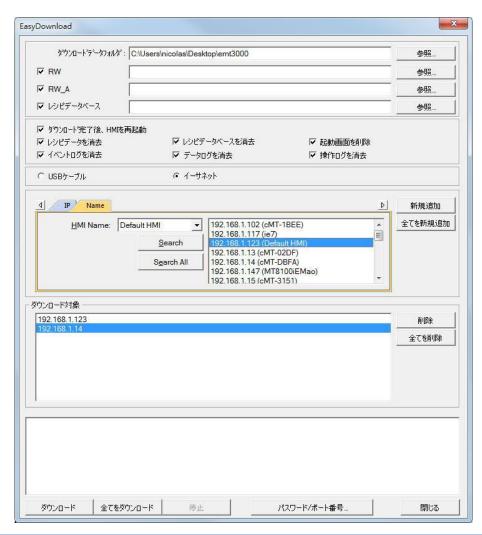


設定	記述
ダウンロードデー	ダウンロードしたいプロジェクトのダウンロードデータを参照
タフォルダ	します。
RW	本項にチェックマークを入れると、ダウンロードしたいレシピ
	データ(.rcp)ファイルを参照できます。



RW_A	本項にチェックマークを入れると、ダウンロードしたいレシピ		
	データ(.rcp)ファイルを参照できます。		
レシピデータベー	本項にチェックマークを入れると、ダウンロードしたいレシピ		
ス	データベース(.db)ファイルを参照できます。		
	本項にチェックマークを入れると、ダウンロードが完了したら、		
後、HMI を再起動	自動的に HMI を再起動します。		
 レシピデータを消			
去			
レシピデータベー			
スを消去	チェックマークを入れると、ダウンロードを実行する前に、選		
起動画面を削除	が		
イベントログを消			
去一步之》上			
データログを消去 操作ログを消去			
USB ケーブル	USB ケーブルを通じ、ファイルを HMI にダウンロードします。		
030 7 7 77	まずはUSBドライバが正確にPCにインストールされたのかを確		
	認してください。		
 イーサネット	イーサネットを通じ、ファイルを HMI にダウンロードします。		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
IP Name	対象 HMI の IP アドレスを入力します。		
Name	対象 HMI の名前を入力します。		
	指定した HMI 名を検索します。		
全てを検索 	同一のネットワーク上にある全ての HMI 名を検索します。		
新規追加	検索欄で選択した HMI をダウンロード対象欄に新規追加しま		
	す。		
全てを新規追加	検索欄にある全ての HMI をダウンロード対象欄に新規追加しま		
	す。		
ダウンロード対象	ダウンロード対象になる HMI のリストです。		
削除	ダウンロード対象欄で選択した HMI を削除します。		
全てを削除	ダウンロード対象欄にある全ての HMI を削除します。		
ダウンロード	クリックすると、ダウンロードが始まります。		
全てをダウンロー	ダウンロード対象欄にある全ての HMI を順次にダウンロードし		
F	ます。		
	HMI システム設定に設定されたダウンロードパスワードとポー		
<b>卜番号</b>	ト番号を入力します。		







■ eMT3000 シリーズを例として、作成されたフォルダのフォーマットは下記に示す通りです。 ルートディレクトリの名前をダウンロードパスにしてください。

ルートディレクトリ	第二階層	第三階層
emt3000	001	
	002	
	Pub	driver
		font

- ルートディレクトリの名前はモデルによって異なります。
- イーサネットしか複数の HMI へのダウンロードをサポートしません。
- 一回でプロジェクトを複数の HMI にダウンロードする場合、全ての HMI は同じのパスワード及びポート番号を使用する必要があります。
- ダウンロードプロセスは順次に実行するので、ダウンロード中の HMI がダウンロード完了 してから、次の HMI のダウンロードへ進みます。
- オフライン HMI の待ち時間が長すぎないように、待ち時間は3秒に設定されます。