


O computador do menuboard costuma ficar atrás das TVs.
Caso queira, é possível inserir o mouse e teclado para
navegar no computador

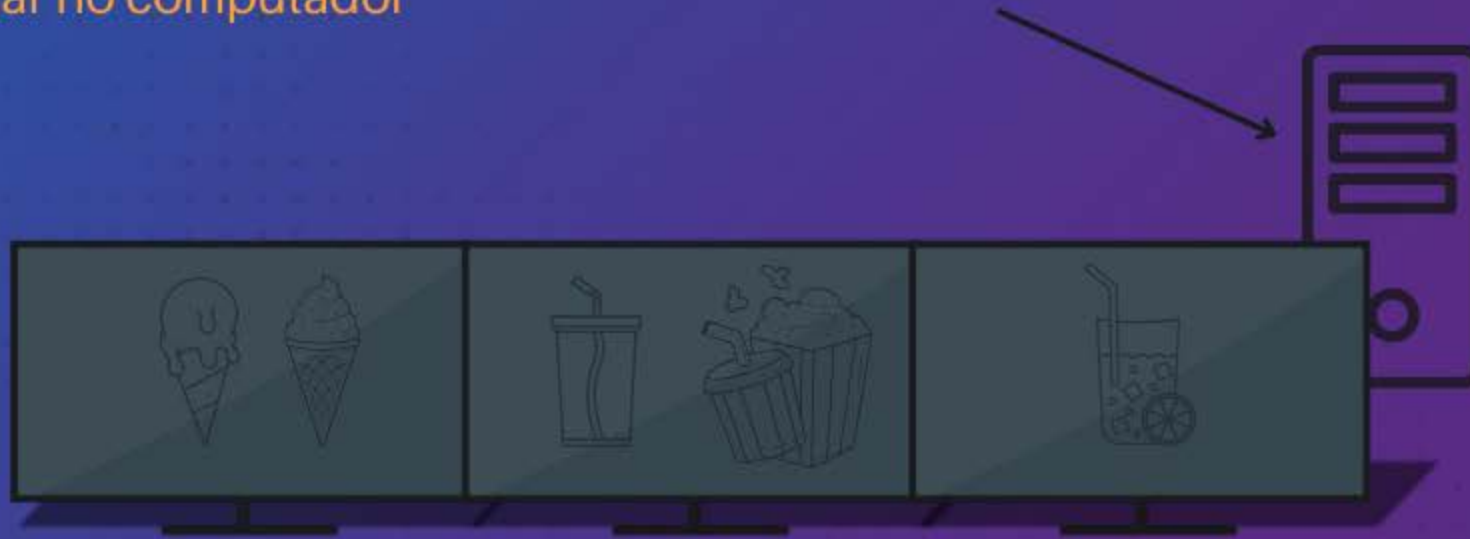

TV sem Sinal:

- Verifique se os cabos da TVs estão conectados corretamente, se necessário retire e insira novamente
- Reinicie o Computador do Menuboard e também as TVs

