
construflama

A ARTE E O PRAZER DO FOGO

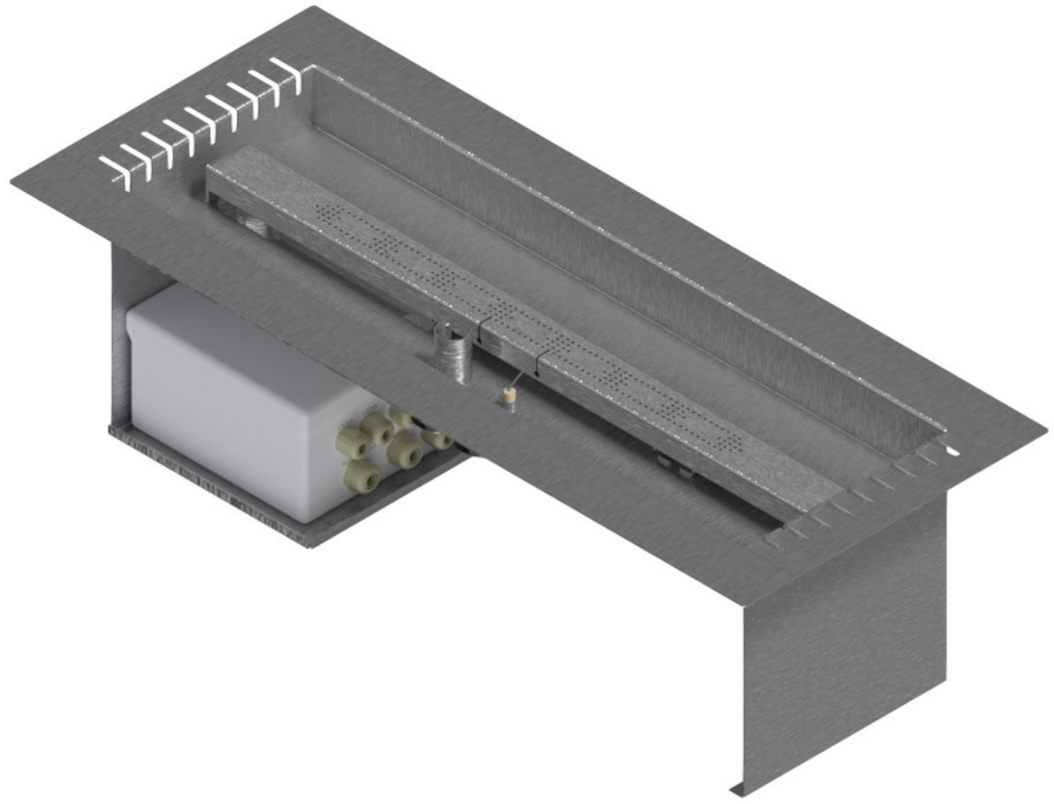

Lareira a Gás – Modelo LRG 060 / 200

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Construflama Lareiras e Churrasqueiras
Rua Vitorino de Moraes, 331 São Paulo – SP – CEP: 04714-030 Tel.: 55 (11) 5171-6070
www.construflama.com.br

Revisão 13—Julho/2021

23. EXCLUSÕES

A garantia concedida cessará automaticamente caso o produto seja submetido a qualquer intervenção por pessoal ou serviços não autorizados pela Construflama.

A garantia concedida também não abrange:

- Danos provocados por desgaste natural ou mau uso;

- Danos causados por instalações, inclusive elétricas, que não sigam rigorosamente as instruções contidas neste manual.

- Danos provocados por erro de instalação, manuseio ou manutenção executados fora das especificações, exceto se os serviços tiverem sido prestados pela Construflama.

- Danos causados por intempéries, ventilação inadequada, pressão negativa, etc.

- Utilização ou emprego de peças ou itens não originais ou que não sejam próprias do equipamento, utilizados em obra ou serviço de manutenção sem o consentimento da Construflama.

- Danos causados por armazenagem inadequada ou agente externo.

- Danos causados por agentes da natureza como descargas elétricas (raios), inundações, incêndios, desabamentos, terremoto, etc.;

- Danos causados por produtos químicos ou de limpeza não apropriados.

- Danos causados pela utilização do equipamento para finalidades diferentes daquelas para a qual foi projetado ou pela utilização fora de suas especificações.

- Reembolso de serviços solicitados pelo cliente a terceiros, que não tiverem sido previamente autorizados por escrito pela Construflama.

- Funcionamento inadequado do produto em razão da capacidade insuficiente do exaustor central (Shaft);

- Perdas e danos causados pelo produto ou pela falha de desempenho do produto, inclusive, mas não limitado a lucros cessantes, perdas financeiras e limitações de produtividade, resultantes dos atos relacionados a hipóteses de não cobertura desta Garantia Contratual.

24. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Empresa	Tel. / CEP
Construflama Lareiras e Chapeiras	**(11) 5171-6070**
Rua Antônio das Chagas, 1099 — Ch. Sto. Antônio	**CEP: 04718-010**

ÍNDICE

1.ALERTA DE SEGURANÇA.....3

2.RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES.....3

3.CONHECENDO SUA LAREIRA.....4

4.CONHECENDO SUA COIFA DE RESPIRO.....5

5.CONSTRUINDO SEU NICHO.....6

6.MATERIAIS PARA NICHO.....7

7.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.....7

8.NORMAS PARA REDE E ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL.....7

9.PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL.....8

10.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.....8

11.VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA NAS REDES DE COMBUSTÍVEL.....9

12.INSTALAÇÃO DO NICHO.....9

13.INSTALAÇÃO DA LAREIRA.....10

14.INSTALAÇÃO DA COIFA DE RESPIRO.....10

15.INSTALAÇÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO.....10

16.VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO.....11

17.ACIONAMENTO E MANUSEIO.....12

18.RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA.....13

19.PROBLEMAS: CAUSAS E SOLUÇÕES.....13

20.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....14

21.IMPORTANTE!.....14

22.TERMO DE GARANTIA.....15

23. EXCLUSÕES.....16

24.ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....16

- A instalação refere-se à fixação do equipamento no nicho previamente preparado, em conformidade com as orientações deste manual, assim como a conexão do equipamento na rede elétrica.

- Ressaltamos que a instalação de toda a rede elétrica deve ser executada por um profissional certificado e orientado segundo as normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A instalação correta, dentro das normas, é fundamental para, além do funcionamento correto do equipamento, a segurança do usuário.

- Antes da instalação do produto, cabe ao cliente ou agente especificador (arquitetos, engenheiros e/ou decoradores.) certificar-se de que os materiais de revestimento e ou estruturas, empregados no entorno do equipamento, são adequados para esta aplicação.

- Nunca utilize esponjas de aço ou produtos químicos para fazer a limpeza do equipamento.

- Este produto não deve ser manuseado por crianças, pessoas incapacitadas fisicamente, mentalmente ou sensorialmente, ou pessoas que nunca tiveram contato com um produto similar, exceto que já tenham recebido alguma instrução prévia acerca do seu funcionamento ou esteja sob supervisão de algum responsável pela sua integridade.

- Se estas informações não forem seguidas, pode ocorrer danos aos produtos, queimaduras, além de riscos aos usuários.

- O uso de vidro próximo à lareira exige a consulta a um especialista que determinará as especificações necessárias do material a ser instalado.

- O equipamento está sujeito à corrosão quando submetidos a: chuva, ao tempo, granizo, maresia, umidade, oxidação, produtos abrasivos, etc.

- A Construflama não se responsabiliza por eventuais danos aos materiais de construção ou decoração que não sejam certificados para a aplicação. Lembre-se que toda churrasqueira elétrica tem poder calórico, sendo necessário atentar-se ao tipo de material que será empregado.

22. TERMO DE GARANTIA

- O prazo de garantia é de um ano (3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual), a contar da entrega do equipamento, e cobre defeitos de fabricação, desde que observadas as instruções de instalação e manuseio contidas no manual.

- É condição essencial para a validade desta garantia que todos os serviços de manutenção/reparos do equipamento sejam realizados exclusivamente pela Construflama. Por essa razão, na hipótese de o equipamento apresentar defeito coberto pela presente garantia, os reparos deverão obrigatoriamente ser realizados pela Construflama.

- A Construflama não realizará o reembolso de serviços executados por terceiros por ela não autorizados.

- No recebimento do produto, cabe ao receptor verificar as condições do equipamento e certificar-se que não há nenhum dano ou avaria causado ao mesmo.

- Dentro do período de garantia, toda a manutenção corretiva que for requerida será prestada sem custos para o cliente, a menos que seja constatado que os danos decorrem de problemas de instalação ou uso fora das especificações constantes neste manual. Neste caso, a visita técnica e o reparo (peças e mão de obra) deverão ser pagos pelo cliente mediante a aprovação de prévio orçamento.

- A garantia não cobre qualquer item exterior ao equipamento, como acabamentos, decorações, eletroeletrônicos e etc.

- Problemas ocasionados no transporte precisam ser imediatamente informados no ato do recebimento do produto. Caso contrário estes danos ficarão excluídos de cobertura da garantia.

- Alterações de cor na superfície do equipamento ou acessórios em contato direto com o calor são normais, não sendo consideradas defeito.

- Esta garantia não cobre a adaptação do tipo de alimentação de gás (GN para GLP ou GLP para GN);

20. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	LRG-060	LRG-070	LRG-080	LRG-090	LRG-100	LRG-110	LRG-120	LRG-130
Largura Total (mm):	287	287	287	287	287	287	287	287
Comprimento Total (mm):	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390
Altura Total (mm):	194	194	194	194	194	194	194	194
Controle de acionamento:	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto
Peso aproximado (kg):	9,0	9,2	9,6	10,6	11,2	11,4	12,5	12,9
Tensão de Alimentação (Vca):	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220
Frequência (Hz):	60	60	60	60	60	60	60	60
Tipo de plug para tomada:	10	10	10	10	10	10	10	10
Tipo do Sensor:	Haste	Haste	Haste	Haste	Haste	Haste	Haste	Haste
Conector de gás (pol):	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”
Material da Estrutura:	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304
	LRG-140	LRG-150	LRG-160	LRG-170	LRG-180	LRG-190	LRG-200	-
Largura Total (mm):	287	287	287	287	287	287	287	-
Comprimento Total (mm):	1490	1590	1690	1790	1890	1990	2090	-
Altura Total (mm):	194	194	194	194	194	194	194	-
Controle de acionamento:	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	-
Peso aproximado (kg):	13,4	16,0	16,6	17,0	18,0	18,5	18,9	-
Tensão de Alimentação (Vca):	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	110/220	-
Frequência (Hz):	60	60	60	60	60	60	60	-
Tipo de plug para tomada:	10	10	10	10	10	10	10	-
Tipo do Sensor:	Haste	Haste	Haste	Haste	Haste	Haste	Haste	-
Conector de gás (pol):	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	1/2”	-
Material da Estrutura:	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	-

21. IMPORTANTE !

- Antes de colocar o equipamento em funcionamento, leia atentamente as instruções de utilização e instalação, que vão ajudá-lo a usufruir do seu produto e a evitar o risco de dano ou avaria por má ou deficiente utilização.

- A instalação executada em desacordo com este manual implica na perda da garantia.

- A instalação, quando efetuada por empresas não credenciadas pela Construflama, será de total responsabilidade do cliente.

- Siga corretamente as instruções apresentadas nesse manual. Caso a instalação não esteja de acordo, será cobrada uma visita técnica para retornos. A Construflama não se responsabiliza por alterações que não foram alinhadas formalmente em pedido de compras.

1. ALERTA DE SEGURANÇA

O símbolo ⚠ é usado para um alerta de segurança. Em situações onde haja risco à vida, esse símbolo pode ser usado, acompanhado com as palavras “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”, que significam respectivamente:





ADVERTÊNCIA: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas.

PERIGO: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas **imediatamente.**

2. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES



Não instale em ambientes enclausurados



Não deixe em contato com água e evite ambientes úmidos



Nunca deixe material combustível próximo



Nunca colocar pedras em cima dos queimadores



Nunca deixe roupas próximas á lareira



Use uma proteção entre a lareira e equipamentos eletrônicos



Não use lenha ou material inflamável na lareira



Não recomendado para crianças



Não faça manutenção ou troque peças deste produto



Não instale a lareira próxima ao armazenamento de produtos de limpeza




Nunca deixe a lareira ligada sem monitoramento




Nunca queime papel na lareira

3. CONHECENDO SUA LAREIRA

NOTA: Sempre recomendamos a presença da coifa de respiro para que haja a troca de ar com ambiente externo, evitando o acúmulo de CO (Monóxido de Carbono) e CO2 (dióxido de carbono). Este cuidado também evita o excesso de odores (característica dos gases) no ambiente interno.

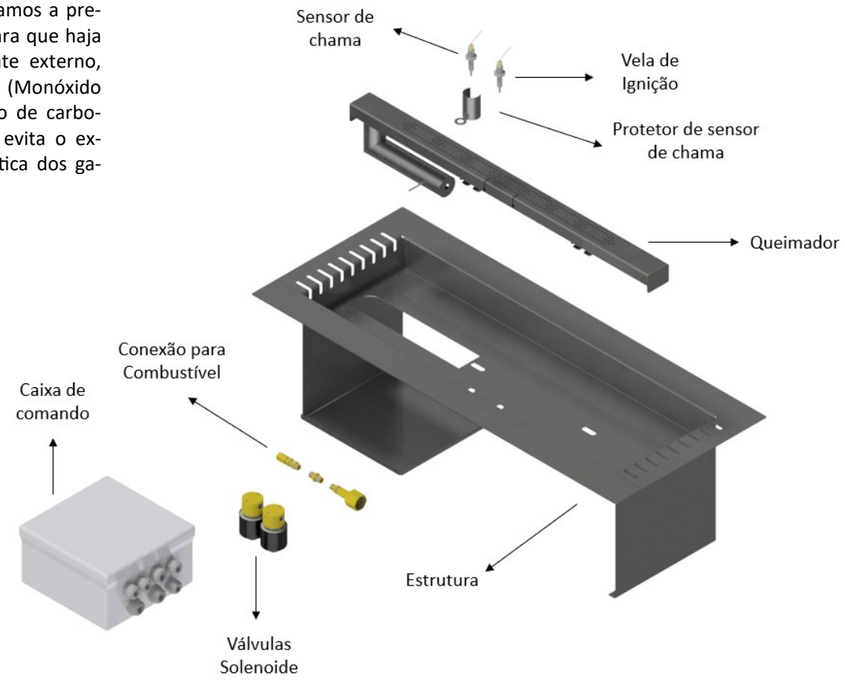

NOTA: A lareira acompanha um controle remoto, mas não acompanha pedras vulcânicas.

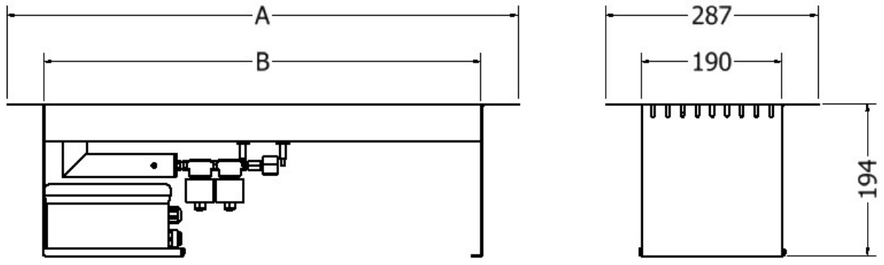

Modelo	A	B
LRG-060	690	593
LRG-070	790	693
LRG-080	890	793
LRG-090	990	893
LRG-100	1090	993

Modelo	A	B
LRG-110	1190	1093
LRG-120	1290	1193
LRG-130	1390	1293
LRG-140	1490	1393
LRG-150	1590	1493

Modelo	A	B
LRG-160	1690	1593
LRG-170	1790	1693
LRG-180	1890	1793
LRG-190	1990	1893
LRG-200	2090	1993

Dimensões em milímetros

18. RECOMENDAÇÕES DE LIMPEZA



Para limpar sua lareira, utilize apenas pano um macio.
Não utilize produtos de limpeza ou abrasivos.

19. PROBLEMAS: CAUSAS E SOLUÇÕES


Causa		Solução
Não liga	Elétrica	1. Verifique se o disjuntor se encontra ligado.
Queimador não acende	Gás	1. Verificar se existe algum material pressionando a haste metálica do sensor. 2. Verifique se o registro está aberto; 2. Verifique a pressão do gás; 3. Verifique se o injetor está completamente desobstruído; 4. Verifique se os elementos de ignição estão sujos ou molhados.
Queimador não acende	Elétrica	1. Verificar a tensão correta da lareira e do ponto elétrico.
Queimador não acende	Controle Remoto	1.Verificar as baterias. Não havendo sinal de luz, trocar as baterias.
Queimador não acende	Regulagem de chama	1. Verifique se há fuligem acumulada no sensor. Havendo, deve-se realizar a limpeza do mesmo.
Perda do controle remoto	Controle Remoto	1. Entrar em contato com a Construflama para a aquisição de uma nova caixa de comando e um novo controle remoto. Este serviço não está coberto pela garantia.
Chama Baixa	Gás	1. Verificar a pressão do gás; 2. Verificar se o injetor está entupido; 3. Verificar se o diâmetro da tubulação da rede está correto.

NOTA: Na impossibilidade da solução do problema, consulte um técnico credenciado. A Construflama possui uma equipe pronta para auxilia-lo. Entre em contato através do telefone (11) 5171-6070.


17. ACIONAMENTO E MANUSEIO

ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO

Os controles da lareira a gás são controles de ondas de rádio (432MHz), ou seja, ondas que tem comprimento maior e frequência menor do que a radiação infravermelha.

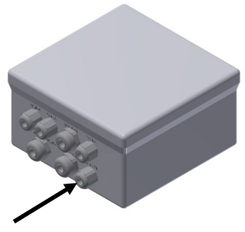

Caixa de Comando

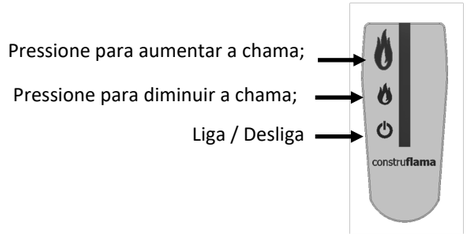


Controle Remoto

NOTA: Caso sua automação local seja por rádio frequência, recomendamos que adquira sua lareira no modelo por controle remoto, para que o responsável da obra possa fazer o sincronismo no local de instalação.

ACIONAMENTO POR INTERRUPTOR

Quando as lareiras são instaladas para serem acionadas por interruptor, o comando apresenta duas entradas: a primeira é a alimentação de energia e a regulagem de chama. Ambos os contatos são relês (contato seco).

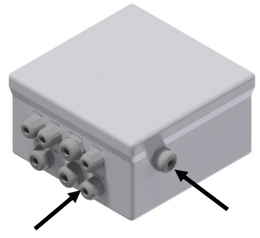

Caixa de Comando


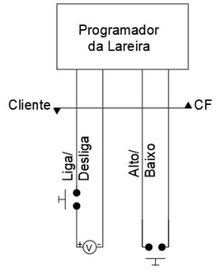


Diagrama Elétrico

ACIONAMENTO POR AUTOMAÇÃO PRÓPRIA

Neste caso, a lareira é é entregue da mesma forma que o acionamento por interruptor. Assim, o relê pode ser montado diretamente na caixa de comando da automação local.

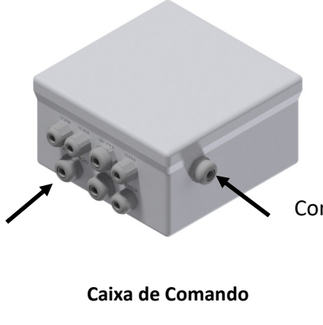

Caixa de Comando

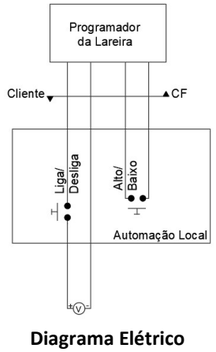


Diagrama Elétrico


NOTA: A Construflama recomenda que a lareira seja ligada pelo menos uma vez ao mês durante 20 minutos.

4. CONHECENDO SUA COIFA DE RESPIRO


É **recomendada** a presença da coifa de respiro para que haja a troca de ar com ambiente externo, evitando o acumulo de CO (Monóxido de Carbono) e CO2 (dióxido de carbono). Este cuidado também evita o excesso de odores (característica dos gases) no ambiente interno.

O sistema de respiro é composto pela coifa, tubulação e fechamento da tubulação.


TIPOS DE FECHAMENTO DA TUBULAÇÃO




CHAPÉU ALETADO:
Pode ser pintado ou em aço inox. Material rebitado em quatro pontos para fixação

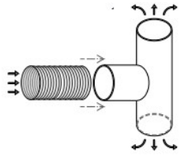

CHAPÉU EM "T":
Este é um dispositivo para instalação em sistemas de exaustão lateral. Elemento para impedir a entrada de sujeitas, insetos ou animais

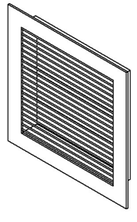

VENEZIANAS:
É uma espécie de grelha que fecha os tubos flexíveis, principalmente em locais onde os tubos não podem ficar expostos

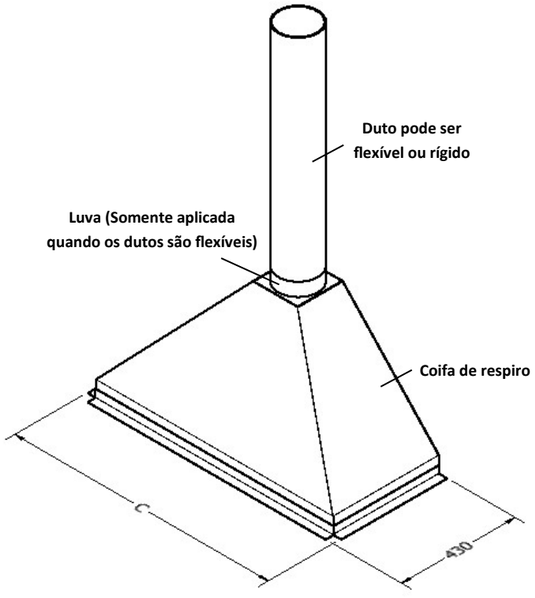

NOTA: Sempre alinhar a coifa de respiro com os queimadores da lareira.

COMPRIMENTOS DA COIFA CONFORME MODELO DA LAREIRA


Modelo	C
LRG-060	960
LRG-070	1060
LRG-080	1160
LRG-090	1260
LRG-100	1360


Modelo	C
LRG-110	1460
LRG-120	1560
LRG-130	1660
LRG-140	1760
LRG-150	1860

Modelo	C
LRG-160	1960
LRG-170	2060
LRG-180	2160
LRG-190	2260
LRG-200	2360

Dimensões em milímetros

5. CONSTRUINDO SEU NICHO

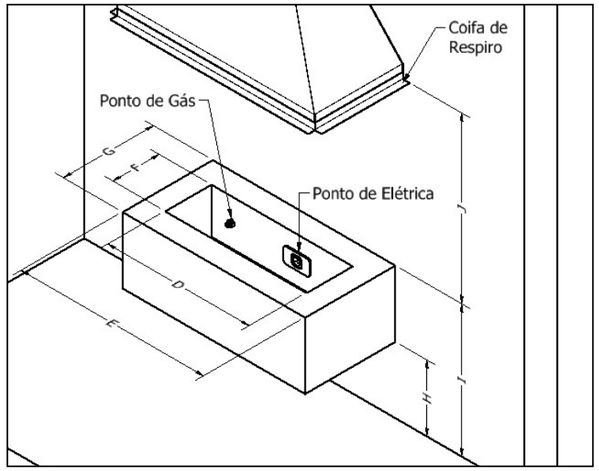

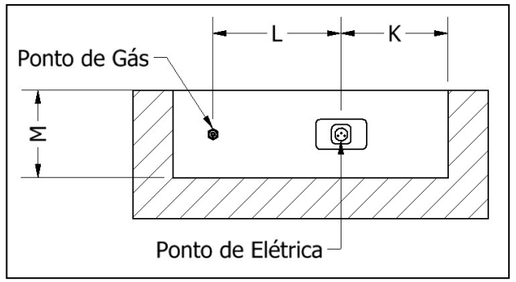

Modelo	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
LRG-060	645	Mín. 845	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-070	745	Mín. 945	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-080	845	Mín. 1045	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-090	945	Mín. 1145	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-100	1045	Mín. 1245	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-110	1145	Mín. 1345	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-120	1245	Mín. 1445	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-130	1345	Mín. 1545	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-140	1445	Mín. 1645	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-150	1545	Mín. 1745	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-160	1645	Mín. 1845	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-170	1745	Mín. 1945	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-180	1845	Mín. 2045	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-190	1945	Mín. 2145	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205
LRG-200	2045	Mín. 2245	210	Mín. 400	Mín. 100	Máx. 400	500	Mín. 250	300	Mín. 205


Dimensões em milímetros

O nicho deve, **obrigatóriamente**, ter aberturas para troca do ar. Caso o móvel não tenha essas aberturas, estará sujeito a danificações.

O cliente deve se certificar de que sua bancada suporta do equipamento. Não nos responsabilizamos por pedras, bancadas ou mobílias danificadas.

Para produtos com mais de 2000mm de comprimento, prever um ponto de gás a cada metro.

O ponto de gás deve obrigatoriamente ser de 1/2".

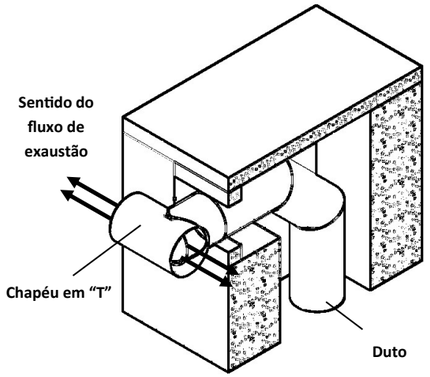


SISTEMA DE EXAUSTÃO Á 45°

Esse tipo de instalação usa uma curva de 45° e é aplicada em casos onde não é possível fazer a saída do duto por cima ou quando já existe um sistema de exaustão central.

SISTEMA DE EXAUSTÃO Á 90°

Esse tipo de instalação usa uma curva de 90° e é aplicada em casos onde não é possível fazer a saída do duto por cima ou quando já existe um sistema de exaustão central e que não é possível interligar com uma curva que tenha um ângulo menor. Esse cenário é menos recomendado pois não garante uma troca total dos gases.

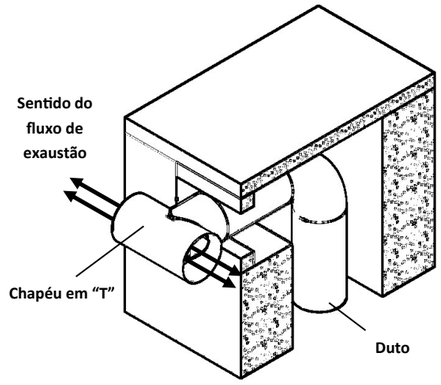

IMPORTANTE:



A distancia ideal entre a coifa e a lareira é de 500mm



Os dutos de exaustão podem ser em chapas metálicas ou dutos flexíveis de alumínio

16. VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



PERIGO: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas imediatamente.

- Caso sinta cheiro gás, tome as seguintes ações:



1. Desligue o equipamento



2. Apague qualquer chama acesa que esteja próxima



3. Feche o registro de fornecimento da rede de gás



4. Ventile o ambiente



5. Não acione nenhum equipamento elétrico



6. Persistindo o vazamento, feche o registro geral




7. Persistindo o odor, entre em contato com a equipe responsável pela instalação do equipamento



8. Nunca utilize fósforos ou isqueiros para detectar vazamentos

13. INSTALAÇÃO DA LAREIRA


1. Faça a ligação do ponto de energia e do ponto de gás com a lareira;
2. Encaixe a lareira no nicho;
3. Verificar se os rasgos para respiros estão vazados, permitindo a troca de ar.

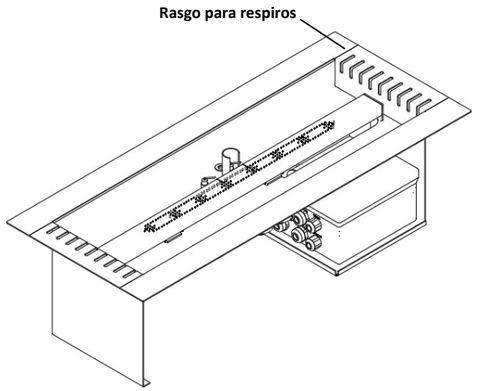

14. INSTALAÇÃO DA COIFA DE RESPIRO

A coifa de respiro pode ser de embutir ou aparente. Antes de iniciar a instalação de qualquer um dos modelos, verifique:

1. A prumagem;
2. O nivelamento da parede;
3. Se a parede está no esquadro;
4. O alinhamento da coifa em relação aos queimadores;
5. A distância entre a coifa de respiro e a lareira;
6. Fixe os dutos de exaustão;
7. Proteja a saída de gases de chuvas e infiltrações;
8. A coifa possui quatro furos na parte traseira para fixação;

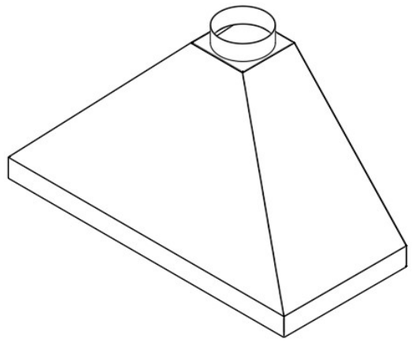


15. INSTALAÇÃO SISTEMA DE EXAUSTÃO

SISTEMA DE EXAUSTÃO IDEAL

Esse tipo de instalação não usa curvas.

Na imagem ao lado, o duto finaliza na laje. Em casos onde não exista laje, é necessário colocar um chapéu ou uma veneziana para proteger o sistema de exaustão.

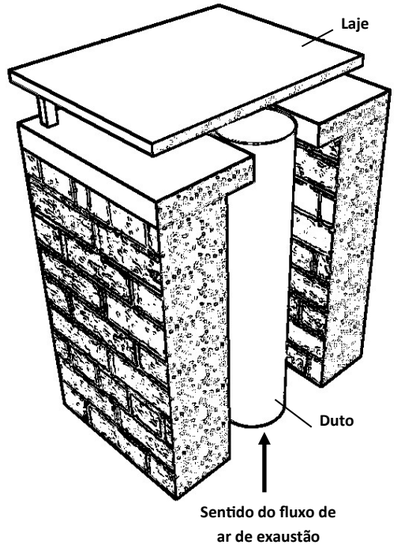

6. MATERIAIS PARA NICHO



Utilize materiais não inflamáveis como: pedra, tijolo refratário ou chapas metálicas



Não utilize materiais inflamáveis como: madeira, MDF, PVC, Plásticos em geral e pinturas que contenham componentes inflamáveis



Nunca utilizar próximo a lareira materiais como isopor, papel ou tecidos.



Nunca fazer um projeto ou deixar o vidro em contato permanente com o queimador da lareira gás.



Ficar atento para possíveis choques térmicos (diferença de temperatura) na estrutura do nicho. Para aplicar vidro próximo a lareira, consulte um especialista.



Chapas metálicas deverão ser isoladas termicamente pois são condutoras de calor

NOTA: Sempre consulte um especialista para a escolha de materiais que podem ser aplicados no nicho bem como a avaliação de necessidade de isolamentos ou proteções térmicas.

7. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

ADVERTÊNCIA: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas.

O ponto de elétrica para a alimentação da lareira deve ter as seguintes especificações:

Tensão	Corrente	Frequência
110V ou 220V	10A	60Hz

NOTA: Quando o cruzamento de tubulações de gás e condutores elétricos for inevitável, deve-se colocar entre elas um material isolante elétrico. **Não é possível a lareira ser bivolt neste caso.**

8. NORMAS PARA REDE E ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL

PERIGO: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas imediatamente.

Antes de instalar sua lareira, garanta que sua instalação de gás está de acordo com as seguintes normas:


1. NBR 13523: Central predial de gás liquefeito de petróleo;
2. NBR 14024: Centrais prediais e industriais de gás liquefeito de petróleo (GLP) - Sistema de abastecimento a granel;
3. NBR 14570: Instalações internas para uso alternativo dos gases GN e GLP—Projeto e execução;
4. NBR 13103: Adequação de ambientes residenciais para instalação de aparelhos que utilizam gás combustível;
5. Instrução Técnica Corpo de Bombeiros da Policia Militar do seu estado quanto a manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP);

9. PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

As lareiras podem trabalhar com Gás Natural ou com Gás Liquefeito de Petróleo. **Essa informação deve ser determinada antes da aquisição para que o produto seja construído conforme o gás disponível em obra:**

Gás liquefeito de petróleo—GLP
Pressão de alimentação: 280mmca a 320mmca

Gás Natural—GN
Pressão de alimentação: 220mmca a 280mmca

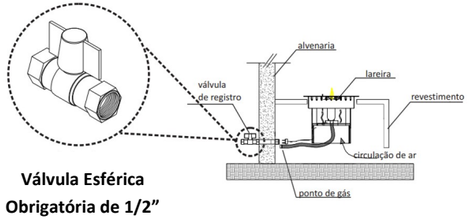

Válvula Esférica
Obrigatória de 1/2”

Corte transversal da lareira — Desenho Ilustrativo

Caso a rede seja de alta pressão, instale um regulador de pressão próxima á válvula de registro para que a rede trabalhe em baixa pressão. **O regulador de pressão e a válvula de registro NÃO podem ficar dentro do nicho.**

O regulador de pressão deve ser trocado conforme sua validade, bem como deve ser feita uma verificação na rede de gás pela empresa fornecedora da instalação no mesmo período.

10. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

POTÊNCIA DE AQUECIMENTO		
Modelo	GLP	GN
LRG-060	17.920 BTU / 5,20 kW	18.048 BTU / 5,24 kW
LRG-070	17.920 BTU / 5,20 kW	18.048 BTU / 5,24 kW
LRG-080	17.920 BTU / 5,20 kW	18.048 BTU / 5,24 kW
LRG-090	20.160 BTU / 5,86 kW	20.304 BTU / 5,90 kW
LRG-100	20.160 BTU / 5,86 kW	20.304 BTU / 5,90 kW
LRG-110	20.160 BTU / 5,86 kW	20.304 BTU / 5,90 kW
LRG-120	26.860 BTU / 7,81 kW	27.072 BTU / 7,86 kW
LRG-130	26.860 BTU / 7,81 kW	27.072 BTU / 7,86 kW
LRG-140	26.860 BTU / 7,81 kW	27.072 BTU / 7,86 kW
LRG-150	29.100 BTU / 9,00 kW	29.328 BTU / 13,50 kW
LRG-160	29.100 BTU / 9,00 kW	29.328 BTU / 13,50 kW
LRG-170	29.100 BTU / 9,00 kW	29.328 BTU / 13,50 kW
LRG-180	35.800 BTU / 10,85 kW	36.096 BTU / 16,27 kW
LRG-190	35.800 BTU / 10,85 kW	36.096 BTU / 16,27 kW
LRG-200	35.800 BTU / 10,85 kW	36.096 BTU / 16,27 kW

CONSUMO DE COMBUSTIVEL		
Modelo	GLP	GN
LRG-060	0,31 a 0,47 kg/h	0,39 a 0,59 m³/h
LRG-070	0,31 a 0,47 kg/h	0,39 a 0,59 m³/h
LRG-080	0,31 a 0,47 kg/h	0,39 a 0,59 m³/h
LRG-090	0,47 a 0,71 kg/h	0,59 a 0,89 m³/h
LRG-100	0,47 a 0,71 kg/h	0,59 a 0,89 m³/h
LRG-110	0,47 a 0,71 kg/h	0,59 a 0,89 m³/h
LRG-120	0,53 a 0,80 kg/h	0,67 a 1,01 m³/h
LRG-130	0,53 a 0,80 kg/h	0,67 a 1,01 m³/h
LRG-140	0,53 a 0,80 kg/h	0,67 a 1,01 m³/h
LRG-150	0,75 a 1,13 kg/h	0,95 a 1,43 m³/h
LRG-160	0,75 a 1,13 kg/h	0,95 a 1,43 m³/h
LRG-170	0,75 a 1,13 kg/h	0,95 a 1,43 m³/h
LRG-180	0,91 a 1,37 kg/h	1,15 a 1,79 m³/h
LRG-190	0,91 a 1,37 kg/h	1,15 a 1,79 m³/h
LRG-200	0,91 a 1,37 kg/h	1,15 a 1,79 m³/h

NOTA: Ao sair da fábrica, as lareiras são reguladas para trabalhar com a mistura ideal de gás com ar, apresentando assim uma chama predominantemente azul e gerando menor quantidade de óxido de nitrogênio e monóxido de carbono, que em grandes quantidades, geram risco a vida. Caso o cliente deseje chamas amareladas, é possível modificar a regulagem da mistura e conseguir esse resultado consultando a Construflama.

11. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA NAS REDES DE COMBUSTÍVEL

Antes de instalar sua lareira, verifique a empresa de montagem executou o seguinte procedimento na sua rede:

1. IDENTIFICAÇÃO DA REDE
Segundo a NBR 6493, os tubos devem seguir as seguintes cores:
- Amarelo (Segurança): Gases não liquefeitos, gás natural, CO2 e outros;
- Cinza: Gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade;

2. PURGA DA REDE DE GÁS
Consiste na retirada de ar presente na rede, utilizando gás inerte (CO2);

3. TESTE DE ESTANQUEIDADE
Segundo a NBR 15526 , o teste deve ser feito com ar comprimido, após a finalização da rede.
Não se pode usar água no teste.

4. VERIFICAÇÃO DO REGULADOR DE PRESSÃO
Regular a válvula reguladora de pressão para que a alimentação da lareira tenha pressão constante.

5. ABRIGO DE GÁS
Instalar o reservatório de gás em local abrigado com ventilação para ambiente externo, conforme NBR 14570.

NOTA: Para identificar vazamentos, utilize espuma (uma bucha de cozinha com um pouco de água e detergente). Em caso de vazamento, haverá bolhas no local da aplicação.

12. INSTALAÇÃO DO NICHO

1. Determine a altura desejada da lareira, respeitando a altura máxima de acabamento de 400mm;

2. Considere a altura da lareira como 200mm e construa a mesma **obrigatoriamente** vazada;

3. Determine os pontos de gás e elétrica levando em conta fácil acesso para manutenção;

4. Conecte na rede de gás um regulador de pressão de modo que ele fique dentro da lareira, levando em conta fácil acesso para manutenção;

5. Conecte na rede de gás uma válvula de registro, de modo que ela fique fora da lareira levando em conta fácil acesso para manutenção conforme item 9;

6. Projete a saída de exaustão, deixando a abertura para passagem da tubulação;

