construflama

A ARTE E O PRAZER DO FOGO

Lareira a lenha
Tipo Gota

Manual de instalação, uso e manutenção.

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO ..... pág 03

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ..... pág 04

EQUIPAMENTO - LAREIRA A LENHA GOTA ..... pág 05

CUIDADOS ..... pág 06

INSTALAÇÃO DA LAREIRA ..... Pág 07

DESENHOS TÉCNICOS ..... pág 12

SISTEMA DE EXAUSTÃO - CURVA DE 45° ..... pág 13

SISTEMA DE EXAUSTÃO - ACESSÓRIOS ..... pág 14

SISTEMA DE EXAUSTÃO - RECOMENDAÇÕES ..... pág 15

COMPONENTES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO ..... pág 16

GARANTIA ..... pág 17

EXCLUSÃO DO TERMO DE GARANTIA ..... pág 18

ANEXOS ..... pág 19

APRESENTAÇÃO

PARABÉNS.

Você acaba de adquirir um produto **Construflama,** empresa com mais de 30 anos de tradição.

Os produtos **Construflama** são confeccionados com materiais de alto desempenho e excelente qualidade para que você desfrute com tranquilidade a arte e o prazer do fogo.

Este manual é um passo-a-passo desenvolvido para preservar seu investimento e valorizar sua escolha.

Siga corretamente as instruções deste manual e evite problemas decorrente de instalação ou uso inapropriados.

É imprescindível a leitura e a correta observância das recomendações aqui contidas para garantir o bom desempenho do equipamento.

Depois de usar este manual, guarde-o para futuras consultas.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O manual de instalação tem como finalidade auxiliar e orientar profissionais para que assegure o pleno funcionamento do equipamento. Todos os procedimentos listados nos manuais visam garantir a segurança e o conforto dos usuários.

A instalação, quando realizada por empresas não credenciadas pela **Construflama,** é de total responsabilidade do cliente, e nestes casos a **Construflama** não se responsabilizará por problemas do equipamento. Esta instalação refere-se à fixação da lareira, em conformidade com as orientações deste manual.

Antes da instalação da lareira cabe ao cliente ou agente especificador (arquitetos, decoradores e engenheiros) certificar se os materiais de revestimento empregados ao redor da lareira são adequados para esta situação. A **Construflama** não se responsabiliza por possíveis danos aos materiais de construção ou decoração. Lembre-se que toda lareira é geradora de chama com poder calórico, por isso deve-se atentar ao tipo de material empregado para evitar inconvenientes como trincas ou perda desses materiais.

A instalação em desacordo com as orientações deste manual implica na perda da garantia.

Leia o manual e exija que os técnicos que realizarão cada etapa também leiam e sigam as instruções.


Seguir as normas de segurança é fundamental e não admite improvisos.

EQUIPAMENTO - LAREIRA A LENHA - MOD. GOTA

LAREIRA GOTA A LENHA

As lareiras a lenha **Construflama** são confeccionadas em aço com a opção pintada ou aço corten oxidado.

A lareira já sai de fábrica com todo material refratário instalado e todas as peças para compor o sistema de exaustão.

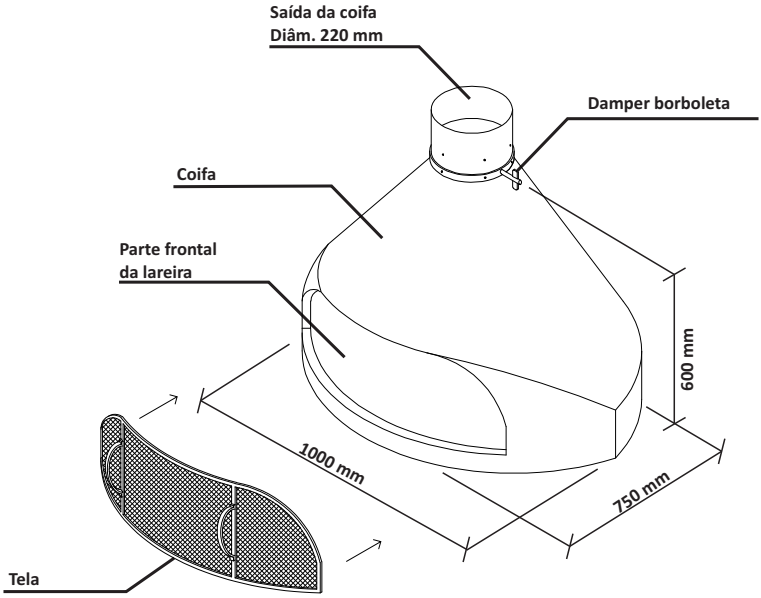

CUIDADOS

Estas informações se não forem seguidas podem resultar em trincas, danos aos produtos, queimaduras ou riscos iminentes.

1. Não utilize lenha de construção, pois há produtos químicos, sujeira e umidade que pode ocasionar fumaça em excesso e mau cheiro.


2. Para acender o fogo não utilize gasolina, querosene ou similares, pois estes produtos liberam um odor desagradável e produzem uma combustão rápida que pode ser perigosa. Pois pode ocorrer inversão térmica provocando rachaduras na parte interna da lareira.

3. Nunca deixe materiais inflamáveis próximo à lareira.

4. Nunca deixe crianças e animais de estimação sozinhos próximo a lareira.

5. Nunca queime a lenha próximo a boca da lareira, coloque a lenha sempre do meio da lareira para o fundo, não preencher mais do que a metade da área lareira com lenha.

INSTALAÇÃO DA LAREIRA

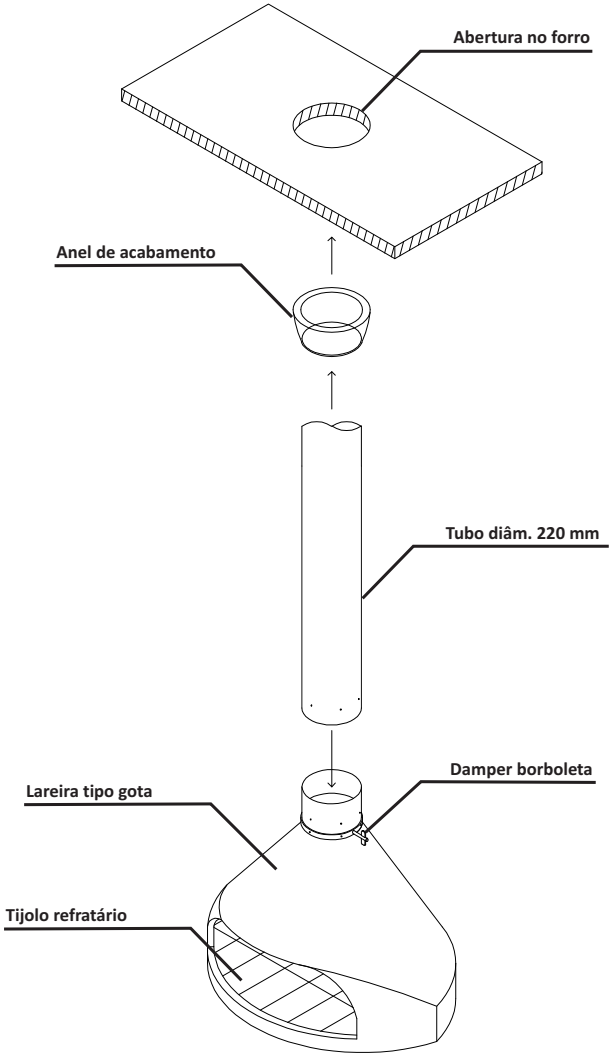

1- Primeiramente comece a instalação com o sistema de exaustão, tubulação.


2- Certifique-se a posição de instalação da lareira.

3- Tenha a prumada e alinhamento para encaixe da saída de exaustão.

4- Recomenda-se deixar a Lareira Gota 400 mm de altura suspensa do piso.

5- Para o acabamento entre o teto e o tubo coloque o anel de acabamento.

INSTALAÇÃO DA LAREIRA

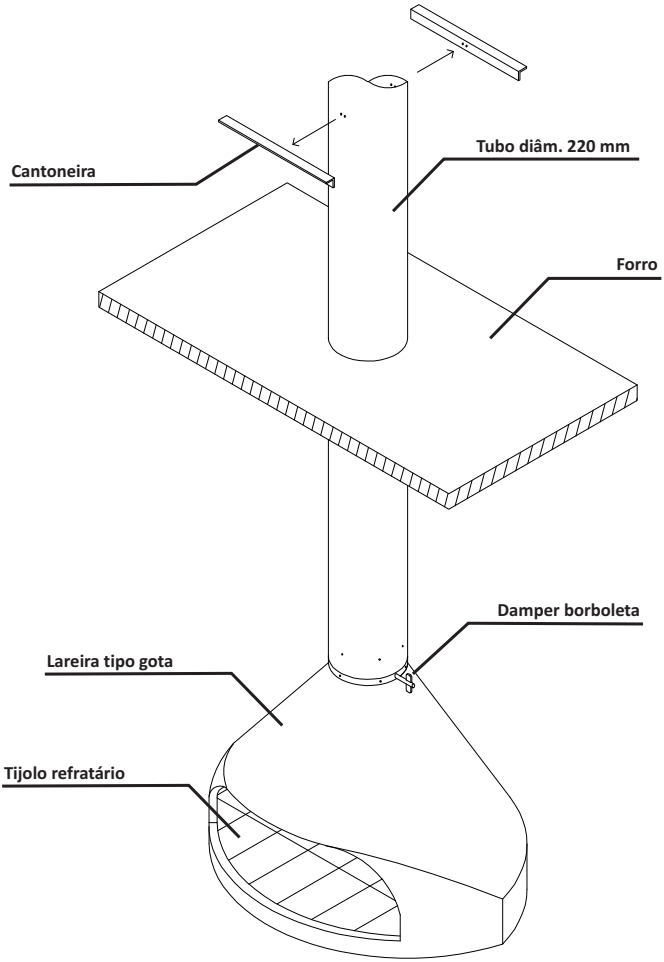


1- Passe pelo forro de gesso a tubulação metálica.

2-Fixar as cantoneiras na parte inferior da laje e aparafusar com dois grampos as cantoneiras no tubo metálico.

3- As cantoneiras serão a sustenção da tubulação na laje.

4- Encaixar o sistema de dutos, sempre arrebitando em quatro pontos.


INSTALAÇÃO DA LAREIRA

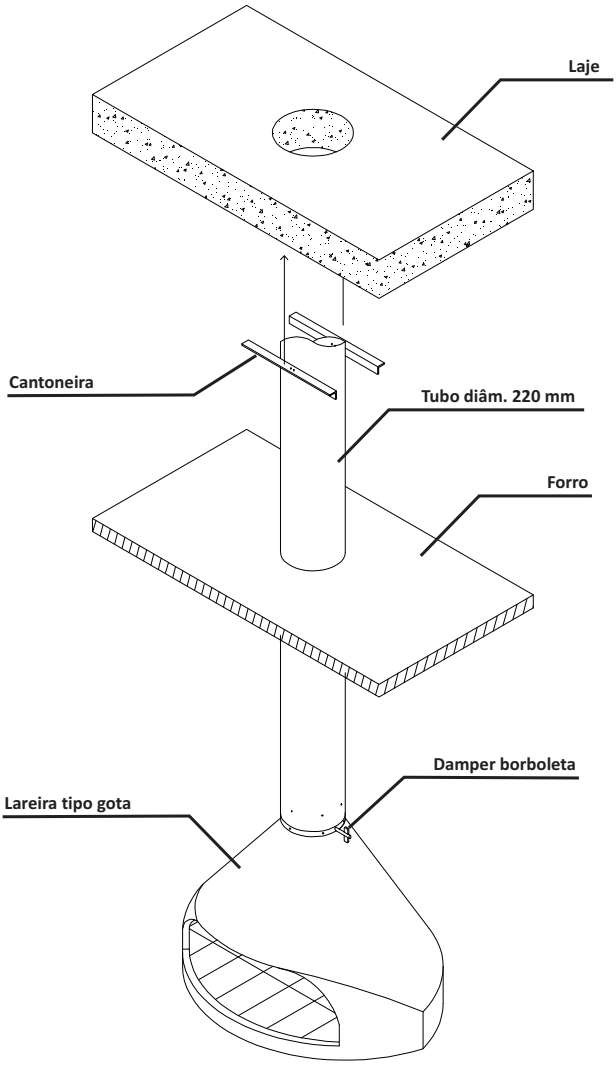

1- Fixada as cantoneiras na parte de baixo da laje.

2- Montar a tubulação arrebitando em quatro pontos.

INSTALAÇÃO DA LAREIRA

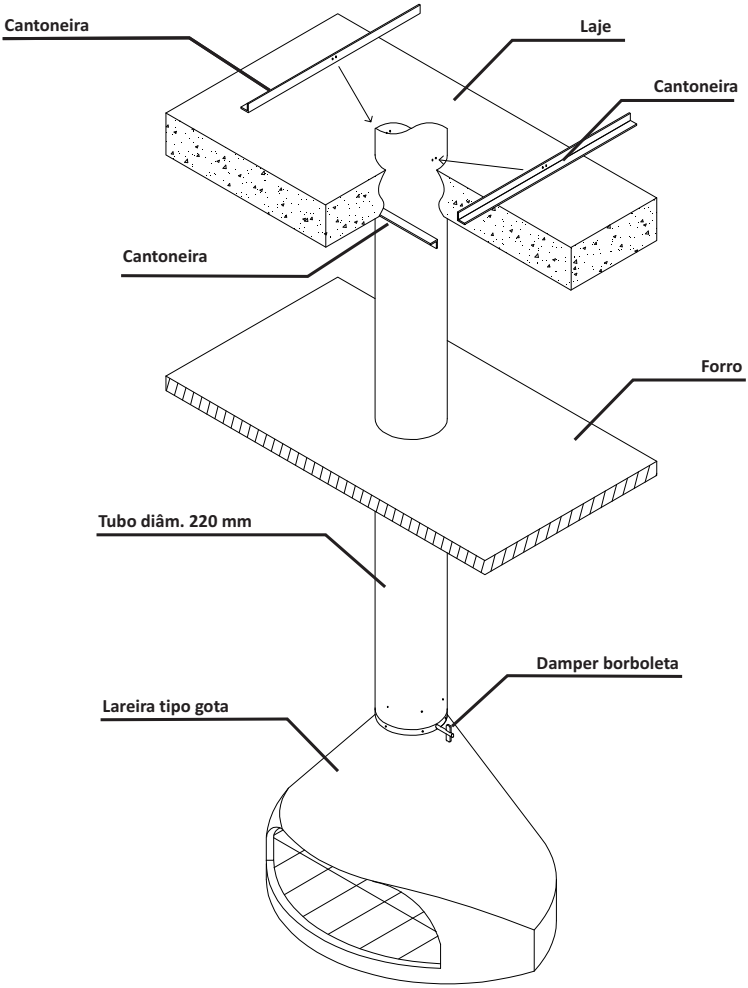


1- Após fazer toda a fixação das cantoneiras na parte inferior da laje.

2- Passar a tubulação e fazer a fixação das cantoneiras na parte superior da laje em posição transversal à das cantoneiras na parte inferior da laje.

3- Fixar as cantoneiras na parte superior da laje e aparafusar com dois grampos as cantoneiras na tubulação.

INSTALAÇÃO DA LAREIRA

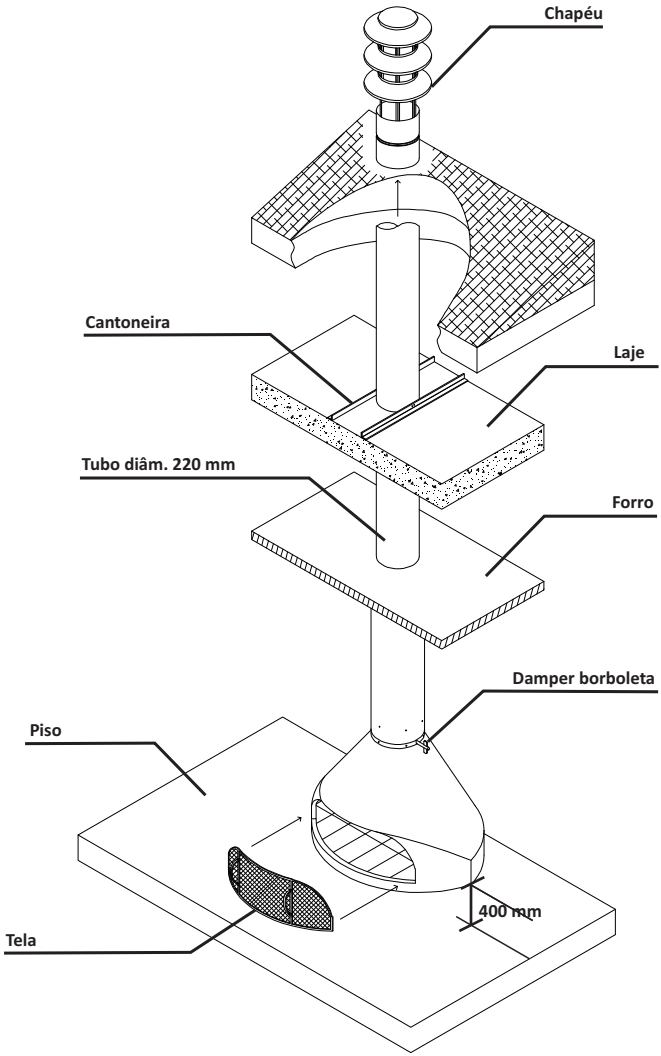

1- Após fazer toda a fixação da tubulação.

2- Colocar a Lareira a Gota com a distância recomendada de 400 mm do piso.


3- Colocar o chapéu, arrebitado em quatro pontos no tubo de saída.

4- Por último fazer o sistema de impermeabilização da coberta, assegurando e evitando infiltrações.

DESENHOS TÉCNICOS


PLANTA DA LAREIRA GOTA
Desenho ilustrativo

A lareira gota sai de fábrica com todo material refratário instalado em toda a câmara de fogo.

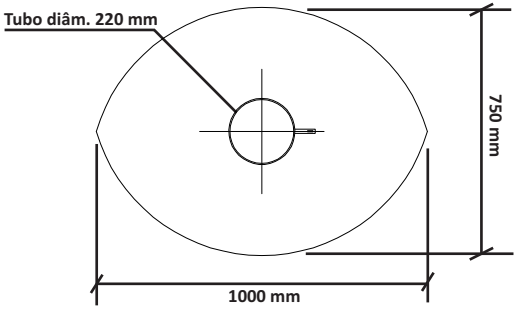


VISTA FRONTAL DA LAREIRA GOTA
Desenho ilustrativo

Sempre que for utilizar a lareira verificar o damper borboleta se estiver aberto ou fechado.

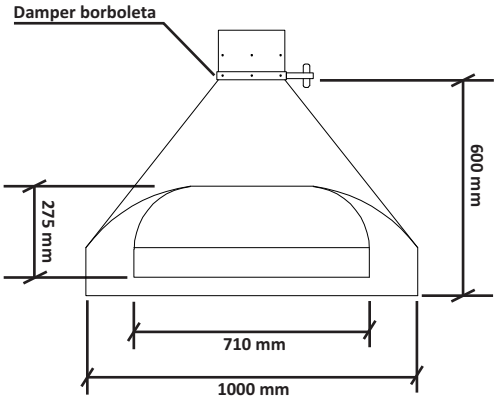

VISTA LATERAL
DA LAREIRA GOTA
Desenho ilustrativo


A estrutura metálica da lareira possui um desenho apropriado para ser funcional.

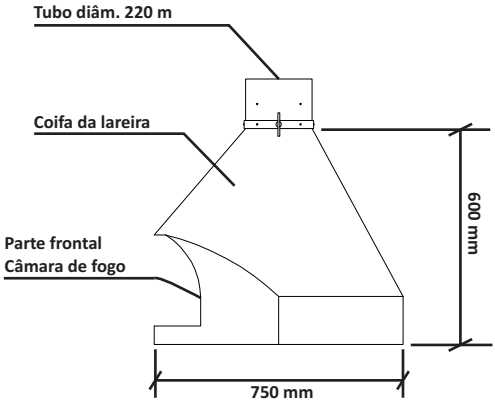


SISTEMA DE EXAUSTÃO 45°

Este é o modelo de exaustão que apresenta um bom desempenho, neste caso utilizamos duas curvas de 45° para se fazer os desvios necessários. Ao lado, apresentamos os itens pré-fabricados que já saem de fábrica para instalação.

Deve-se atentar ao número de desvios e como será realizada a saída de fumaça pelo chapéu.

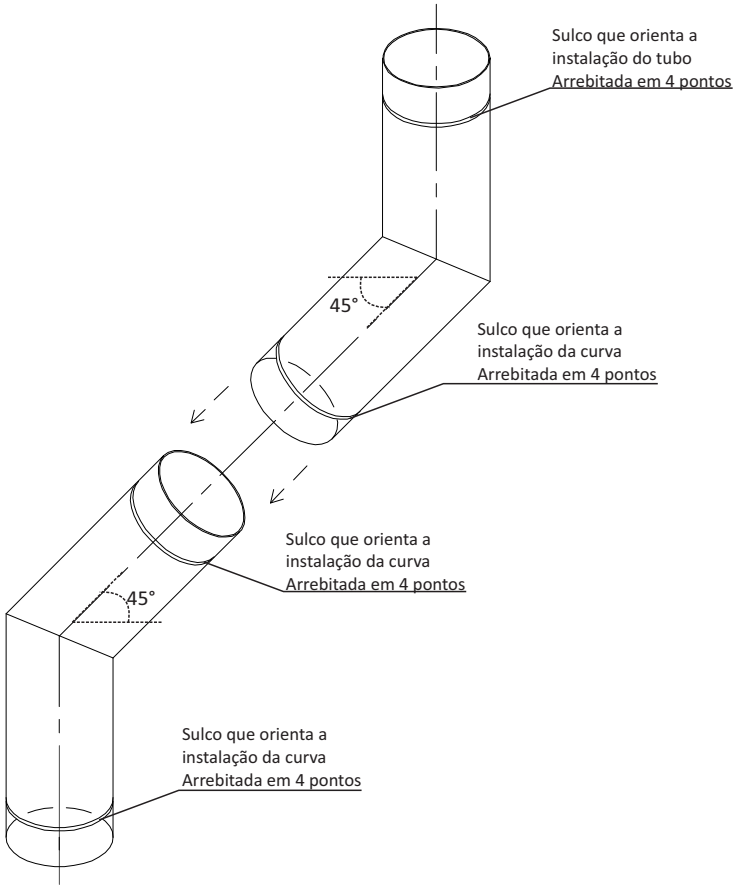

SISTEMA DE EXAUSTÃO - ASSESSÓRIOS

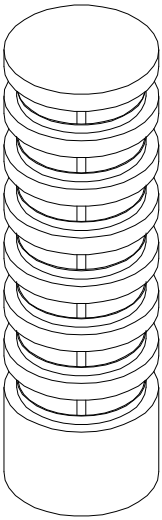


CHAPÉU ALFACOM

Desenho Ilustrativo

Em alguns casos específicos temos existe a necessidade de se adequar a saída de exaustão com um chapéu adequado.
Para ambientes muito alto onde existe um fluxo de ar excessivo o chapéu ideal para essas condições é o modelo alfacom que garante uma exaustão mais eficiente.
Há sempre a necessidade de se especificar adequadamente a altura onde se localizará a exaustão da lareira e quantos metros de duto serão necessários para adequações no sistema de exaustão.

ABRAÇADEIRA TIPO 'U'


Desenho Ilustrativo

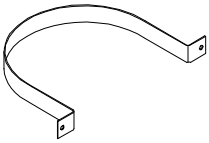

Conforme o projeto de exaustão existe a necessidade de apoios para fixação dos dutos. Muitos casos o apoio ocorre na base da saída da coifa e na laje.
Porém, em alguns casos onde a exaustão precisa percorrer caminhos maiores recomenda-se utilizar a fixação com abraçadeiras a cada 2 metros de duto.
Utiliza-se a abraçadeira tipo 'u' quando existe a possibilidade de fixar a tubulação próximo a uma parede.


ABRAÇADEIRA REDONDA


Desenho Ilustrativo

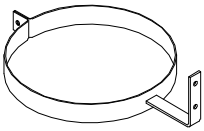

Conforme o projeto de exaustão existe a necessidade de apoios para fixação dos dutos. Muitos casos o apoio ocorre na base da saída da coifa e na laje.
Porém, em alguns casos onde a exaustão precisa percorrer caminhos maiores recomenda-se utilizar a fixação com abraçadeiras a cada 2 metros de duto.
Utiliza-se a abraçadeira redonda quando a tubulação está afastada da parede.

ESQUEMA DE EXAUSTÃO

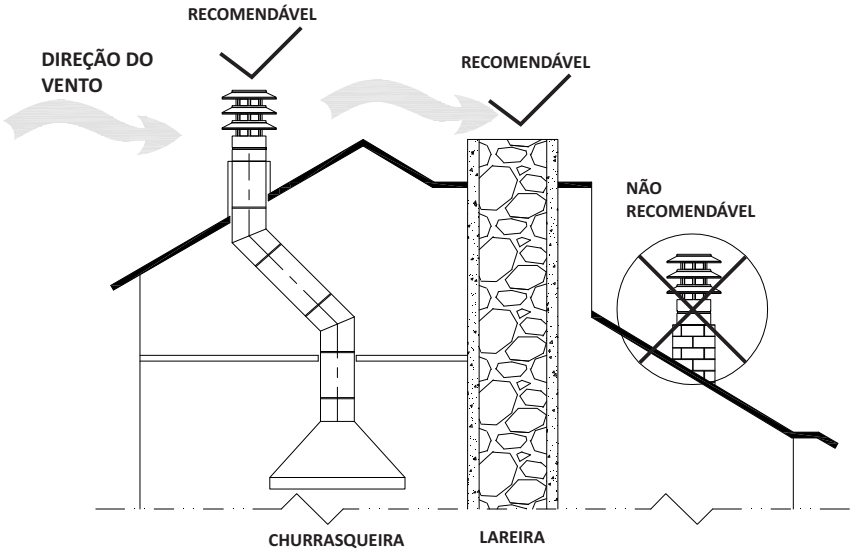

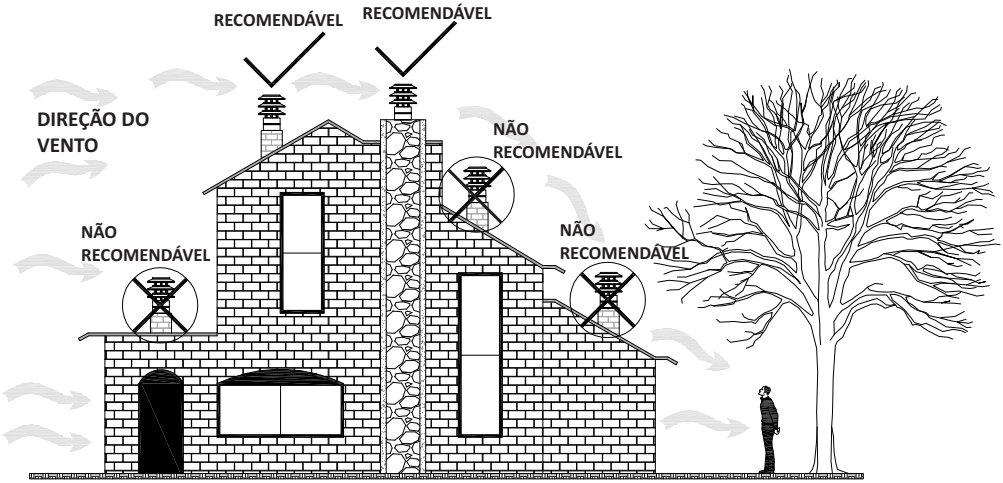


COMPONENTES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO

Para a instalação da exaustão das lareiras é necessário a impermeabilização do telhado.

Os itens fornecidos pela **Construflama** nestes casos é o rufo e a saia.

Em casos onde tem a presença de uma laje pode-se utilizar uma resina para vedar em volta do furo da laje.

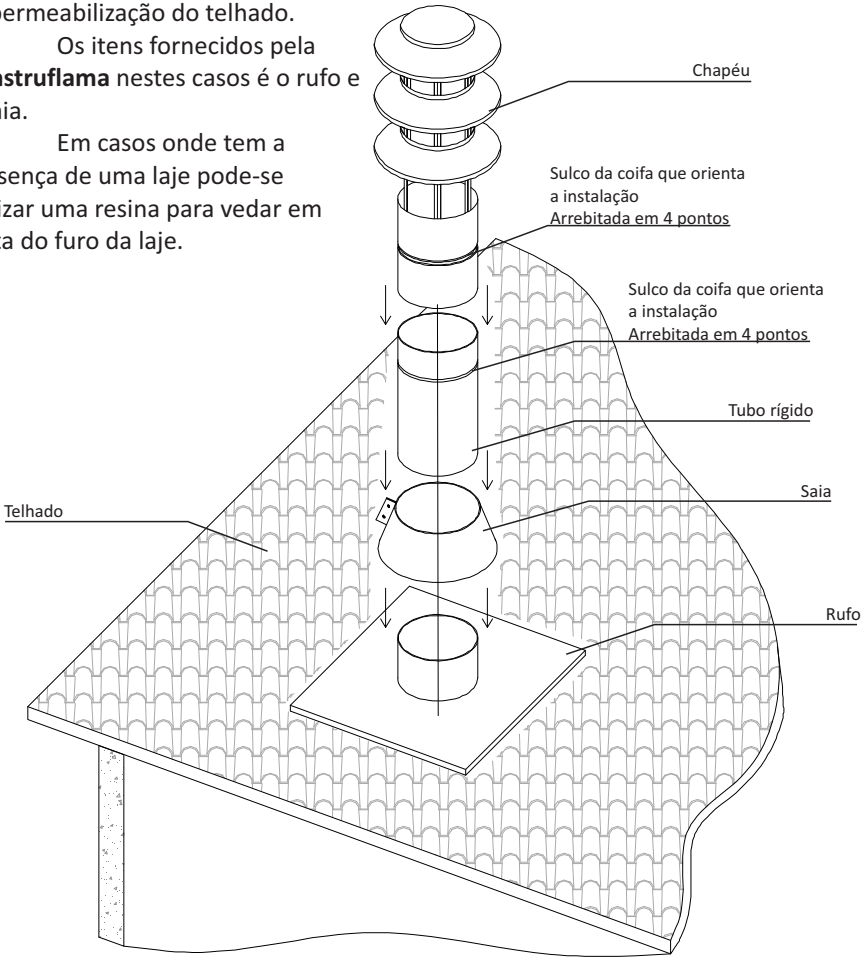

GARANTIA

1 - O prazo de garantia é de 1 ano a contar da data de entrega do produto para defeitos de fabricação, desde que as orientações estabelecidas no manual tenham sido observadas.

2 - No recebimento, cabe ao receptor verificar as condições do equipamento e certificar que não há nenhum dano ou prejuízo do produto. Problemas ocasionados no transporte precisam ser imediatamente informados, ou ficam fora da cobertura da garantia.

3 - Dentro do prazo de garantia, toda a manutenção que for requerida será sem custos para o cliente. No entanto, se for constatado que houve problemas de instalação ou uso fora das especificações que não estão neste manual, será cobrada a visita e peças que se fizerem necessárias.

4 - A garantia não cobre qualquer item exterior ao produto, como acabamentos, eletro-eletrônicos, decoração etc.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

1 - Problemas causados por instalações que não sigam rigorosamente todas as precauções e as instruções estarão fora da garantia.

2 - Erro de instalação, manuseio ou manutenção fora das instruções deste manual acarretam a perda da garantia, exceto quando executados pela **Construflama**.

3 - Danos causados por condições climáticas, ventilação inadequada, pressão negativa, erros realizados na construção do entorno da lareira, não tem a garantia da **Construflama**.

4 - Capacidade insuficiente de exaustor central (shaft), não é resultado do produto Construflama, por isso está fora do termo de garantia.

5 - Peças ou itens que não sejam da **Construflama** e forem adaptados em obra sem o consentimento da empresa também estarão excluidos do termo de garantia e acarretam a perda da grantia do próprio produto.

6 - Danos causados por armazenagem inapropriada, agressões externas, instalação ou manuseio inadequado não são cobertos pela garantia.

7 - Alterações na superfície das lareiras são normais com o uso. Com o calor, podem ocorrer algumas alterações de cor na superfície: interior e exterior a lareira. Isto não é um acidente ou problema da lareira, é uma caracerística da ação do calor sobre o aço. Sendo assim, está excluído do termo garantia.

8 - Desgaste natural do material está fora da garantia.

9 - Nos materiais em inox é normal com o tempo sofrer mudança de coloração (amarelamento), a manutenção adequada pode diminuir este efeito, portanto não é considerado como defeito.

10 - Utilização do produto diferentemente da sua finalidade e aplicação que foi projetado perde a garantia.

ANEXO 1 - INSTRUÇÃO PARA ACENDIMENTO

A - INSTRUÇÃO DE USO DA LAREIRA A LENHA.

Após instalar a lareira a lenha aguarde 10 dias antes de usá-la pela primeira vez, este é o tempo de cura para assentar a massa refratária.

Após os 10 dias, acenda a lareira 3 dias antes do uso por pelo menos 30 minutos, com pouca lenha, para se evitar o choque térmico e rachaduras.

Quando for colocar a lenha na lareira comece sempre do meio da lareira para o fundo, não preencha mais do que a metade da área da lareira com lenha.

Nunca coloque lenha próximo a boca da lareira, pois a chama pode sair para fora da lareira e danificar a lareira.

ANEXO 2 - INSTRUÇÃO PARA ACENDIMENTO

O QUE NÃO SE DEVE FAZER PARA ACENDER A LAREIRA:

1- Para acender o fogo não utilize gasolina, querosene ou similares, pois libera um odor desagradável e uma combustão rápida que pode ser perigosa.

2- Não fazer a queima da lenha próximo da boca da lareira, pois pode gerar fumaça no ambiente interno.

3- Não utilize lenha molhada ou verde, porque há a formação de alcatrão gerando fumaça e mau cheiro.

4- Não queime plásticos, não utilize benzina.

ANEXO 3 - CUIDADO COM A CÂMARA DE FOGO

1. Nunca deixe materiais inflamáveis próximo à lareira.

2. Evite tocar na câmara de fogo durante o manuseio da lareira.

3. Lareiras com coifa aparente sem isolamento duplo devem ser evitadas de serem tocadas durante ou após o uso.

4. Nunca apague o fogo da lareira com água ou algum produto químico, este procedimento faz perder a garantia.

ANEXO 4 - TIPOS DE LENHA

1. utilize lenha reflorestável (acácia-negra ou eucalipto), sempre seca.

2. para utilização do nó-de-pinho recomendam-se apenas quando a tubulação for metálica, se a exaustão for feita por estrutura de alvenaria com o decorrer do tempo pode ter obstrução da saída de exaustão.

construflama

A ARTE E O PRAZER DO FOGO

Rua Vitorino de Moraes, 331
São Paulo - SP - CEP- 04714-030
tel. +55 (11) 5171-6070
construflama@construflama.com.br