
construflama

A ARTE E O PRAZER DO FOGO

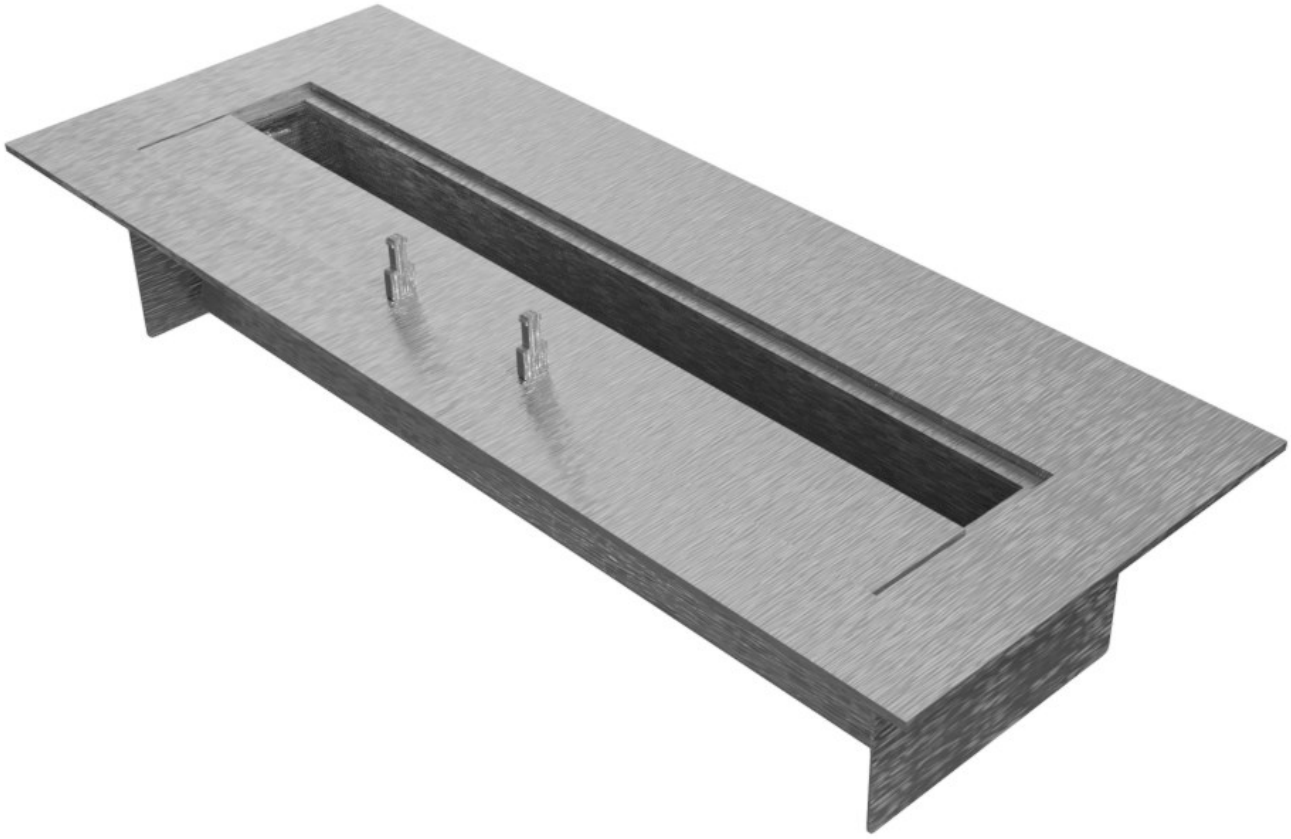

Lareira a Álcool – Modelo Ecoflama LRA 035 / 100 - RT/RD/CN/MQ

MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Revisão 4 — Abril/2022

ÍNDICE

1. ALERTA DE SEGURANÇA.....3

2. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES.....3

3. CONHECENDO SUA LAREIRA.....4

4. CONSTRUINDO SEU NICHO.....8

5. MATERIAIS PARA NICHO.....8

6. INSTALAÇÃO DO NICHO E DA LAREIRA.....9

7. ACENDIMENTO E MANUSEIO.....10

8. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.....12

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....13

10. IMPORTANTE!.....14

11. TERMO DE GARANTIA.....15

12. EXCLUSÕES.....15

13. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....16

1. ALERTA DE SEGURANÇA

O símbolo  é usado para um alerta de segurança. Em situações onde haja risco à vida, esse símbolo pode ser usado, acompanhado com as palavras “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”, que significam respectivamente:



ADVERTÊNCIA: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas.



PERIGO: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas **imediatamente.**

2. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES



Não instale em ambientes enclausurados



Não deixe em contato com água e evite ambientes úmidos




Nunca deixe material combustível próximo



Nunca colocar pedras em cima dos queimadores



Nunca deixe roupas próximas á lareira

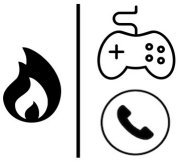

Use uma proteção entre a lareira e equipamentos eletrônicos



Não use lenha ou material inflamável na lareira

Não recomendado para crianças



Não faça manutenção ou troque peças deste produto



Não instale a lareira próxima ao armazenamento de produtos de limpeza



Nunca deixe a lareira ligada sem monitoramento



Nunca queime papel na lareira

3. CONHECENDO SUA LAREIRA

MODELO RETANGULAR

NOTA: A lareira acompanha não acompanha pedras vulcânicas nem tampas. Esses acessórios estão disponíveis para aquisição na Construflama


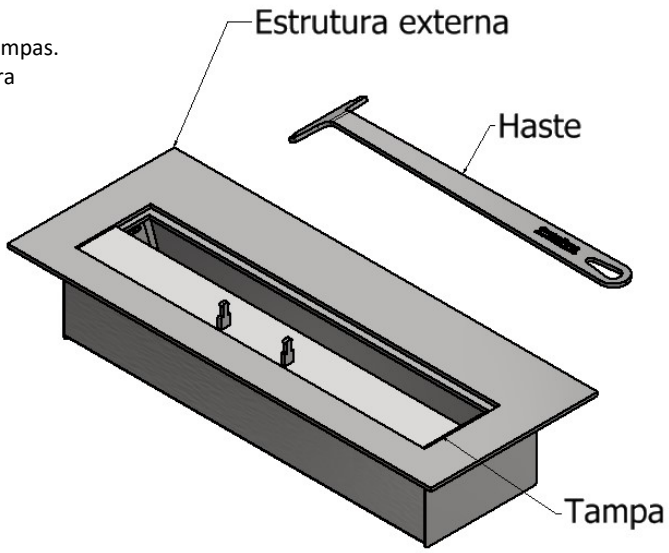


Imagem ilustrativa Ecoflama LRA-050-RT

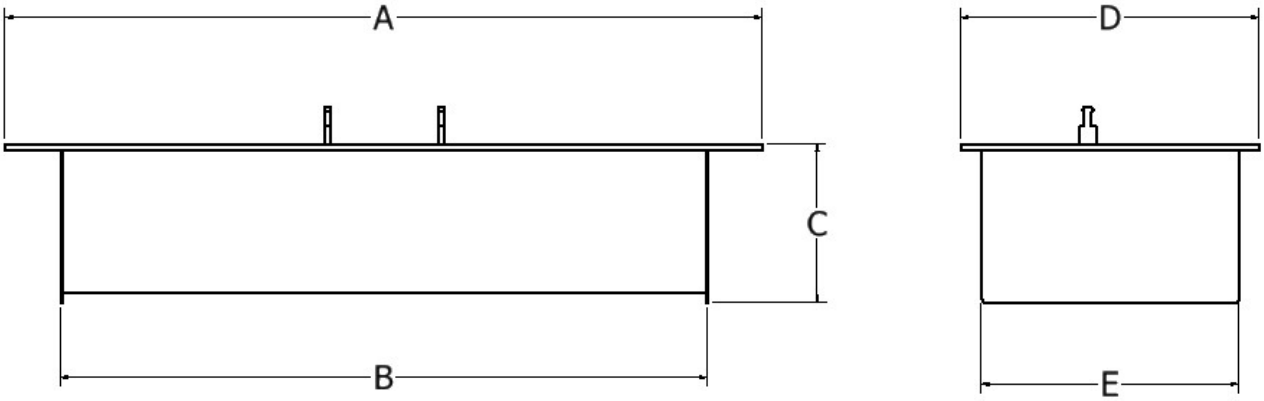

Modelo	A	B	C	D	E
LRA-035-RT	350	287	90	200	130
LRA-050-RT	500	423	90	200	130
LRA-060-RT	600	423	90	200	130
LRA-070-RT	700	423	90	200	130
LRA-080-RT	800	739	90	200	130
LRA-090-RT	900	739	90	200	130
LRA-100-RT	1000	739	90	200	130

Dimensões em milímetros

MODELO DIAMETRAL

NOTA: A lareira acompanha não acompanha pedras vulcânicas nem tampas. Esses acessórios estão disponíveis para aquisição na Construflama


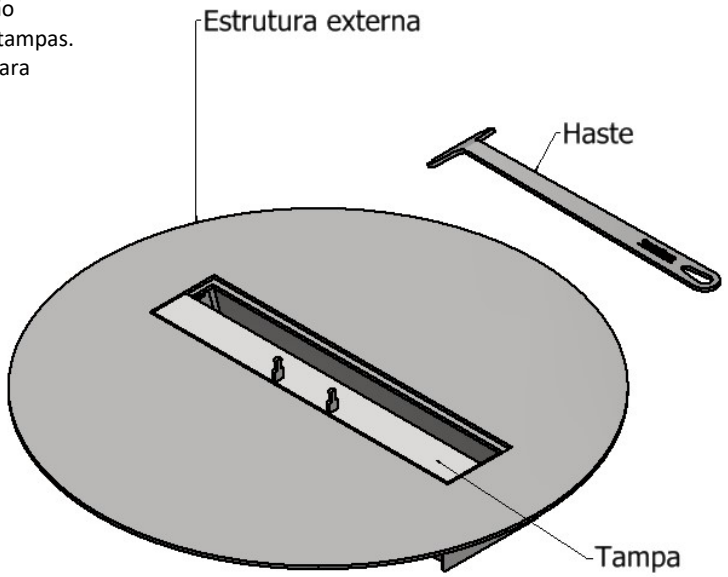


Imagem ilustrativa Ecoflama LRA 050 RD

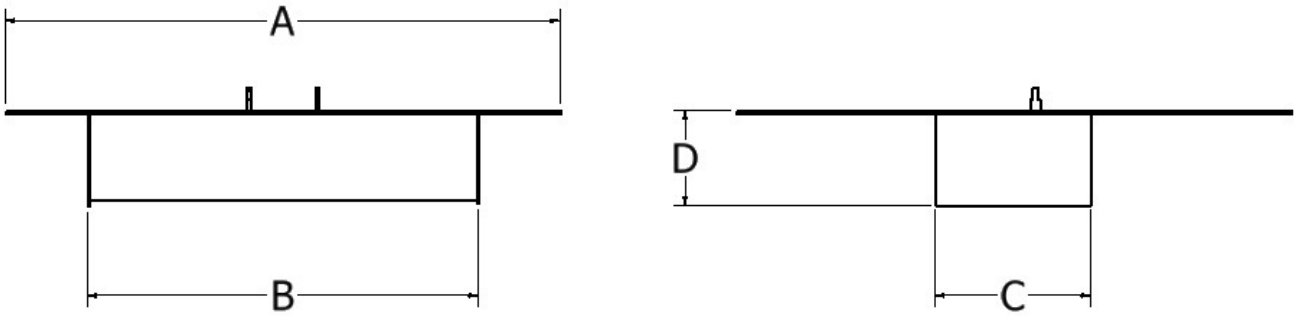

Modelo	A	B	C	D
LRA-040-RD	400	287	130	90
LRA-050-RD	500	423	130	90
LRA-060-RD	600	423	130	90
LRA-070-RD	700	423	130	90

Dimensões em milímetros

MODELO CANOA

NOTA: A lareira acompanha não acompanha pedras vulcânicas nem tampas. Esses acessórios estão disponíveis para aquisição na Construflama


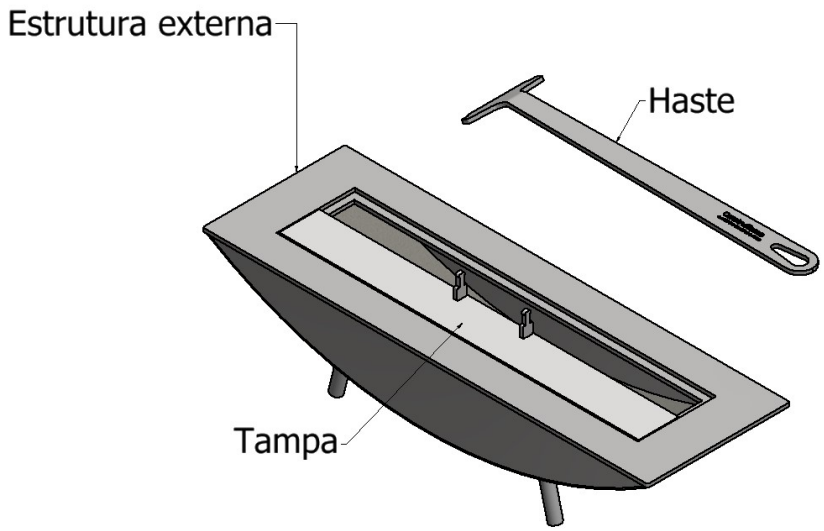


Imagem ilustrativa Ecoflama LRA-050-CN

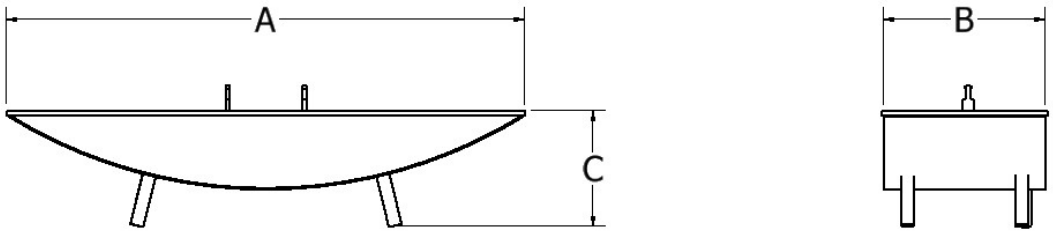

Modelo	A	B	C
LRA-050-CN	500	130	110
LRA-070-CN	700	130	110

Dimensões em milímetros

MODELO MARROQUINA

NOTA: A lareira acompanha não acompanha pedras vulcânicas nem tampas. Esses acessórios estão disponíveis para aquisição na Construflama


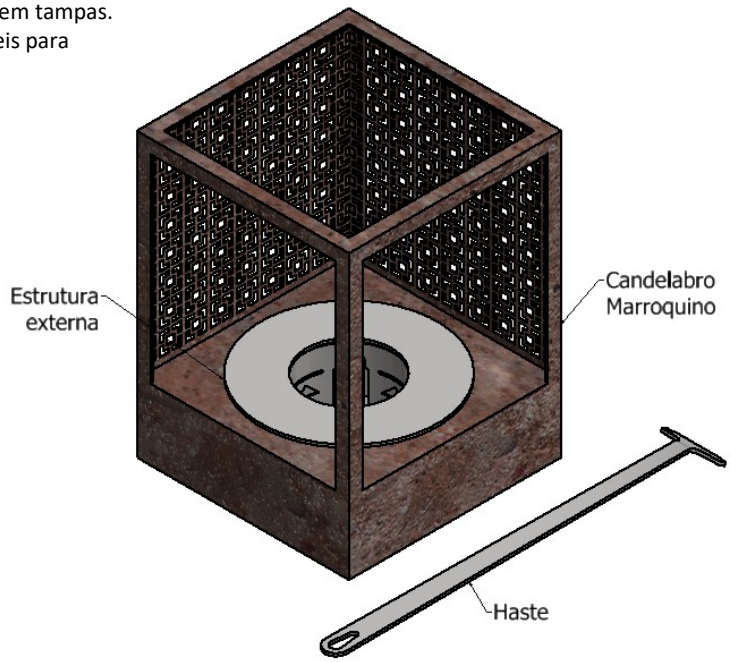


Imagem ilustrativa Ecoflama LRA-025-MQ

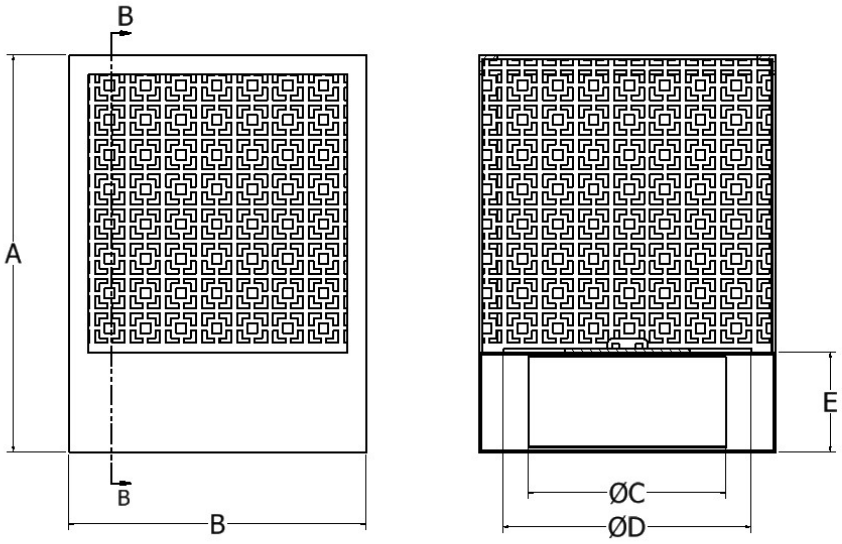


CORTE B-B

Modelo	A	B	C	D	E
LRA-025-MQ	400	300	200	250	100

Dimensões em milímetros

4. CONSTRUINDO SEU NICHO


MODELO RETANGULAR

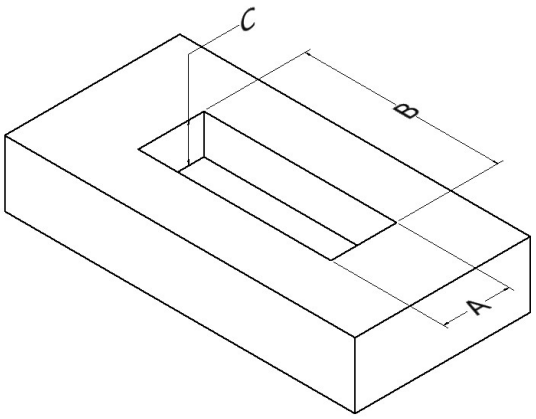

Modelo	A	B	C
LRA-035-RT	150	300	100
LRA-050-RT	150	440	100
LRA-060-RT	150	440	100
LRA-070-RT	150	440	100
LRA-080-RT	150	755	100
LRA-090-RT	150	755	100
LRA-100-RT	150	755	100

Dimensões em milímetros

MODELO DIAMETRAL

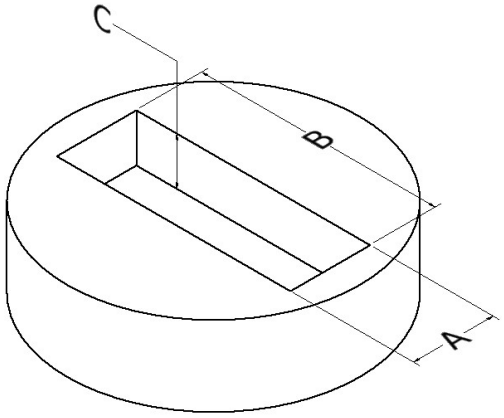

Modelo	A	B	C
LRA-040-RD	150	300	100
LRA-050-RD	150	440	100
LRA-060-RD	150	440	100
LRA-070-RD	150	440	100

Dimensões em milímetros

5. RECOMENDAÇÕES PARA MATERIAIS PARA NICHO



Utilize materiais não inflamáveis como: pedra, tijolo refratário ou chapas metálicas



Não utilize materiais inflamáveis como: madeira, MDF, PVC, Plásticos em geral e pinturas que contenham componentes inflamáveis



Nunca utilizar próximo a lareira materiais como isopor, papel ou tecidos.



Nunca fazer um projeto ou deixar o vidro em contato permanente com a chama ou com o reservatório de queima da lareira chama.



Ficar atento para possíveis choques térmicos (diferença de temperatura) na estrutura do nicho. Para aplicar vidro próximo a lareira, consulte um especialista.



Chapas metálicas deverão ser isoladas termicamente pois são condutoras de calor

- A chama da lareira atinge até 300 mm de altura;

- Acabamentos como vidros, espelhos, MDF, drywall comum e outros recomendamos no mínimo 500mm de altura;

- Acabamentos como mármore, pedras, alvenaria, drywall rosa, refratários e outros materiais resistentes ao calor, recomendamos, no mínimo, 500 mm de altura;

- Aparelhos eletrônicos tais como TV não podem estar no mesmo alinhamento do fogo;

- Acabamentos laterais: Vidros e espelhos recomendamos ter, no mínimo, 8 mm de espessura e serem temperados. Recomendamos uma distância mínima de 500 mm da chama.

- Papel de parede, gesso, drywall e outros materiais sensíveis ao calor, recomendamos uma distância mínima de 500mm.

- Paredes pintadas recomendamos uma distância mínima de 200 mm.

- O nicho deve estar no esquadro e prumo interno para a devida dilatação do metal, evitando assim ruptura no acabamento;

- Aparelhos eletrônicos não podem estar no mesmo alinhamento do fogo;

- Não recomendamos o uso de Silestone, Limestone ou mármores moles nos nichos pois podem sofrer rachaduras com o calor da chama;

- Recomendamos que em materiais frágeis, sejam instalados proteção refratária ou isolamento adequado;

NOTA: As dimensões acima citadas são recomendações! Sempre consulte um especialista para a escolha de materiais que podem ser aplicados no nicho bem como a avaliação de distâncias e necessidade de isolamentos ou proteções térmicas. Não nos responsabilizamos por pedras, bancadas ou mobílias danificadas.

6. INSTALAÇÃO DO NICHO E DA LAREIRA


1. Determine a altura desejada da lareira, respeitando a altura máxima de acabamento de 500mm;

2. Considere a altura da lareira como 90mm;

3. Encaixe a lareira no nicho;

4. Caso sua lareira seja aplicada em áreas externas, adquira a tampa da lareira com a Construflama.


NOTA: os modelos canoa e marroquina não precisam de um nicho ou instalação especifica.

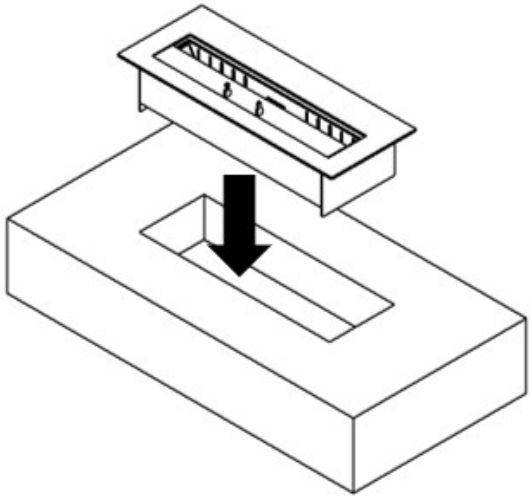


7. ACENDIMENTO E MANUSEIO

ACENDENDO SUA LAREIRA


PERIGO: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas **imediatamente.**

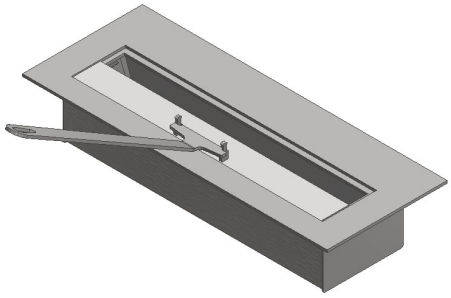

1. Com a haste, puxe a tampa totalmente para abrir o compartimento de combustível;

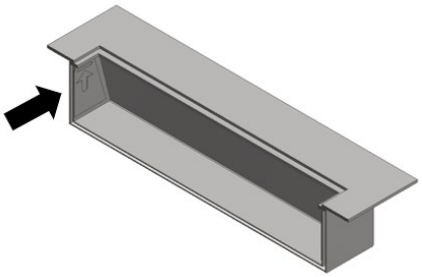


2. Com o álcool apropriado e com ajuda do bico de abastecimento ou funil, abasteça lentamente a lareira até a marca indicada dentro do reservatório.
Seque, com um pano macio, as laterais da lareira, garantindo que não há álcool nas bordas;

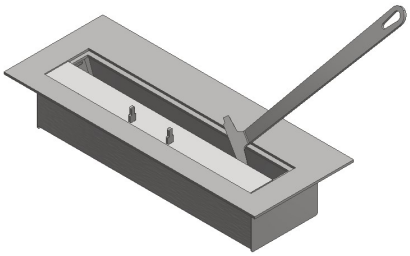


3. Segurando a haste, molhe a outra ponta no combustível;



4. Com cuidado, acenda a ponta da haste com um fósforo ou isqueiro;

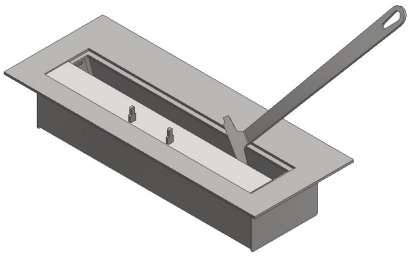


5. Com cuidado, encoste a parte da haste em chamas dentro do reservatório da lareira;

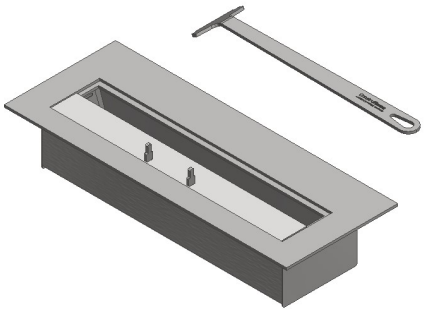

6. Retire a haste e coloque-a ao lado da lareira;

REGULANDO A CHAMA


PERIGO: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas **imediatamente.**

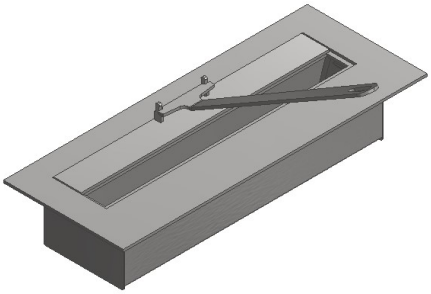


1. Com a haste, empurre ou puxe parcialmente a tampa para restringir a área de queima;

APAGANDO SUA LAREIRA

PERIGO: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas **imediatamente.**

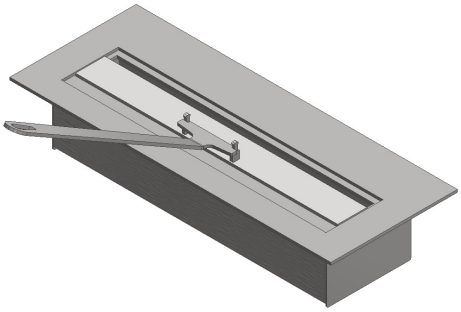


1. Com a haste, empurre a tampa para fechar totalmente o compartimento de combustível e apagar a lareira;

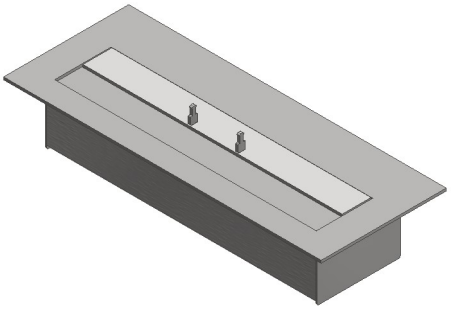

2. Verifique se o fogo cessou por completo;

LIMPEZA

PERIGO: é a situação em que existe risco a integridade de uma pessoa, um animal ou objeto, caso essas instruções não sejam seguidas **imediatamente.**

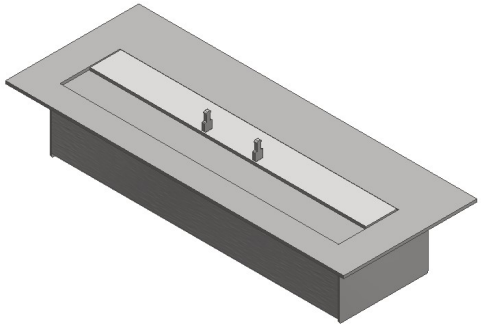

1. Certifique-se de que a lareira está totalmente apagada e fria. Então, com um paco seco e macio, limpe apenas a parte externa da lareira. Não use material abrasivo;

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O MANUSEIO

- Quando abastecer o reservatório da lareira, abasteça, no máximo, até a marca indicada dentro do reservatório lareira;

- Reabasteça a lareira SOMENTE QUANDO a peça estiver resfriada;

- NUNCA retire a lareira do nicho ou do lugar de instalação enquanto ela estiver acesa;

- Use APENAS álcool de cereais ou álcool etílico 96GL para abastecer a lareira.

- NUNCA utilize etanol anidro (posto de gasolina) ou outros álcoois. Eles não são apropriados para a aplicação e podem gerar gases prejudiciais á saúde;

- Recomendamos usar funil no momento do abastecimento do reservatório de álcool;

- Caso sua lareira seja instalada em ambientes externo, use a tampa adquirida com a Construflama nos momentos onde a lareira não estiver em uso. ;

8. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Modelo	Combustível	Capacidade do reservatório	Duração aproximada da queima	Potência máxima de aquecimento
LRA-035-RT	Álcool 95,5° GL	1,5 L	1:30h	12750 BTU / 1,5 kW
LRA-050-RT	Álcool 95,5° GL	2,4 L	2:20h	17850 BTU / 1,5 kW
LRA-060-RT	Álcool 95,5° GL	2,4 L	2:20h	17850 BTU / 1,5 kW
LRA-070-RT	Álcool 95,5° GL	2,4 L	2:20h	17850 BTU / 1,5 kW
LRA-080-RT	Álcool 95,5° GL	4,2 L	4:10h	28050 BTU / 1,5 kW
LRA-090-RT	Álcool 95,5° GL	4,2 L	4:10h	28050 BTU / 1,5 kW
LRA-100-RT	Álcool 95,5° GL	4,2 L	4:10h	28050 BTU / 1,5 kW
LRA-040-RD	Álcool 95,5° GL	1,5 L	1:30h	12750 BTU / 1,5 kW
LRA-050-RD	Álcool 95,5° GL	2,4 L	2:20h	17850 BTU / 1,5 kW
LRA-060-RD	Álcool 95,5° GL	2,4 L	2:20h	17850 BTU / 1,5 kW
LRA-070-RD	Álcool 95,5° GL	2,4 L	2:20h	17850 BTU / 1,5 kW
LRA-050-CN	Álcool 95,5° GL	3,0 L	3:00h	18255 BTU / 1,5 kW
LRA-070-CN	Álcool 95,5° GL	3,0 L	3:00h	18255 BTU / 1,5 kW
LRA-025-MQ	Álcool 95,5° GL	0,5 L	0:30h	4250 BTU / 1,5 kW

NOTA: Cálculos baseados em álcool de cereal (95,5° GL) com poder calorifico de 5380Kcal/l. Recomenda-se aproximadamente 200 á 250 BTU/m³.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO RETANGULAR	LRA-035-RT	LRA-050-RT	LRA-060-RT	LRA-070-RT	LRA-080-RT	LRA-090-RT
Largura Total (mm):	195	195	195	195	195	195
Comprimento Total (mm):	350	500	600	700	800	900
Altura Total (mm):	70	70	70	70	70	70
Combustível de acionamento:	Álcool de Cereais	Álcool de Cereais	Álcool de Cereais	Álcool de Cereais	Álcool de Cereais	Álcool de Cereais
Peso aproximado (kg):	4,5	6,5	7	7,5	8,5	9
Material da Estrutura:	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304

MODELO RETANGULAR	LRA-100-RT	MODELO MARROQUINA	LRA-025-MQ
Largura Total (mm):	195	Largura Total (mm):	300
Comprimento Total (mm):	1000	Comprimento Total (mm):	300
Altura Total (mm):	70	Altura Total (mm):	400
Combustível de acionamento:	Álcool de Cereais	Combustível de acionamento:	Álcool de Cereais
Peso aproximado (kg):	9,5	Peso aproximado (kg):	10
Material da Estrutura:	AISI 304	Material da Estrutura:	AISI 304

MODELO CANOA	LRA-050-CN	ECO-070-CN
Largura Total (mm):	195	195
Comprimento Total (mm):	500	700
Altura Total (mm):	120	120
Combustível de acionamento:	Álcool de Cereais	Álcool de Cereais
Peso aproximado (kg):	7	8
Material da Estrutura:	AISI 304	AISI 304

MODELO REDONDO	LRA-040-RD	LRA-050-RD	LRA-060-RD	LRA-070-RD
Diâmetro Total (mm):	400	500	600	700
Altura Total (mm):	70	70	70	70
Combustível de acionamento:	Álcool de Cereais	Álcool de Cereais	Álcool de Cereais	Álcool de Cereais
Peso aproximado (kg):	6,5	7	7,5	8
Material da Estrutura:	AISI 304	AISI 304	AISI 304	AISI 304

NOTA: Na impossibilidade da solução do problema, consulte um técnico credenciado. A Construflama possui uma equipe pronta para auxilia-lo. Entre em contato através do telefone (11) 5171-6070.

10. IMPORTANTE !

- Antes de colocar o equipamento em funcionamento, leia atentamente as instruções de utilização e instalação, que vão ajudá-lo a usufruir do seu produto e a evitar o risco de dano ou avaria por má ou deficiente utilização.

- A instalação executada em desacordo com este manual implica na perda da garantia.

- A instalação, quando efetuada por empresas não credenciadas pela Construflama, será de total responsabilidade do cliente.

- Siga corretamente as instruções apresentadas nesse manual. Caso a instalação não esteja de acordo, será cobrada uma visita técnica para retornos. A Construflama não se responsabiliza por alterações que não foram alinhadas formalmente em pedido de compras.

- A instalação refere-se à fixação do equipamento no nicho previamente preparado, em conformidade com as orientações deste manual, assim como a conexão do equipamento na rede elétrica.

- Ressaltamos que a instalação de toda a rede elétrica deve ser executada por um profissional certificado e orientado segundo as normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A instalação correta, dentro das normas, é fundamental para, além do funcionamento correto do equipamento, a segurança do usuário.

- Antes da instalação do produto, cabe ao cliente ou agente especificador (arquitetos, engenheiros e/ou decoradores.) certificar-se de que os materiais de revestimento e ou estruturas, empregados no entorno do equipamento, são adequados para esta aplicação.

- Nunca utilize esponjas de aço ou produtos químicos para fazer a limpeza do equipamento.

- Este produto não deve ser manuseado por crianças, pessoas incapacitadas fisicamente, mentalmente ou sensorialmente, ou pessoas que nunca tiveram contato com um produto similar, exceto que já tenham recebido alguma instrução prévia acerca do seu funcionamento ou esteja sob supervisão de algum responsável pela sua integridade.

- Se estas informações não forem seguidas, pode ocorrer danos aos produtos, queimaduras, além de riscos aos usuários.

- O uso de vidro próximo à lareira exige a consulta a um especialista que determinará as especificações necessárias do material a ser instalado.

- O equipamento está sujeito à corrosão quando submetidos a: chuva, ao tempo, granizo, maresia, umidade, oxidação, produtos abrasivos, etc.

- A Construflama não se responsabiliza por eventuais danos aos materiais de construção ou decoração que não sejam certificados para a aplicação. Lembre-se que toda churrasqueira elétrica tem poder calórico, sendo necessário atentar-se ao tipo de material que será empregado.

11. TERMO DE GARANTIA

- O prazo de garantia é de um ano (3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual), a contar da entrega do equipamento, e cobre defeitos de fabricação, desde que observadas as instruções de instalação e manuseio contidas no manual.

- É condição essencial para a validade desta garantia que todos os serviços de manutenção/reparos do equipamento sejam realizados exclusivamente pela Construflama. Por essa razão, na hipótese de o equipamento apresentar defeito coberto pela presente garantia, os reparos deverão obrigatoriamente ser realizados pela Construflama.

- A Construflama não realizará o reembolso de serviços executados por terceiros por ela não autorizados.

- No recebimento do produto, cabe ao receptor verificar as condições do equipamento e certificar-se que não há nenhum dano ou avaria causado ao mesmo.

- Dentro do período de garantia, toda a manutenção corretiva que for requerida será prestada sem custos para o cliente, a menos que seja constatado que os danos decorrem de problemas de instalação ou uso fora das especificações constantes neste manual. Neste caso, a visita técnica e o reparo (peças e mão de obra) deverão ser pagos pelo cliente mediante a aprovação de prévio orçamento.

- A garantia não cobre qualquer item exterior ao equipamento, como acabamentos, decorações, eletroeletrônicos e etc.

- Problemas ocasionados no transporte precisam ser imediatamente informados no ato do recebimento do produto. Caso contrário estes danos ficarão excluídos de cobertura da garantia.

- Alterações de cor na superfície do equipamento ou acessórios em contato direto com o calor são normais, não sendo consideradas defeito.

12. EXCLUSÕES

A garantia concedida cessará automaticamente caso o produto seja submetido a qualquer intervenção por pessoal ou serviços não autorizados pela Construflama.

A garantia concedida também não abrange:

- Danos provocados por desgaste natural ou mau uso;

- Danos causados por instalações, inclusive elétricas, que não sigam rigorosamente as instruções contidas neste manual.

- Danos provocados por erro de instalação, manuseio ou manutenção executados fora das especificações, exceto se os serviços tiverem sido prestados pela Construflama.

- Danos causados por intempéries, ventilação inadequada, pressão negativa, etc.

- Utilização ou emprego de peças ou itens não originais ou que não sejam próprias do equipamento, utilizados em obra ou serviço de manutenção sem o consentimento da Construflama.

- Danos causados por armazenagem inadequada ou agente externo.

- Danos causados por agentes da natureza como descargas elétricas (raios), inundações, incêndios, desabamentos, terremoto, etc.;

- Danos causados por produtos químicos ou de limpeza não apropriados.

- Danos causados pela utilização do equipamento para finalidades diferentes daquelas para a qual foi projetado ou pela utilização fora de suas especificações.


- Reembolso de serviços solicitados pelo cliente a terceiros, que não tiverem sido previamente autorizados por escrito pela Construflama.

- Funcionamento inadequado do produto em razão da capacidade insuficiente do exaustor central (Shaft);

- Perdas e danos causados pelo produto ou pela falha de desempenho do produto, inclusive, mas não limitado a lucros cessantes, perdas financeiras e limitações de produtividade, resultantes dos atos relacionados a hipóteses de não cobertura desta Garantia Contratual.

13. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Empresa	Tel. / CEP
Construflama Lareiras e Churrasqueiras	**(11) 5171-6070**
Rua Antônio das Chagas, 1099 Ch. Sto. Antônio	**CEP: 04718-010**

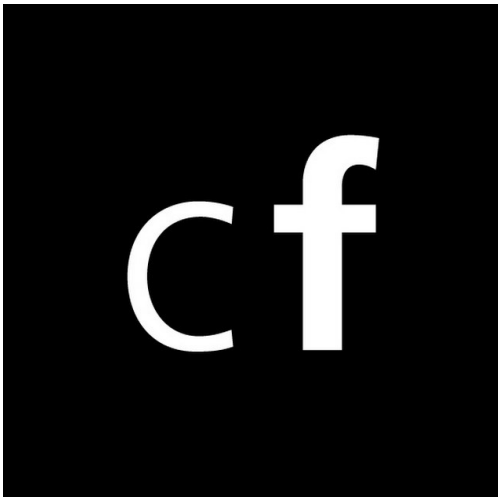

Construflama Lareiras e Churrasqueiras
Rua Vitorino de Moraes, 331 São Paulo – SP – CEP: 04714-030 Tel.: 55 (11) 5171-6070
www.construflama.com.br