

# SBC-OLED01

## OLED-Display 128x64 i2c



#### 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was bei der Inbetriebnahme und der Verwendung zu beachten ist.


Sollten Sie während der Verwendung unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.

# **INDEX**

- 1. Verwendung mit einem Arduino
  - 1.1 Anschließen des Displays
  - 1.2 Installation der Bibliotheken
  - 1.3 Beispiel-Code
- 2. Verwendung mit einem Raspberry Pi
  - 2.1 Installation der Software
  - 2.2 Anschließen des Displays
  - 2.3 Einrichtung des Displays
  - 2.4 Installation der Bibliothek
  - 2.5 Kommunikation mit dem Display
  - 2.6 Beispiel-Code
- 3. Sonstige Informationen
- 4. Support

# 1.1 Anschließen des Displays

Schließen Sie das Display, wie abgebildet, an die Pins Ihres Arduinos UNO an.

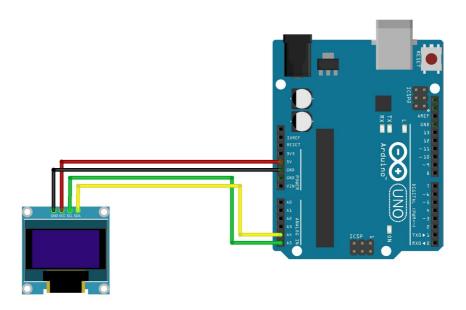

SBC-OLED01	Arduino Uno
GND	GND
VCC	5V
SCL	A5
SDA	A4


#### 1.2 Installation der Bibliotheken

Bevor Sie das Code-Beispiel auf Ihren Arduino übertragen können, müssen Sie zunächst die zusätzlichen Bibliotheken Adafruit GFX Library und Adafruit SSD1306 installieren. Diese Bibliotheken ermöglichen Ihnen eine möglichst einfache und schnelle Verwendung des Displays.

Öffnen Sie hierzu zunächst die Bibliotheksverwaltung in Ihrer Arduino Software.



Suchen Sie nun in dem sich öffnenden Bibliotheksverwalter nach den Bibliotheken Adafruit GFX Library und Adafruit SSD1306 und installieren Sie diese.

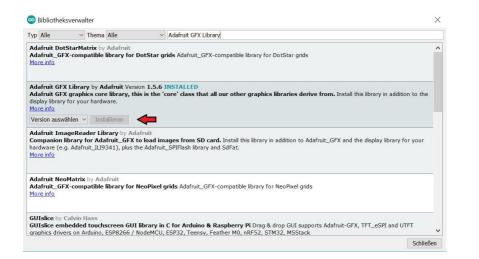



Sobald die Bibliotheken installiert sind, ist die Installation des Displays abgeschlossen. Sie können nun im nächsten Schritt unseren Beispielcode übertragen, um das Display zu testen.

## 1.3 Beispiel-Code

Im Nachfolgenden können Sie ein Codebeispiel zur Verwendung des Displays entnehmen.

Kopieren Sie diesen vollständig in Ihr Arduino.

Vergewissern Sie sich, dass das korrekte Board und der korrekte Port unter **Werkzeuge** in der Menüleiste ausgewählt ist.

#### Beispiel-Code 1 (Text)

```
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_GSD1306.h>

#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

void setup() {

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Adressierung beachten, hier 0x3C!
}

int i;

void loop() {

display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE);
display.setTextSize(1);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(23,D);
display.println("OLED - Display");
display.println("OLED - Display");
display.println("www.joy-it.net");
display.println("www.joy-it.net");
display.println("SBC-OLED01");
display.println("SBC-OLED01");
display.display();
display.clearDisplay();
display.clearDisplay();
display.invertDisplay(false);
delay(8000);
display.invertDisplay(false);
delay(1000);
}
```

#### Beispiel-Code 2 (Grafik)

```
#include <SPI.h>
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit GFX.h>
    #include <Adafruit SSD1306.h>
  Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
       #if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
const unsigned char logo [] PROGMEM = {
    Oxff, 0xff, 0xff
    \( \text{Dxft}, \
  void setup()
              display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
                display.clearDisplay()
              display.drawBitmap(0, 0, logo, 128, 64, WHITE);
              display.display();
  void loop() {
```

#### 2.1 Installation der Software


Sollten Sie bereits ein aktuelles Raspbian-System auf Ihrem Raspberry verwenden, so können Sie diesen Schritt überspringen und sofort mit Schritt 2.2 fortfahren.

Installieren Sie auf Ihre SD-Karte mit Hilfe des "<u>Win32 Disk Imager</u>" - Programms das aktuelle Raspbian Image, welches Sie unter dem folgenden <u>Link</u> zum Download finden.



# 2.2 Anschließen des Displays

Schließen Sie das Display, wie im folgenden Bild, bzw. in der folgenden Tabelle, zu sehen ist, an die Pins Ihres Raspberry Pis an.

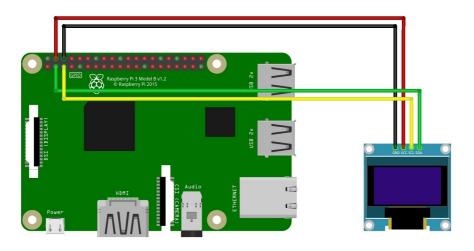

SBC-OLED01	Raspberry Pi
GND	Pin 6 (Ground)
VCC	Pin 4 (5V)
SCL	Pin 5 (BCM 3 / SCL)
SDA	Pin 3 (BCM 2 / SDA)

## 2.3. Einrichtung des Displays

Sobald Sie das System gestartet haben, öffnen Sie die Terminal-Konsole und führen Sie folgende Kommandos aus:

sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential

sudo pip install RPi.GPIO

sudo apt-get install python-pil

sudo apt-get install python-smbus i2c-tools

Sollte die I2C-Funktion auf Ihrem Raspberry Pi noch nicht aktiviert sein, so müssen Sie dies nun in den Einstellungen nachholen.

Öffnen Sie hierzu die Einstellungen mit folgendem Befehl:

sudo raspi-config

In dem sich nun öffnenden Fenster wählen Sie die Option Interfacing Options.

Hier wählen und aktivieren Sie die Option I2C.

```
Al Overscan
A2 Hostname
A3 Memory Split change the amount of memory made available to the GPU
A4 SSH
A5 SPI
Enable/Disable artematic loading of FDC kernel module (needed for e.g. PiFace)
A7 Serial
A8 Audio
A8 Audio
A9 1-Wire
AA GPIO Server
Enable/Disable one-wire interface
AA GPIO Server
Enable/Disable needed for 3.5mm jack
AF Server
Bable/Disable one-wire interface
AA GPIO Server
Enable/Disable one-wire interface
AA GPIO Server
Enable/Disable one-wire interface
AB GPIO Server
Enable/Disable remote access to GPIO pins
```

#### 2.4 Installation der Bibliothek

Da Sie nun die I2C-Funktion aktiviert haben, machen wir uns eine Python-Bibliothek mit folgenden Befehl zunutze:

sudo apt-get install git

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit\_Python\_SSD1306.git

cd Adafruit\_Python\_SSD1306

sudo python setup.py install

## 2.5 Kommunikation mit dem Display

Nun beginnen wir mit einer ersten Kommunikation zum Display.

Führen Sie folgende Kommandos aus:

(Bitte beachten Sie, dass das Display hierfür bereits angeschlossen sein muss)

sudo i2cdetect -y 1

Die Ausgabe sollte nun in etwa folgendes anzeigen:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	а	b	С	d	е	f
00:							-						-			-
10:																
20:																
30:													3с			
40:																
50:																
60:																
70:																

Die eben gestartete Prüfung hat ein I2C-Signal an der Adresse **3C** festgestellt. Dies ist die Standart-Adresse des Displays und ist in der von uns verwendeten Python-Bibliothek schon vorausgewählt.

#### Achtung:

Sollte die Adresse des I2C-Signals an der Adresse **3D** liegen, müssen wir diese in unserer Python-Bibliothek ändern. Lautet die Adresse **3C** können Sie mit dem nächsten Punkt **2.6 Beispiel-Code** fortfahren.

Hierfür müssen wir zunächst in den erforderlichen Unterordner wechseln mit folgendem Kommando:

```
cd Adafruit_Python_SSD1306/Adafruit_SSD1306
```

Öffnen Sie nun die Datei die geändert werden muss mit dem Befehl:

```
nano SSD1306.py
```

Ändern Sie nun im (auf der Abbildung grün) markierten Bereich die Adresse von 3C zu 3D um.

```
File Edit Tabs Help
 GNU nano 3.2
                                     SSD1306.py
from __future__ import division
import logging
import time
import Adafruit_GPIO as GPIO
import Adafruit_GPIO.SPI as SPI
SSD1306_I2C_ADDRESS =(0x30
                              # 011110+SA0+RW - 0x3C or 0x3D
SSD1306 SETCONTRAST =
SSD1306_DISPLAYALLON_RESUME = 0xA4
SSD1306_DISPLAYALLON = 0xA5
SSD1306_NORMALDISPLAY = 0xA6
SSD1306_INVERTDISPLAY = 0xA7
SSD1306 DISPLAYOFF = 0xAE
SSD1306_DISPLAYON = 0xAF
SSD1306_SETDISPLAYOFFSET = 0xD3
SSD1306 SETCOMPINS = 0xDA
  Get Help 10 Write Out W Where Is
```

Speichern und Verlassen Sie die Datei mit der Tastenkombination:

STRG + O, ENTER, STRG + X

## 2.6 Beispiel-Code

Im nachfolgenden können Sie ein Beispiel-Code zur Verwendung des Displays entnehmen.

Wir wechseln in das Verzeichnis unserer Bibliothek und erstellen dort eine neue Datei mit folgenden Befehlen:

cd Adafruit\_Python\_SSD1306/examples

nano text.py

Kopieren Sie diesen Code vollständig in Ihre geöffnete Datei:

#### Beispiel-Code 1 (Text)

```
import time
import Adafruit GPIO.SPI as SPI
import Adafruit_SSD1306
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
RST = 24
disp = Adafruit_SSD1306.SSD1306_128_64(rst=RST)
disp.begin()
disp.clear()
disp.display()
width = disp.width
height = disp.height
image = Image.new('1', (width, height))
draw = ImageDraw.Draw(image)
font = ImageFont.load_default()
x = 40
top = 20
draw.text((x, top), 'SBC-OLED01', font=font, fill=255)
draw.text((x, top+20), 'Joy-IT', font=font, fill=255)
disp.image(image)
disp.display()
time.sleep(.1)
```

Speichern und Verlassen Sie nun die Datei mit der Tastenkombination:

STRG + O, ENTER, STRG + X

Der Beispiel-Code ist somit fertig und wird mit folgendem Kommando ausgeführt:

sudo python text.py

Gestoppt wird die Ausführung mit der Tastenkombination:

STRG + C

#### 3. SONSTIGE INFORMATIONEN

Unsere Informations- und Rücknahmepflichten nach dem Elektrogesetz (ElektroG)

# Symbol auf Elektro- und Elektronikgeräten:

Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte **nicht** in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

Rückgabemöglichkeiten:

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in Haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.

# Möglichkeit Rückgabe an unserem Firmenstandort während der Öffnungszeiten:

Simac GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

Möglichkeit Rückgabe in Ihrer Nähe:

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

**Informationen zur Verpackung:** 

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes Nutzen möchten kontaktieren Sie uns, wir lassen Ihnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

#### 4. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: http://support.joy-it.net Telefon: +49 (0)2845 98469 – 66 (10 - 17 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: www.joy-it.net

Veröffentlicht: 11.09.2019