
Pulsador de cancelar · soporte PC-S + embellecedor PC-E + táctil 6×6


Sección horizontal por una fila de patas · escala 3:1 · cotas en mm

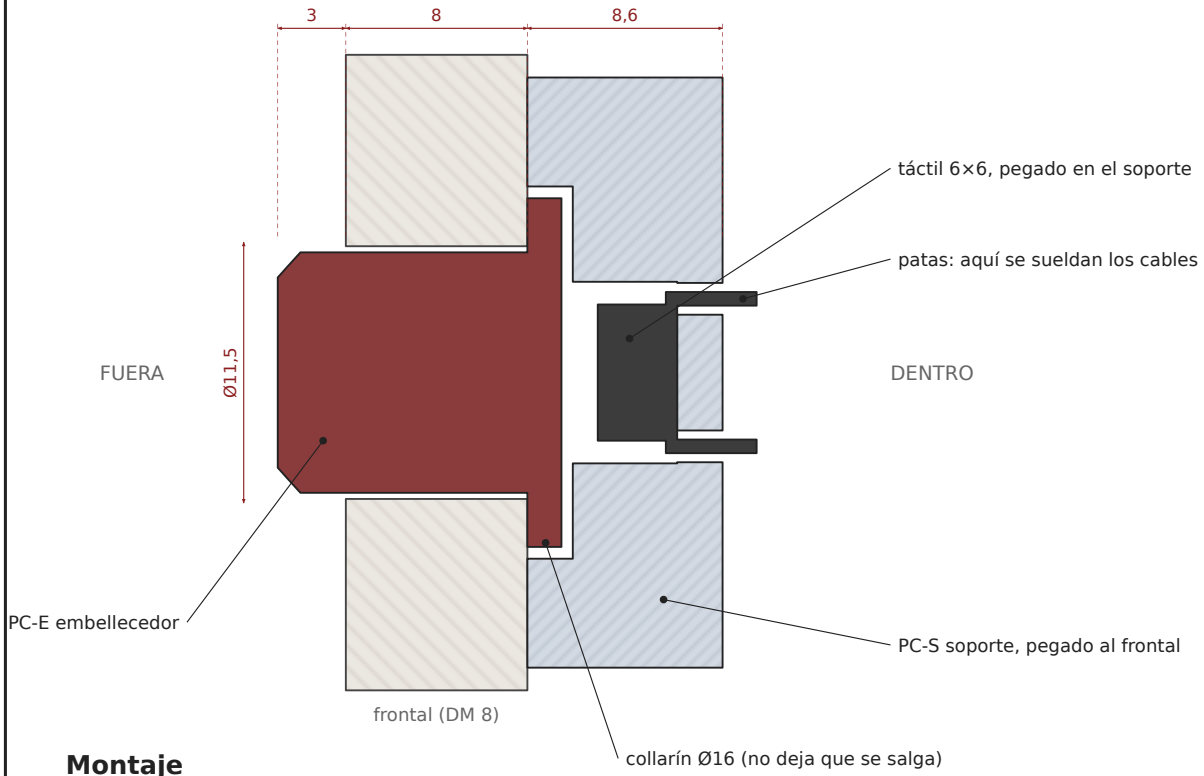

Cómo funciona

• El embellecedor pasa por el agujero Ø12 del frontal y sobresale 3 mm.
• Por dentro, su collarín Ø16 apoya en el frontal: no se puede sacar tirando desde fuera.
• Detrás del collarín está el botón del táctil, con 0,1 mm de juego (el embellecedor no baila y el táctil no queda pulsado).
• Al apretar, el embellecedor entra ~0,35 mm, empuja el botón (recorrido 0,25) y el táctil hace clic: cierra el contacto.
• Al soltar, el muelle del táctil devuelve el embellecedor.
• El hueco Ø17 del soporte deja moverse al collarín y además centra el soporte respecto al embellecedor al pegarlo.
• Conexión: 2 patas de un mismo lado (contacto NA) → JB pin 8 (cancelar) y GND, con la resistencia de pull-up de la FPGA.

Montaje

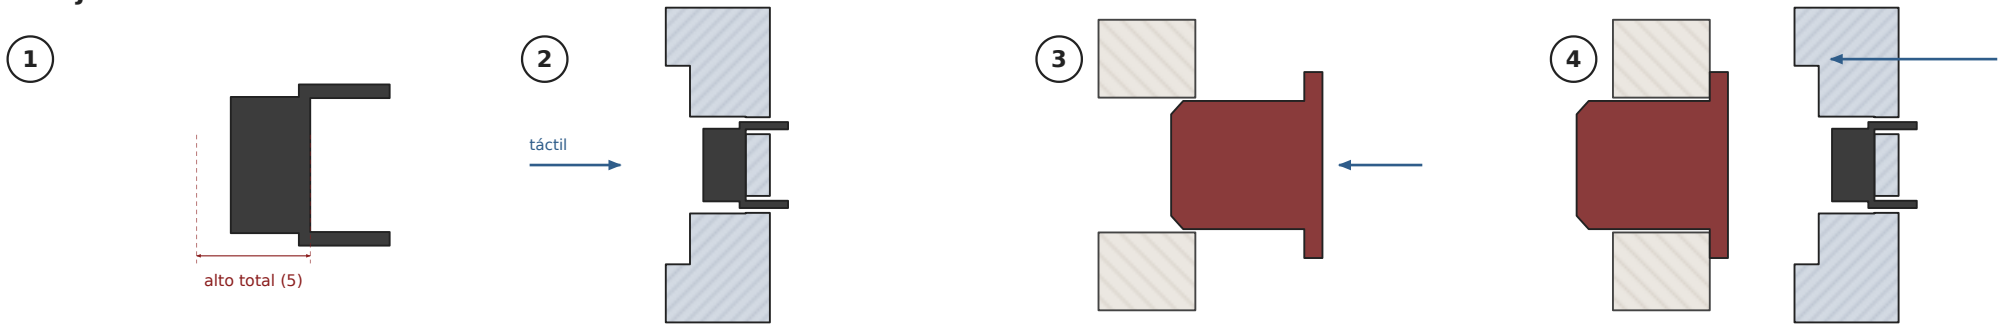

1. Mide tu táctil (alto total). Si no es 5 mm, cambia H_PULS en pulsador.py y reexporta.
2. Pega el táctil en el soporte, patas por las ranuras. Suelda 2 cables y sácalos por la muesca.
3. Mete el embellecedor por el agujero desde DENTRO del frontal (el collarín queda por dentro).
4. Pon cola en la cara del soporte, encájalo sobre el collarín y aprieta 1 min. Prueba el clic.

Imprimir: PC-E con el collarín sobre la cama; PC-S con la cara de atrás sobre la cama (sin soportes). Cola: cianoacrilato o epoxi. Posición en la máquina: lat 55, z 176 (plano corte 1, detalle E).