
Table of Contents

การใช้งาน Hoist Testing	1
การเข้าใช้งาน และส่วนประกอบของหน้า Hoist Testing	1
การเพิ่มรายการ Hoist Testing	2
การแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล Hoist Testing	3
การลบรายการ Hoist Testing	4
การพิมพ์รายงาน Hoist Testing	5
การแนบเอกสารรายงาน Hoist Testing	5
การดูเอกสารรายงานที่แนบไว้	6
การแก้ไขรายงานที่แนบไว้	7
การลบรายงานที่แนบไว้	8
การใช้งาน Hoist List	9
การเข้าใช้งาน และส่วนประกอบของหน้า Hoist List	9
การเพิ่มรายการ Hoist List	10
การแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล Hoist List	11
การลบรายการ Hoist List	12
การดูประวัติการทดสอบ	13
การเข้าใช้งานและส่วนประกอบของหน้า History	13
การดูเอกสารแนบการทดสอบ	15


การใช้งาน Hoist Testing

การเข้าใช้งาน และส่วนประกอบของหน้า Hoist Testing

สามารถเข้าได้ที่ milestone ของแต่ละงาน

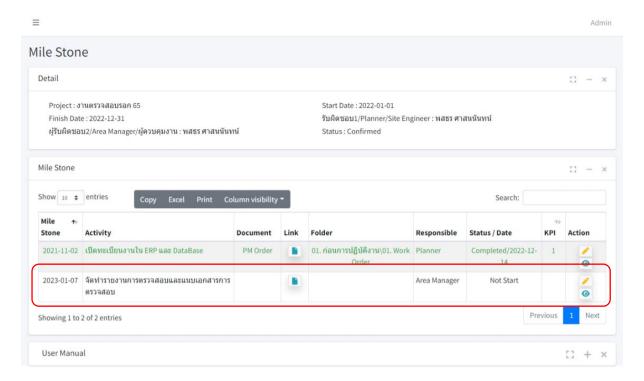


ส่วนประกอบหน้า Hoist Testing

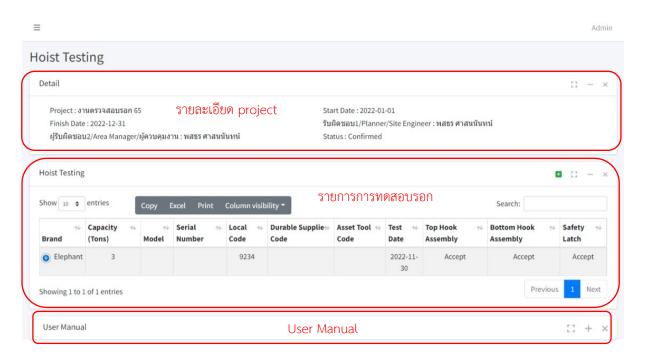


การเพิ่มรายการ Hoist Testing

1. กดปุ่ม +

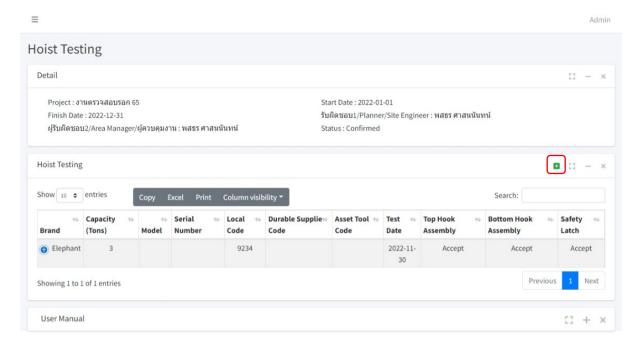


2. ใส่ข้อมูลแล้วกดปุ่ม Add

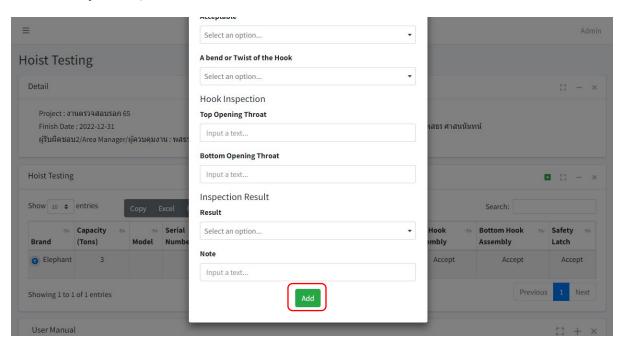


การแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล Hoist Testing

1. กดปุ่ม Edit

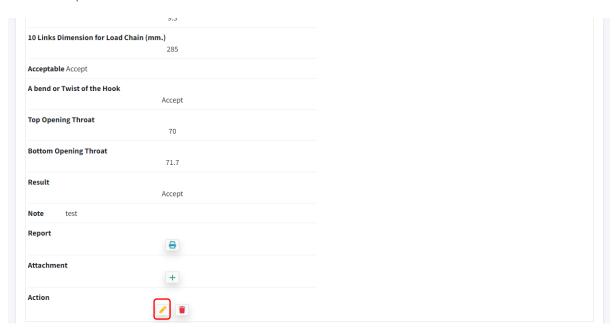


2. แก้ไขข้อมูล แล้วกดปุ่ม Edit

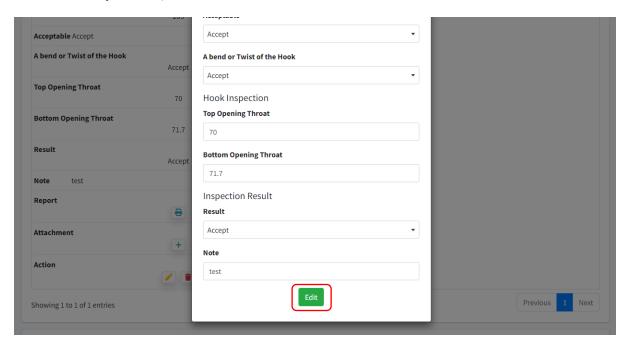


การลบรายการ Hoist Testing

1. กดปุ่ม delete เพื่อลบข้อมูล

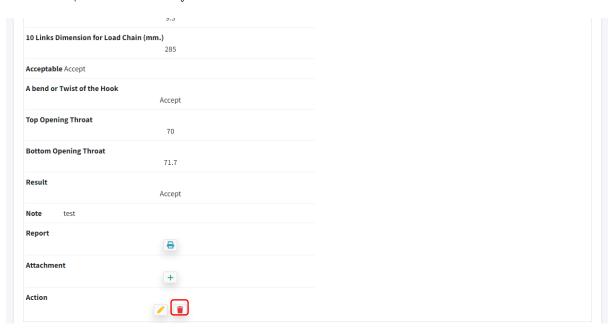

2. กดปุ่ม Delete

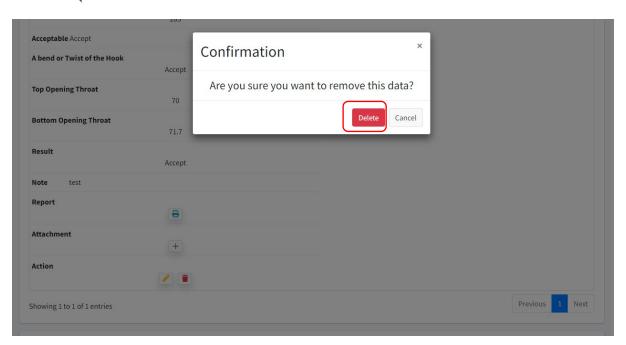


การพิมพ์รายงาน Hoist Testing

กดปุ่ม Print


	5.3
10 Links Dimension for Load Chain (mm	.) 285
	265
Acceptable Accept	
A bend or Twist of the Hook	
	Accept
Top Opening Throat	
	70
Bottom Opening Throat	
	71.7
Result	
	Accept
Note test	
Report	
	=
Attachment	
	+
Action	
4	

การแนบเอกสารรายงาน Hoist Testing

1. กดปุ่ม + ในช่อง Attachment

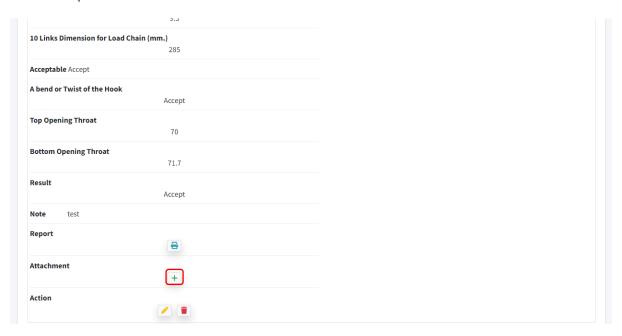


2. เลือกไฟล์ที่จะจัดเก็บแล้วกดปุ่ม upload

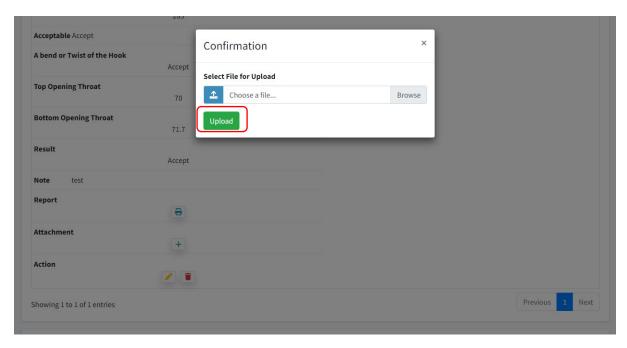

การดูเอกสารรายงานที่แนบไว้

กดที่ปุ่ม show attachment

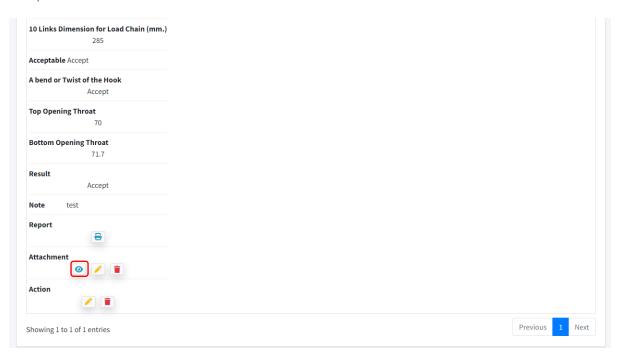


การแก้ไขรายงานที่แนบไว้

1. กดที่ปุ่ม Edit Attachment




2. เลือกไฟล์ที่จะจัดเก็บแล้วกดปุ่ม Edit

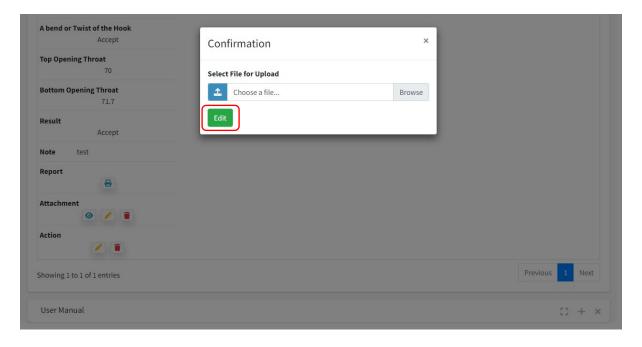


การลบรายงานที่แนบไว้

1. กดปุ่ม delete attachment

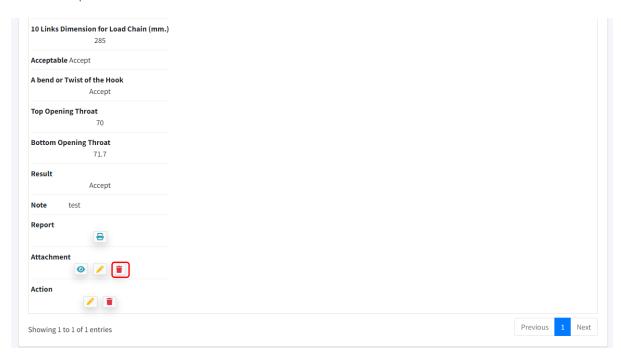


2. กดปุ่ม delete

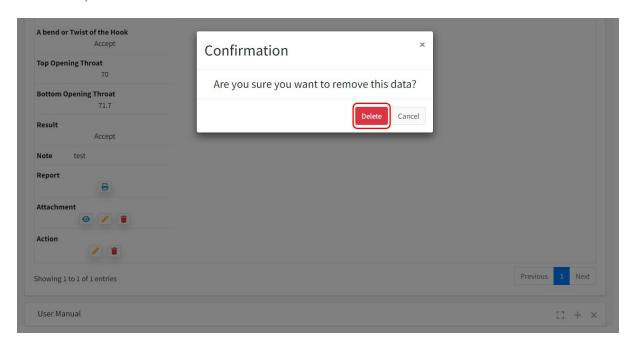


การใช้งาน Hoist List

การเข้าใช้งาน และส่วนประกอบของหน้า Hoist List

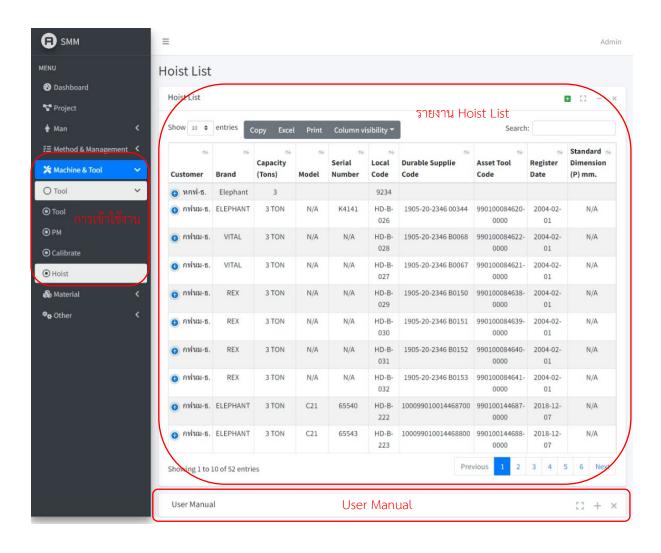


การเพิ่มรายการ Hoist List

1. กดปุ่ม +

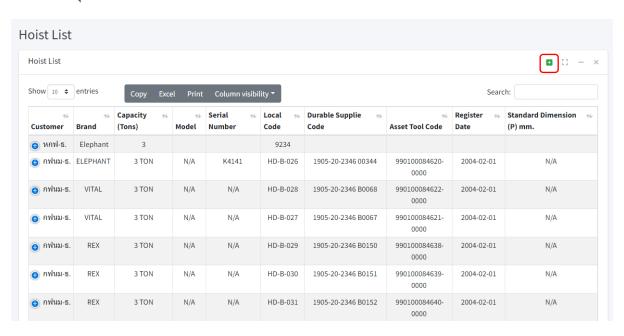


2. ใส่ข้อมูลแล้วกดปุ่ม Add

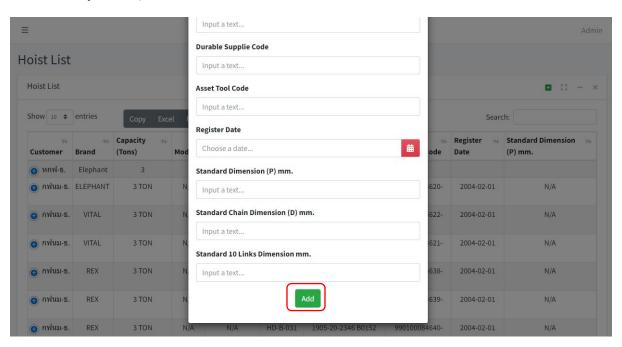


การแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล Hoist List

1. กดปุ่ม Edit

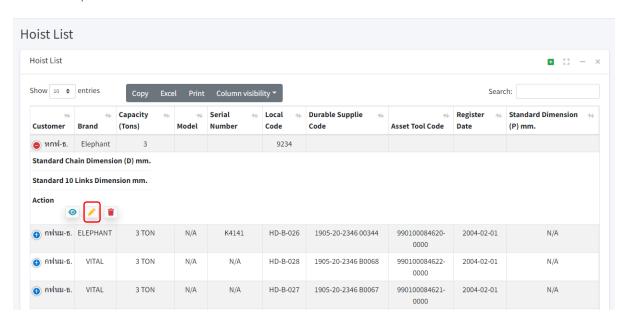


2. แก้ไขข้อมูล แล้วกดปุ่ม Edit

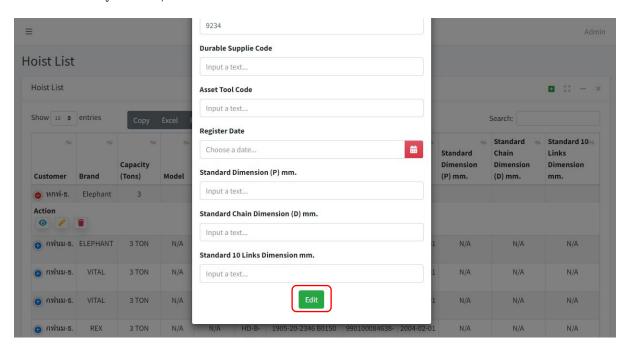


การลบรายการ Hoist List

1. กดปุ่ม delete เพื่อลบข้อมูล

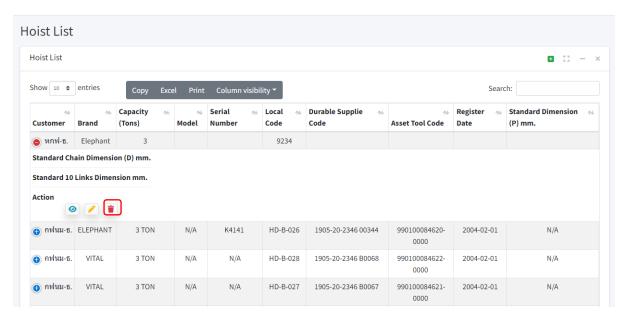


2. กดปุ่ม Delete

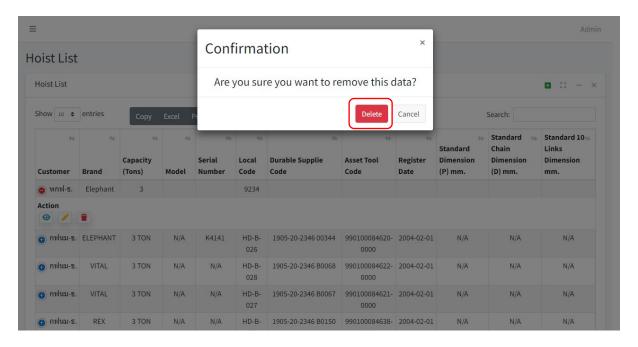


การดูประวัติการทดสอบ

การเข้าใช้งานและส่วนประกอบของหน้า History

กดปุ่ม History

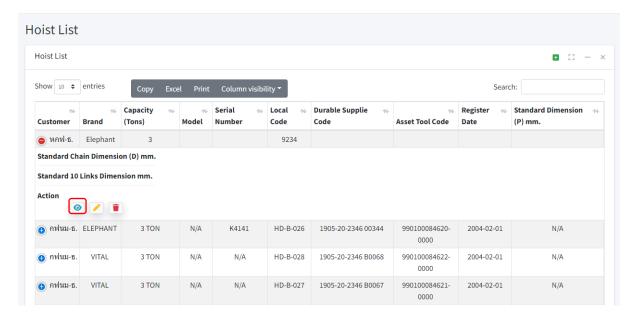

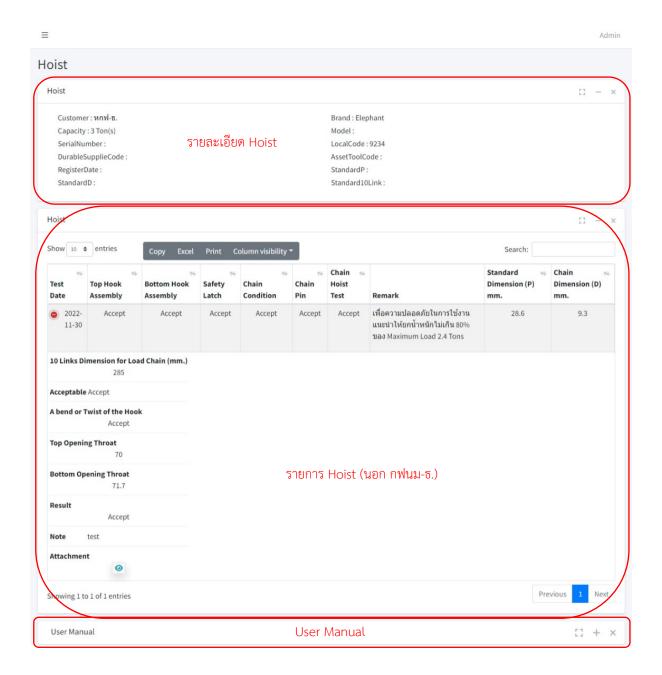

การดูเอกสารแนบการทดสอบ

กดปุ่ม Attachment

