

GUIA DO USUÁRIO

Impressora IM833

Esse guia contém informações básicas sobre a instalação da impressora IM833.

As informações contidas nesse guia têm caráter informativo e podem ser alteradas sem nenhum aviso prévio.


Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desse documento pode ser copiada, reproduzida, divulgada ou transmitida através de qualquer meio, sem a autorização expressa da Diebold Nixdorf.

A Diebold Nixdorf não ser responsabiliza por eventual prejuízo causado pelo uso da informação aqui contida.

http://www.dieboldnixdorf.com.br/suporte-automacao-comercial suporte.mecaf@dieboldnixdorf.com
Grande São Paulo (11) 2128-2301 ou Demais Localidades: 0800 726 2301

Observações Importantes: Informações de Segurança

- Equipamento plugável tipo A, operação contínua, proteção contra choques elétricos: classe I.
- Se o cordão de alimentação da fonte estiver danificado, desligar o equipamento e consultar a assistência técnica.
- -O desligamento total da rede elétrica é realizado pelo plugue do cordão de alimentação.
- A proteção contra curto circuito deve ser providenciada pela instalação de um disjuntor com capacidade de corrente adequada conforme a norma NBR 5410.
- O equipamento só poderá ser ligado a uma instalação elétrica com tomada com aterramento conforme a norma NBR 5410.
- A tomada a ser utilizada pela fonte de alimentação que acompanha o produto, deve atender a norma NBR 14.136.

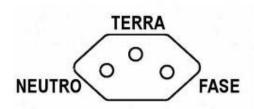


NBR 14136 – padrão de tomadas brasileiro

- Condições ambientais: temperatura de + 5 °C até + 45 °C e umidade relativa de 10 % até 85 % (sem condensação).

Desembalando o produto

Após desembalar o produto, verifique se todos os itens abaixo estão presentes.

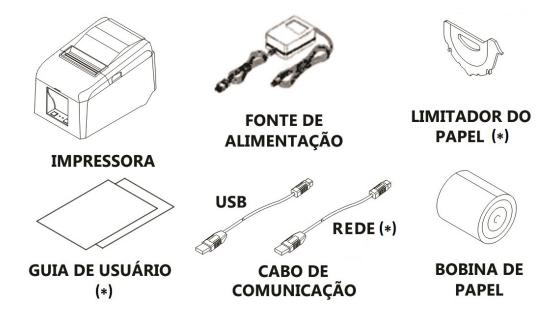


Nota:

- · Desenhos meramente ilustrativos.
- Os itens assinalados com (*) são acessórios opcionais, dependendo do modelo do produto

Instalando na rede elétrica


Importante: antes de iniciar a instalação, certifique-se da tensão da rede elétrica onde a mesma será conectada.

Com o plug NBR 14.136 da fonte desconectado da rede elétrica, conecte a outra extremidade do cabo da fonte de alimentação na impressora, como mostra a figura abaixo, <u>observando que a face achatada do conector da fonte deve estar voltada para cima</u>.

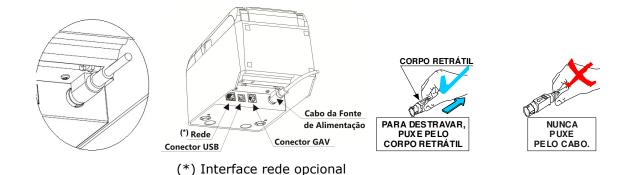

Atenção: tenha o cuidado de sempre manusear o conector da fonte pelo corpo retrátil, como mostra a figura acima, tanto na conexão como na desconexão da fonte de alimentação.

Posteriormente conecte o plug NBR 14.136 da fonte de alimentação na tomada da rede elétrica e em seguida observe que o led verde acenderá para indicar que a impressora está alimentada.

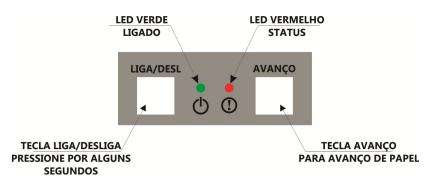

No painel da impressora temos o LED verde que indica impressora ligada e o LED vermelho que sinaliza o STATUS da impressora através do número de piscadas.

Para desligar a impressora, pressione por alguns segundos a tecla LIGA/DESL até o LED verde apagar.

Para ligar a impressora, pressione por alguns segundos a tecla LIGA/DESL, liberando-a em seguida. O LED verde acenderá e haverá um pequeno avanço de papel.


Para avanço do papel pressione a tecla AVANÇO conforme o desejado.

Para cortar o papel pressione simultaneamente as duas teclas.

Inserindo o Limitador de papel

A largura máxima da bobina de papel utilizada na impressora é de 80 mm, porém é possível a utilização de bobinas com larguras de 57 e 76 mm mediante a instalação do item opcional Limitador de Papel dentro do compartimento da bobina.


Abra a tampa do compartimento da bobina e posicione o Limitador do Papel nos locais de encaixe do limitador de acordo com a largura da bobina a ser utilizada e pressione-o para o encaixe perfeito conforme figura abaixo.

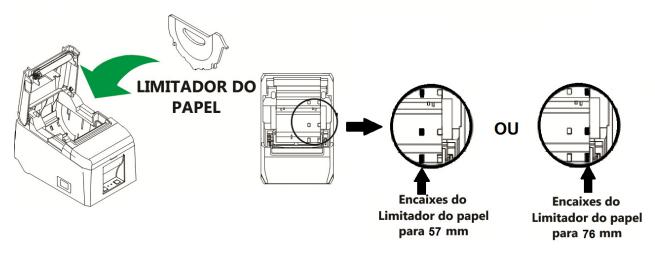

Instalando a bobina de papel


Utilize bobinas de papel de acordo com as especificações, observando a posição correta que a mesma deve ser colocada no gabinete da impressora.

Levante a tampa do compartimento da bobina na impressora, com as duas mãos, movimentando-a pelos dois rebaixos laterais sinalizados pelas setas verdes conforme indicado abaixo:

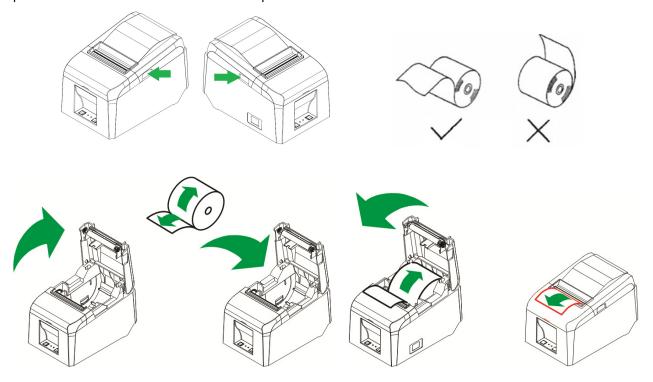

Mantenha a extremidade do papel para fora da impressora e feche a tampa traseira, de modo a travá-la adequadamente.

A impressora executará o corte do papel automaticamente e o led vermelho irá apagar indicando que a impressora está com papel e pronta para o uso. Se isto não ocorrer, abra novamente a tampa traseira, reposicione a bobina de papel e feche-a de modo a travá-la adequadamente.

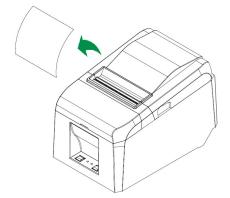

Imprimindo o Auto teste

Para executar o autoteste, instale a bobina de papel e pressione simultaneamente as teclas LIGA/DESL e AVANÇO. Haverá o corte do papel. Mantenha as teclas pressionadas até iniciar-se a impressão do autoteste.

Bobina de papel

Tipo de papel	Papel térmico, uma via e contínuo, enrolado em bobina	
Características básicas do papel térmico e bobina	 Diâmetro da bobina: Uso horizontal: 102 mm máximo Uso vertical: 80 mm máximo Largura: 56,5 / 76,5 / 79,5 ± 0,5 mm Diâmetro interno do tubete: 12 mm Diâmetro máximo do tubete: 14 mm Lado termosensível para fora A extremidade interna da bobina de papel deve estar livre, sem cola, nem adesivo A bobina de papel não deve possuir emendas A bobina de papel não deve possuir furos A bobina de papel deve estar bem enrolada e bem compactada e não apresentar bordas amassadas ou rasgadas. A bobina de papel não deve apresentar as bordas desalinhadas devido ao enrolamento. Desalinhamento máximo de até 1 mm. 	
Papel térmico recomendado	OJI Termoscript KPH 855AM ou equivalente	
Tubete	Uniforme e sem rebarbas	

Condições ambientais


Operação	Temperatura: 5°C a 45°C Umidade relativa: 10% a 85% (sem condensação) Não utilize a impressora se houver umidade excessiva no ambiente, principalmente maresia	
Armazenamento	Temperatura: -10°C a 60°C Umidade relativa: 5% a 95% (sem condensação) Obs: retirar a bobina de papel	

Desatolando o papel

Caso a impressora tenha papel atolado no sistema guilhotina (*corte do papel*), impedindo o funcionamento adequado da impressora e/ ou abertura da tampa do compartimento da bobina, seguir os passos abaixo:

Desligue a impressora pressionando a tecla LIGA/DESLIGA por alguns segundos (até o led verde apagar). Usar o rebaixo existente na tampa da Guilhotina para removê-la, conforme figura.

Inserir uma chave Philips pequena no orifício lateral direito, conforme figura e vire a chave até que a lâmina seja recuada permitindo a abertura da tampa do compatimento da bobina para a remoção do papel enroscado. Remover a chave Philips, recolocar a tampa da guilhotina e fechar a tampa da impressora.

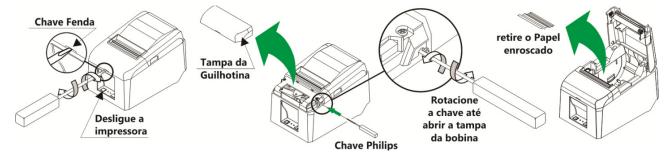

OBS: Não utilizar a impressora sem a Tampa da Guilhotina encaixada em sua posição.

Sinalização de falhas e Status

São consideradas falhas da impressora as situações que impedem o seu funcionamento normal. Em modo falha, a impressora estará inoperante, ou seja, não estará apta a imprimir até que a causa da falha seja resolvida e o LED de STATUS em vermelho informará a seqüência de piscadas, indicando as possíveis falhas da impressora:

Led STATUS Vermelho	Descrição de falha detectada	Condição para recuperação
LED aceso	Indica a detecção de pouco papel – apenas nos modelos com sensor de pouco papel	Esta falha é recuperada quando ocorrer a substituição da bobina com mais papel.
1 piscada	Indica a detecção do fim do papel	Esta falha é recuperada quando uma nova bobina de papel for instalada na impressora.
2 piscadas	Indica a detecção da tampa aberta	Esta falha é recuperada ao fechar a tampa da impressora.
4 piscadas	Indica temperatura alta da cabeça térmica	Aguardar o resfriamento da cabeça térmica. Esta falha é recuperada automaticamente quando a temperatura da cabeça térmica retornar à temperatura de operação.
5 piscadas	Indica a detecção de falha no sistema de movimentação da lâmina da Guilhotina. A ocorrência desta falha indica um provável enrosco da lâmina da Guilhotina	Deve-se abrir a tampa, verificar e remover eventuais resíduos ou pedaços de papel da Guilhotina. Em seguida, fechar a para a impressora tentar recuperar a falha automaticamente. Caso a falha persista, desligar e ligar a impressora. Se mesmo assim a falha persistir, encaminhar a impressora para uma Assistência Técnica Autorizada.
8 piscadas	Indica a detecção da tensão de alimentação fora dos limites de operação	Esta falha é recuperada automaticamente quando a tensão de alimentação retornar aos limites de operação especificados. Caso a falha persista, desligar e ligar a impressora. Se mesmo assim a falha persistir, encaminhar a impressora (acompanhada da fonte de alimentação) para uma Assistência Técnica Autorizada.
10 piscadas	Indica a detecção de falha no acesso a Eeprom	Caso a falha persista ao desligar e ligar a impressora, encaminhar a impressora para uma Assistência Técnica Autorizada.
12 piscadas	Indica a detecção de cabeça térmica desconectadas	Caso a falha persista ao desligar e ligar a impressora, encaminhar a impressora para uma Assistência Técnica Autorizada.
13 piscadas	Indica detecção de uma falha interna	Caso a falha persista ao desligar e ligar a impressora, encaminhar a impressora para uma Assistência Técnica Autorizada.
17 piscadas	Indica ocorrência de Watch Dog Timer (Indica detecção de uma falha interna)	Caso a falha persista ao desligar e ligar a impressora, encaminhar a impressora para uma Assistência Técnica Autorizada.

Para outras sinalizações de erros e falhas, consulte a assistência técnica.

Informações relativas à segurança e ao bom funcionamento

A Diebold Nixdorf recomenda as seguintes precauções de segurança durante o manuseio dessa impressora. Tais precauções reduzem o risco de dano ao equipamento e de acidente pessoal.

⚠ ATENÇÃO!

- Certifique-se que a chave da impressora esteja na posição desligada, a fonte de alimentação desconectada da tomada elétrica e que o computador esteja desligado antes de efetuar as conexões.
- Utilize somente a fonte de alimentação (+24V c.c.) fornecida com o produto.
- Tenha o cuidado de sempre manusear o conector da fonte de alimentação pelo corpo retrátil. Nunca puxe pelo cabo para desconectar a fonte da impressora.
- Não conecte o cabo da linha telefônica no conector da gaveta devido ao risco de danificar a impressora.
- Recomenda-se desconectar a fonte de alimentação da tomada elétrica se a impressora não for utilizada por um longo tempo. Por esse motivo, deve-se instalar a impressora em local próximo à tomada e de fácil acesso.
- Utilize somente os consumíveis recomendados! A qualidade de impressão e a vida útil da impressora não são garantidas em caso de uso de consumíveis não recomendados. Papel com íons Sódio (Na+), íons Potássio (K+) e íons Cloro (Cl-) pode reduzir drasticamente a vida útil da cabeça térmica.
- Não utilize a impressora se houver umidade excessiva no ambiente, principalmente maresia.
- A qualidade de impressão pode ser afetada se a cabeça térmica estiver suja. Não a toque com as mãos.
- N\u00e3o introduzir dentro da impressora objetos, tais como grampos, clipes, moedas, etc, que podem danificar o funcionamento.

podem danimed o funcionamento.

⚠ CUIDADO!

- Desligue a impressora imediatamente da rede elétrica em caso de fumaça, cheiro de queimado ou ruídos irregulares. Contate o serviço de assistência técnica.
- Nunca tente reparar a impressora. Somente um operador treinado pode acessar as partes internas da impressora. Serviços de reparo incorretos podem ser danosos ou perigosos.
- Nunca desmonte ou modifique a impressora. Alterações indevidas podem resultar em danos físicos, danos ao produto, incêndios ou choques elétricos.
- Na condição de travamento da lâmina da guilhotina localizada na parte interna da ranhura de saída do papel, observe a sinalização para não tocar na cabeça térmica.
- A tampa da impressora deve ser aberta para a troca da bobina de papel. Tenha cuidado para não tocar na cabeça térmica.
- Não abra a tampa enquanto há impressão ou quando a guilhotina está em operação.

Escolhendo um local adequado para instalar a impressora

- Escolha uma superfície firme e plana, na qual a impressora não fique sujeita às vibrações.
- O equipamento somente poderá ser ligado a uma instalação elétrica com tomada com aterramento conforme a norma NBR 5410.Essa tomada não poderá ser usada para fotocopiadora, refrigeradores ou outros aparelhos que provoquem picos de corrente elétrica.
- Certifique-se que a impressora ficará próxima ao computador a ser conectado.
- Certifique-se que a impressora não estará exposta à luz solar direta.
- Certifique-se que a impressora estará suficientemente afastada de aquecedores e de outras fontes de calor.
- Certifique-se que a impressora estará num ambiente limpo, seco e isento de excesso de pó.



