
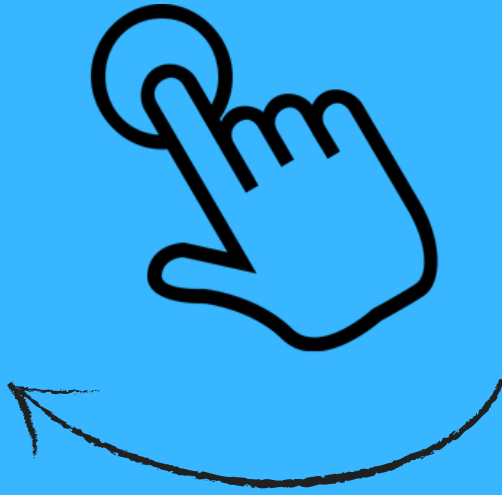
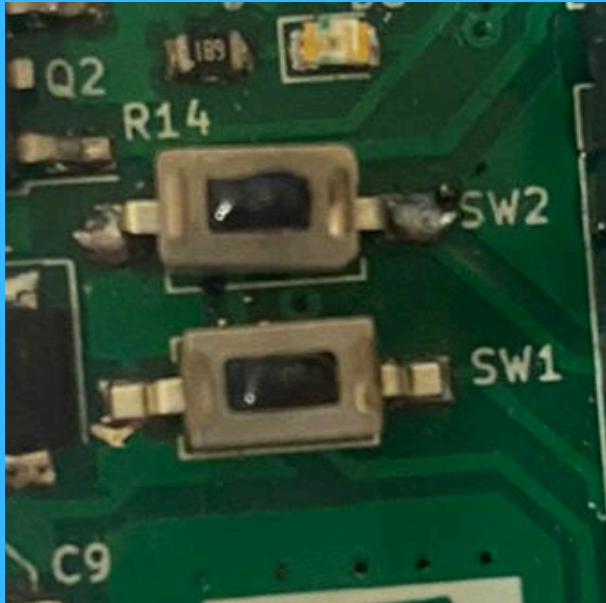


Notice d'utilisation de la carte smartlight.

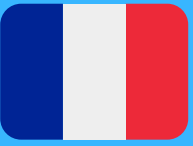

Mode manuel:




Vous pouvez faire varier le niveau de lumière de 0% à 100% grâce aux 2 boutons poussoirs (SW1= + et SW2= -). Appuyez sur SW1 et SW2 en même temps pour passer en mode automatique.

Télécommande :

Pour allumer/éteindre la lampe, il vous suffit d'utiliser les boutons ON/OFF de la télécommande. Et pour faire varier la luminosité, utilisez les boutons - et +. La télécommande permet également de faire varier les couleurs avec les différents chiffres de 0 à 8.

Pour passer du mode manuel au mode automatique, appuyez sur "9".

Pour activer le mode dégradé de couleurs, appuyez sur "OK".

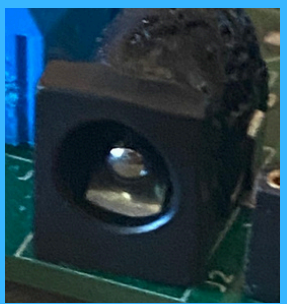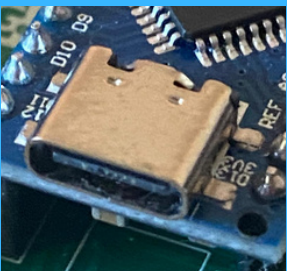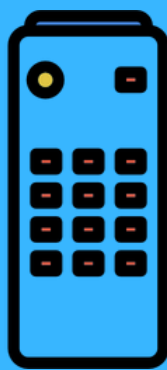


Port de branchement :

La carte possède différents ports tels que :

- port micro USB
- port JACK
- port USB C

Avertissement :



- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Débrancher l'appareil lors de non utilisation.
- Ne pas jeter le produit.
- Éloigner la carte de toute humidité.

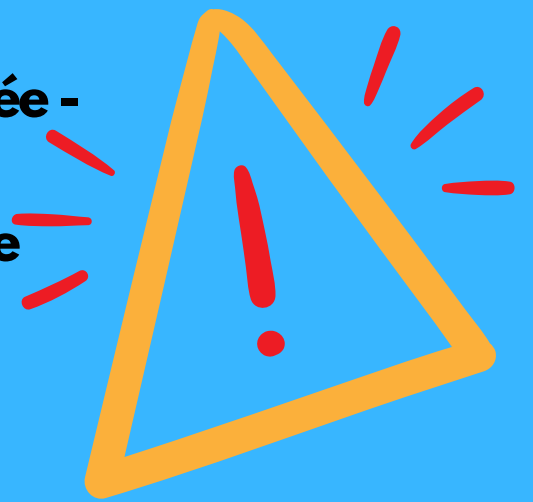

Avant tout cela, il faudra évidemment brancher la carte avec la télécommande ou manuellement.



User manual for the smartlight card.

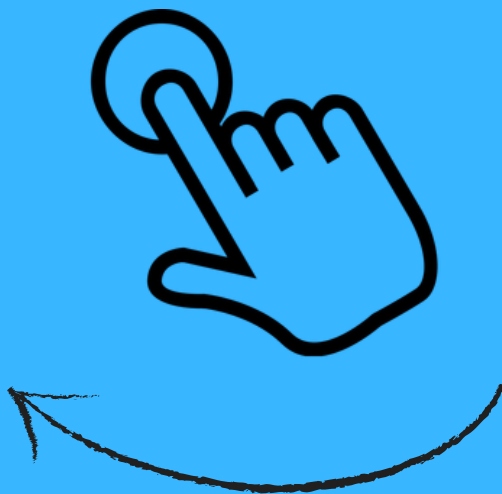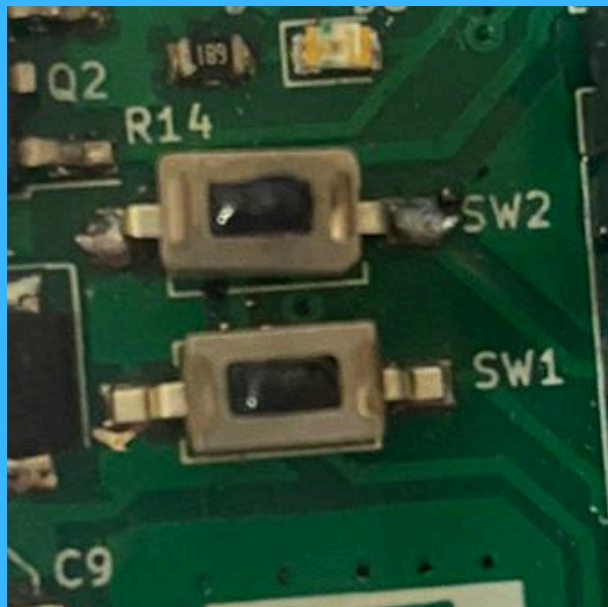

Manual mode:

You can adjust the light level from 0% to 100% using the 2 push buttons (SW1= + and SW2= -).

Press SW1 and SW2 simultaneously to switch to automatic mode.




Remote control:

To turn on or off the lamp, all you have to do is use the ON/OFF buttons on the remote control. And to adjust the brightness, use the - and + buttons.

The remote control also allows you to change colors using the different numbers from 0 to 8.

To switch from manual mode to automatic mode, press "9".

To activate the color gradient mode, press "OK".

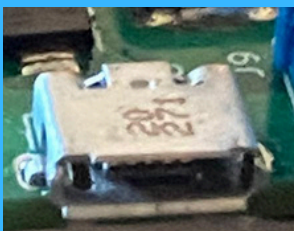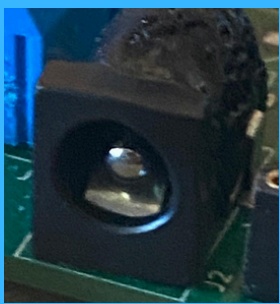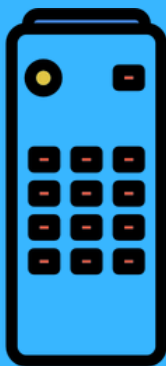


Power connection:

The card has different ports such as:

- Micro USB port
- JACK port
- USB C port

Warning :

- Keep the product out of reach of children.
- Unplug the device when not in use.
- Do not dispose of the product.
- Keep the card away from any moisture.

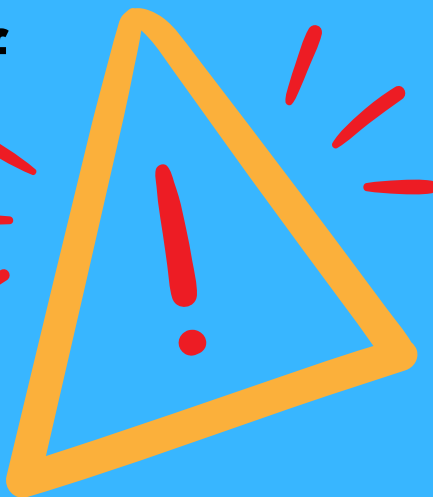

Before all that, obviously, you will need to connect the card with the remote control either automatically or manually.

