

# 1. 主控板详解

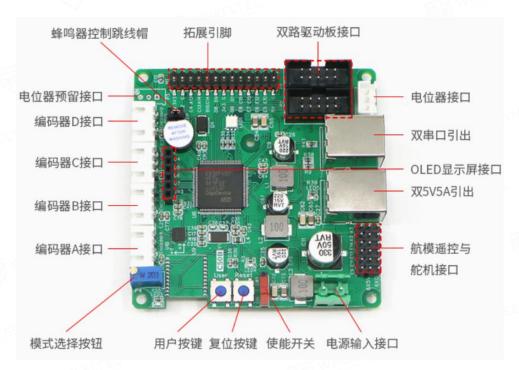


图 1-1 主板正面接口说明图

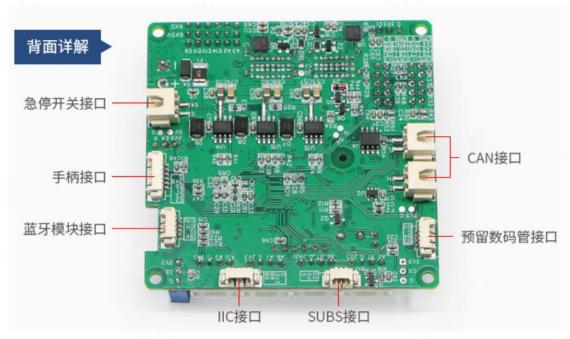


图 1-2 主板背面接口说明图

## 2. 四驱/麦轮车接线标准

四驱车和麦轮车的接线标准是一致的。



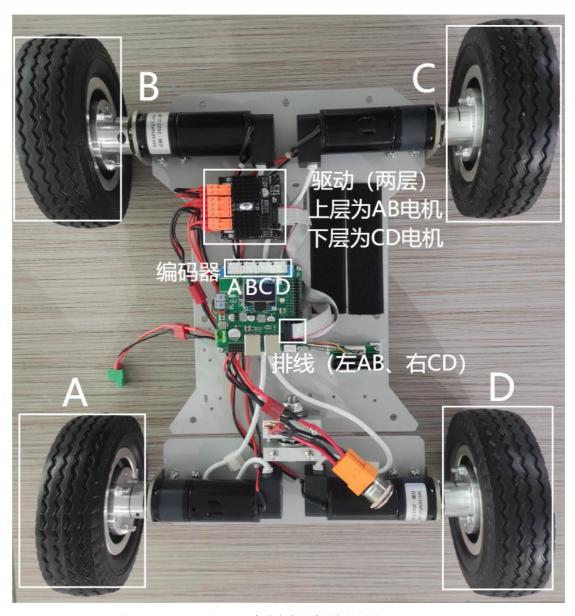


图 2-1 四驱/麦轮车电机布局与驱动位置

电机布局: 左下角 A 左上角 B 右上角 C 右下角 D



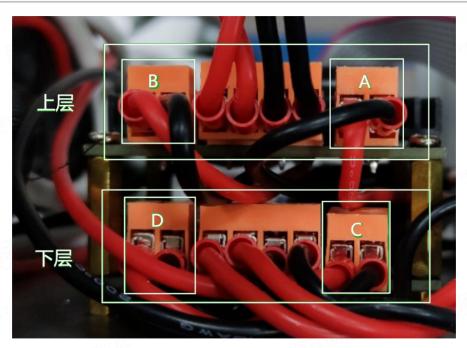


图 2-2 12A 驱动信号线对应电机号

#### 2.1 轮子电机-驱动-主控板:用于控制轮子转动

#### ① 轮子电机到驱动的接线

【轮子 A、B 对应电机】的控制线(黑红色的)需要接到【一个驱动】对应的位置上,该驱动我们称为【AB 电机驱动板】。如上图 2-2 所示,AB 电机驱动板的右边接 A 电机,AB 电机驱动板的左边接 B 电机。

同理,【轮子 C、D 对应电机】的控制线(黑红色的)需要接到【另一个驱动】对应的位置上,该驱动我们称为【CD 电机驱动板】。如上图 2-2 所示,CD 电机驱动板的右边接 C 电机,CD 电机驱动板的左边接 D 电机。

#### ② 驱动到主控板的接线

【驱动】与【主控板】通过【排线】连接。

排线装到电机驱动板的时候需要注意【方向】,排线【红边】朝向 B/D 电机接口。

排线接到主控板的时候需要注意【位置】: 主控板两个排线接口中,【左边】的接口接【AB 电机驱动板】,【右边】的接口接【CD 电机驱动板】,接口有防方向反接设计。



### 2.2 轮子电机-编码器-主控板:用于获取轮子转速,闭环控制

【轮子 A、B、C、D 对应电机】的编码器线(白色的)需要接到【主控板】对应的位置上。主控板上方的 4 个白色接口,左起第 1、2、3、4 个接口分别为编码器 A、B、C、D 接口,上图 2-1 已注明位置。

### 3.12A 驱动接线标准

中间的是电源线接口。

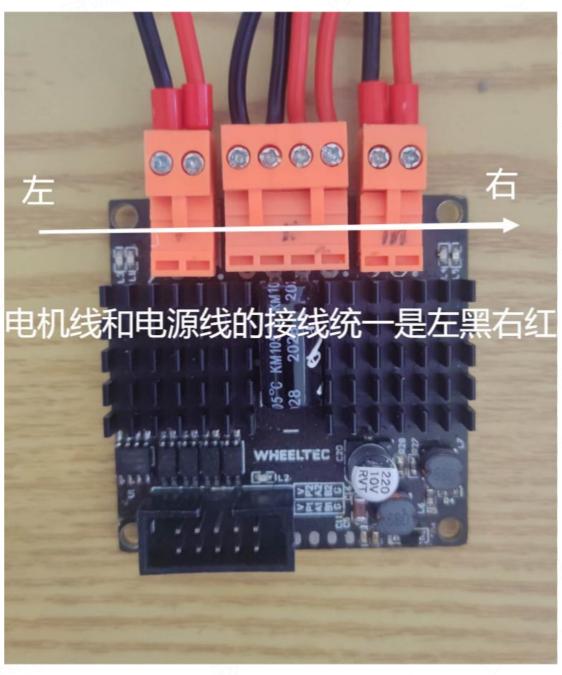


图 3-1 12A 驱动统一接线标准