



# MANUAL DE INSERÇÃO **GSLONGLIFE**

---



# MÉTODO DE INSERÇÃO

A inserção do equipamento deve ser feita no vão do contêiner, posicionando o sensor de luminosidade voltado para a porta. Abaixo, está ilustrada a metodologia de inserção

VISÃO SUPERIOR




VISÃO FRONTAL



SENSOR DE LUMINOSIDADE

VISÃO PERSPECTIVA

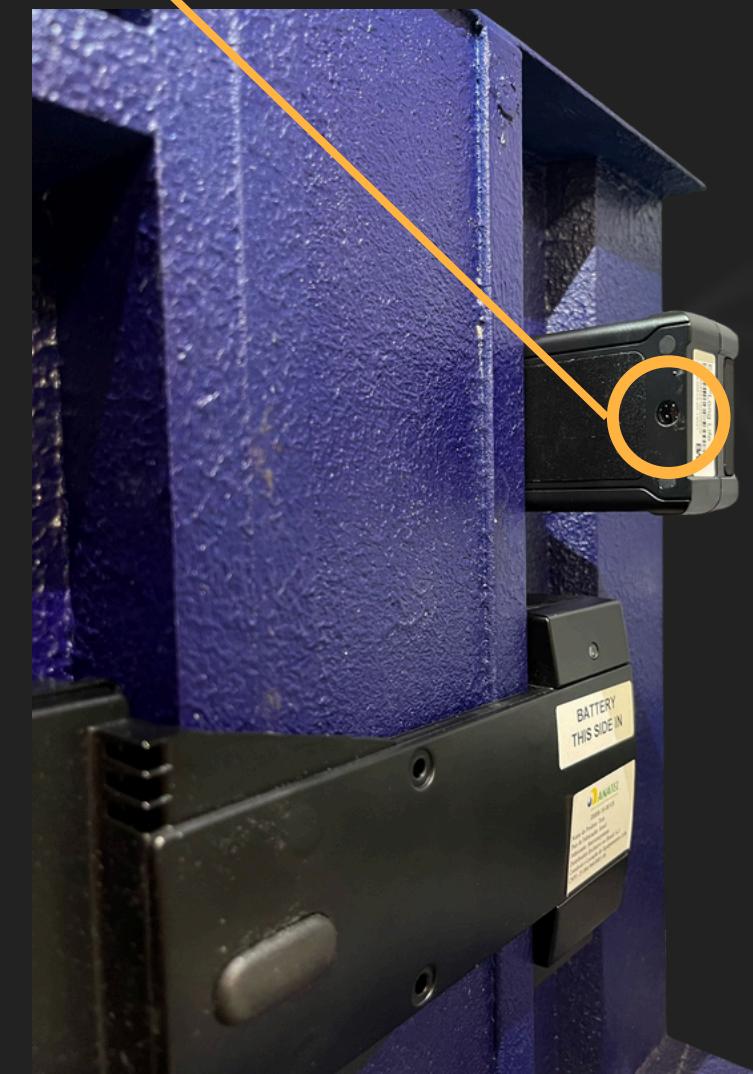

"ATENÇÃO: O equipamento não deve ser inserido junto com o TETIS. A ilustração acima tem apenas finalidade comparativa, para demonstrar a forma correta de instalação do equipamento

# ATUALIZAÇÃO DE POSICIONAMENTO

Os novos equipamentos contarão com uma metodologia distinta para verificação de atualizações. Como a plataforma ainda está em desenvolvimento, o acesso direto pelos responsáveis não será disponibilizado neste momento. Todas as verificações de atualização deverão ser realizadas por meio do grupo, onde nossos analistas estarão à disposição para responder dúvidas e prestar o suporte necessário sobre o novo equipamento.

**Abaixo estão os contatos dos responsáveis pelas verificações. No entanto, todos já se encontram nos grupos das respectivas fazendas**





# ESTAMOS À DISPOSIÇÃO

---

**GRUPO  
GOLDENSAT**

RUA HAITI, 129  
PQ. DAS NAÇÕES - SANTO ANDRÉ - SP

Para mais informações sobre  
nossos serviços e tecnologias, ligue:

**11 4472-1567**

ou acesse: [www.grupogoldensat.com.br](http://www.grupogoldensat.com.br)



**GRUPO  
GOLDEN SAT**