

meross


User Manual

English

Warning

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE YOU GET STARTED.

- The device is for indoor use only and must be protected from damp and dust as well as solar radiation.
- The device is for water based radiator ONLY, any other kind of radiator is NOT supported.
- There are two types of radiator valves: manual valves (1), and thermostatic valves (2).

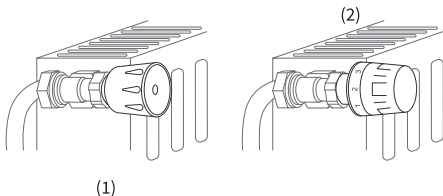

Thermostatic valves (usually with numbered graduation marks from 1 to 5) can be easily replaced with the Meross smart radiator thermostat valve.

Note: If you have manual valves, please leave them as they are or call a professional to replace them.


Package Contents



1 x Power Adapter




1 x USB Cable



1 x Smart Hub

(Note: Included in MTS100H only, MTS100 doesn't include this hub)



1 x Smart Radiator Thermostat



1 x User Manual

1 x Danfoss RA Connector Adapter



1 x Danfoss RAV Connector Adapter



1 x Danfoss RAVL Connector Adapter




*If you find any part is missing in the package, please contact us at support@meross.com. We will provide proper solution for you.

Hardware Installation



Before we get started.

- 2 x AA batteries are required for MTS100 to work, please get prepared.
- A Meross smart hub is required for the smart thermostat to work.
- Temperature is shown in degrees Celsius.
- Temperature range of Meross smart thermostat is from 5℃~35℃.



1. Unscrew your existing radiator thermostat. No worries, water will not leak during this process.



2. Screw the Meross smart radiator thermostat directly onto the radiator if the connector type is M30 x 1.5 (picture shown as below). You can adjust the angle to make the screen facing the viewer properly. Then hold the product and screw its nut till screwed tight.

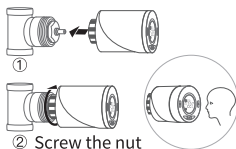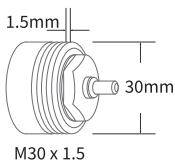

3. If you have Danfoss valve, please refer to the following picture for the adapter installation first. Then screw the product as described in step 2.

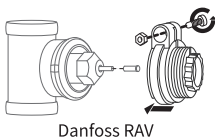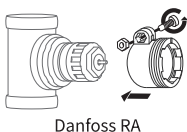

4. Install 2 x AA batteries. Refer to the following steps to allow the product to detect both ends of the probe*¹.



Simply wait for
about 15 seconds

Press Up button
once*² change 0 to 1

*¹ If you have already installed the batteries in the previous step, please remove the batteries for 10 seconds and then reinstall. Otherwise, it might not detect both ends of the probe properly.

*² All operation should be conducted while the LCD screen light is on. If the LCD screen light is off, please press any button to awake the LCD screen light and then continue the requested operation.

5. When you see the LCD screen is showing information as below, the radiator thermostat is ready for configuration. If not, please uninstall and reinstall the batteries and redo step 4.





Software Installation



1. Download the Meross app.



2. Open Meross App and tap + on the top right. Choose Smart Thermostat Valve and simply follow the inbuilt setup wizard for device installation and configuration.

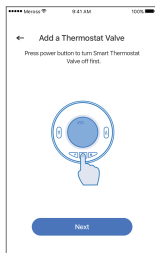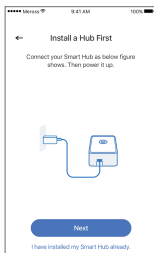

LED and Button Rules

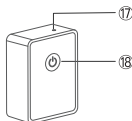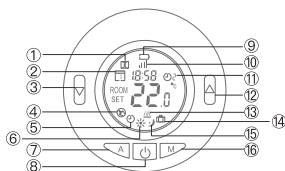

①: Open window detected.

③: Decrease temperature.

②: Clock and weekday.

④: Manual mode.

- ⑤: Auto mode.
- ⑥: Heat mode.
- ⑦: Switch back and forth between Auto mode and other modes.
- ⑧: Power ON/OFF device.
- ⑨: Low battery indicator.
- ⑩: Signal icon(Indicate when paired with smart hub).
- ⑪: Current period among all periods in Auto mode.
- ⑫: Increase temperature.
- ⑬: Heating icon.
- ⑭: Economy mode.
- ⑮: Cool mode.
- ⑯: Set working mode.
- ⑰ Status LED
 - (1) Solid amber: Initiating/ Reset/ Firmware upgrading.
 - (2) Flashing amber and green: Configuration mode.
 - (3) Flashing green: Pairing mode/Connecting to Wi-Fi/Disconnected from Wi-Fi.
 - (4) Solid green: Connected to Wi-Fi with internet connection.
 - (5) Solid red: No internet connection.
- ⑱ Button
 - (1) Press and hold (for 5 seconds) until Status LED flashes amber and green to set into configuration mode.
 - (2) Double tap to set into pairing mode.

How to Use

1. Device Settings.

Device name	Smart Thermostat >
Smart Hub	Smart Hub >
User manual	>
Mode temp	
Mode temp	>
Schedule	>
Notifications	
Open window detected	☒
Low Battery	☒
Device time	
Time zone	Asia/Shanghai >
Location	>
Device time	>

Device name:

Set device name.

Smart hub:

Set smart hub and check status.

User manual:

Check user manual.

Mode Temp:

Set temperature for Heat mode/Cool mode/Economy mode.

Schedule:

Set temperature schedule for Auto mode.

Open window detection:

Alert when open window detected.

Low Battery:

Alert when low battery detected.

Time zone:

Set time zone for your thermostat so that schedule can function properly.

Device time:

Set device time.

Location:

Set location for your device.

2. Voice Control.

With Amazon Alexa or Google Assistant, you can set temperature and working mode by voice command. Visit [Account->Amazon Alexa or Google Assistant page in Meross app](#) for pairing instructions.

Note: All voice operation setting temperatures should be between 5 °C and 35 °C.

With Amazon Alexa, you can

1. Turn on and off your smart radiator thermostat.
 - "Alexa, turn on/off bedroom radiator."
 - "Alexa, turn on/off radiator in living room."
2. Set temperature.
 - "Alexa, set kitchen to 25 °C."
 - "Alexa, increase/decrease living room temperature by 2 degrees."
 - "Alexa, make it warmer/cooler in bedroom."
3. Controll your Meross Smart Radiator Thermostat's working mode.
 - "Alexa, set living room radiator to economy mode."

With Google Assistant, you can

1. Turn on and off your smart radiator thermostat.
 - "Hey Google, turn on/off bedroom radiator."
 - "Hey Google, turn on/off radiator in living room."
2. Set temperature.
 - "Hey Google, set kitchen to 25 °C."
 - "Hey Google, increase/decrease living room temperature by 2 degrees."
 - "Hey Google, make it warmer/cooler in bedroom."
3. Controll your Meross Smart Radiator Thermostat's working mode.
 - "Hey Google, set living room radiator to economy mode."

3. Open Window Detection.

The device will automatically stop heating when it detects a sudden temperature drop (2°C in 15 mins as default). This is usually caused by an opened window or door. The device will resume to its previous status after 30mins (default) if no action is implemented. Or you can manually resume the device by pressing any button or via the guidance in Meross app.

4. Things to Know.

- 1. In order to ensure the device a long working time with 2 x AA batteries. Settings in Meross app are not synced to the device immediately. Below are the rules applied.

Features	Configured in Meross App	Configured on Device
Time/Calendar	The device syncs its time from the Internet every 24 hours.	N/A
Working Mode Change & Temperature Change	Sync to device within 3 mins.*	Sync to Meross App immediately.

*After setting in the app, you might need to wait up to 3 mins to observe the change on device's LCD screen.

- 2. In order to protect the device itself, the device will try to keep indoor temperature around 5 °C , if indoor temperature is lower than 5 °C .

FAQ

At Meross we strive to assure your satisfaction. We are happy to assist at support@meross.com.

1. How many smart radiator thermostats can Meross app control?

Meross app can support unlimited smart devices. You can buy more smart radiator thermostats and pair them with the smart hub you just installed and enjoy.

2. Why I can NOT control my smart radiator thermostat after battery replacement?

You need to redo step 4 of Hardware Installation described above every time you replace batteries of the device.

3. What should I do when my Meross app is unable to control the added smart radiator thermostat?

You can troubleshoot the following:

- Check batteries of your smart radiator thermostat and replace them if the low battery icon appears on the LCD screen.
- Make sure that your home Wi-Fi password hasn't been changed. If yes, you'll need to reset your smart hub (press power button for 5s) and reconnect it to your home Wi-Fi by setup process in Meross app.
- Put your smart hub closer to your Wi-Fi router.
- Reboot your smart hub.
- If all else fails, uninstall and reinstall batteries and pair it to your smart hub via Meross app.

Appendix

Parameter Setting

Turn off the thermostat. Press and hold M and UP button for 5s

until it shows the item 01. Each press of M button will go to next item setting. Adjust the range by using UP and DOWN button.

Menu	Description	Range	Default Value
01	Temp. calibration for internal sensor	-8 °C ~ 8 °C	0 °C
02	Set point max.	5 °C ~ 35 °C	35 °C
03	Set point min.	5 °C ~ 35 °C	5 °C
05	Frost protection temp.	5 °C ~ 15 °C	5 °C
10	Display	0: Room temp. 1: SET temp.	0
12	Open window detect function	1: ON 0: OFF	1
13	OWD detect time	2~30 mins	15 mins
14	OWD drop temp. select (within detect time)	2 °C ~ 4 °C	2 °C
15	OWD delay time select (Return to previous working status)	10 ~ 60 mins	30 mins
17	Factory reset	0: No	0
		1: Yes, and then press power button for 5s to reset the device.	
18	Software version	N/A	301b 11
19	Hardware version	N/A	2003 26
31	Battery voltage	Unit: 10mv	N/A
32	PID P-band select	2 °C ~ 10 °C	7 °C
33	PID I-time select	30 ~ 90min	60 mins

Warranty

Meross products are covered by a 12 months limited warranty from the date of its original purchase. If any problems occur, please contact support@meross.com for help.

We can only provide aftersales service for products that are sold by Meross or Meross authorized retailers and distributors.


Disclaimer

1. The temperature adjustment ability or function of this smart radiator thermostat is tested in a typical circumstance. Room size, building material and outdoor temperature will affect the heating performance of your radiator so that performance will vary in different circumstances. Meross does NOT guarantee that under all circumstances will the smart radiator thermostat perform the same way as described.
2. Any fire or explosion caused by battery is not covered by Meross aftersales and Meross will take NO legal responsibility. Consumer acknowledge understanding this clearly by reading this document.
3. Any radiator damage caused by ignoring WARNING is not covered by Meross aftersales and Meross will take NO legal responsibility. Consumer acknowledge understanding this clearly by reading this document.


Garantie

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE BEGINNEN.

- Das Gerät ist für den Innenbereich und muss vor Feuchtigkeit und Staub sowie Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät ist **NUR** für wasserbasierte Heizkörper vorgesehen, andere Heizkörpertypen werden **NICHT** unterstützt.
- Es gibt zwei Arten von Heizkörperventile: manuelle Ventile (1) und Thermostatventile (2).

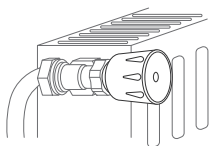

(1)

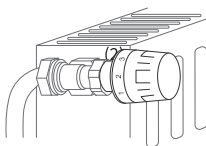

Thermostatventile (normalerweise mit nummerierten Teilstrichen von 1 bis 5) können problemlos durch das Thermostatventil des Smart-Heizkörpers ersetzt werden.

Hinweis: Wenn Sie manuelle Ventile haben, lassen Sie diese bitte unverändert oder wenden Sie sich an einen Fachmann, um sie auszutauschen.

Packungsinhalt



1 x Netzteil-Adapter



1 x USB Kabel



1 x Smart-Hub

(Hinweis: Nur in MTS100H enthalten, dieser Hub ist nicht in MTS100 enthalten.)



1 x Smart Heizkörper-Thermostat

1 x Danfoss RA-Anschlussadapter

1 x Danfoss RAV-Anschlussadapter

1 x Danfoss RAVL-Anschlussadapter



1 x Gebrauchsanweisung




*Sollte jeden Teil im Paket fehlen, wenden Sie sich bitte an support@meross.com. Wir werden die richtige Lösung für Sie bereitstellen.

Hardware-Installation



Bevor wir anfangen.

- 2 x AA-Batterien sind für MTS100 zur Arbeit benötigt, bitte erhalten vorbereitet.
- Damit der Smart Thermostat funktioniert, ist ein Meross Smart Hub erforderlich.
- Die Temperatur wird in Grad Celsius angezeigt.
- Der Temperaturbereich des Meross Smart Thermostats reicht von 5°C bis 35°C.


1. Schrauben Sie Ihren vorhandenen Heizkörper-Thermostat ab.
Keine Sorge, Wasser wird bei diesem Vorgang nicht auslaufen.




2. Schrauben Sie den Meross smart Heizkörper-Thermostat direkt an den Heizkörper, wenn der Steckverbindertyp M30 x 1.5 ist (siehe Abbildung unten). Sie können den Winkel so einstellen, dass der Bildschirm richtig auf den Betrachter ausgerichtet ist. Dann halten Sie das Produkt und schrauben ihre Mutter bis fest verschraubt.

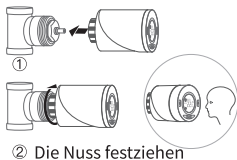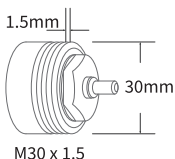


3. Wenn Sie ein Danfoss-Ventil haben, beziehen Sie sich zunächst auf das folgende Bild für die Installation des Adapters. Dann schraubt das Produkt wie in Schritt 2 beschrieben.



Danfoss RA



Danfoss RAV



Danfoss RAVL

4. Installieren Sie 2 x AA-Batterien. Befolgen Sie die folgenden Schritte, damit das Produkt beide Enden der Sonde erkennen kann*¹.



Warten Sie
einfach ca.15
Sekunden

Drücken Sie die
Aufwärtstaste einmal*²
und ändern Sie 0 zu 1

*¹ Wenn Sie die Batterien bereits im vorherigen Schritt installiert haben, nehmen Sie sie bitte 10 Sekunden lang heraus und setzen Sie sie dann erneut ein. Andernfalls werden möglicherweise nicht beide Enden der Sonde richtig erkannt.

*² Alle Operation sollte durchgeführt werden, während die LCD-Bildschirm leuchtet. Wenn der LCD-Bildschirm nicht leuchtet, drücken Sie eine beliebige Taste, um den LCD-Bildschirm zu aktivieren, und setzen Sie dann den gewünschten Vorgang fort.

5. Wenn Sie den LCD-Bildschirm zeigte Informationen wie unten sehen, ist der Heizkörper-Thermostat zur Konfiguration bereit. Wenn nicht, deinstallieren und installieren Sie die Batterien und wiederholen Sie Schritt 4.





Software-Installation



1. Meross App herunterladen.



2. Öffnen Sie Meross App und tippen Sie auf + rechts oben. Wählen Sie das intelligente Thermostatventil und folgen Sie einfach dem eingebauten Einrichtungsassistenten für die Installation und Konfiguration des Geräts.

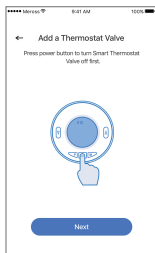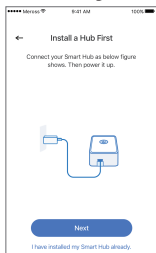

Regeln für LED und Tasten

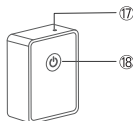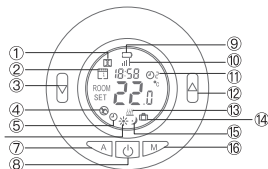

①: Geöffnetes Fenster entdeckt.

③: Temperatur verringern.

②: Uhrzeit und Wochentag.

④: Manuell-Modus.

- ⑤: Auto-Modus.
- ⑥: Aufwärme-Modus.
- ⑦: Schalten Sie zwischen Auto-Modus und anderen Modi hin und her.
- ⑧: Gerät ein- / ausschalten.
- ⑨: Schwache Batterieanzeige.
- ⑩: Signalsymbol (Anzeige bei Verbindung mit Smart Hub).
- ⑪: Aktuelle Periode unter allen Perioden im Auto-Modus.
- ⑫: Temperatur erhöhen.
- ⑬: Aufwärme-Symbol.
- ⑭: Economy-Modus.
- ⑮: Abkühlen-Modus.
- ⑯: Arbeitsmodus einstellen.
- ⑰ Status-LED
 - (1) Stabil Gelb: Initiieren / Zurücksetzen / Firmware-Aktualisierung.
 - (2) Blinkend Gelb und Grün: Konfigurationsmodus.
 - (3) Blinkend Grün: Pairing-Modus / Verbindung mit WLAN / Verbindung mit WLAN getrennt.
 - (4) Stabil Grün: Verbindung mit WLAN über eine Internetverbindung.
 - (5) Stabil Rot: Keine Internetverbindung.
- ⑱ Taste
 - (1) Halten Sie die Taste (5 Sekunden lang) gedrückt, bis die Status-LED gelb und grün blinkt, um in den Konfigurationsmodus zu wechseln.
 - (2) Doppeltippen, um in den Pairing-Modus zu wechseln.

Wie benutzt man

1. Geräteeinstellungen.

Gerätnamen	Smart Thermostat >
Smart Hub	Smart Hub >
Gebrauchsanweisung	>
Modustemperatur	
Modustemperatur	>
Zeitplan	>
Benachrichtigungen	
Geöffnetes Fenster entdeckt	☒
Schwache Batterie	☒
Gerätezeit	
Zeitzone	Asia/Shanghai >
Standort	>
Gerätezeit	>

Gerätenamen: Gerätenamen einstellen.

Smart Hub: Stellen Sie den Smart Hub ein und den Zustand nachprüfen.

Gebrauchsanweisung: Gebrauchsanweisung prüfen.

Modustemperatur: Stellen Sie die Temperatur für den Aufwärme-Modus / Abkühlen-Modus / Economy-Modus ein.

Zeitplan: Stellen Sie den Temperaturplan für den Auto-Modus ein.

Geöffnetes Fenster entdeckt :

Es wird informiert, wenn geöffnetes Fenster erkannt wird.

Standort: Standort für Ihr Gerät einstellen.

Gerätezeit: Gerätezeit einstellen.

Schwache Batterie: Es wird informiert, wenn eine schwache Batterie erkannt wird.

Zeitzone: Zeitzone für Ihren Thermostat festlegen, so dass Zeitplan richtig funktionieren kann.

2. Sprachsteuerung.

Mit Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie Temperatur und Arbeitsmodus durch Sprachsteuerung einstellen.

Anweisungen zum Pairing finden Sie auf der Seite Konto -> Amazon Alexa oder Google Assistant in der Meross App.

Hinweis: Alle Einstellungen für die Sprachbedienung sollten zwischen 5°C und 35°C liegen.

Mit Amazon Alexa können Sie

1. Ihren Smart Heizkörper-Thermostat ein- und ausschalten.

- „Alexa, schalte den Heizkörper im Schlafzimmer ein / aus.“
- „Alexa, schalte den Heizkörper im Wohnzimmer ein / aus.“

2. Temperatur einstellen.

- „Alexa, stellen Sie die Küche auf 25°C ein.“
- „Alexa, erhöhen / senken Sie die Wohnzimmertemperatur um 2 Grad.“
- „Alexa, mach es im Schlafzimmer wärmer / kühler.“

3. Steuern Sie den Arbeitsmodus Ihres Meross smart Heizkörper-Thermostats.

- „Alexa, stell den Heizkörper im Wohnzimmer auf Economy-Modus.“

Mit Google Assistant können Sie

1. Ihren Smart Heizkörper-Thermostat ein- und ausschalten.

- „Hey Google, schalte den Heizkörper im Schlafzimmer ein / aus.“
- „Hey Google, schalte den Heizkörper im Wohnzimmer ein / aus.“

2. Temperatur einstellen.

- „Hey Google, stellen Sie die Küche auf 25°C ein.“
- „Hey Google, erhöhen / senken Sie die Wohnzimmertemperatur um 2 Grad.“
- „Hey Google, mach es im Schlafzimmer wärmer / kühler.“

3. Steuern Sie den Arbeitsmodus Ihres Meross smart Heizkörper-Thermostats.
 - „Hey Google, stell den Heizkörper im Wohnzimmer auf Economy-Modus.“

3. Geöffnetes Fenster Entdeckung .

Das Gerät wird automatisch Erwärmung stoppen, wenn es einen plötzlichen Temperaturabfall (2°C in 15 min als Standard) entdeckt. Dies wird normalerweise durch ein geöffnetes Fenster oder eine geöffnete Tür verursacht. Das Gerät wird nach 30 Minuten (Standard) in seinen vorherigen Zustand wieder aufnehmen, wenn keine Aktion durchgeführt wird. Oder Sie können das Gerät manuell wieder aufnehmen, indem Sie eine Taste drücken oder über die Führung in Meross App.

4. Dinge zu wissen.

1. Um das Gerät eine lange Betriebszeit mit 2 x AA-Batterien zu gewährleisten, werden die Einstellungen in der Meross-App nicht sofort mit dem Gerät synchronisiert. Im Folgenden sind die angewandten Regeln.

Eigenschaften	Konfiguriert in Meross App	Auf dem Gerät konfiguriert
Zeit / Kalender	Das Gerät synchronisiert seine Zeit alle 24 Stunden aus dem Internet.	N/A
Arbeitsmodusänderung und Temperaturänderung	Sync-Gerät innerhalb von 3 Minuten.*	Sofort mit der Meross App synchronisieren.

*Nachdem in der App einstellen, müssen Sie bis 3 Minuten warten bis die Änderung auf dem Gerät LCD-Bildschirm zu beobachten.

2. Um das Gerät selbst zu schützen, versucht das Gerät, die Innentemperatur um 5°C zu halten, wenn die Innentemperatur unter 5°C ist.

Häufige gestellte Fragen

Bei Meross bemühen wir, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@meross.com.

1. Wie viele Smart Heizkörper-Thermostate kann die Meross App kontrollieren?

Die Meross App unterstützt unbegrenzt viele Smart-Geräte. Sie können mehr Smart Heizkörper-Thermostate kaufen und diese mit dem installierten Smart-Hub koppeln und genießen.

2. Warum kann ich mein Smart Heizkörper-Thermostat nach dem Batteriewechsel NICHT kontrollieren?

Sie sollen über jede Ersetzung der Batterien Schritt 4 von Hardware-Installation wiederholen.

3. Was soll ich tun, wenn meine Meross App den hinzugefügten Thermostat für Smart Heizkörper nicht kontrollieren kann?

Sie können die folgenden Probleme überprüfen:

- Überprüfen Sie die Batterien Ihres Smart Heizkörper Thermostats und tauschen Sie sie aus, wenn das Batteriesymbol auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Kennwort nicht geändert wurde. Wenn ja, müssen Sie Ihren Smart Hub zurücksetzen (drücken Sie die Ein / Aus-Taste 5 Sekunden lang) und die Verbindung zu Ihrem WLAN über den Einrichtungsvorgang in der Meross App wiederherstellen.
- Bringen Sie Ihren Smart Hub näher an Ihren WLAN-Router.
- Neubooten Sie Ihren Smart-Hub.
- Wenn alles andere fehlschlägt, deinstallieren und installieren Sie die Batterien und koppeln Sie sie über die Meross App mit Ihrem Smart Hub.

Appendix

Parametereinstellung

Schalten Sie den Thermostat aus. Halten Sie die Tasten M und UP

5 Sekunden lang gedrückt, bis die Option 01 angezeigt wird. Bei jedem Drücken der Taste M wird die nächste Optionseinstellung aufgerufen. Stellen Sie den Bereich mit den Tasten UP und DOWN ein.

Menü	Beschreibung	Bereich	Standardwert
01	Temperaturkalibrierung für internen Sensor	-8 °C ~ 8 °C	0 °C
02	Punkt Max. Einstellen	5 °C ~ 35 °C	35 °C
03	Punkt Min. Einstellen	5 °C ~ 35 °C	5 °C
05	Frostschutztemperatur	5 °C ~ 15 °C	5 °C
10	Anzeigen	0: Raumtemperatur 1: eingestellte Temperatur	0
12	Funktion zur Entdeckung vom geöffneten Fenster	1: ON 0: OFF	1
13	Geöffnetes Fenster Entdeckung: Entdeckungszeit	2~30 Minuten	15 Minuten
14	Geöffnetes Fenster Entdeckung: Gesunkene Temperatur auswählen (innerhalb der Entdeckungszeit)	2 °C ~ 4 °C	2 °C
15	Geöffnetes Fenster Entdeckung: Verzögerungszeit auswählen (Rückkehr zum vorherigen Arbeitsstatus)	10 ~ 60 Minuten	30 Minuten
17	Werkseinstellungen zurücksetzen	0: Nein	0
		1: Ja, und drücken Sie dann 5 Sekunden lang die Power-Taste, um das Gerät zurückzusetzen.	
18	Softwareversion	N/A	301b 11
19	Hardwareversion	N/A	2003 26
31	Batteriespannung	Einheit: 10 mV	N/A
32	PID P-Band auswählen	2 °C ~ 10 °C	7 °C
33	PID I-Zeit auswählen	30 ~ 90 Minuten	60 Minuten

Garantie

Für Meross-Produkte gilt eine eingeschränkte Garantie von 12 Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an support@meross.com.

Wir können nur Kundendienstleistungen für die Produkte erbringen, die von Meross oder von Meross autorisierten Einzelhändlern und Händlern verkauft werden.

Verzichtserklärung

1. Die Fähigkeit oder Funktion zur Temperatureinstellung dieses Smart Heizkörper-Thermostats wird unter typischen Umständen getestet. Raumgröße, Baumaterial und Außentemperatur wirken sich auf die Heizleistung Ihres Heizkörpers aus, sodass die Leistung unter verschiedenen Umständen variiert. Meross garantiert NICHT, dass der Smart Radiator Thermostat unter allen Umständen die gleiche Leistung erbringt wie beschrieben.
2. Durch Batterie verursachte Brände oder Explosionen werden vom Kundendienst von Meross nicht abgedeckt, und Meross übernimmt KEINE rechtliche Verantwortung. Der Verbraucher erkennt dies durch das Lesen dieses Dokuments deutlich an.
3. Jeder Heizkörper Schaden, die durch WARNUNG ignoriert wird nicht von Meross abgedeckt After-Sales und Meross wird keine rechtliche Verantwortung übernehmen. Der Verbraucher erkennt dies durch das Lesen dieses Dokuments deutlich an.

SIMPLE DEVICE

SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

 Made in China

RoHS   **IC** 

