



JUNEYAO AIR
吉祥航空



快速检查单

A320/A321

公司批准： 黄勇

局方批准：

民航上海监管局	
主任运行监察员：	吴功松
日期：	2017 年 12 月 18 日



快速检查单



The content of this document is the property of Airbus. It is supplied in confidence and commercial security on its contents must be maintained. It must not be used for any purpose other than that for which it is supplied, nor may information contained in it be disclosed to unauthorized persons. It must not be reproduced in whole or in part without permission in writing from the owners of the copyright.

© AIRBUS 2005. 版权所有。

M ⁽¹⁾	位置	次级标题	修订日期
R	PLP-LESS	章节/次级章节有效页清单	25 OCT 17
	PLP-LETDU	临时文档单位有效页清单	07 AUG 17
	GEN	概述	07 AUG 17
	ABN-01	[ADV] ECAM 咨询	05 SEP 17
	ABN-02	[重置] 系统重置	07 AUG 17
	ABN-10	防冰	22 MAR 17
	ABN-11	气源	13 SEP 17
	ABN-12	刹车	22 MAR 17
	ABN-13	客舱增压	22 MAR 17
	ABN-15	舱门	22 MAR 17
	ABN-17	EIS	07 AUG 17
	ABN-18	电气	07 AUG 17
	ABN-19	发动机	25 OCT 17
	ABN-20	飞行操纵	07 AUG 17
	ABN-21	燃油	07 AUG 17
	ABN-23	液压	13 SEP 17
	ABN-24	起落架	22 MAR 17
	ABN-25	杂项	07 AUG 17
	ABN-26	NAV	07 AUG 17
	ABN-27	冒烟	07 AUG 17
	ABN-28	机轮	13 SEP 17
	NP	正常程序	25 OCT 17
	PER-A	着陆性能评估	05 SEP 17
	PER-B	无失效的着陆距离	07 AUG 17
	PER-C	防冰系统失效时的着陆距离	07 AUG 17
	PER-D	引气系统失效时的着陆距离	07 AUG 17
	PER-E	刹车系统失效时的着陆距离	07 AUG 17
	PER-F	电子系统失效时的着陆距离	07 AUG 17
	PER-G	发动机系统失效时的着陆距离	07 AUG 17
	PER-H	飞行操纵系统失效时的着陆距离	07 AUG 17
	PER-I	液压系统失效时的着陆距离	07 AUG 17
	PER-J	导航系统失效时的着陆距离	07 AUG 17
	PER-K	缝翼襟翼系统失效时的着陆距离	07 AUG 17
	PER-L	单发	07 AUG 17
	PER-M	双发	07 AUG 17
	PER-N	无客舱增压飞行	07 AUG 17
	PER-O	杂项	22 MAR 17
	OPS	操作数据	07 AUG 17
R	OEBPROC-PLP-LEOEB	操作工程通告有效页清单	25 OCT 17
	NCL	正常检查单	07 AUG 17

(1) 变更代码: N=新, R=修订, E=适用性修改, M=移动

本表给出手册中每架交付飞机下列信息之间的交叉参考：

- 生产序号 (MSN)。
- 空客公司掌握的飞机机队序号 (FSN)。
- 空客公司掌握的飞机注册号。
- 飞机改装号。


M ^(a)	MSN	FSN	注册号	改装号
	2975		B6298	320214
	3027		B6311	320214
	3234		B6340	320214
	3268		B6341	320214
	3368		B6338	320214
	3485		B6381	320214
	3596		B6395	320214
	3605		B6396	320214
	3967		B6572	320214
	3984		B6602	320214
	4064		B6640	320214
	4102		B6618	320214
	4154		B6619	320214
	4276		B6670	320214
	4401		B6717	320214
	4429		B6735	320214
	4573		B6736	320214
	4587		B6787	320214
	4652		B6788	320214
	4833		B6768	320214
	4840		B6861	320214
	4981		B6860	320214
	5013		B6921	320214
	5070		B6901	320214
	5071		B6922	320214
	5131		B6966	320214
	5226		B6965	320214
	5329		B6948	320214
	5339		B6949	320214
	5455		B6963	320214
	5491		B6962	320214
	5674		B-9957	321211
	5737		B-9978	320214
	5876		B-1808	321211
	6172		B-1857	321211
	6221		B1872	321211
	6315		B-1870	320214
	6392		B-1871	320214

6433	B-1645	321211
6435	B-1646	321211
6477	B-1647	321211
6542	B-1681	320214
6627	B-8036	321211
6637	B-8035	320214
6701	B-8068	321211
6808	B-8236	320214
6843	B-8235	320214
6855	B8317	321211
6879	B8315	321231
6916	B8407	321231
6944	B8408	320214
7065	B8537	321231
7116	B8536	320214
7169	B8538	320214
7199	B8539	321231
7208	B8540	321231
7229	B8457	321231
7303	B8458	321231
7322	B8459	321231
7445	B8955	321231
7492	B8956	321231
7607	B8957	321231
7752	B8587	321231
7820	B1001	321231
7882	B1005	321231
7926	B1006	321231
7955	B1003	321231
8055	B1002	321231

(1) 变更代码: N=新, R=修订

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	概述 目录	GEN
		1/1
		07 AUG 17

重要说明	GEN. 01A
概述	GEN. 02A

	概述	GEN. 01A
		07 AUG 17

重要说明

Ident. : GENA00010781.0001001 / 03 JAN 11
适用性: 所有

范围

QRH包含某些ECAM不显示的特殊程序。
作为一般规则, ECAM显示的程序不出现在QRH中(查阅FCOM不正常程序)。

Ident. : GENA00010782.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

非正常/应急程序的机组分工

执行所有非正常/应急程序时, 机组分工如下:
PF-把杆飞行员-负责:
• 推力手柄
• 飞行航径和空速的控制
• 飞机构型(要求改变形态)
• 导航
• 通信
PM-监控飞行员-负责:
• 监控并大声读出ECAM程序和检查单
• 执行必要动作或按PF要求执行动作, 如适用
• 经PF证实后, 进行发动机主电门, 驾驶舱跳开关, IR和其它带保护盖电门的操作(在地面除外)。

Ident. : GENA00010783.0001001 / 16 AUG 10
适用性: 所有

ECAM 清除

在没有两位飞行员交叉证实下不得清除ECAM。

Ident. : GENA00010784.0001001 / 12 MAY 15
适用性: 所有

非正常/应急程序起始

按PF指令开始执行程序。
不得执行动作(按压主警告灯消除音响警告除外)直至:
已建立合适的飞行航径, 且
如起飞、进近或复飞期间发生故障, 飞机至少应高于跑道400ft。(某些紧急情况下, 如已建立合适的飞行航径, PF可在此高度之前开始程序)。
如果执行QRH程序的条件消失, 飞行机组可以停止程序。

Ident. : GENA00010786.0001001 / 23 DEC 14
适用性: 所有

正常检查单

PF下令执行正常检查单, PM读出检查项。
PF检查实际状态后作出应答。标明有“B”字样的检查项要求两名飞行员均要应答。

Ident. : GENA00014868.0001001 / 08 FEB 13
适用性: 所有

警告, 注意和注释的定义

以下对警告、注意和注释的官方定义直接摘自JAR 25/CS-25并适用于空客公司飞行运行资料:

警告	如不遵循可能导致人员伤亡的操作程序和技术等。
注意	如不遵循可能导致飞行设备损坏的操作程序和技术等。
注释	应重点强调的操作程序和技术等。注释中包含的信息也可能与安全相关。

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	概述	GEN. 02A
		07 AUG 17

概述

Ident.: GENB00015488.0001001 / 24 FEB 14
适用性: 所有

QRH改版日期

FCOM的更新不一定会导致QRH更新。因此，QRH和FCOM的改版日期可能会不同。

Ident.: GENB00013808.0001001 / 23 MAR 11
适用性: 所有

有效性

因QRH以飞机为单位发布，所以每一页具有唯一有效性。

Ident.: GENB00013795.0001001 / 21 MAR 17
适用性: 所有

页码

页码遵循以下原则：

01A, 02A, 02B,...： ABN, GEN, OPS, OEB PROC章节的页码和索引(A, B, ...)

注释： 在以上章节中，较长程序（多于一页）的第一页为索引A，其后为B, C...

1/10, 3/5, ...： NP, PER的页码

C1, C2： 内侧封底

C3： 外侧封底

“空白”： 故意留白的页面以确保下一章的正确格式(从正面开始)

Ident.: 00010987.0001001 / 21 JUN 17
Applicable to:所有

QRH的序言

航空公司正确更新QRH很重要。因此，空客公司对每一版本的QRH提供序言（PLP）。该序言用于更新QRH的参考，如，便于插入更新页，识别影响QRH的修订，综合了解每一版本的更新。然而，当相应序言内容在QRH中更新后，这些页面不将产生运行附加值，因此对于任何运行目的不起作用。因此，为缩减机上QRH装订厚度并优化运行使用，空客公司不反对在正确更新并且对更新完成所有检查后删除序言。以下为可从QRH装订中删除的序言内容：

- 发送函
- 有效序言清单（LEPP）
- 归档说明(FI)
- 文档单位有效页清单（LESS为参考）
- 改装清单(LOM)
- 要点总结(SOH)
- 所有QRH章节首页
- 概述章节的目录(TOC)
- OEB概述页99. 01A。


[ADV]ECAM咨询	ABN01
ECAM咨询条件	01. 01A
[RESET]系统重置	ABN02
系统重置概述	02. 01A
系统重置列表	02. 02A
防冰	ABN10
两部迎角传感器(AOA)加温失效	10. 01A
气源	ABN11
引气1+2故障	11. 01A
刹车	ABN12
不对称刹车	12. 01A
刹车余压	12. 02A
客舱增压	ABN13
客舱超压	13. 01A
舱门	ABN15
驾驶舱门故障	15. 01A
EIS	ABN17
显示组件失效	17. 01A
电气	ABN18
电气应急形态总结.....	18. 01A
电气应急形态可用系统	18. 02A
跳开关跳出	18. 03A
发动机	ABN19
双发失效	19. 01A
空中发动机重起	19. 06A
发动机喘振	19. 07A
发动机尾喷管喷火	19. 08A
发动机振动值高	19. 09A
地面-发动机主电门OFF后发动机未关车	19. 10A
单发失效-盘旋进近	19. 11A
单发失效-直接进近	19. 12A

飞行操纵	ABN20
缝翼或襟翼卡阻着陆	20. 01A
方向舵卡阻	20. 02A
安定面卡阻	20. 03A
燃油	ABN21
燃油不平衡	21. 01A
燃油泄漏	21. 02A
重力供油	21. 03A
ACT不可用	21. 05A
液压	ABN23
液压 蓝+黄 系统低压总结	23. 01A
液压 绿+蓝 系统低压总结	23. 02A
液压 绿+黄 系统低压总结	23. 03A
起落架	ABN24
起落架不正常着陆	24. 01A
重力放起落架	24. 02A
杂项	ABN25
应急着陆-双发失效	C2
应急撤离	C2
水上迫降	25. 01A
应急下降	25. 02A
陆上迫降	25. 03A
机上爆炸物	25. 04A
驾驶舱风挡/窗电弧	25. 05A
驾驶舱风挡/窗破裂	25. 06A
超重着陆	25. 07A
严重颠簸	25. 08A
擦机尾	25. 09A
遭遇火山灰	25. 10A
导航	ABN26
所有ADR关断	26. 01A
ADR检查程序	26. 02A
不可靠速度指示	26. 02A
ADR 1+2+3 故障	26. 03A

IR在姿态方式下校准	26. 04A
导航 FM/GPS位置不一致	26. 05A

冒烟	ABN27
烟/烟雾/电子设备冒烟.....	27. 01A
烟/烟雾排除程序	27. 02A
锂电池冒烟/起火	27. 03A

机轮	ABN28
怀疑轮胎受损	28. 01A

 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	01. 01A
		05 SEP 17

ECAM咨询条件

系统	条件	建议动作
----	----	------

Ident. : ABN01A00010926.0002001 / 18 MAR 11
适用性: 所有

APU	EGT > 最大EGT-33 ° C (APU启动时被抑制)	
	滑油量 “LOW OIL LEVEL” 信息闪烁	如无滑油泄露，剩余油量可使APU正常工作约10小时。

Ident. : ABN01A00010922.0001001 / 31 AUG 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

CAB PR	客舱垂直速度 V/S > 1 800 ft/min	可尝试转换客舱增压控制器(CPC): 方式选择: MAN 等待10秒后: 方式选择: 自动
	客舱高度 高度 ≥ 8 800 ft	空调组件流量: HI 方式选择: MAN 人工增压控制
	在第7飞行阶段Δ P ≥ 1.5 PSI	着陆标高: 调节 如未成功: 方式选择: MAN 人工增压控制

Ident. : ABN01A00010922.0004001 / 31 AUG 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

CAB PR	客舱垂直速度 V/S > 1 800 ft/min	可尝试转换客舱增压控制器(CPC): 方式选择: MAN 等待10秒后: 方式选择: 自动
	客舱高度 高度 ≥ 8 800 ft	经济流量: 关 方式选择: MAN 人工增压控制
	在第7飞行阶段Δ P ≥ 1.5 PSI	着陆标高: 调节 如未成功: 方式选择: MAN 人工增压控制

Ident. : ABN01A00010923.0001001 / 18 MAR 11
适用性: 所有

电气	综合驱动发电机(IDG)滑油温度 ≥ 147° C	如可能，降低IDG负载(关断厨房电源或发电机)。 如需要，滑油温度降低后可恢复供电。 如滑油温度再次过度上升，只能短时使用发电机。
----	---------------------------	---

Ident. : ABN01A00010927.0005001 / 02 MAY 17
适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8317, B8408, B8536, B8538, B9957, B9978

系统	条件	建议动作
发动机	滑油压力 P < 16 PSI	如滑油压力在16 psi和13 psi之间(咨询信息)，继续正常操作。 如滑油压力低于13 psi(红色指示)，且无发动机滑油低压ECAM警告，继续发动机正常操作(可假定滑油压力传感器故障) 上述两种情况下，监控其它发动机参数，特别是滑油温度和滑油量。
	滑油压力 P > 90 PSI	密切监控其它发动机参数，注意故障征兆。 如滑油压力高，但未伴随其它非正常指示，剩余飞行阶段可继续正常操作发动机。 为便于维护，记录下滑油压力高压值和相应N2读数。
	滑油温度 T > 140 ° C	正常稳定状态下，滑油温度升高表明系统有故障，应密切监视其它发动机故障征兆。 <u>注释：</u> 如减小推力后滑油温度升高，增加推力可能降低滑油温度。 此外，滑油温度增加可能与IDG滑油冷却系统有关。为了防止滑油温度超限，建议采取以下措施： 1. 低速飞行-增加发动机转速以增加燃油流量，从而冷却IDG滑油。 2. 高速飞行-减小发电机负荷或者关断发电机。如滑油温继续升高，机械断开IDG。
	滑油量 < 3 qt	如在大功率时滑油量低，减小功率后可使滑油面升高。 监控受影响的发动机滑油参数，并交叉检查另一台发动机。如果压力和温度保持正常，则继续正常操作。
	吊舱温度 ≥ 240 ° C	监控发动机参数，交叉检查另一台发动机。
	振动值 N1 ≥ 6 个单位 N2 ≥ 4.3 个单位	查阅发动机振动值高程序(查阅ABN19 发动机振动值高)。

Ident.: ABN01A00010927.0006001 / 02 MAY 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

发动机	滑油压力 P < 80 PSI	如滑油压力在80 psi和60 psi之间(咨询信息)，继续正常操作。 如滑油压力低于60 psi(红色指示)，且无发动机滑油低压ECAM警告，继续发动机正常操作(可假定滑油压力传感器故障) 上述两种情况下，监控其它发动机参数，特别是滑油温度和滑油量。
	滑油压力 P > 390 PSI	密切监控其它发动机参数，注意故障征兆。如滑油压力高，但未伴随其它非正常指示，剩余飞行阶段可继续正常操作发动机。为便于维护，记录下滑油压力高压值和相应N2读数。
	滑油温度 T > 155 ° C	正常稳定状态下，滑油温度升高表明系统有故障，应密切监视其它发动机故障征兆。 <u>注释：</u> 如减小推力后滑油温度升高，增加推力可能降低滑油温度。 此外，滑油温度增加可能与IDG滑油冷却系统有关。为了防止滑油温度超限，建议采取以下措施： 1. 低速飞行-增加发动机转速以增加燃油流量，从而冷却IDG滑油。 2. 高速飞行-减小发电机负荷或者关断发电机。如滑油温继续升高，机械断开IDG。

系统	条件	建议动作
	滑油量 < 5 qt	如在大功率时滑油量低，减小功率后可使滑油面升高。 监控受影响的发动机滑油参数，并交叉检查另一台发动机。如果压力和温度保持正常，则继续正常操作。
	吊舱温度≥ 320 ° C	监控发动机参数，交叉检查另一台发动机。
	振动值 N1 ≥ 5 个单位 N2 ≥ 5 个单位	查阅发动机振动值高程(查阅ABN19 发动机振动值高)。

Ident. : ABN01A00010924.0001001 / 21 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

燃油：	两侧机翼油量相差大于1 500 kg (3 307 lb)	燃油管理(检查) 如怀疑漏油， 查阅ABN21 燃油泄漏。
	内侧油箱油温高于45 ° C或外侧油箱油温高于55 ° C	GALLEY (OFF)
	内侧或外侧油箱油温低于-40 ° C	考虑下降到较低高度，和/或提高马赫数以增加TAT。

Ident. : ABN01A00010924.0002001 / 21 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

燃油：	两侧机翼油量相差大于1 500 kg (3 307 lb)	燃油管理(检查) 如怀疑漏油， 查阅ABN21 燃油泄漏。
	如机翼油箱中的燃油温度高于45℃	GALLEY (OFF)
	如机翼油箱中的燃油温度低于-40 ° C	考虑下降到较低高度，和/或提高马赫数以增加TAT。

Ident. : ABN01A00010925.0010001 / 28 OCT 14
适用性: B6298, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395

氧气	驾驶舱 氧气 绿色闪烁： 当压力 < 800 PSI： 琥珀色： 当压力 < 400 PSI：	如没有使用面罩，检查是否正确存放。
----	---	-------------------

Ident. : ABN01A00010925.0011001 / 28 OCT 14
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6311, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978

氧气	驾驶舱 氧气 绿色闪烁： 当压力 < 600 PSI： 琥珀色： 当压力 < 300 PSI：	如没有使用面罩，检查是否正确存放。
----	---	-------------------

系统重置概述

Ident. : ABN02A00010905.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

警告	一次仅执行一个系统重置，除非另有要求
----	--------------------

Ident. : ABN02A00010906.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

重置系统说明：
将相应驾驶舱正常控制电门选在OFF位，或拔出相应的跳开关。
如使用驾驶舱正常控制，等待3秒；如使用跳开关，等待5秒(除非有不同的时间要求)
将相应驾驶舱正常控制电门选在ON位，或按压相应的跳开关
等待3秒后重置结束。

Ident. : ABN02A00010907.0003001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

- 地面：
仅在发动机关车后重置ECU (CFM) 或EEC (IAE) 或EIU
仅在飞机停稳后重置BSCU。
未列在系统重置表格中的系统可根据以上说明进行重置。
 查阅系统重置列表

警告	飞行机组仅能在以下情况尝试系统重置： ECAM/OEB/FCOM/ QRH程序要求重置系统 ，或 系统重置列表允许。
注意	不得拔出下列跳开关： SFCC ECU或EEC或EIU 。

注释： 在操作驾驶舱跳开关前，PF和PM必须交叉检查跳开关是否对应受影响的系统。
查阅系统重置列表

系统重置列表

ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序
--------	------------------------	------

Ident.: TDU / ABN02B00021038.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

气源	AIR PACK 1(2) REGUL FAULT (ACSC)	仅限地面: 拔出122VU的跳开关W21和W22 拔出122VU的跳开关X21和X22 拔出122VU的跳开关 Y18, Y20和Y21 拔出49VU的跳开关D8 等待5秒后接入所有跳开关。 <u>注释:</u> 重置过程中, 发动机推力可能稍有增加 (N1或EPR)。如设置了停留刹车, 可能会有抖动。
	AIR ENG 1(2) BLEED FAULT 或 AIR ENG 1(2) BLEED ABNORM PR (发动机引气供应系统)	<u>注释:</u> 只可进行一次重置。 地面, 或飞行中 如组件 (未受影响一侧) 工作, 且如机翼防冰关: 设置发动机引气电门 (受影响一侧) 到OFF位 - 如发动机引气电门FAULT灯 (受影响一侧) 亮: 故障灯熄灭后再重置 - 如发动机引气电门FAULT灯 (受影响一侧) 不亮: 设置交输引气选择电门到AUTO位 设置组件电门 (受影响一侧) 到ON位 设置发动机引气电门 (受影响一侧) 到ON位 检查BLEED SD页面上的受影响发动机引气活门开启。 - 如重复出现AIR ENG (AFFECTED) BLEED FAULT警戒或 AIR ENG (AFFECTED) BLEED ABNORM PR警戒, 或 如BLEED SD页面上发动机引气活门 (受影响一侧) 未开启: 设置发动机引气电门 (受影响一侧) 到OFF位 设置交输引气选择电门到OPEN位。 <u>注释:</u> 在记录本中记录发动机引气重置 (无论成功与否)。
	AIR ENG 1(2) BLEED NOT CLSD (发动机引气供应系统)	<u>注释:</u> 只可进行一次重置。 仅限地面: 设置发动机引气电门 (受影响一侧) 到OFF位 - 如发动机引气电门FAULT灯 (受影响一侧) 亮: 故障灯熄灭后再重置 - 如发动机引气电门FAULT灯 (受影响一侧) 不亮: 设置发动机引气电门 (受影响一侧) 到ON位 检查BLEED SD页面上的受影响发动机引气活门开启。 <u>注释:</u> 在记录本中记录发动机引气重置 (无论成功与否)。

ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序
自动飞行	<u>AUTO FLT FCU</u> 1 (2) FAULT (FCU)	<u>飞行中:</u> 对于FCU1, 拔出49VU的跳开关B05, 或对于FCU2, 拔出121VU的跳开关M21 5s后复位。 检查显示的目标和气压基准, 并按需修正。 <u>地面:</u> 对于FCU1, 拔出49VU的跳开关B05, 或对于FCU2, 拔出121VU的跳开关M21 5s后复位。 如 <u>AUTO FLT FCU 1 (2) FAULT</u> 消失, 检查显示的目标值和气压基准, 并在需要时修正 (成功重置) 如 <u>AUTO FLT FCU 1 (2) FAULT</u> 持续, 拔出49VU上的B05和121VU上的M21 7 min后复位, 两侧跳开关重置间隔不超过5s。 至少等30s, 待FCU1和FCU2安全测试完成 检查显示的目标和气压基准, 并按需修正 (重置成功)
	<u>AUTO FLT FCU</u> 1+2 FAULT (FCU)	<u>飞行中:</u> 对于FCU1, 拔出49VU的跳开关B05, 然后对于FCU2, 拔出121VU的跳开关M21 5s后复位。 检查显示的目标和气压基准, 并按需修正。 <u>地面:</u> 对于FCU1, 拔出49VU的跳开关B05, 然后对于FCU2, 拔出121VU的跳开关M21 5s后复位。 如 <u>AUTO FLT FCU 1+2 FAULT</u> 消失, 检查显示的目标值和气压基准, 并在需要时修正 (成功重置) 如 <u>AUTO FLT FCU 1+2 FAULT</u> 持续, 再次拔出49VU上的B05和121VU上的M21 7 min后复位, 两侧跳开关重置间隔不超过5s。 至少等30s, 待FCU1和FCU2安全测试完成 检查显示的目标和气压基准, 并按需修正 (重置成功) FCU目标数值与当前飞机数值同步, 并显示为选择的目标。 按需重新输入气压高度表设定值。
	<u>AUTO FLT REAC</u> W/S DET FAULT (如安装) (FAC 1+2)	<u>仅限地面:</u> 可通过依次重置两部FAC以清除警戒: 拔出49VU的跳开关B03和B04, 5s后复位 拔出121VU的跳开关M18和M19, 5s后复位
	1部MCDU锁定或无显示 (MCDU)	<u>地面, 或飞行中</u> 拔出锁定或无显示MCDU的跳开关10 s后按下。 MCDU的跳开关为: - 自动飞行/MCDU 1 49VU的B1 (顶板) - 自动飞行/MCDU 2 121VU的N20 (右后机务维护面板) - 自动飞行/MCDU 3 121VU的N21 (右后机务维护面板) (如安装)

ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序
	两部MCDU锁定，或空白， 或FMGC故障 (FMGC)	FMGC的跳开关为： - 自动飞行/FMGC1 49VU的B2 （顶板） - 自动飞行/FMGC2 121VU的M17 （右后机务维护面板） 短时间的FMGC重置： 地面： 接通外部电源或APU发电机电源 等2 min后重置FMGC跳开关 FD 1(或2) OFF 拔出受影响FMGC的跳开关： 10s后复位。 <u>注释：</u> 由于瞬时产生的不稳定电流，人工重启FMGS可能会不成功。 如不成功，机组可在发动机停止运转的同时再次尝试此程序。 飞行中： FD 1(或2) OFF 拔出受影响FMGC的跳开关： 10s后复位。 长时间的FMGC重置： 地面： 接通外部电源或APU发电机电源 等2 min后重置FMGC跳开关 FD 1(或2) OFF 拔出受影响FMGC的跳开关： 15min后复位。 <u>注释：</u> 由于瞬时产生的不稳定电流，人工重启FMGS可能会不成功。 如不成功，机组可在发动机停止运转的同时再次尝试此程序。 飞行中： FD 1(或2) OFF 拔出受影响FMGC的跳开关： 15min后复位。 <u>注释：</u> 仅当短时FMGC重置无效时考虑长时FMGC重置。

Ident.: ABN02B00020977.0001001 / 20 MAR 17

适用性：所有

刹车	<u>BRAKES</u> SYS 1(2) FAULT 或 <u>BRAKES</u> BSCU CH 1(2) FAULT (BSCU)	地面： 停止飞机 设置停留刹车手柄到ON位 确定拖车杆已脱开 设置A/SKID & N/W STRG电门到OFF位。 设置A/SKID & N/W STRG电门到ON位。 如未成功： 拔出BSCU通道1的跳开关121VU的M33和M34 拔出BSCU通道2的跳开关121VU的M36和M35 按入跳开关。 成功重置后，恢复正常操作。 <u>注释：</u> 任何BSCU重置后： 1. 检查刹车效应， 2. 在维护记录本中记录重置BSCU。 飞行中： 仅起落架收上时： 设置A/SKID & N/W STRG电门到OFF位。
----	---	--

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单 非正常和应急程序 02. 02D 07 AUG 17		
ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序
		设置A/SKID & N/W STRG电门到ON位。 如需，重新预位自动刹车。 起落架放下时，不得重置。 <u>注释：</u> 任何BSCU重置后： 在维护记录本中记录重置BSCU。
Ident. : ABN02B00021045.0011001 / 20 MAR 17 适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735		
通信：	COM CIDS 1+2 FAULT 和/或旅客 广播失效 和/或客舱 内话失效 (CIDS)	<u>地面，或飞行中</u> 按以下顺序拔出跳开关： 121VU的P13（如安装）及P14（如安装） 49VU的G01及G02， M05 及M06 121VU。 等待10秒后 按以下顺序按入跳开关： M05, M06, G01, G02, P13（如安装），P14（如安装）。 CIDS重置后稍等约4 min，然后恢复正常程序。
	撤离警报意外 触发 (CIDS)	<u>地面，或飞行中</u> 按下 EVAC HORN SHUT OFF 电门。设置EVAC CAPT & PURS CAPT 电门到CAPT only位置。 稍等3s。 • 如未成功： 拔出DIR2的跳开关，顺序为：49VU的G02，121VU的M06 • 如未成功： 拔出DIR1的跳开关，顺序为：49VU的G01，121VU的M05 等待1 min后： 按以下顺序按入DIR2的跳开关：M06, G02。 CIDS重置后稍等约4 min，然后恢复正常程序。
	冻结的无线电 管理面板 (RMP) 冻结RMP	<u>地面，或飞行中</u> 必须在RMP控制面板上依次重置所有RMP： 设置RMP ON/OFF电门到OFF位， 等待5秒后 设置RMP ON/OFF电门到ON位
	FAP冻结 (FAP)	<u>地面，或飞行中</u> 按以下顺序拔出跳开关： 49VU的H01，121VU的Q14。 等待10秒后 按以下顺序按入跳开关： Q14, H01.
Ident. : TDU / ABN02B00021053.0028001 / 20 MAR 17 适用性: B1681, B1870, B1871, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978		

ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序
通信：	COM CIDS 1+2 FAULT 和/或旅客 广播失效和/或客 舱内话失效 (CIDS)	确定是否为虚假警戒： 检查旅客广播 检查客舱内话 检查客舱照明 如为虚假警戒，在飞机自身供电 (APU或发动机) 下重置CIDS。 地面，或飞行中 按以下顺序拔出跳开关： 121VU的P13（如安装）及P14（如安装） 49VU的G01及G02， M05 及M06 121VU。 等待10秒后 按以下顺序按入跳开关： M05, M06, G01, G02, P13（如安装）， P14（如安装）。 CIDS重置后稍等约4 min，然后恢复正常程序。
	撤离警报意外触发 (CIDS)	地面，或飞行中 按下 EVAC HORN SHUT OFF 电门。设置EVAC CAPT & PURS CAPT 电门到CAPT only位置。稍等3s。 • 如未成功： 拔出DIR2的跳开关，顺序为：49VU的G02， 121VU的M06 • 如未成功： 拔出DIR1的跳开关，顺序为：49VU的G01， 121VU的M05 等待1 min后： 按以下顺序按入DIR2的跳开关：M06, G02。 CIDS重置后稍等约4 min，然后恢复正常程序。
	冻结的无线电管理面板 (RMP) 冻结RMP	地面，或飞行中 必须在RMP控制面板上依次重置所有RMP： 设置RMP ON/OFF电门到OFF位， 等待5秒后 设置RMP ON/OFF电门到ON位
	FAP冻结 (FAP)	地面，或飞行中 按以下顺序拔出跳开关： 49VU的H01， 121VU的Q14。 等待10秒后 按以下顺序按入跳开关： Q14, H01.

ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序
通信：	COM CIDS 1+2 FAULT 和/或旅客广播失效和/或客舱内话失效 (CIDS)	确定是否为虚假警戒： 检查旅客广播 检查客舱内话 检查客舱照明 如为虚假警戒，在飞机自身供电 (APU或发动机) 下重置CIDS。 地面，或飞行中 按以下顺序拔出跳开关： 121VU的P13（如安装）及P14（如安装） 49VU的G01及G02， 121VU的M06及M07。 等待10秒后： 按以下顺序按入跳开关： M06，M07，G01，G02，P13（如安装），P14（如安装）。 CIDS重置后稍等约4 min，然后恢复正常程序。
	撤离警报意外触发 (CIDS)	地面，或飞行中 按下 EVAC HORN SHUT OFF 电门。设置EVAC CAPT & PURS CAPT 电门到CAPT only位置。稍等3s。 • 如未成功： 拔出DIR2的跳开关，顺序为：49VU的G02，121VU的M07。 • 如未成功： 拔出DIR1的跳开关，顺序为：49VU的G01，121VU的M06 等待1 min后： 按以下顺序按入DIR2的跳开关：M07，G02。 CIDS重置后稍等约4 min，然后恢复正常程序。
	冻结的无线电管理面板 (RMP) 冻结RMP	地面，或飞行中 必须在RMP控制面板上依次重置所有RMP： 设置RMP ON/OFF电门到OFF位， 等待5秒后 设置RMP ON/OFF电门到ON位
	HF数据链接 (HF)	地面，或飞行中 拔出49VU上的COM/HF1 C/B HA14， 等待2秒后 按下COM/HF1 C/B HA14。
	FAP冻结 (FAP或录音带复制预录广播)	地面，或飞行中 按以下顺序拔出跳开关： 49VU的H01，121VU的Q14。 等待10秒后 按以下顺序按入跳开关： Q14，H01。

Ident. : ABN02B00010920.0001001 / 03 AUG 17
适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978

数据链	空中交通服务组件 (ATSU) 故障 (ATSU)	仅在出现以下情况时，尝试重置ATSU： 关键选择对DCDU，或MCDU, ATSU, DATALINK任意子菜单无影响 ADSC或CPDLC不工作 当ATSU重置时，以下连接不再有效： CPDLC： 飞行机组应向ATC中心发送通知，重新建立连接
-----	---------------------------	---

ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序
		ADSC: • 因未发送ADSC断开信息，ATC中心默认ADSC连接仍然有效 • 飞行机组必须检查ADSC在ARMED位或ON位。 地面，或飞行中 按以下顺序拔出跳开关：121VU的L16，L15 等待5秒后 按以下顺序按入跳开关：L15，L16。

Ident.: ABN02B00010920.0002001 / 03 AUG 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006

数据链	空中交通服务组件 (ATSU) 故障 (ATSU)	仅在出现以下情况时，尝试重置ATSU： DCDU上显示“INVALID DATA” 关键选择对DCDU，或MCDU, ATSU, DATALINK任意子菜单无影响 ADSC或CPDLC不工作 当ATSU重置时，以下连接不再有效： CPDLC: • 飞行机组应向ATC中心发送通知，重新建立连接 ADSC: • 因未发送ADSC断开信息，ATC中心默认ADSC连接仍然有效 • 飞行机组必须检查ADSC在ARMED位或ON位。 地面，或飞行中 按以下顺序拔出跳开关：121VU的L16，L15 等待5秒后 按以下顺序按入跳开关：L15，L16。
-----	--	--

Ident.: ABN02B00010911.0001001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

电气	地面电源组件无法连接到飞机 (GAPCU)	仅限地面： GPU不能与机上电路相连(AVAIL灯灭)： • 如至少一种电源(IDG1或2，APU 发电机或电瓶)与机上电路相连： 在35VU复位EXT PWR按压电门(按压后释放) • 如无电源与机上电路相连。 将BAT1和BAT2按压电门置于AUTO位。
----	--------------------------------------	---

Ident.: ABN02B00010921.0001001 / 20 MAR 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8317, B8408, B8536, B8538, B9957, B9978

发动机	ENG 1(2) FADEC A(B) FAULT (FADEC)	仅限地面： 如发动机启动时触发此警戒，采用以下程序： 设置发动机(受影响)主电门到OFF位 N2转速低于5 %后： 拔出ENG 1(2) FADEC通道A的跳开关49VU的A04或A05 拔出ENG 1(2) FADEC通道B的跳开关120VU的R41或Q40 等待5秒后按入。 ECU通电后重新启动发动机。
-----	--	--

Ident.: ABN02B00010913.0001001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序			
飞行操纵	F/CTL ELAC 1 (2) FAULT (一部或两部计算机失效) (ELAC)	<u>地面, 或飞行中</u> 设置ELAC 1 (2) 电门到OFF位。 等待3秒后 设置ELAC 1 (2) 电门到ON位。 <table border="1"><tr><td>警告</td><td>一次只能重置一部计算机。</td></tr></table> <u>注释:</u> <i>在地面重置ELAC后, 必须检查俯仰配平位置。 在地面进行重置后, 必须再次检查飞行操纵。</i>		警告	一次只能重置一部计算机。
	警告	一次只能重置一部计算机。			
ELAC或SEC故障 (ELAC或SEC)	可重置ELAC或SEC。 <table border="1"><tr><td>警告</td><td>一次只能重置一部计算机。 即使ECAM无要求, 也可在飞行中依次复位飞行操纵计算机。</td></tr></table> <u>注释:</u> <i>在地面重置ELAC后, 必须检查俯仰配平位置。 在地面进行重置后, 必须再次检查飞行操纵。</i>		警告	一次只能重置一部计算机。 即使ECAM无要求, 也可在飞行中依次复位飞行操纵计算机。	
警告	一次只能重置一部计算机。 即使ECAM无要求, 也可在飞行中依次复位飞行操纵计算机。				

Ident.: ABN02B00010914.0021001 / 20 MAR 17

适用性: B6338, B6340, B6341

燃油:	燃油量指示失效或同时触发 <u>FUEL</u> L OUTER XFR CLOSED 和 <u>FUEL</u> R OUTER XFR CLOSED 尽管 FUEL SD 指示无异常。 (FQIC)	地面, 或飞行中 拔出以下3个跳开关: - 通道1 (49VU的A13) - 通道2 (121VU的M27) - 通道1和2 (121VU的L26) 等待5秒后接入。 注释: 1 min内油量指示将重新建立。	
		注意	后续飞行中失去 <u>FUEL</u> AUTO FEED FAULT警戒。 飞行中: 如中央油箱未空载, 当内油箱油量低于5000kg (11000lb) 时: - 燃油方式选择(人工) 中央油箱空载时: - 中央油箱燃油泵1和2 (OFF) - 燃油方式选择(人工)

Ident.: ABN02B00010914.0023001 / 20 MAR 17

适用性: B6298, B6311

燃油:	燃油量指示失效或同时触发 <u>FUEL</u> L OUTER XFR CLOSED 和 <u>FUEL</u> R OUTER XFR CLOSED 尽管 FUEL SD 指示无异常。 (FQIC)	地面, 或飞行中 拔出以下3个跳开关: - 通道1 (49VU的A13) - 通道2 (121VU的M27) - 通道1和2 (121VU的L26) 等待5秒后接入。 注释: 1. 1 min内油量指示将重新建立。 2. 后续飞行燃油泄漏探测功能失效。必须监控燃油量。	

ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序	
		注意	后续飞行中失去FUEL AUTO FEED FAULT警戒。 飞行中： 如中央油箱未空载, 当内油箱油量 低于5000kg (11000lb) 时： • 燃油方式选择(人工) 中央油箱空载时： • 中央油箱燃油泵1和2 (OFF) • 燃油方式选择(人工)

Ident. : ABN02B00010914.0017001 / 20 MAR 17

适用性: B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6965, B6966

燃油:	燃油量指示失效或同时 触发 FUEL L OUTER XFR CLOSED 和 FUEL R OUTER XFR CLOSED 尽管 FUEL SD 指示无异常。 (FQIC)	地面, 或飞行中 拔出以下3个跳开关： • 通道1 (49VU的A13) • 通道2 (121VU的M27) • 通道1和2 (121VU的L26) 等待5秒后按入。 <u>注释:</u> 1 min内油量指示将重新建立。
-----	--	--

Ident. : ABN02B00010914.0018001 / 20 MAR 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6949, B6962, B6963, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

燃油:	燃油量指示失效或同时 触发 FUEL L OUTER XFR CLOSED 和 FUEL R OUTER XFR CLOSED 尽管 FUEL SD 指示无异常。 (FQIC)	地面, 或飞行中 拔出以下3个跳开关： • 通道1 (49VU的A13) • 通道2 (121VU的M27) • 通道1和2 (121VU的L26) 等待5秒后按入。 <u>注释:</u> 1. 1 min内油量指示将重新建立。 2. 后续飞行燃油泄漏探测功能失效。必须监控燃油量。
-----	--	---

Ident. : ABN02B00010914.0006001 / 20 MAR 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

燃油:	燃油量指示失效 (FQIC)	地面, 或飞行中 拔出受影响通道的跳开关： • 通道1 (49VU的A13) • 通道2 (121VU的M27) 按压跳开关前等5秒。 <u>注释:</u> 1. 1 min内油量指示将重新建立。 2. 后续飞行燃油泄漏探测功能失效。必须监控燃油量。
-----	-------------------	---

Ident. : ABN02B00010916.0002001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

FWS	FWS FWC 1 (2) FAULT	地面: 拔出然后按压受影响的FWC跳开关: FWC 1 (49VU的F01)
-----	------------------------	---

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单		非正常和应急程序		02. 02J	
				07 AUG 17	
ECAM系统		系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)		重置程序	
		(FWC)		FWC 2(121VU的Q7) 按入跳开关后等50秒。 <u>飞行中:</u> 拔出然后按压受影响的FWC跳开关: FWC 1(49VU的F01) FWC 2(121VU的Q7)	
Ident. : ABN02B00020988.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有					
起落架		L/G LGCIU 1(2) FAULT (LGCIU 1(2))		<u>仅限地面:</u> 驾驶舱机组必须在绿液压系统释压后重置LGCIU。 1号发动机泵关: PTU关 如无绿液压系统压力: 重置 LGCIU 1: • 拔出跳开关121VU的Q34 , 然后49VU的C09 。 • 等15秒, 然后按入跳开关。 重置 LGCIU 2: • 拔出跳开关121VU的Q35 。 • 等15秒, 然后按入跳开关。 LGCIU重置后, 恢复绿系统压力(ENG 1 PUMP ON, PTU AUTO)。	
Ident. : ABN02B00010918.0005001 / 20 MAR 17 适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978					
导航:		NAV TCAS FAULT (TCAS)		<u>仅限地面:</u> 拔出跳开关121VU的K10。 等待5秒, 然后按入跳开关。	
		综合备份仪表系统故障 (ISIS)		<u>仅限地面:</u> 飞机停止: 拔出跳开关49VU的F12, 等待5秒, 然后按入跳开关后。 大约2分钟后恢复正常操作。 <u>注释:</u> 如跳开关重置时飞机轻微运动(加油, 装货, 等等), ISIS上可能出现姿态红旗警告。这时, 按入重置电门2s, 然后再等2min以恢复正常操作。	
Ident. : ABN02B00010918.0018001 / 20 MAR 17 适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957					
导航:		NAV TCAS FAULT (TCAS)		<u>仅限地面:</u> 拔出跳开关121VU的K7。 等待5秒, 然后按入跳开关。	

ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序
	综合备份仪表系统故障 (ISIS)	<u>仅限地面:</u> 飞机停止: 拔出跳开关49VU的F12， 等待5秒，然后按入跳开关后。 大约2分钟后恢复正常操作。 <u>注释:</u> 如跳开关重置时飞机轻微运动(加油，装货，等等)，ISIS上可能出现姿态红旗警告。这时，按入重置电门2s，然后再等2min以恢复正常操作。

Ident.: ABN02B00010912.0022001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

冒烟	<u>SMOKE DET FAULT</u> (CIDSSDF)	<u>地面，或飞行中</u> 按以下顺序采取行动: 拔出跳开关: 49VU的C05和C06， 122VU的T17和T18。 等待10秒后: 同时按入49VU的C05和C06 2 s内同时按入122VU的T17和T18 . CIDS重置后稍等约4 min，然后恢复正常程序。
	<u>SMOKE LAVATORY DET FAULT</u> 并且FAP上显示所有盥洗室不工作 CIDS或CIDSSDF	<u>地面，或飞行中</u> 按以下顺序采取行动: 拔出跳开关: 121VU的P13和P14(如安装)，49VU的G01和G02， 121VU的M05或M06和M06或M07 。 等待10秒后: 按以下顺序按入跳开关: 121VU的M05或M06和M06或M07， 49VU的G01和G02， 121VU的P13和 P14(如安装)。 CIDS重置后稍等约4 min，然后恢复正常程序。 <u>如不成功， 仅限地面:</u> 按以下顺序采取行动: 拔出跳开关: 49VU的C06和C05， 122VU的T17和T18。 等待10秒后: 同时按入49VU的C05和C06 2 s内同时按入122VU的T17和T18 . CIDS重置后稍等约4 min，然后恢复正常程序。
	<u>SMOKE FWD (AFT) CARGO DET FAULT SMOKE FWD (AFT) CRG 1/2 BTL FAULT</u> (CIDSSDF)	<u>地面:</u> 按以下顺序采取行动: 拔出跳开关: 49VU的C05和C06， 122VU的T17和T18。 等待10秒后: 同时按入49VU的C05和C06 2 s内同时按入122VU的T17和T18 . CIDS重置后稍等约4 min，然后恢复正常程序。

Ident.: ABN02B00021024.0001001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

通风	VENT AVNCS SYS	<u>仅限地面:</u> 拔出122VU的跳开关Y17 按压跳开关前等5秒。
	FAULT (AEVC)	

Ident.: ABN02B00021027.0001001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

风切变	WINDSHEAR DET	<u>仅限地面:</u> 可通过依次重置两部FAC以清除警戒: 拔出49VU的跳开关B03和B04, 5s后按入
	FAULT (如安装)	

ECAM系统	系统故障或ECAM警戒 (受影响系统)	重置程序
	(FAC 1+2)	拔出121VU的跳开关M18和M19，5s后按入

Ident. : TDU / ABN02B00021003.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

机轮	<u>WHEEL N. W STEER</u> <u>FAULT</u> 或 <u>WHEEL N/W STRG</u> <u>FAULT</u> (BSCU)	<u>仅限地面:</u> <u>情况A</u> 如满足下面三个条件: <u>WHEEL N/W STRG FAULT</u> 警戒在发动机起动后被触发 推出开始前 (飞机开始移动前) 显示NW STRG DISC 备忘 推出完成后(前轮转弯销在转弯位)仍然显示NW STRG DISC备忘。 执行以下重置程序。 如重置后ECAM警戒消失，可不进行排故继续飞行。 <u>情况B</u> <u>所有其它情况，包括怀疑上述条件的情况，继续飞行前必须执行排故，</u> 即使在重置后ECAM警戒消失。 <u>返回停机位:</u> 执行以下重置程序 滑行速度不得超过10kt。 <u>重置程序:</u> 停止飞机 设置停留刹车手柄到ON位 确定拖车杆已脱开 设置A/SKID & N/W STRG电门到OFF位。 设置A/SKID & N/W STRG电门到ON位。 <u>注释:</u> 任何BSCU重置后: 1. 检查刹车效应, 2. 检查无飞机转向。 3. 在维护记录本中记录重置BSCU。

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	10. 01A
		22 MAR 17
两部迎角传感器 (AOA) 加温失效		
Ident.: ABN1000010831.0002001 / 20 MAR 17		
适用性: 所有		
一部受影响的ADR 关		
最好保持ADR1可用, 因为ADR1在应急电气形态下被供电。		
<u>导航</u> ADR 1 (2) (3) 故障		

引气1+2故障

Ident.: ABN1100010847.0006001 / 21 MAR 17

适用性: 所有

- 执行程序的任何时候, 如触发CAB PR EXCESS CAB ALT警戒: 执行ECAM程序

继续下降至FL 100/MEA-MORA

保持机翼防冰关断

避开结冰条件

RCL电门 按下

此操作可以恢复与AIR ENG 1+2 BLEED FAULT警戒有关的次级标题 (如有)。

- 如无次级标题与AIR ENG 1+2 BLEED FAULT有关

并且

如两部发动机引气失效不是由于发动机起火或起动空气活门失效在打开位:

APU 起动

- 如APU可用:

- 不高于FL200:

保持机翼防冰关断

APU引气 ON

- 如空调组件1可用:

空调组件2 关

- 如APU引气可用:

最大飞行高度200

空调组件1 ON

空调组件2 ON

1发引气 ON

2发引气 ON

APU引气 关

- 如发动机引气未恢复:

APU引气 ON

- 如空调组件1可用:

空调组件2 关

1发引气 关

2发引气 关

机翼防冰不可用

- 如APU引气不可用:

APU引气 关

- 当不高于FL 100/MEA-MORA时:

空调组件1 ON

空调组件2 ON

引气1+2故障

1发引气	ON
2发引气	ON
● 如发动机引气未恢复:	
1发引气	关
2发引气	关
最大飞行高度100/MEA-MORA	
机翼防冰不可用	
● 当座舱压差 < 1 PSI:	
RAM AIR	ON
■ 如APU不可用:	
APU引气	关
● 当不高于FL 100/MEA-MORA时:	
空调组件1	ON
空调组件2	ON
1发引气	ON
2发引气	ON
● 如发动机引气未恢复:	
1发引气	关
2发引气	关
最大飞行高度100/MEA-MORA	
机翼防冰不可用	
● 当座舱压差 < 1 PSI:	
RAM AIR	ON
■ 如左泄露次级标题与AIR ENG 1+2 BLEED FAULT有关	
或	
如1发起火, 或起动空气活门1失效在打开位, 或APU泄露, 造成1发引气失效:	
● 当不高于FL 100/MEA-MORA时:	
空调组件2	ON
2发引气	ON
● 如2发引气未恢复:	
2发引气	关
最大飞行高度100/MEA-MORA	
机翼防冰不可用	
● 当座舱压差 < 1 PSI:	
RAM AIR	ON
■ 如右泄露次级标题与AIR ENG 1+2 BLEED FAULT有关	
或	
如2发起火, 或起动空气活门2失效在打开位, 造成2发引气失效:	

引气1+2故障

APU..... 启动

■ 如APU可用:

● 不高于FL200:

保持机翼防冰关断

APU引气..... ON

■ 如APU引气可用:

最大飞行高度200

空调组件1..... ON

1发引气..... ON

APU引气..... 关

● 如1发引气未恢复:

APU引气..... ON

1发引气..... 关

机翼防冰不可用

■ 如APU引气不可用:

APU引气..... 关

● 当不高于FL 100/MEA-MORA时:

空调组件1..... ON

1发引气..... ON

● 如1发引气未恢复:

1发引气..... 关

最大飞行高度100/MEA-MORA

机翼防冰不可用

● 当座舱压差 < 1 PSI:

RAM AIR..... ON

■ 如APU不可用:

APU引气..... 关

● 当不高于FL 100/MEA-MORA时:

空调组件1..... ON

1发引气..... ON

● 如1发引气未恢复:

1发引气..... 关

最大飞行高度100/MEA-MORA

机翼防冰不可用

● 当座舱压差 < 1 PSI:

RAM AIR..... ON

■ 如左泄露和右泄漏次级标题与AIR ENG 1+2 BLEED FAULT有关

或

如发动机起火, 或起动空气活门失效在打开位, 或APU泄露, 造成双

引气1+2故障

发引气失效：


发动机引气无法恢复

最大飞行高度100/MEA-MORA

机翼防冰不可用

● 当座舱压差 < 1 PSI：

RAM AIR ON

	非正常和应急程序	12. 01A
		22 MAR 17

不对称刹车	
Ident.: ABN1200010837.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有	
松开一个起落架的所有刹车后执行此程序。 避免可用刹车一侧的侧风>10KT 在可用一侧逐渐增加刹车压力 使用方向舵来抵消横向偏离 ● 如失效刹车同一侧的反推不可用：不得使用反推 着陆距离程序 执行	

刹车余压

Ident.: ABN1200010839.0001001 / 21 MAR 17
适用性: 所有

- 飞行中:
刹车踏板..... 多次踩下
 - 如仍有剩余压力:
防滞&前轮转弯电门 保持接通
 - 着陆:
自动刹车 中
 - 如自动刹车不可用:
接地后立刻使用刹车
- 可能出现刹车不对称
- 注释: 如着陆后怀疑轮胎受损, 查阅FCOM-LIM-LG起落架-轮胎放气或受损时滑行

客舱超压

Ident.: ABN1300010788.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

- 空调组件 1或2

鼓风机

排风扇

压差 (Δ P)

关

超控

超控

频繁监控

● 如Δ P> 9 PSI:

尽快着陆

- 空调组件1

空调组件2

关

关

● 着陆前10分钟:

- 空调组件1

空调组件2

鼓风机

排风扇

关

关

自动

自动

● 舱门打开前: 检查压差为0

驾驶舱门故障

Ident.: ABN1500010810.0002001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

驾驶舱门控制[顶板] 检查

- 如一个或多个STRIKE状态灯亮:
 驾驶舱门..... 打开
 驾驶舱门电门..... UNLOCK 10s然后NORM
- 如两个或多个STRIKE状态灯亮:
 证明驾驶舱门未被闯入。
- 如两个或多个CHAN状态灯亮:
 驾驶舱释压时, 自动解锁不可用。
- 如无状态灯亮:
 解锁驾驶舱门: 驾驶舱门手柄可用

显示组件（DU）失效

Ident.: ABN1700021171.0005001 / 20 MAR 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

- 如显示组件闪烁:
 - 如机长侧PFD, ND, ECAM DU或MCDU 1受影响。
1号发电机 关
 - 如显示组件持续闪烁:
1号发电机 ON
 - 如显示组件停止闪烁:
保持发电机1关断
方向舵配平 检查/重置
必要时使用侧滑指示重置方向舵。
APU起动 考虑
- 如副驾驶侧PFD, ND, 下ECAM或MCDU 2受影响。
2号发电机 关
- 如显示组件持续闪烁:
2号发电机 ON
- 如显示组件停止闪烁:
保持发电机2关断
方向舵配平 检查/重置
必要时使用侧滑指示重置方向舵。
APU起动 考虑
- 如显示组件黑屏（可能有琥珀色大号字母“F”），或失真，或亮度降至最低：
DU亮度旋钮（受影响的DU） 关断然后接通
10s后恢复显示。
 - 如未成功：
DU亮度旋钮（受影响的DU） 按需
考虑ECAM/ND XFR
考虑PFD/ND XFR
- 如显示INVALID DISPLAY UNIT信息：
显示组件自动恢复需等待至少40s。
 - 如显示组件未恢复：
DU亮度旋钮（受影响的DU） 按需
- 如显示INVALID DATA信息（并非出现在所有的显示组件上）：
考虑EIS DMC切换电门
 - 如未成功：
DU亮度旋钮（受影响的DU） 关断然后接通

注释： 减小ND距离圈或取消航路点(WPT)或限制值(CSTR)的显示方式选定，大约

显示组件（DU）失效

30秒后ND可能自动恢复。

- 如所有显示组件上显示INVALID DATA信息：
AP， A/THR和MCDU导航数据可用
显示组件自动恢复需等待至少40s。
- 如一个或更多显示组件未恢复：
DU亮度旋钮（所有受影响的DU） 关
等待至少40s
DU亮度旋钮（一次一个） ON
- 如接通某个显示组件时，所有显示组件上显示INVALID DATA信息：
故障DU亮度旋钮 关断并保持
重复程序
从此处开始重复程序：如所有显示组件上显示INVALID DATA信息：
- 如E/WD和SD互换：
ECAM上显示亮度旋钮..... 关断然后接通

显示组件失效

- Ident. : ABN1700021171.0002001 / 20 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978
- 如显示组件闪烁：
■ 如机长侧PFD， ND， ECAM DU或MCDU 1受影响。
1号发电机 关
- 如显示组件持续闪烁：
1号发电机 ON
- 如显示组件停止闪烁：
保持发电机1关断
方向舵配平 检查/重置
必要时使用侧滑指示重置方向舵。
APU起动 考虑
- 如副驾驶侧PFD， ND， 下ECAM或MCDU 2受影响。
2号发电机 关
- 如显示组件持续闪烁：
2号发电机 ON
- 如显示组件停止闪烁：
保持发电机2关断
方向舵配平 检查/重置
必要时使用侧滑指示重置方向舵。
APU起动 考虑


显示组件失效

- 如显示组件黑屏（可能有琥珀色大号字母“F”），或失真：
DU亮度旋钮（受影响的DU） 按需
考虑ECAM/ND XFR
考虑PFD/ND XFR
- 如显示INVALID DISPLAY UNIT信息：
显示组件自动恢复需等待至少40s。
 - 如显示组件未恢复：
DU亮度旋钮（受影响的DU） 按需
- 如显示INVALID DATA信息(并非出现在所有的显示组件上)：
考虑EIS DMC切换电门
 - 如未成功：
DU亮度旋钮（受影响的DU） 关断然后接通

注释： 减小ND距离圈或取消航路点(WPT)或限制值(CSTR)的显示方式选定，大约30秒后ND可能自动恢复。
- 如所有显示组件上显示INVALID DATA信息：
AP, A/THR和MCDU导航数据可用
显示组件自动恢复需等待至少40s。
 - 如一个或更多显示组件未恢复：
DU亮度旋钮（所有受影响的DU） 关
等待至少40s
DU亮度旋钮（一次一个） ON
 - 如接通某个显示组件时，所有显示组件上显示INVALID DATA信息：
故障DU亮度旋钮 关断并保持
重复程序
从此处开始重复程序：如所有显示组件上显示INVALID DATA信息：
- 如E/WD和SD互换：
ECAM上显示亮度旋钮 关断然后接通

电气应急形态总结
巡航
Ident. : ABN18SUM00010634.0002001 / 20 MAR 17 适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978 最大速度: 320 kt 备用法则: 失去保护 只有机长皮托管和迎角传感器(AOA)加温 燃油: 中央油箱不可用 重力供油 通信: 仅有: VHF1, HF1 (如安装) , ATC1, RMP1 导航: 仅有: ILS1, VOR1, GPS1(如安装多模式接收机) 使用QRH/PER章节或空客FlySmart性能应用来进行着陆性能评估。
巡航
Ident. : ABN18SUM00010634.0003001 / 20 MAR 17 适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957 最大速度: 320 kt 备用法则: 失去保护 只有机长皮托管和迎角传感器(AOA)加温 燃油: 中央油箱可重力供油: 其中有2t(4 400 lb)不可用 重力供油 通信: 仅有: VHF1, HF1 (如安装) , ATC1, RMP1 导航: 仅有: ILS1, VOR1, GPS1(如安装多模式接收机) 使用QRH/PER章节或空客FlySmart性能应用来进行着陆性能评估。
进近
Ident. : ABN18SUM00010636.0002001 / 20 MAR 17 适用性: 所有 CAT 2 不工作 冲压空气涡轮(RAT)最小速度: 140KT 缝翼/襟翼缓慢 着陆 : 使用形态3 ● 起落架放下后: 使用人工俯仰配平 (直接法则)
着陆
Ident. : ABN18SUM00010637.0002001 / 20 MAR 17 适用性: 所有 拉平 每侧机翼只有2块扰流板可用。直接法则 扰流板: 每侧机翼只有2块可用 无反推 刹车: 备用刹车无防滞 最大刹车压力: 1 000 PSI 前轮转弯不可用
复飞
Ident. : ABN18SUM00010638.0002001 / 20 MAR 17 适用性: 所有

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	18. 01B
		07 AUG 17
● 起落架收上锁定时： 备用法则：失去保护		

	非正常和应急程序	18. 02A
		07 AUG 17

电气应急形态可用系统

电气应急形态可用系统	应急发电机工作	仅电瓶	
		飞行中	地面

Ident. : ABN18SYN00010800.0002001 / 08 FEB 13
适用性: 所有

防冰 排雨	机翼防冰	正常	不工作	不工作
	发动机防冰活门	打开	打开	打开
	机长皮托管	正常	正常	正常 ^(a)
	机长-迎角传感器 (AOA)	正常	不工作	不工作
	排雨剂 (机长侧)	正常	正常	正常

Ident. : ABN18SYN00010804.0002001 / 08 FEB 13
适用性: 所有

气源	1发引气	正常	BMC 1 不工作	BMC 1 不工作
	2发引气	BMC 2 不工作	BMC 2 不工作	BMC 2 不工作
	APU引气	不工作	不工作	不工作 ^(b)
	交输引气 (人工控制)	正常	不工作	不工作

Ident. : ABN18SYN00010805.0002001 / 21 AUG 15
适用性: 所有

APU	ECB STARTER	正常 ^(c)	正常 ^(d)	不工作 ^(b)
	燃油低压活门	正常	正常	正常
	燃油泵	正常	正常	正常

Ident. : ABN18SYN00010793.0001001 / 08 FEB 13
适用性: 所有

FMGS	FMGC (导航功能)	仅1号	不工作	不工作
	(MCDU)	仅1号	不工作	不工作
	FAC	仅1号	不工作	不工作
	(FCU)	仅通道1	仅通道1	仅通道1

Ident. : ABN18SYN00010792.0002001 / 08 FEB 13
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

空调增压	自动增压系统1	正常	正常	正常
	人工增压控制	不工作	不工作	不工作 ^(b)
	RAM AIR	正常	正常	正常
	组件活门 1	正常	无法关闭	无法关闭
	组件活门 2	无法关闭	无法关闭	无法关闭 ^(b)
	电子设备通风	正常	正常	部分

Ident. : ABN18SYN00010792.0006001 / 08 FEB 13
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6948, B6949, B6962, B6963, B9978

空调增压	自动增压系统1	正常	正常	正常
	人工增压控制	不工作	不工作	不工作 ^(b)
	RAM AIR	正常	正常	正常

电气应急形态可用系统		应急发电机工作	仅电瓶	
			飞行中	地面
	组件活门 1	正常	无法关闭	无法关闭
	组件活门 2	无法关闭	无法关闭	无法关闭 ^(a)
	电子设备通风	正常	正常	部分
	后货舱隔离活门	正常	不工作	不工作
	后货舱加温	正常	不工作	不工作

Ident.: ABN18SYN00010794.0002001 / 08 FEB 13

适用性: 所有

通信:	VHF 1	正常	正常	正常
	HF1	正常	不工作	不工作
	RMP 1	正常	正常	正常
	ACP (机长, 副驾驶)	正常	正常	正常
	(CIDS)	正常	正常	正常
	内话	正常	正常	正常
	CVR	正常	不工作	不工作
	扬声器1	正常	正常	正常

Ident.: ABN18SYN00010801.0002001 / 08 FEB 13

适用性: 所有

EIS	PFD 1	正常	正常	正常 ^(a)
	ND 1	正常	不工作	不工作
	ECAM上显示	正常	正常	正常 ^(a)
	DMC1或3	正常	正常	正常 ^(a)
	SDAC 1, FWC 1	正常	正常	正常 ^(a)
	ECAM控制面板	正常	正常	正常
飞行仪表	时钟	正常	正常	正常

Ident.: ABN18SYN00010795.0001001 / 08 FEB 13

适用性: 所有

应急设备	机组氧气	正常	正常 ^(a)	正常 ^(a)
	旅客氧气面罩释放(自动+人工)	正常	不工作	不工作
	滑梯预位/警告	正常	正常	正常

Ident.: ABN18SYN00010806.0003001 / 08 FEB 13


适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8317, B8408, B8536, B8538, B9957, B9978

动力装置	(FADEC)	A + B ^(c)	A + B ^(c)	A + B ^(c)
	点火器	仅A环路	仅A环路	仅A环路
	高压燃油活门关闭	正常	正常	正常

Ident.: ABN18SYN00010806.0004001 / 08 FEB 13

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

动力装置	(FADEC)	A + B ^(c)	A + B ^(c)	A + B ^(c)
	点火器	仅A环路	仅A环路	仅A环路

	非正常和应急程序	18. 02C
		07 AUG 17

电气应急形态可用系统		应急发电机工作	仅电瓶	
			飞行中	地面
	高压燃油活门关闭	正常	正常	正常

Ident. : ABN18SYN00010797.0002001 / 08 FEB 13
适用性: 所有

飞行操纵	(ELAC)	仅1号	1号+2号	1号+2号 ^(b)
	SEC	仅1号	1号	1号 ^(b)
	FCDC	仅1号	不工作	不工作
	SFCC	仅1号	仅1号	仅1号
	襟翼位置指示	正常	正常	正常 ^(a)

Ident. : ABN18SYN00010796.0002001 / 08 FEB 13
适用性: 所有

火警	1发探测环路	仅A环路	仅A环路	仅A环路
	2发探测环路	仅B环路	仅B环路	仅B环路
	APU探测环路	不工作	不工作	不工作 ^(b)
	货舱烟雾探测	通道1	不工作	不工作
	发动机灭火瓶	仅灭火瓶1	仅灭火瓶1	仅灭火瓶1
	APU灭火瓶	仅爆炸帽A	仅爆炸帽A	仅爆炸帽A
	货舱灭火瓶	不工作	不工作	不工作 ^(b)
	APU自动灭火瓶	不工作	不工作	不工作 ^(b)

Ident. : ABN18SYN00010798.0001001 / 07 MAY 13
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

燃油:	低压活门	正常	正常	正常
	油量显示器(FQI)通道1	正常	不工作	不工作
	燃油交输活门	正常	不工作	不工作
	内油箱传输活门	正常	不工作	不工作

Ident. : ABN18SYN00010798.0002001 / 07 MAY 13
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

燃油:	低压活门	正常	正常	正常
	油量显示器(FQI)通道1	正常	不工作	不工作
	燃油交输活门	正常	不工作	不工作

Ident. : ABN18SYN00010799.0001001 / 08 FEB 13
适用性: 所有

液压	防火活门	正常	正常	正常
----	------	----	----	----

Ident. : ABN18SYN00011060.0002001 / 08 FEB 13
适用性: 所有

起落架	LGCIU系统 1	正常	正常	正常
	ABCU	正常	正常	正常
	刹车压力指示	正常	正常	正常
	停留刹车	正常	正常	正常

电气应急形态可用系统	应急发电机工作	仅电瓶	
		飞行中	地面

Ident. : ABN18SYN00010802.0001001 / 08 FEB 13
适用性: 所有

灯光	驾驶舱应急灯光	正常	正常	正常
	客舱应急灯光	正常	正常	正常

Ident. : ABN18SYN00010808.0001001 / 08 FEB 13
适用性: 所有

杂项	机务喇叭	正常	正常	正常
----	------	----	----	----

Ident. : ABN18SYN00010803.0012001 / 20 DEC 13
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396

导航:	IR	仅1号 ⁽ⁱ⁾	仅1号 ⁽ⁱ⁾	仅1号 ⁽ⁱ⁾
	ADR	仅1号	仅1号	仅1号
	ADF	仅1号	不工作	不工作
	VOR	仅1号	仅1号	仅1号 ^(a)
	MMR	仅1号	仅1号	仅1号 ^(a)
	DME	仅1号	不工作	不工作
	DDRMI	正常	正常	正常 ^(a)
	ATC	仅1号	不工作	不工作
	(ISIS)	正常	正常	正常

Ident. : ABN18SYN00010803.0023001 / 20 DEC 13
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978

导航:	IR	仅1号 ⁽ⁱ⁾	仅1号 ⁽ⁱ⁾	仅1号 ⁽ⁱ⁾
	ADR	仅1号	仅1号	仅1号
	ADF	仅1号	不工作	不工作
	VOR	仅1号	仅1号	仅1号 ^(a)
	MMR	仅1号	仅1号	仅1号 ^(a)
	DME	仅1号	不工作	不工作
	ATC	仅1号	不工作	不工作
	(ISIS)	正常	正常	正常

- (a) 速度小于50 kt时失效。
- (b) 速度小于100kt时恢复。
- (c) 仅供APU启动。
- (d) 两台发动机发电机都失效时，45秒不可用。
- (e) 机组氧气活门不工作。
- (f) N2大于12%时，通道A和B可自主供电；如N2小于12%，仅通道A有电。

	非正常和应急程序	18. 02E
		07 AUG 17

- (g) N2大于10 %时，通道A和B可自主供电；如N2小于10 %，仅通道A有电。
- (h) 最后一台发动机关车30秒后失效。
- (i) 主发电机失效后5分钟，IR2和IR3失效。但是如IR3接替了IR1 (姿态-航向选择电门在CAPT3位置)，IR3被持续供电。

跳开关跳出

Ident.: ABN1800010904.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

- 地面：
不得复位任何油箱的燃油泵跳开关。其它跳开关的复位只能在查实原因后，并在维修人员配合下进行。
- 飞行中：
不得复位跳开关，除非机长判断该操作有利于飞行安全。仅能尝试一次复位。

双发失效

Ident. : ABN19AA00016210.0001001 / 20 MAR 17
适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8317, B8408, B8536, B8538, B9957, B9978

尽快着陆

EMER ELEC PWR MAN ON电门 按下
最佳重新启动速度 300/0.77

Ident. : ABN19AA00016210.0007001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

尽快着陆

EMER ELEC PWR MAN ON电门 按下
最佳重新启动速度 280/0.77
如在爬升和巡航时发生双发失效，以最佳重新启动速度或更大速度飞行。

Ident. : ABN19AA00016212.0016001 / 20 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

速度指示失效时的俯仰目标	
总重	俯仰(°)
小于等于50 000 kg	-4.5
60 000 kg	-3.5
70 000 kg	-2.5

Ident. : ABN19AA00016212.0015001 / 20 MAR 17
适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

速度指示失效时的俯仰目标	
总重	俯仰(°)
小于等于60 000 kg	-4.5
70 000 kg	-3.5
80 000 kg	-2.5

Ident. : ABN19AA00016212.0014001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

速度指示失效时的俯仰目标	
总重	俯仰(°)
小于等于60 000 kg	-2.5
70 000 kg	-1.5
80 000 kg	-0.5

Ident. : ABN19AA00016729.0005001 / 20 MAR 17
适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8317, B8408, B8536, B8538, B9957, B9978

APU (低于FL 250) 启动

双发失效

推力手柄..... 慢车

FAC 1..... 关断然后接通

下滑距离: 2 NM / 1000 FT

300 KT: 2 NM / 1000 FT (500 FT/NM) 静风			
飞行高度层	FL 200	FL 300	FL 400
距离(NM)	40	60	80

备降..... 执行

VHF1/HF1 (如安装) /ATC1..... 使用

ATC..... 通知

客舱机组..... 通知

旅客通知..... ON

机组氧气面罩(FL>100)..... 使用

燃油量..... 检查

Ident.: ABN19AA00016729.0004001 / 20 MAR 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

APU (低于FL 250)..... 起动

推力手柄..... 慢车

FAC 1..... 关断然后接通

下滑距离: 2 NM / 1000 FT

280 KT: 2 NM / 1000 FT (500 FT/NM) 静风			
飞行高度层	FL 200	FL 300	FL 400
距离(NM)	40	60	80

备降..... 执行

VHF1/HF1 (如安装) /ATC1..... 使用

ATC..... 通知

客舱机组..... 通知

旅客通知..... ON

机组氧气面罩(FL>100)..... 使用

燃油量..... 检查

Ident.: ABN19AA00021132.0001001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

- 如可以尝试发动机重新启动:

查阅QRH 19.02A
- 如无法尝试发动机重新启动:

查阅QRH 19.03A

Ident. : ABN19AA00016729.0005001 / 20 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

- 如可以尝试发动机重新启动：
发动机模式..... 点火
- 接近或低于FL250：风转重新启动
APU 启动
双发主电门 关断30s然后接通
发动机重起 多次尝试
可反复尝试风转重新启动直至成功，或直至APU引气可用。
- 如APU可用且风转重新启动不成功：低于FL200起动机辅助重新点火
双发主电门 关
最佳速度：绿点（查阅下表）

双发不工作时的绿点速度 (kt)			
总重 (1 000 kg)	低于等于FL200	FL 300	FL 400
78	241	251	261
76	237	247	257
72	229	239	249
68	221	231	241
64	213	223	233
60	205	215	225
56	197	207	217
52	189	199	209
48	181	191	201
44	173	183	193
40	165	175	185

机翼防冰..... 关
APU引气..... ON
发动机主电门(一次一个) ON
每次尝试重新启动同一台发动机前，设置发动机主电门OFF位并等待至少30秒。

减速板可用

- 低于10000ft AGL时：
准备客舱和驾驶舱
RAM AIR ON
气压基准（如可用） 调定
COMMERCIAL 关
ELT（如安装）（如条件允许） ON
发动机重起 多次尝试
小心使用方向舵
- 如预计水上迫降：
查阅水上迫降程序 19. 04A

- 如预计陆上迫降：
 查阅陆上迫降程序 19. 05A

Ident.: ABN19AA00016729.0005001 / 21 MAR 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

- 如可以尝试发动机重新启动：
 发动机模式 点火
- 接近或低于FL250：风转重新启动
 APU 启动
 双发主电门 关断30s然后接通
 发动机重起 多次尝试
 可反复尝试风转重新启动直至成功，或直至APU引气可用。
- 如APU可用且风转重新启动不成功：低于FL200起动机辅助重新点火
 双发主电门..... 关
 最佳速度：绿点（查阅下表）

双发不工作时的绿点速度 (kt)			
总重 (1 000 kg)	低于等于FL200	FL 300	FL 400
92	248	258	268
88	242	252	262
84	236	246	256
80	230	240	250
76	224	234	244
72	218	228	238
68	212	222	232
64	206	216	226
60	200	210	220
56	194	204	214
52	188	198	208

机翼防冰..... 关
APU引气..... ON
发动机主电门(一次一个)..... ON
每次尝试重新启动同一台发动机前，设置发动机主电门OFF位并等待至少30秒。

减速板可用

- 低于10000ft AGL时：
 准备客舱和驾驶舱
 RAM AIR ON
 气压基准（如可用） 调定
 COMMERCIAL 关
 ELT（如安装）（如条件允许） ON
 发动机重起 多次尝试
 小心使用方向舵
- 如预计水上迫降：

查阅水上迫降程序 19. 04A

● 如预计陆上迫降:

查阅陆上迫降程序 19. 05A

Ident. : ABN19AA00020969.0031001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

● 如可以尝试发动机重新启动:

发动机模式..... 点火

● 接近或低于FL300: 风转重新启动

双发主电门 关断30s然后接通
发动机重起 多次尝试
可反复尝试风转重新启动直至成功, 或直至APU引气可用。

APU (低于FL 250) 启动

● 如APU可用且风转重新启动不成功: 低于FL200起动机辅助重新点火

双发主电门 关

最佳速度: 绿点 (查阅下表)

双发不工作时的绿点速度 (kt)			
总重 (1 000 kg)	低于等于FL200	FL 300	FL 400
92	248	258	268
88	242	252	262
84	236	246	256
80	230	240	250
76	224	234	244
72	218	228	238
68	212	222	232
64	206	216	226
60	200	210	220
56	194	204	214
52	188	198	208

机翼防冰..... 关

APU引气..... ON

发动机主电门(一次一个) ON

每次尝试重新启动同一台发动机前, 设置发动机主电门OFF位并等待至少30秒。

减速板可用

● 低于10000ft AGL时:

准备客舱和驾驶舱

RAM AIR ON

气压基准 (如可用) 调定

COMMERCIAL 关

ELT (如安装) (如条件允许) ON

发动机重起 多次尝试

小心使用方向舵

- 如预计水上迫降：
 查阅水上迫降程序 19. 04A
- 如预计陆上迫降：
 查阅陆上迫降程序 19. 05A

Ident. : ABN19AA00021126.0037001 / 20 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

- 如无法尝试发动机重新启动：
最佳速度：绿点（查阅下表）

双发不工作时的绿点速度 (kts)			
总重 (1 000 kg)	低于等于FL200	FL 300	FL 400
78	241	251	261
76	237	247	257
72	229	239	249
68	221	231	241
64	213	223	233
60	205	215	225
56	197	207	217
52	189	199	209
48	181	191	201
44	173	183	193
40	165	175	185

下滑距离：2.5 NM / 1000 FT

绿点速度的下滑距离：2.5 NM / 1000 FT (400 FT/NM) 静风			
飞行高度层	FL 200	FL 300	FL 400
距离 (NM)	50	75	100

APU（低于FL 250）..... 启动
机翼防冰..... 关
APU引气（低于FL 200）..... ON
减速板可用

- 低于10000ft AGL时：
准备客舱和驾驶舱
RAM AIR ON
气压基准（如可用） 调定
COMMERCIAL 关
ELT（如安装）（如条件允许） ON
小心使用方向舵

Ident. : ABN19AA00021126.0046001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9978

- 如无法尝试发动机重新启动：
最佳速度：绿点（查阅下表）

双发不工作时的绿点速度 (kts)			
总重 (1 000 kg)	低于等于FL200	FL 300	FL 400
92	248	258	268
88	242	252	262

84	236	246	256
80	230	240	250
76	224	234	244
72	218	228	238
68	212	222	232
64	206	216	226
60	200	210	220
56	194	204	214
52	188	198	208

下滑距离：2.5 NM / 1000 FT

绿点速度的下滑距离：2.5 NM / 1000 FT (400 FT/NM) 静风			
飞行高度层	FL 200	FL 300	FL 400
距离(NM)	50	75	100

APU（低于FL 250） 启动
机翼防冰 关
APU引气（低于FL 200） ON
减速板可用
● 低于10000ft AGL时：
 准备客舱和驾驶舱
 RAM AIR ON
 气压基准（如可用） 调定
 COMMERCIAL 关
 ELT（如安装）（如条件允许） ON
 小心使用方向舵

Ident.: ABN19AA00021133.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

- 如预计水上迫降：
 查阅水上迫降程序 19. 04A
- 如预计陆上迫降：
 查阅陆上迫降程序 19. 05A

Ident. : ABN19AA00021127.0004001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

- 如预计水上迫降:
- 最小RAT速度: 140 KT
- GPWS SYS..... 关
- GPWS TERR..... 关
- 在合适的高度(3000ft AGL以上)建立水上迫降形态:
- 着陆: 使用形态2
- 保持起落架收上
- VAPP 确定

总重(1000 kg)	40	50	60	70	80	90	95
VAPP (kt)	150	150	163	173	183	193	198

- 2000ft AGL时:
- 客舱机组 通知准备水上迫降
- DITCHING电门 ON
- 平行于波浪迫降。如这样导致大侧风, 选择迎风迫降。
- 500ft AGL时:
- 防冲击姿势 发出指令
- 以最小V/S接地
- 目标俯仰姿态11 °
- 触水时:
- 双发主电门 关
- APU主电门 关
- 水上迫降后:
- ATC(VHF 1) 通知
- 所有火警电门(发动机和APU) 按出
- 所有灭火剂(发动机和APU) 释放
- 撤离 执行

Ident.: ABN19AA00016382.0006001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

- 如预计陆上迫降:
下降坡度（形态2，起落架放下）: 1.5 NM / 1000 FT（650 FT/NM）
最小RAT速度140 KT
GPWS SYS 关
GPWS TERR 关
- 在合适的高度(3000ft AGL以上)建立着陆形态:
着陆：使用形态2
仅缝翼可用，且伸出缓慢。
VAPP 确定

总重(1000 kg)	40	50	60	70	80	90	95
VAPP (kt)	150	150	163	173	183	193	198

- 建立形态2和VAPP后:
重力放起落架手柄..... 拉出并转动
起落架放出时飞行操纵转换为直接法则。
人工俯仰配平不可用
忽略PFD上的“USE MAN PITCH TRIM”信息。
- 起落架放下锁定后:
起落架手柄 DOWN
进近速度 调节
将速度调到上述VAPP。但是, 为到达着陆机场或跑道, 可以提高进近速度。
扰流板 预位
最大刹车压力: 1 000 PSI
- 2000ft AGL时:
客舱机组 通知准备着陆
- 500ft AGL时:
防冲击姿势 发出指令
- 接地时:
双发主电门 关
APU主电门 关
刹车压力仅由储压器提供
- 飞机停止后:
停留刹车 ON
ATC(VHF 1) 通知
所有火警电门（发动机和APU） 按出
所有灭火剂(发动机和APU) 释放
- 如需撤离:
撤离..... 执行
- 如无需撤离:

客舱机组和旅客(使用PA) 通知

Ident. : ABN19AA00016382.0004001 / 20 MAR 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

● 如预计陆上迫降:

下降坡度 (形态2, 起落架放下): 1.6 NM / 1000 FT (600 FT/NM)

最小RAT速度140 KT

GPWS SYS..... 关

GPWS TERR..... 关

● 在合适的高度(3000ft AGL以上)建立着陆形态:

着陆: 使用形态2

仅缝翼可用, 且伸出缓慢。

VAPP 确定

总重(1000 kg)	40	50	60	70	80	90	95
VAPP (kt)	150	150	163	173	183	193	198

● 建立形态2和VAPP后:

重力放起落架手柄 拉出并转动
起落架放出时飞行操纵转换为直接法则。

人工俯仰配平不可用

忽略PFD上的“USE MAN PITCH TRIM”信息。

● 起落架放下锁定后:

起落架手柄..... DOWN

进近速度..... 调节

将速度调到上述VAPP。但是, 为到达着陆机场或跑道, 可以提高进近速度。

扰流板 预位

最大刹车压力: 1 000 PSI

● 2000ft AGL时:

客舱机组 通知准备着陆

● 500ft AGL时:

防冲击姿势 发出指令

● 接地时:

双发主电门 关

APU主电门 关

刹车压力仅由储压器提供

● 飞机停止后:

停留刹车 ON

ATC(VHF 1) 通知

所有火警电门 (发动机和APU) 按出

所有灭火剂(发动机和APU) 释放

■ 如需撤离:

撤离..... 执行

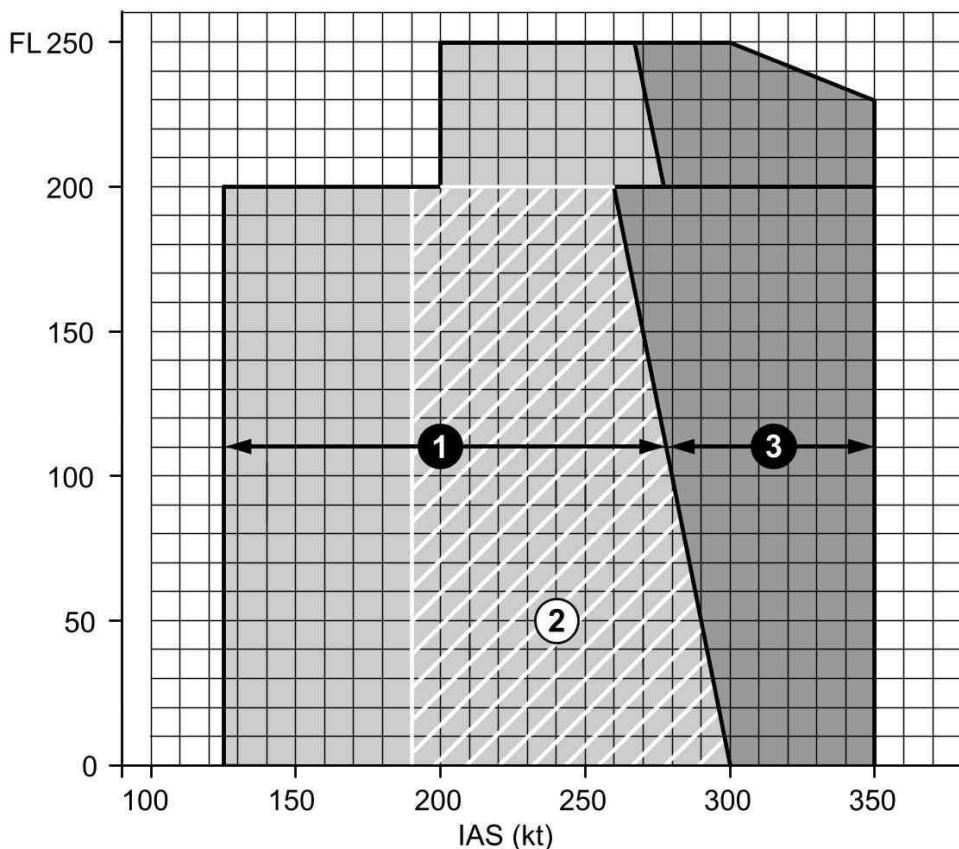
- 如无需撤离：
客舱机组和旅客(使用PA) 通知

发动机重启 飞行中

Ident.: ABN1900010850.0022001 / 20 MAR 17

适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396

发动机重新启动包线



- 1** 启动机辅助重启
高于FL200 $N_2 \leq 15\%$ (发动机引气)
低于FL200 $N_2 \leq 12\%$ (APU或发动机引气)
- 2** 风转快速
重启
如 $N_2 > 12\%$
- 3** 稳定的风转
重启

主发动机(受影响发动机) 关
推力手柄(受影响发动机) 慢车
发动机模式 点火
交输引气 打开
机翼防冰(为辅助起动机) 关
主发动机(受影响发动机) ON
发动机参数 (N_2 , EGT) 监控
发动机应在燃油流量增加后30s内启动成功。

自动启动终止不可用

■ 达到慢车时:

发动机模式 正常
TCAS方式 TA/RA

发动机重启
飞行中

- 交输引气..... 自动
- 受影响的系统..... 恢复
- 如未能重启:
- 主发动机 (受影响发动机)..... 关

发动机重启
飞行中

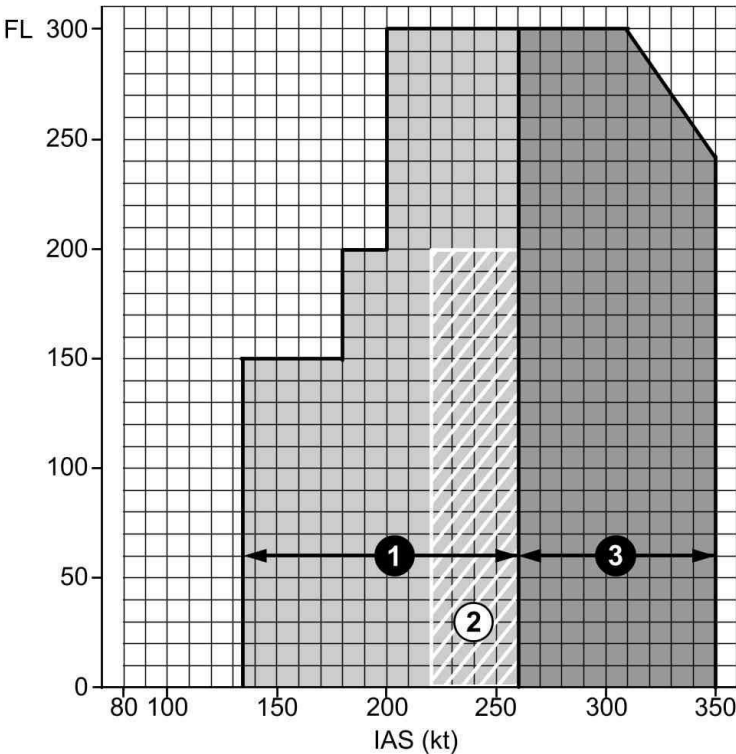
Ident. : ABN1900010850.0023001 / 20 MAR 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

发动机重启

飞行中

发动机重新启动包线



- 主发动机 (受影响发动机) 关
推力手柄 (受影响发动机) 慢车
发动机模式 点火
交输引气 打开
机翼防冰 (为辅助起动机) 关
主发动机 (受影响发动机) ON
- 发动机应在燃油流量增加后30s内启动成功。

自动启动终止不可用

■ 达到慢车时（发动机可用）:

- 发动机模式..... 正常
TCAS方式..... TA/RA
交输引气..... 自动
受影响的系统..... 恢复

■ 如未能重启:

- 主发动机 (受影响发动机) 关

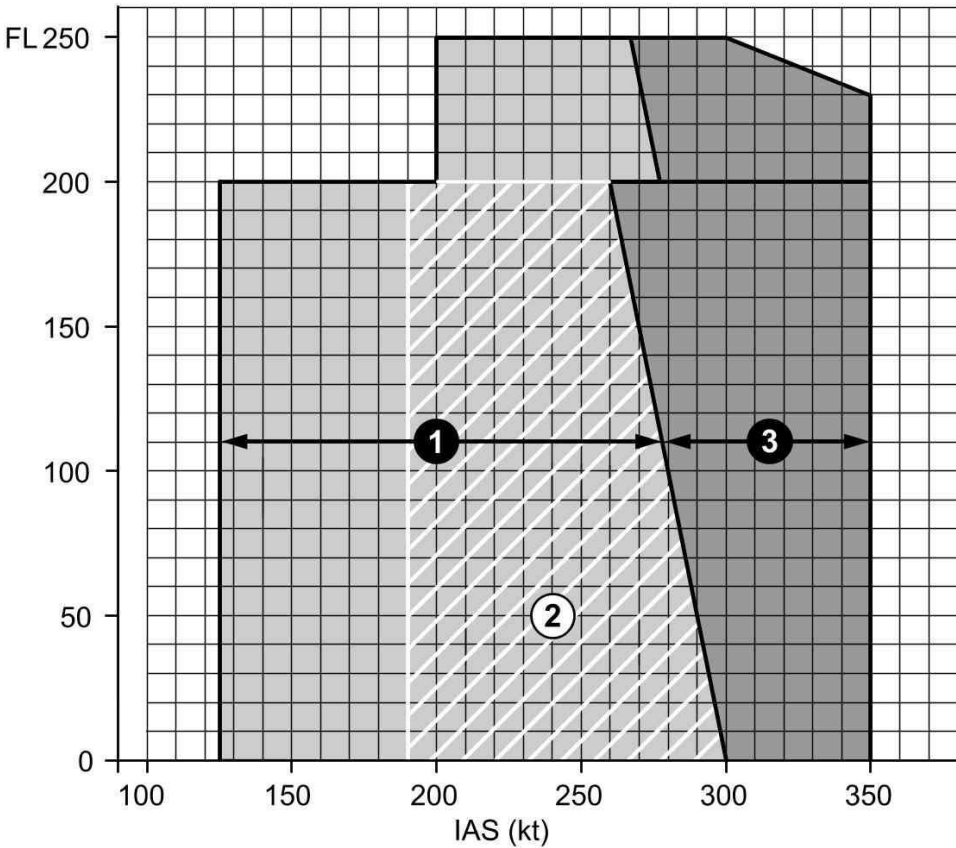


发动机重启 飞行中

Ident.: ABN1900010850.0054001 / 20 MAR 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8317, B8408, B8536, B8538, B9957, B9978

发动机重新启动包线



1

起动机辅助重启
高于FL200 $N_2 \leq 15\%$ (发动机引气)
低于FL200 $N_2 \leq 12\%$ (APU或发动机引气)

2

风转快速
重启
如 $N_2 > 12\%$

3

稳定的风转
重启

主发动机(受影响发动机) 关
推力手柄(受影响发动机) 慢车
发动机模式 点火
交输引气 打开
机翼防冰(为辅助起动机) 关
主发动机(受影响发动机) ON
发动机参数(N_2 , EGT) 监控
发动机应在燃油流量增加后30s内启动成功。

自动启动终止不可用

■ 达到慢车时(发动机可用):

发动机模式 正常
TCAS方式 检查TA/RA

	非正常和应急程序	19. 06E
		25 OCT 17
发动机重启 飞行中		
交输引气..... 自动		
受影响的系统..... 恢复		
■ 如未能重启:		
主发动机(受影响发动机)..... 关		

发动机喘振

Ident.: ABN1900010851.0007001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

- 地面:

推力手柄(受影响发动机).....慢车

主发动机(受影响发动机).....关
- 飞行中

推力手柄(受影响发动机).....慢车

发动机参数(受影响发动机).....检查
- 如发动机参数不正常:

主发动机(受影响发动机).....关

发动机1(2) 关车

- 如发动机参数正常:

发动机防冰(受影响发动机).....ON

推力手柄(受影响发动机).....缓慢前移
- 如喘振再次发生:

推力手柄(受影响发动机).....后移

减小推力并在喘振出现的推力临界值以下操作。
- 如喘振不再发生:

保持正常发动机工作。

发动机尾喷管喷火

Ident.: ABN1900010852.0001001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

注意

外部灭火剂可能造成严重腐蚀。仅在以下程序未能停止发动机尾喷管喷火时考虑使用外部灭火剂。

- 主发动机 (受影响发动机)

发动机人工起动电门 (受影响发动机)

建立引气压力

防撞灯

发动机模式

发动机人工起动电门 (受影响发动机)

● 喷火停止后:

发动机人工起动电门 (受影响发动机)

发动机模式
- 关

关

ON

冷转

ON

关

正常

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	19. 09A
		25 OCT 17

发动机振动值高

Ident. : ABN1900010853.0001001 / 19 MAR 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8317, B8408, B8536, B8538, B9957, B9978

发动机参数..... 检查

■ 如怀疑有结冰:

A/THR..... 关

推力手柄(一次一台发动机)..... 慢车然后增加N1 > 80 %

如飞行条件允许, 减小推力至慢车。

如发动机防冰在关位, 应在慢车转速下, 每隔约30s逐个接通发动机防冰。

为了除冰, 可变更多个介于慢车和飞行阶段推力的推力设定。

■ 如怀疑无结冰:

● 如以上振动咨询和飞行条件允许:

推力(受影响发动机)..... 降低到低于咨询临界值

● 着陆后, 如果继续振动: 可能时关断发动机

发动机振动值高

Ident. : ABN1900010853.0002001 / 19 SEP 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

■ 在地面, 发动机起动时如N2振动值>6. 5:

主发动机(受影响发动机)..... 关

最多可以尝试三次起动。发动机彻底减速后才可尝试下一次重新起动。

● 如第三次尝试起动后仍出现N2振动值高: 请求维修

■ 其他所有高N1或N2振动值的情况:

发动机参数..... 检查

■ 如怀疑有结冰:

A/THR..... 关

推力手柄(一次一台发动机)..... 慢车然后增加N1 > 90 %

如飞行条件允许, 减小推力至慢车。

如发动机防冰在关位, 应在慢车转速下, 每隔约30s逐个接通发动机防冰。

为了除冰, 可变更多个介于慢车和飞行阶段推力的推力设定。

■ 如怀疑无结冰:

● 如以上振动咨询和飞行条件允许:

推力(受影响发动机)..... 降低到低于咨询临界值

● 着陆后, 如果继续振动: 可能时关断发动机

地面-发动机主电门OFF后发动机未关车

Ident. : ABN1900020796.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

- ECAM燃油页面 选择
- 低压燃油活门位置（受影响的发动机） 检查
- 如低压燃油活门关闭（琥珀色十字）

无机组动作
- 如低压燃油活门打开：

发动机火警电门（受影响发动机） 按下
- 地面人员 通知
- 两种情况下，发动机最迟在2分30秒后关车

单发失效-盘旋进近

Ident.: ABN1900010929.0079001 / 20 MAR 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

形态3起落架放下时盘旋进近最大重量(1000 KG)								
OAT (° C)	机场标高(ft)							
	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000
0	91.0	87.0	82.0	79.0	74.0	70.0	67.0	62.0
5	91.0	87.0	82.0	79.0	74.0	70.0	65.0	60.0
10	91.0	87.0	82.0	79.0	74.0	68.0	63.0	58.0
15	91.0	86.0	82.0	77.0	71.0	66.0	61.0	56.0
20	90.0	86.0	80.0	74.0	68.0	63.0	58.0	53.0
25	90.0	83.0	77.0	71.0	66.0	60.0	56.0	
30	86.0	80.0	73.0	68.0	63.0	58.0	53.0	
35	83.0	76.0	70.0	65.0	60.0	55.0		
40	78.0	73.0	67.0	62.0				
45	75.0	69.0	64.0					
50	72.0	69.0						
55	69.0							

- 如飞机重量大于形态3起落架放下时盘旋进近的最大重量：
推迟放起落架以保持平飞
着陆：使用形态3
GPWS LDG FLAP 3..... ON
- 注释：

如在750ft RA以下盘旋，会触发“L/G GEAR NOT DOWN”警戒。
可按下EMER CANC键取消音响警告。
如在500ft RA时起落架未放下锁好，会触发GPWS“TOO LOW GEAR”音响警戒。

单发失效-盘旋进近

Ident.: ABN1900010929.0078001 / 20 MAR 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

形态3起落架放下时盘旋进近最大重量(1000 KG)								
OAT (° C)	机场标高(ft)							
	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000
0	80	77	74	71	67	64	60	56
5	80	77	74	71	67	64	59	54
10	80	77	74	71	67	62	57	52
15	80	77	74	70	64	59	54	
20	80	77	72	67	61	56	52	
25	80	74	69	64	59	54		
30	76	71	66	61	56	52		

单发失效-盘旋进近								
35	72	68	64	59	55			
40	69	65	62	57				
45	65	62	59					
50	62	59						
55	59							
● 如飞机重量大于形态3起落架放下时盘旋进近的最大重量： 推迟放起落架以保持平飞 着陆：使用形态3 GPWS LDG FLAP 3..... ON 注释： 如在750ft RA以下盘旋，会触发“<u>L/G</u> GEAR NOT DOWN”警戒。 可按下EMER CANC键取消音响警告。 如在500ft RA时起落架未放下锁好，会触发GPWS“TOO LOW GEAR”音响警戒。								

单发失效-盘旋进近								
Ident. : ABN1900010929.0069001 / 20 MAR 17 适用性: B1681, B1870, B1871, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538								
形态3起落架放下时盘旋进近最大重量(1000 KG)								
OAT (° C)	机场标高(ft)							
	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000
0	78.0	74.0	66.0	64.0	54.0	51.0	48.0	41.0
5	78.0	74.0	66.0	64.0	54.0	51.0	48.0	41.0
10	78.0	74.0	66.0	64.0	54.0	51.0	48.0	41.0
15	78.0	74.0	66.0	64.0	54.0	51.0	48.0	41.0
20	78.0	74.0	66.0	64.0	54.0	51.0	48.0	41.0
25	78.0	74.0	66.0	64.0	54.0	51.0	48.0	41.0
30	78.0	74.0	66.0	64.0	54.0	51.0	48.0	
35	76.0	71.0	66.0	62.0	54.0	51.0		
40	73.0	69.0	65.0	60.0				
45	71.0	67.0	62.0					
50	68.0	64.0						
55	66.0							
● 如飞机重量大于形态3起落架放下时盘旋进近的最大重量： 推迟放起落架以保持平飞 着陆：使用形态3 GPWS LDG FLAP 3..... ON 注释： 如在750ft RA以下盘旋，会触发“<u>L/G</u> GEAR NOT DOWN”警戒。 可按下EMER CANC键取消音响警告。 如在500ft RA时起落架未放下锁好，会触发GPWS“TOO LOW GEAR”音响警戒。								

单发失效-盘旋进近								
Ident. : ABN1900010929.0009001 / 20 MAR 17								
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978								
形态3起落架放下时盘旋进近最大重量(1000 KG)								
OAT (° C)	机场标高(ft)							
	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000
0	77.0	76.0	69.0	63.0	58.0	53.0	48.0	45.0
5	77.0	76.0	69.0	63.0	58.0	53.0	48.0	45.0
10	77.0	76.0	69.0	63.0	58.0	53.0	48.0	45.0
15	77.0	76.0	69.0	63.0	58.0	53.0	48.0	45.0
20	77.0	76.0	69.0	63.0	58.0	53.0	48.0	45.0
25	77.0	75.0	69.0	63.0	58.0	53.0	48.0	45.0
30	77.0	72.0	68.0	63.0	58.0	53.0	48.0	
35	74.0	70.0	66.0	63.0	56.0	51.0		
40	71.0	67.0	63.0	59.0				
45	69.0	65.0	61.0					
50	67.0	63.0						
55	64.0							
● 如飞机重量大于形态3起落架放下时盘旋进近的最大重量： 推迟放起落架以保持平飞 着陆：使用形态3 GPWS LDG FLAP 3..... ON <u>注释：</u> 如在750ft RA以下盘旋，会触发“<u>L/G</u> GEAR NOT DOWN”警戒。 可按下EMER CANC键取消音响警告。 如在500ft RA时起落架未放下锁好，会触发GPWS“TOO LOW GEAR”音响警戒。								

	非正常和应急程序	19. 12A
		25 OCT 17

单发失效-直接进近	
Ident.: ABN1900010930.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有	
■ 如最后进近期间不预计改平: 建立最后下降后再形态全 ■ 如最后进近期间预计改平: 着陆: 使用形态3	

缝翼或襟翼卡阻着陆

Ident.: ABN2000010817.0001001 / 20 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

着陆距离程序 执行
确定着陆的襟翼手柄位置。

- 重复下述程序直至建立着陆形态：
速度选择 下一档放襟翼速度 (VFE NEXT) 减5kt
在VFE NEXT：再放一档襟翼

注释：

- 显示于PFD的VLS和超速警戒均按照襟翼/缝翼实际位置进行计算。
- VFE和VFE NEXT按襟翼手柄位置显示于PFD。如无显示，使用标牌速度。
- 如VLS大于VFE NEXT(超重着陆时)，可将襟翼手柄调定至下一所需位置。随襟翼操纵面的放出，速度将减小至当前VLS，但不会触发VFE警告。
这种情况下，应断开A/THR，可在完全建立着陆形态后再次接通A/THR。

- 当着陆形态建立，并在最后进近阶段时：
减速至计算的进近速度

500ft AGL以下时AP：不得使用

- 复飞：

最大速度					
襟翼 缝翼	F = 0	0 < F ≤ 1	1 < F ≤ 2	2 < F ≤ 3	F > 3
S = 0	不限	215 kt	200 kt	185 kt	177 kt (不允许)
0 < S < 1	230 kt				177 kt
S = 1					
1 < S ≤ 3	200 kt		200 kt	185 kt	177 kt
S > 3	177 kt		177 kt	177 kt	

- 如缝翼故障：
 - 再次进近：
保持缝翼/襟翼形态
建议速度：最大速度减10kt
 - 备降：
选择光洁形态
建议收襟翼速度：介于最大速度减10kt和最大速度之间。
建议备降速度：最大速度减10kt
油耗增加
- 如襟翼故障：
 - 再次进近：
保持缝翼/襟翼形态
建议速度：最大速度减10kt
 - 备降：

缝翼或襟翼卡阻着陆

- 如襟翼在“0”位卡阻：
选择光洁形态
建议收缝翼速度：介于最大速度减10kt和最大速度之间。
使用正常操作速度
- 如襟翼在“0”位以上卡阻：
保持缝翼/襟翼形态
建议备降速度：最大速度减10kt

油耗增加

注意	缝翼或襟翼放出时飞行，油耗会增加。参照燃油流量指示。燃油增量计算方法：算出同高度无速度限制光洁形态的油耗（例如：备降飞行计划表），然后乘以QRH中燃油损耗系数，以获得当前形态下到达目的地所需的燃油补偿。查阅OPS-燃油损耗系数/ECAM警戒表。
----	--

缝翼或襟翼卡阻着陆

Ident. : ABN2000010817.0005001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

缝翼或襟翼卡阻着陆

着陆距离程序 执行
确定着陆的襟翼手柄位置。

● 重复下述程序直至建立着陆形态：

速度选择 下一档放襟翼速度 (VFE NEXT) 减 5kt
在 VFE NEXT：再放一档襟翼

注释：

- 显示于 PFD 的 VLS 和超速警戒均按照襟翼/缝翼实际位置进行计算。
- VFE 和 VFE NEXT 按襟翼手柄位置显示于 PFD。如无显示，使用标牌速度。
- 如 VLS 大于 VFE NEXT (超重着陆时)，可将襟翼手柄调定至下一所需位置。随襟翼操纵面的放出，速度将减小至当前 VLS，但不会触发 VFE 警告。这种情况下，应断开 A/THR，可在完全建立着陆形态后再次接通 A/THR。

● 当着陆形态建立，并在最后进近阶段时：

减速至计算的进近速度

500ft AGL 以下时 AP：不得使用

● 复飞：

最大速度					
襟翼 縫翼	F = 0	0 < F ≤ 1	1 < F ≤ 2	2 < F ≤ 3	F > 3
S = 0	不限	215 kt	215 kt	195 kt	190 kt (不允许)
0 < S < 1	230 kt				190 kt
S = 1					
1 < S ≤ 3	215 kt		215 kt	195 kt	190 kt
S > 3	190 kt		190 kt	190 kt	

■ 如缝翼故障：

● 再次进近：

保持缝翼/襟翼形态

建议速度：最大速度减 10kt

● 备降：

选择光洁形态

建议收襟翼速度：介于最大速度减 10kt 和最大速度之间。

建议备降速度：最大速度减 10kt

油耗增加

■ 如襟翼故障：

● 再次进近：

保持缝翼/襟翼形态

建议速度：最大速度减 10kt

● 备降：

■ 如襟翼在“0”位卡阻：

选择光洁形态

建议收缝翼速度：介于最大速度减 10kt 和最大速度之间。

缝翼或襟翼卡阻着陆

使用正常操作速度

- 如襟翼在“0”位以上卡阻：
保持缝翼/襟翼形态
建议备降速度：最大速度减10kt
油耗增加

注意	缝翼或襟翼放出时飞行，油耗会增加。参照燃油流量指示。燃油增量计算方法：算出同高度无速度限制光洁形态的油耗（例如：备降飞行计划表），然后乘以QRH中燃油损耗系数，以获得当前形态下到达目的地所需的燃油补偿。 查阅OPS-燃油损耗系数/ECAM警戒表。
----	---

方向舵卡阻

Ident.: ABN2000010819.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

- 进近:
避免在与方向舵偏转方向相同的侧风条件下着陆。
着陆最大侧风: 15 kt
自动刹车..... 不得使用
着陆..... 使用正常形态
速度和航迹..... 尽早稳定
着陆距离程序..... 执行
- 着陆:
差动刹车..... 尽早使用
反推仅对称使用
速度小于70kt时可使用前轮转弯手柄。

安定面卡阻

Ident.: ABN2000010821.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

AP : 关
人工俯仰配平 检查
俯仰配平轮可能未完全卡阻，配平操纵力可能比平时大。

● 如人工配平可用：
 将升降舵配平至中立位置

● 如人工俯仰配平不可用：
 着陆：使用形态3
 GPWS LDG FLAP 3..... ON
 仅CAT 1

燃油不平衡

Ident.: ABN2100010825.0002001 / 20 MAR 17
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978

机载燃油 检查

注意

燃油不平衡表明燃油可能泄漏。
如怀疑漏油, 不得执行本程序。 查阅ABN-21燃油泄漏。

燃油交输 ON

● 较轻一侧油箱和中央油箱:

燃油泵 关

● 燃油平衡后:

燃油泵 ON

燃油交输 关

燃油不平衡

Ident.: ABN2100010825.0003001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

机载燃油 检查

注意

燃油不平衡表明燃油可能泄漏。
如怀疑漏油, 不得执行本程序。 查阅ABN-21燃油泄漏。

燃油交输 ON

中央油箱左交输供油 关

中央油箱右交输供油 关

● 较轻一侧:

燃油泵 关

● 燃油平衡后:

燃油泵 ON

中央油箱左交输供油 ON

中央油箱右交输供油 ON

燃油交输 关

燃油泄漏

Ident.: ABN2100010823.0009001 / 20 MAR 17
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978

尽快着陆

- 通过过大的燃油流量或目视检查确认发动机/吊舱漏油:

推力手柄(受影响发动机).....慢车

主发动机(受影响发动机).....关

燃油交输.....按需

不得重新起动受影响的发动机。
- 如不能确定发动机/吊舱漏油或泄漏位置不确定:

燃油交输.....保持关闭

中央油箱燃油泵1.....关

中央油箱燃油泵2.....关

内侧油箱油量.....监控
- 在30分钟内, 如一个内侧油箱耗油率比另一个多至少300KG (660LB):

推力手柄(泄漏侧发动机).....慢车

发动机主电门(泄漏侧发动机).....关

中央油箱燃油泵1.....ON

中央油箱燃油泵2.....ON

燃油泄漏.....监控
- 如漏油停止:

已确认发动机漏油

燃油交输.....按需

不得重新起动受影响的发动机。
- 如继续漏油(发动机关车后):

怀疑机翼漏油

发动机重新起动.....考虑

注意	不得执行燃油不平衡程序。即使一侧机翼油箱满而另一侧油箱空也可完成进近和着陆。
----	--

- 如两内侧油箱以相近速率耗油:

怀疑中央油箱或APU供油线漏油

● 如客舱中有燃油气味:

APU.....关

● 当一个内侧油箱燃油量少于3000 kg (6600LB):

中央油箱燃油泵1.....ON

中央油箱燃油泵2.....ON

● 着陆: 不得使用反推
- DKH A320/A321 FLEET AS PER AIRCRAFT ALLOCATION TABLE

燃油泄漏

Ident.: ABN2100010823.0027001 / 20 MAR 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

尽快着陆

■ 通过过大的燃油流量或目视检查确认发动机/吊舱漏油:

推力手柄(受影响发动机)..... 慢车
主发动机(受影响发动机)..... 关
燃油交输..... 按需
不得重新启动受影响的发动机。

■ 如不能确定发动机/吊舱漏油或泄漏位置不确定:

燃油交输..... 保持关闭
中央油箱左交输供油..... 关
中央油箱右交输供油..... 关
机翼油箱油量..... 监控

■ 在30分钟内, 如一个机翼油箱耗油率比另一个多至少 300KG (660LB):

推力手柄(泄漏侧发动机)..... 慢车
发动机主电门(泄漏侧发动机)..... 关
燃油泄漏..... 监控

■ 如漏油停止:

已确认发动机漏油

中央油箱左交输供油..... ON
中央油箱右交输供油..... ON
燃油交输..... 按需
不得重新启动受影响的发动机。

■ 如继续漏油(发动机关车后):

怀疑机翼漏油

发动机重新启动..... 考虑
中央油箱交输供油(未泄漏一侧)..... ON

注意

不得执行燃油不平衡程序。即使一侧机翼油箱满而另一侧油箱空也可完成进近和着陆。

■ 如两机翼油箱以相近速率耗油:

怀疑中央油箱或APU供油线漏油

● 如客舱中有燃油气味:

APU..... 关

● 当一个机翼油箱燃油量少于3000 kg (6600LB):

中央油箱左交输供油..... ON

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	21. 02C
		07 AUG 17

燃油泄漏
中央油箱右交输供油 ON
● 着陆：不得使用反推

燃油泄漏
Ident. : ABN2100010823.0038001 / 20 MAR 17 适用性: B1681, B1870, B1871, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538

燃油泄漏

尽快着陆

- 通过过大的燃油流量或目视检查确认发动机/吊舱漏油：
推力手柄(受影响发动机)..... 慢车
主发动机(受影响发动机)..... 关
燃油交输..... 按需
不得重新启动受影响的发动机。
- 如不能确定发动机/吊舱漏油或泄漏位置不确定：
燃油交输..... 保持关闭
中央油箱左交输供油..... 关
中央油箱右交输供油..... 关
内侧油箱油量..... 监控
- 在30分钟内，如一个内侧油箱耗油率比另一个多至少
300KG (660LB)：
推力手柄(泄漏侧发动机)..... 慢车
发动机主电门(泄漏侧发动机)..... 关
燃油泄漏..... 监控
- 如漏油停止：
已确认发动机漏油
中央油箱左交输供油..... ON
中央油箱右交输供油..... ON
燃油交输..... 按需
不得重新启动受影响的发动机。
- 如继续漏油(发动机关车后)：
怀疑机翼漏油
发动机重新启动..... 考虑
中央油箱交输供油（未泄漏一侧）..... ON

注意

不得执行燃油不平衡程序。即使一侧机翼油箱满而另一侧油箱空也可完成进近和着陆。

- 如两内侧油箱以相近速率耗油：
怀疑中央油箱或APU供油线漏油
- 如客舱中有燃油气味：
APU..... 关
- 当一个内侧油箱燃油量少于3000 kg (6600LB)：
中央油箱左交输供油..... ON
中央油箱右交输供油..... ON
- 着陆：不得使用反推

重力供油	
Ident.: ABN2100010824.0003001 / 20 MAR 17 适用性: B1681, B1870, B1871, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538	
发动机模式选择电门 点火 避免负过载 最大飞行高度重力供油升限 如高于FL 300的飞行时间>30 min, FL 360 如高于FL 300的飞行时间<30 min, FL 260 如从未超过FL300, FL150, 或高于起飞机场7000ft, 取两者间高值 ● 达到重力供油升限: 燃油交输 关 ● 如无燃油泄漏且单发运行（重力供油） 燃油交输 ON 飞机坡度 向工作发动机一侧压1 ° 方向舵配平 使用 ● 燃油不平衡达到1000KG (2200LB) 时: 飞机坡度 向工作发动机一侧压2° 或3 °	

重力供油	
Ident.: ABN2100010824.0001001 / 20 MAR 17 适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978	
发动机模式选择电门 点火 避免负过载 最大飞行高度重力供油升限 如高于FL 300的飞行时间>30 min, 当前飞行高度层 如高于FL 300的飞行时间<30 min, FL 300 如从未超过FL300, FL150, 或高于起飞机场7000ft, 取两者间高值 JET B为FL 100 ● 达到重力供油升限: 燃油交输 关 ● 如无燃油泄漏且单发运行（重力供油） 燃油交输 ON 飞机坡度 向工作发动机一侧压1 ° 方向舵配平 使用 ● 燃油不平衡达到1000KG (2200LB) 时: 飞机坡度 向工作发动机一侧压2° 或3 °	

	非正常和应急程序	21. 4A
		07 AUG 17

空白

ACT不可用

Ident.: ABN2100010828.0006001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006

- 如仅ACT 1不可用且ACT 2为空:

ACT..... 自动
- 如仅ACT 2不可用且ACT 1为空:

ACT..... 自动
- 如无燃油重心未知, 或如无燃油后重心36.5%:

中央油箱左交输供油 关

中央油箱右交输供油 关

忽略FUEL CTR TK XFR OFF

如内侧油箱油量<5000kg忽略FUEL AUTO FEED FAULT
- 如两个ACT不可用:

ACT..... 自动
- 如无燃油重心在30%和32.5%之间:

中央油箱左交输供油 关

中央油箱右交输供油 关

忽略FUEL CTR TK XFR OFF

如内侧油箱油量<5000kg忽略FUEL AUTO FEED FAULT
- 如无燃油重心未知, 或如无燃油后重心32.5 %:

中央油箱左交输供油 关

中央油箱右交输供油 关

忽略FUEL CTR TK XFR OFF

如内侧油箱油量<5000kg忽略FUEL AUTO FEED FAULT

最大飞行时间: 2 h 30 min

液压 蓝+黄 系统低压总结
巡航
Ident. : ABN23SUM100010689.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有 最大速度: 320/0.77 机动飞行需谨慎 飞行操纵仍为正常法则。 燃油: 油耗增加(查阅OPS-燃油损耗系数表的使用) 使用QRH/PER章节或空客FlySmart性能应用来进行着陆性能评估。
进近
Ident. : ABN23SUM100010691.0001001 / 20 MAR 17 适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978 CAT 2 不工作 缝翼缓慢/襟翼缓慢 ● 重力放起落架: 重力放起落架手柄..... 拉出并转动 (顺时针转动手柄三圈直至机械止动点。) 起落架手柄..... DOWN 起落架放下指示..... 检查
进近
Ident. : ABN23SUM100010691.0002001 / 20 MAR 17 适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957 CAT 2 不工作 缝翼缓慢/襟翼缓慢 着陆: 使用形态3 GPWS LDG FLAP 3..... ON ● 重力放起落架: 重力放起落架手柄..... 拉出并转动 (顺时针转动手柄三圈直至机械止动点。) 起落架手柄..... DOWN 起落架放下指示..... 检查
着陆
Ident. : ABN23SUM100010692.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有 拉平 仅1个升降舵可用, 且每侧机翼仅2块扰流板可用。 扰流板: 每侧机翼只有2块可用 反推 仅1号 刹车: 正常 前轮转弯不可用
复飞
Ident. : ABN23SUM100010693.0002001 / 20 MAR 17 适用性: 所有 最大俯仰15度 起落架无法收上

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	23. 01B
		13 SEP 17
燃油： 油耗增加 (查阅OPS-燃油损耗系数表的使用)		

液压 绿+蓝 系统低压总结
巡航
Ident. : ABN23SUM200010696.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有 减速板: 不得使用 最大速度: 320/0.77 机动飞行需谨慎 备用法则: 失去保护 燃油: 油耗增加 (查阅OPS-燃油损耗系数表的使用) 使用QRH/PER章节或空客FlySmart性能应用来进行着陆性能评估。
进近
Ident. : ABN23SUM200010698.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有 CAT 2 不工作 缝翼卡阻/襟翼缓慢 A/THR..... 关 着陆: 使用形态3 GPWS LDG FLAP 3..... ON ● 襟翼放出: 速度选择..... 下一档放襟翼速度 (VFE NEXT) 减5kt ● 当速度200kt时: ● 重力放起落架: 重力放起落架手柄..... 拉出并转动 (顺时针转动手柄三圈直至机械止动点。) 起落架手柄..... DOWN 起落架放下..... 检查 ● 起落架放下后: 使用人工俯仰配平 ● 当着陆形态建立, 并在最后进近阶段时: 减速至计算的进近速度
着陆
Ident. : ABN23SUM200010699.0002001 / 22 MAR 11 适用性: 所有 拉平 仅1个升降舵可用, 且每侧机翼仅2块扰流板可用。副翼不可用。 飞机反应迟缓--直接法则 扰流板: 每侧机翼只有2块可用 反推 仅2号反推可用 刹车: 备用刹车
复飞
Ident. : ABN23SUM200010700.0002001 / 20 MAR 17 适用性: 所有 最大俯仰15度 起落架无法收上 燃油: 油耗增加 (查阅OPS-燃油损耗系数表的使用) ● 再次进近: 保持缝翼/襟翼形态 建议速度: 最大速度减10kt ● 备降:

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	23. 02B
		13 SEP 17
选择光洁形态 ■ 如缝翼卡阻在“0”位： 正常操作速度（最大速度=250kt） ■ 如缝翼卡阻在“0”位以上： 建议速度：最大速度减10kt		

液压 绿+黄 系统低压总结	
巡航	
Ident. : ABN23SUM300010703.0001001 / 20 MAR 17 适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978 最大速度: 320/0.77 机动飞行需谨慎 无安定面配平 备用法则: 失去保护 燃油: 油耗增加 (查阅OPS-燃油损耗系数表的使用) 使用QRH/PER章节或空客FlySmart性能应用来进行着陆性能评估。	
巡航	
Ident. : ABN23SUM300010703.0002001 / 20 MAR 17 适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957 最大速度: 320/0.77 机动飞行需谨慎 无安定面配平 备用法则: 失去保护 燃油: 油耗增加 (查阅OPS-燃油损耗系数表的使用) 使用QRH/PER章节或空客FlySmart性能应用来进行着陆性能评估。	
进近	
Ident. : ABN23SUM300010705.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有 CAT 2 不工作 缝翼缓慢/襟翼卡阻 着陆: 使用形态3 GPWS FLAP MODE 关 ● 襟翼放出: 速度选择 下一档放襟翼速度 (VFE NEXT) 减5kt ● 当在形态3时: 减速至计算的进近速度 ● 建立形态3和VAPP后: 为调定进近时的配平, 放起落架前应稳定在VAPP速度。 ● 重力放起落架: 重力放起落架手柄 拉出并转动 (顺时针转动手柄三圈直至机械止动点。) 起落架手柄 DOWN 起落架放下 检查 忽略 “USE MANUAL PITCH TRIM” (使用人工俯仰配平) 信息。 人工配平不可用	
着陆	
Ident. : ABN23SUM300010706.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有 拉平 俯仰操纵权限降低 (无安定面配平)。 人工配平不可用 当襟翼在接近0位卡阻时, 考虑擦机尾裕度。	

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	23. 03B 13 SEP 17
每侧机翼仅1块扰流板可用---直接法则 扰流板：每侧机翼只有1块可用 无反推 刹车：仅黄系统储压器压力(可用7次) 最大刹车压力：1 000 PSI 前轮转弯不可用		
复飞		
Ident.: ABN23SUM300010707.0001001 / 20 MAR 17 适用性：所有		
起落架无法收上 燃油：油耗增加(查阅OPS-燃油损耗系数表的使用) ● 再次进近： 保持缝翼/襟翼形态 保持速度接近VAPP（因俯仰配平不可用） ● 备降： ■ 如襟翼在“0”位卡阻： 选择光洁形态 至少保持VAPP或VLS中较高值（由于俯仰配平不可用） ■ 如襟翼在“0”位以上卡阻： 保持缝翼/襟翼形态 保持速度接近VAPP（因俯仰配平不可用）		

起落架不正常着陆

Ident.: ABN2400010838.0004001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

注意	当WHEEL SD页面每一个起落架上显示至少一个绿色三角时，不得执行此程序。这足以证实起落架已放下锁定。可忽略任何可能的GPWS “TOO LOW GEAR” 音响警戒。
----	---

客舱机组 通知
ATC 通知
GALY & CAB 关

考虑燃油减少

- 如前起落架不正常:

可能将重心后移

从前舱往后舱移10名旅客重心后移约4%。

从中舱往后舱移10名旅客重心后移约2.5%。

- 如一个主起落架不正常:

燃油分配 考虑

打开燃油交输活门并关断起落架正常放出一侧的燃油泵。

机组供氧 关
旅客通知 ON
客舱和驾驶舱(松散设备) 固定

- 进近:

GPWS SYS 关

起落架手柄 检查DOWN

重力放起落架手柄 转回正常位

不得预位减速板

应急出口灯 ON

客舱报告 获得

防滞&前轮转弯 关

最大刹车压力: 1 000 PSI

- 如1个或2个主起落架不正常: 不得预位地面扰流板

RAM AIR ON

驾驶舱顶灯 暗位

- 500ft AGL时:

防冲击姿势 发出指令

- 拉平, 接地和滑跑时:

不得使用反推

- 如前起落架不正常:

保持机头上仰

接地后, 使用升降舵保持机头不接触跑道。在升降舵控制失效前, 柔和放下机头接地。

起落架不正常着陆

刹车 柔和使用
机头接地前：双发主电门OFF

● 如一个主起落架不正常：

接地时：双发主电门OFF
保持受影响一侧机翼上仰

● 如两个主起落架不正常：

拉平时：双发主电门OFF
最小俯仰姿态：6 °

● 飞机停止后：

停留刹车..... ON
所有火警电门（发动机和APU） 按出
所有灭火剂(发动机和APU)..... 释放

■ 如需撤离：

撤离 执行

■ 如无需撤离：

客舱机组和旅客(使用PA) 通知
开始下机前确保所有起落架安全稳固(关断座椅安全带信号灯前)。

重力放起落架

Ident.: ABN2400010836.0015001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

注意

当WHEEL SD页面每一个起落架上显示至少一个绿色三角时，不得执行此程序。这足以证实起落架已放下锁定。可忽略任何可能的GPWS “TOO LOW GEAR” 音响警戒。

重力放起落架手柄 拉出并转动
顺时针转动手柄三圈直至机械止动点。

起落架手柄 DOWN

起落架放下指示(如可用) 检查

重力放起落架后可能误触发L/G LGCIU 2 FAULT或BRAKES SYS 1(2) FAULT警戒。

■ 如成功:

不得重置重力放起落架手柄

■ 如未成功:

起落架不正常着陆程序..... 执行

查阅ABN24 起落架不正常着陆

水上迫降

Ident.: ABN2500010859.0029001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

ATC 通知

应答机 7700 考虑

准备客舱和驾驶舱

固定松散物品;

准备救生设备;

锁定安全带和肩带。

GPWS SYS 关

GPWS TERR 关

旅客通知 ON

应急出口灯 ON

COMMERCIAL 关

着陆标高 选择 00

气压基准 调定

ELT (如条件允许) ON

● 进近和水上迫降:

保持起落架收上

缝翼/襟翼 最大可用

拉平: 目标俯仰 11° & 最小V/S

注释: 推荐平行于波浪迫降。如这样导致大侧风, 选择迎风迫降。

● 2000ft AGL时:

客舱增压方式选择 自动

所有引气(发动机和APU) 关

客舱 通知准备水上迫降

DITCHING电门 ON

● 500ft AGL时:

防冲击姿势 发出指令

● 触水时:

双发主电门 关

APU主电门 关

● 水上迫降后:

ATC (VHF 1) 通知

所有火警电门(发动机和APU) 按出

所有灭火剂(发动机和APU) 释放

撤离 执行

ELT 检查发射

如未发射, 接通发射机。

应急下降	
Ident.: ABN2500010861.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有	
机组氧气面罩.....	使用
旅客通知.....	ON
应急下降.....	执行
● 如果A/THR没有激活:	
推力手柄.....	慢车
减速板.....	全
● 建立下降后	
速度.....	最大/适当
● 如怀疑有结构性损伤: 机动飞行需谨慎	
考虑放起落架	
发动机模式.....	点火
ATC.....	通知
应急下降 (PA)	喊话
应答机 7700.....	考虑
机组氧气面罩稀释.....	正常
最大飞行高度100/MEA-MORA	
● 如客舱高度大于14000ft:	
OXYGEN PAX MASK MAN ON	按下

陆上迫降

Ident.: ABN2500010860.0018001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

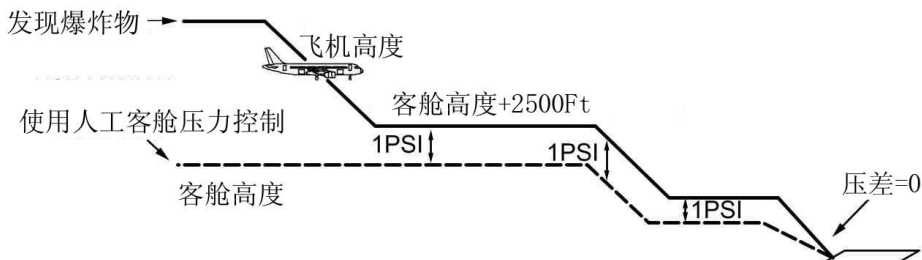
- ATC 通知
应答机 7700 考虑
准备客舱和驾驶舱
 固定松散物品;
 准备救生设备;
 锁定安全带和肩带。
GPWS SYS 关
GPWS TERR 关
旅客通知 ON
应急出口灯 ON
COMMERCIAL 关
着陆标高 调定
气压基准 调定
忽略正常检查单
ELT (如条件允许) ON
- 进近和着陆:
 RAM AIR ON
 起落架手柄 DOWN
 缝翼/襟翼 最大可用
 地面扰流板 预位
 最大刹车压力: 1000 PSI
- 2000ft AGL时:
 客舱机组 通知准备着陆
- 500ft AGL时:
 防冲击姿势 发出指令
- 接地时:
 双发主电门 关
 APU主电门 关
 刹车压力仅由储压器提供
- 飞机停止后:
 停留刹车 ON
 ATC (VHF 1) 通知
 所有火警电门 (发动机和APU) 按出
 所有灭火剂 (发动机和APU) 释放
- 如需撤离:
 撤离 执行
 ELT 检查发射
 如未发射, 接通发射机。
- 如无需撤离:

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	25. 03B
		07 AUG 17
陆上迫降		
客舱机组和旅客(使用PA) 通知		

机上爆炸物

Ident.: ABN2500010868.0002001 / 20 MAR 17

适用性: 所有



驾驶舱/客舱通信 建立

■ 如30分钟内有可能着陆和撤离:

ATC / 公司 通知

撤离 准备

■ 如30分钟内没有可能着陆和撤离:

飞机(如在爬升) 改平

增压方式选择电门 MAN

保持客舱高度

ATC / 公司 通知

目标速度: 建议小IAS

如炸弹爆炸, 小速度可以减轻结构性损伤的后果.

下降到客舱高度+2500ft或MEA-MORA 执行

避免剧烈的机动飞行

保持客舱高度

● 客舱高度+2500ft时:

保持1 PSI ΔP

GALLEY 关

燃油储备 确定

在形态1起落架放下, 且客舱高度+2500ft的高度上飞行时的耗油量大约是光洁形态时的2.1倍。

● 当将爆炸物固定在危害最小的飞机部位(LRBL)后或爆炸物无法移动时:

危害最小的飞机部位(LRBL)是右后方舱门的中间

应急出口灯 ON

COMMERCIAL 关

● 如油量允许:

形态 至少选择形态1

起落架手柄(水上飞行除外) DOWN

使用正常形态着陆

后续下降时: 保持最大1 PSI ΔP

● 进近:

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	25. 04B
		07 AUG 17
机上爆炸物		
增压方式选择电门 自动		
● 飞机在地面并停在偏僻区域时(如可能):		
查阅ABN25-应急撤离		

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	25. 05A
		07 AUG 17
驾驶舱风挡/窗电弧		
Ident.: ABN2500010866.0001001 / 20 MAR 17		
适用性: 所有		
受影响窗/风挡防冰跳开关 拔出		
左风挡防冰跳开关 AF10 [123VU]		
右风挡防冰跳开关 AF03 [123VU]		
左窗防冰跳开关 X14 [122VU]		
右窗防冰跳开关 W14 [122VU]		

驾驶舱风挡/窗破裂

Ident.: ABN2500010865.0001001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

用笔(或轻轻用指甲)触碰破裂处。

- 如内层未破裂:
不限
- 如内层破裂:
最大飞行高度230/MEA-MORA
客舱增压方式选择..... MAN
忽略ECAM显示的CAB ALT TARGET表格
人工V/S控制..... 按需
据下表调定客舱高度, 保持Δ P 5 PSI

飞行高度层	100	150	200	230
客舱高度	0	3 000	6 000	8 000

- 开始进近下降:
客舱增压方式选择 自动
- 如破损导致进近能见度不足:
考虑自动着陆
- 对于进近, 如自动着陆不可用:
客舱增压方式选择 MAN
人工V/S控制 全上
最大速度: 200 kt
PF侧窗 打开

超重着陆								
Ident. : ABN2500010864.0094001 / 20 MAR 17 适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957								
使用形态全着陆, 除非非正常程序另有规定或着陆性能受限								
形态全最大着陆重量(1000kg) (形态3复飞时爬升梯度2.1%)								
OAT (° C)	机场标高(ft)							
	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000
≤10	97	92	87	81	76	70	64	58
15	97	92	87	81	75	68	62	56
20	96	92	87	80	73	66	60	54
25	96	92	84	78	70	64	58	52
30	95	88	82	75	68	62	56	
35	91	85	79	71	65			
40	87	81	74	67				
45	82	76	70					
50	77	71						
55								
● 如飞机重量大于形态全最大着陆重量: 使用形态3着陆 着陆距离 检查 ● 进近: 空调组件 1+2..... OFF或由APU供气 ● 如不使用形态全着陆: 使用形态1+F复飞 跑道入口速度: VLS 接地时尽可能减小垂直速度 ● 主轮接地时: 使用最大反推 ● 前轮接地后: 按需使用刹车 ● 着陆完成: 刹车风扇(如安装) ON								

超重着陆								
Ident. : ABN2500010864.0093001 / 20 MAR 17 适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957								
使用形态全着陆, 除非非正常程序另有规定或着陆性能受限								
形态全最大着陆重量(1000kg) (形态3复飞时爬升梯度2.1%)								
OAT (° C)	机场标高(ft)							
	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000
≤10	95	90	84	78	72	67	62	57
15	95	90	84	78	72	67	62	57

超重着陆

20	95	90	84	78	72	66	61	57
25	95	89	83	77	71	65	61	56
30	94	87	81	75	69	64	60	
35	91	84	78	72	67			
40	87	81	75	69				
45	84	77	72					
50	80	74						
55								

- 如飞机重量大于形态全最大着陆重量：使用形态3着陆
着陆距离..... 检查
- 进近：
空调组件 1+2..... OFF或由APU供气
- 如不使用形态全着陆：使用形态1+F复飞
跑道入口速度：VLS
接地时尽可能减小垂直速度
- 主轮接地时：使用最大反推
- 前轮接地后：按需使用刹车
- 着陆完成：
刹车风扇 (如安装) ON

超重着陆

Ident.: ABN2500010864.0083001 / 20 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538

使用形态全着陆, 除非非正常程序另有规定或着陆性能受限

形态全最大着陆重量(1000kg) (形态3复飞时爬升梯度2. 1%)								
OAT (°C)	机场标高(ft)							
	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000
≤10	88	86	86	84	79	73	68	64
15	88	86	86	84	79	72	66	60
20	88	86	86	84	77	69	63	58
25	87	86	86	82	75	66	60	56
30	87	86	84	79	72	64	58	
35	87	86	81	76	68			
40	87	84	77	72				
45	85	79	72					
50	80	74						
55								

超重着陆

- 如飞机重量大于形态全最大着陆重量：使用形态3着陆
着陆距离 检查
- 进近：
空调组件 1+2..... OFF或由APU供气
- 如不使用形态全着陆：使用形态1+F复飞
跑道入口速度：VLS
接地时尽可能减小垂直速度
- 主轮接地时：使用最大反推
- 前轮接地后：按需使用刹车
- 着陆完成：
刹车风扇(如安装) ON

超重着陆

Ident. : ABN2500010864.0008001 / 20 MAR 17
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978

使用形态全着陆, 除非非正常程序另有规定或着陆性能受限

形态全最大着陆重量(1000kg) (形态3复飞时爬升梯度2. 1%)

OAT (° C)	机场标高(ft)							
	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000
<10	85	83	84	81	77	71	66	61
15	85	83	83	81	77	70	64	57
20	85	83	83	81	75	67	61	55
25	85	83	83	79	72	64	58	
30	84	83	81	77	69			
35	84	83	79	73	66			
40	84	81	75	69				
45	82	76	70					
50	78	72						
55								

- 如飞机重量大于形态全最大着陆重量：使用形态3着陆
着陆距离 检查
- 进近：
空调组件 1+2..... OFF或由APU供气
- 如不使用形态全着陆：使用形态1+F复飞
跑道入口速度：VLS
接地时尽可能减小垂直速度

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	25. 07D
		07 AUG 17
超重着陆		
● 主轮接地时：使用最大反推 ● 前轮接地后：按需使用刹车 ● 着陆完成： 刹车风扇 (如安装) ON		

严重颠簸												
Ident.: ABN2500010995.0191001 / 20 MAR 17 适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957												
安全带 ON 速度和推力 调节												
飞行 高度 层	速度 或马 赫数	重量(1 000 kg)										
		54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94
		NI (%)										
390	. 76	83. 3	84. 1									
370	. 76	82. 3	83. 0	83. 7	84. 4							
350	. 76	81. 8	82. 4	83. 0	83. 6	84. 3						
330	. 76	81. 7	82. 2	82. 8	83. 3	83. 9	84. 5	85. 1				
310	. 76	81. 7	82. 1	82. 6	83. 1	83. 6	84. 2	84. 7	85. 2	85. 8		
290	. 76	81. 9	82. 2	82. 6	83. 0	83. 4	83. 9	84. 4	84. 9	85. 4	85. 9	86. 4
270	300	81. 5	81. 7	82. 0	82. 4	82. 7	83. 1	83. 6	84. 0	84. 6	85. 1	85. 6
250	300	80. 0	80. 4	80. 8	81. 2	81. 6	82. 0	82. 4	82. 9	83. 3	83. 9	84. 5
200	300	76. 3	76. 7	77. 1	77. 5	77. 9	78. 4	78. 9	79. 4	80. 0	80. 6	81. 3
150	270	68. 1	68. 5	69. 0	69. 6	70. 2	70. 8	71. 5	72. 2	73. 0	73. 8	75. 0
100	270	64. 1	64. 6	65. 1	65. 7	66. 3	67. 0	67. 7	68. 5	69. 2	70. 0	70. 9
50	270	60. 8	61. 2	61. 6	62. 1	62. 6	63. 1	63. 7	64. 4	65. 0	65. 8	66. 7
保持AP接通 ● 如推力变化过大: 断开A/THR 下降至最佳飞行高度层或更低 考虑 考虑下降至最佳飞行高度层或更低来增加抖振裕度 ● 进近: A/THR..... ON 使用管理速度												

严重颠簸												
Ident.: ABN2500010995.0190001 / 20 MAR 17 适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957												
安全带 ON 速度和推力 调节												
飞行 高度 层	速度 或马 赫数	重量(1 000 kg)										
		54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94
		NI (%)										
390	. 76	78. 9	79. 9									
370	. 76	77. 6	78. 4	79. 3	80. 3							

严重颠簸												
350	. 76	76. 9	77. 6	78. 3	79. 2	80. 0						
330	. 76	76. 7	77. 3	77. 9	78. 8	79. 3	80. 1	80. 8				
310	. 76	76. 6	77. 1	77. 7	78. 3	78. 8	79. 5	80. 1	80. 8	81. 5		
290	. 76	76. 7	77. 1	77. 5	78. 0	79. 5	79. 1	79. 6	80. 2	80. 8	81. 5	82. 1
270	300	76. 1	76. 5	76. 9	77. 3	77. 8	78. 2	78. 7	79. 3	79. 9	80. 4	81. 1
250	300	75. 0	75. 3	75. 7	76. 1	76. 5	76. 9	77. 4	77. 9	78. 5	79. 1	79. 7
200	300	72. 1	72. 5	72. 8	73. 2	73. 6	74. 0	74. 4	74. 9	75. 4	76. 0	76. 6
150	270	65. 4	65. 8	66. 2	66. 7	67. 4	68. 0	68. 8	69. 6	70. 6	71. 3	72. 2
100	270	62. 4	62. 8	63. 3	63. 3	64. 3	65. 0	65. 7	66. 4	67. 1	67. 9	68. 9
50	270	59. 0	59. 4	59. 8	60. 3	60. 8	61. 5	62. 2	63. 0	63. 8	64. 5	65. 3

保持AP接通

● 如推力变化过大：断开A/THR

下降至最佳飞行高度层或更低 考虑

考虑下降至最佳飞行高度层或更低来增加抖振裕度

● 进近：

A/THR..... ON

使用管理速度

严重颠簸

Ident. : ABN2500010995.0176001 / 20 MAR 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538

安全带..... ON

速度和推力..... 调节

飞行高度层	速度或马赫数	重量(1 000 kg)									
		44	48	52	56	60	64	68	72	76	
		NI (%)									
390	. 76	79. 8	80. 6	81. 5	82. 4						
370	. 76	79. 0	79. 6	80. 3	81. 1	82. 0	82. 8				
350	. 76	78. 7	79. 2	79. 7	80. 4	81. 1	81. 9	82. 7	83. 5		
330	. 76	78. 8	79. 3	79. 7	80. 2	80. 8	81. 4	82. 0	82. 8	83. 5	
310	275	78. 0	78. 5	79. 0	79. 6	80. 1	80. 6	81. 2	81. 8	82. 5	
290	275	76. 5	76. 9	77. 4	78. 0	78. 5	79. 2	79. 9	80. 5	81. 2	
270	275	75. 0	75. 5	75. 9	76. 4	77. 0	77. 6	78. 3	79. 0	79. 9	
250	275	73. 4	73. 9	74. 4	74. 9	75. 5	76. 2	76. 8	77. 5	78. 2	
200	275	69. 8	70. 2	70. 6	71. 1	71. 6	72. 1	72. 7	73. 3	74. 0	
150	250	61. 8	62. 4	63. 0	63. 8	64. 6	65. 4	66. 4	67. 4	68. 4	
100	250	58. 2	58. 8	59. 4	60. 0	60. 7	61. 5	62. 5	63. 5	64. 5	
50	250	54. 2	54. 8	55. 4	56. 1	56. 8	57. 7	58. 8	60. 0	60. 8	

严重颠簸

保持AP接通

● 如推力变化过大：断开A/THR

下降至最佳飞行高度层或更低 考虑
考虑下降至最佳飞行高度层或更低来增加抖振裕度

● 进近：
A/THR..... ON
使用管理速度

严重颠簸

Ident. : ABN2500010995.0012001 / 20 MAR 17
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978

安全带 ON
速度和推力 调节

飞行高度层	速度或马赫数	重量(1 000 kg)								
		44	48	52	56	60	64	68	72	76
		NI (%)								
390	0.76	80.0	81.0	82.0	83.1					
370	0.76	79.1	79.8	80.7	81.6	82.6	83.6			
350	0.76	78.8	79.3	80.0	80.7	81.5	82.4	83.3	84.3	
330	0.76	78.8	79.3	79.8	80.4	81.0	81.8	82.6	83.4	84.2
310	275	78.1	78.6	79.2	79.8	80.3	80.9	81.5	82.3	83.1
290	275	76.6	77.1	77.6	78.2	78.9	79.6	80.3	81.0	81.7
270	275	75.1	75.6	76.1	76.7	77.3	78.0	78.7	79.6	80.5
250	275	73.5	74.0	74.5	75.1	75.8	76.5	77.2	77.9	78.8
200	275	69.9	70.3	70.7	71.2	71.8	72.4	73.0	73.7	74.4
150	250	61.9	62.6	63.3	64.0	64.9	65.9	66.9	68.0	68.9
100	250	58.3	59.0	59.6	60.2	61.0	61.8	62.6	63.5	64.5
50	250	54.3	54.9	55.6	56.3	57.1	58.0	59.0	60.0	60.8

保持AP接通

● 如推力变化过大：断开A/THR

下降至最佳飞行高度层或更低 考虑
考虑下降至最佳飞行高度层或更低来增加抖振裕度

● 进近：
A/THR..... ON
使用管理速度

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	25. 09A
		07 AUG 17

擦机尾	
Ident.: ABN2500010928.0001001 / 20 MAR 17 适用性: 所有	
尽快着陆 最大飞行高度100/MEA-MORA RAM AIR ON 空调组件1 关 空调组件2 关	

遭遇火山灰

Ident.: ABN2500010867.0001001 / 01 JUN 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

180° 转弯	执行
ATC	通知
A/THR	关
推力(如情况允许)	减小
机组氧气面罩	使用/100 %/应急
客舱机组	通知
OXYGEN PASSENGER MASK MAN ON	按需
发动机防冰	ON
机翼防冰	ON
空调组件流量	HI
货舱隔离活门(如安装)	关
发动机参数	监控
空速指示	监控
● 如风挡破损导致进近能见度不足:	
考虑自动着陆	
● 对于进近, 如自动着陆不可用:	
客舱增压方式选择	MAN
人工V/S控制	全上
最大速度: 200 kt	
PF侧窗	打开

遭遇火山灰

Ident.: ABN2500010867.0001001 / 01 JUN 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

180° 转弯	执行
ATC	通知
A/THR	关
推力(如情况允许)	减小
机组氧气面罩	使用/100 %/应急
客舱机组	通知
OXYGEN PASSENGER MASK MAN ON	按需
发动机防冰	ON
机翼防冰	ON
经济流量	关
货舱隔离活门(如安装)	关
发动机参数	监控
空速指示	监控

遭遇火山灰

- 如风挡破损导致进近能见度不足：
考虑自动着陆
- 对于进近, 如自动着陆不可用：
客舱增压方式选择 MAN
人工V/S控制 全上
最大速度: 200 kt
PF侧窗 打开

所有ADR关断

Ident.: ABN2600010842.0042001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978

速度 保持绿区飞行

注释: 如在速度带绿区飞行时, BUSS对侧杆纵向输入无反应, 飞行机组必须忽略BUSS并使用俯仰/推力表.

PFD高度: GPS

TCAS&ATC高度报告不可用

增压方式选择电门 MAN

人工V/S控制 按需

目标客舱压力V/S:

爬升: 500 ft/min

下降: 300 ft/min

飞机巡航高度层	客舱目标高度(ft)
410	8000
350	7000
300	5500
250	3000
<200	0

● 进近:
速度 保持绿区飞行

着陆: 使用形态3

GPWS LDG FLAP 3 ON

着陆距离程序 执行

进近速度: BUSS目标速度

进近时, BUSS目标速度(绿色三角)指示VAPP.

● 形态2时:
重力放起落架手柄 拉出并转动

● 起落架放下锁好后:
起落架手柄 DOWN
起落架放下指示 检查
起落架舱门保持打开

● 最后进近时:
人工V/S控制 全上

● 舱门打开前: 检查压差为0

ADR检查程序

Ident.: ABN2600015281.0001001 / 16 NOV 15
适用性: 所有

执行不可靠速度指示程序

不可靠速度指示

Ident.: ABN26B00017710.0002001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

● 如飞行安全受到影响:

AP : 关

A/THR 关

FD 关

俯仰/推力:

低于减推力高度 15° /TOGA

高于减推力高度并低于FL100 10° /CLB

高于减推力高度并高于FL100 5° /CLB

襟翼（如形态0（1）（2）（3）） 保持当前位置

襟翼（如形态全） 选择并保持形态3

减速板 检查收回

起落架 收上

等于或高于MSA或起落航线高度：改平以便排除故障

Ident.: ABN26B00017713.0020001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

- 改平
- AP : 关
- A/THR..... 关
- FD..... 关
- 减速板..... 检查收回
- 俯仰/推力表..... 执行

初始改平俯仰/推力					
		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
缝翼/襟翼放出					
形态	俯仰	推力 % N1 （对应的表速）			
3	5°	72% （165 kt）	68% （155 kt）	64% （145 kt）	60% （135 kt）
2	4.5°	70% （185 kt）	66% （180 kt）	62% （165 kt）	58% （155 kt）
1 + F	4.5°	68% （200 kt）	64% （190 kt）	60% （180 kt）	56% （165 kt）
1	7.5°	66% （220 kt）	64% （205 kt）	60% （190 kt）	56% （175 kt）
光洁形态					
俯仰	飞行高度层	推力 % N1 （对应的表速）			

不可靠速度指示

Ident.: ABN26B00017713.0008001 / 20 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

● 改平

AP : 关
A/THR..... 关
FD..... 关
减速板..... 检查收回
俯仰/推力表..... 执行

初始改平俯仰/推力				
		70 t	60 t	50 t
		155 000 lb	130 000 lb	110 000 lb
缝翼/襟翼放出				
形态	俯仰	推力 % N1（对应的表速）		
3	7°	64%（155 kt）	60%（140 kt）	56%（130 kt）
2	5.5°	62%（170 kt）	58%（160 kt）	54%（145 kt）
1 + F	5°	62%（190 kt）	58%（175 kt）	54%（160 kt）
1	6.5°	62%（205 kt）	58%（190 kt）	54%（170 kt）
光洁形态				
俯仰	飞行高度层	推力 % N1（对应的表速）		
4° 不高于FL250	100	62%（245 kt）	60%（225 kt）	54%（205 kt）
	200	70%（245 kt）	66%（225 kt）	62%（205 kt）
3° 高于FL250	300	80%（265 kt）	76%（245 kt）	72%（225 kt）
	350	84%（255 kt）	80%（240 kt）	76%（220 kt）
	400	/	86%（235 kt）	80%（220 kt）

稳定速度的操作要领

稳定高度。高度稳定后：
如果俯仰角超过目标俯仰角，增大推力，保持高度。
如果俯仰角小于目标俯仰角，减小推力，保持高度。
当俯仰角达到目标俯仰角，调整推力以保持目标俯仰角。

Ident.: ABN26B00017715.0002001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

● 飞行轨迹稳定后

AP : 关
A/THR..... 关
FD..... 关
减速板..... 检查收回
飞行轨迹..... 保持稳定

遵循失速警告

不可靠速度指示

Ident. : ABN26B00017717.0003001 / 20 MAR 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978

识别受影响的ADR

探头/风挡加温 ON

所有速度指示 交叉检查

ADR3和STBY速度使用同一个探头的数据。

■ 如至少一部ADR确认可靠:

可靠的大气数据 使用

不可靠ADR电门 关

■ 如不能识别出受影响的ADR或所有ADR都受影响:

● 高度高于FL250:

保持一部ADR接通

两部ADR电门 关

● 后续飞行: 使用俯仰/推力表

● 高度低于FL250, 如速度仍不可靠:

所有ADR电门 关

速度 保持绿区飞行

注释: 如在速度带绿区飞行时, BUSS对侧杆纵向输入无反应, 飞行机组必须忽略BUSS并使用俯仰/推力表。

导航 ADR 1+2+3 故障程序 执行

Ident. : ABN26B00017717.0003001 / 20 MAR 17

适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602

识别受影响的ADR

探头/风挡加温 ON

所有速度指示 交叉检查

ADR3和STBY速度使用同一个探头的数据。

■ 如至少一部ADR确认可靠:

可靠的大气数据 使用

不可靠ADR电门 关

■ 如不能识别出受影响的ADR或所有ADR都受影响:

保持一部ADR接通

两部ADR电门 关

着陆: 使用形态3

进近速度 VLS+10 KT

着陆距离程序 执行

● 后续飞行: 使用俯仰/推力表

不可靠速度指示

Ident.: ABN26B00017718.0013001 / 20 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

爬升

光洁形态下爬升				
		70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb	50 t 110 000 lb
推力	飞行高度层	俯仰（对应的表速）		
CLB	50	11° (235 kt)	13° (215 kt)	16° (195 kt)
	100	10° (235 kt)	12° (215 kt)	14° (195 kt)
	200	7° (235 kt)	8° (220 kt)	10° (195 kt)
	300	5° (235 kt)	6° (220 kt)	7° (200 kt)
	400	/	4° (215 kt)	5° (195 kt)

巡航

稳定速度的操作要领

稳定高度。高度稳定后：
如果俯仰角超过目标俯仰角，增大推力，保持高度。
如果俯仰角小于目标俯仰角，减小推力，保持高度。
当俯仰角达到目标俯仰角，调整推力以保持目标俯仰角。

光洁形态下改平飞机				
		70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb	50 t 110 000 lb
俯仰	飞行高度层	推力 % N1 （对应的表速）		
4° 不高于FL250	100	62% (245 kt)	60% (225 kt)	54% (205 kt)
	200	70% (245 kt)	66% (225 kt)	62% (205 kt)
3° 高于FL250	300	80% (265 kt)	76% (245 kt)	72% (225 kt)
	350	84% (255 kt)	80% (240 kt)	76% (220 kt)
	400	/	86% (235 kt)	80% (220 kt)

注释： 如故障因雷达罩损坏引起，阻力会增加。故N1须增加5%。燃油流量将增加约27%。

下降

光洁形态下下降				
		70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb	50 t 110 000 lb
推力	俯仰	对应的表速		
慢车	1°	245 kt	230 kt	210 kt

起始/中间进近：

执行稳定速度的操作要领

改平飞机			
	70 t	60 t	50 t

不可靠速度指示

		155 000 lb	130 000 lb	110 000 lb
起落架收上				
形态	俯仰	推力 % N1 （对应的表速）		
0	5.5°	58% （225 kt）	54% （205 kt）	50% （185 kt）
1	6.5°	62% （205 kt）	58% （190 kt）	54% （170 kt）
1 + F	5°	62% （190 kt）	58% （175 kt）	54% （160 kt）
2	5.5°	62% （170 kt）	58% （160 kt）	54% （145 kt）
起落架放下				
3	7°	70% （155 kt）	64% （140 kt）	60% （130 kt）

最后进近以-3° 飞行航径下降

形态3且起落架放下时进近				
		70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb	50 t 110 000 lb
形态	俯仰	推力（%N1）		
3	4°	54%	50%	46%

Ident. : ABN26B00017718.0012001 / 20 MAR 17
适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

爬升

光洁形态下爬升					
		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
推力	飞行高度层	俯仰（对应的表速）			
CLB	50	9° （255 kt）	11° （240 kt）	12° （220 kt）	14° （205 kt）
	100	8° （255 kt）	9° （240 kt）	10° （220 kt）	12° （205 kt）
	200	6° （250 kt）	7° （240 kt）	8° （225 kt）	9° （205 kt）
	300	/	5° （235 kt）	6° （225 kt）	6° （205 kt）
	400	/	/	/	4° （200 kt）

巡航

稳定速度的操作要领

稳定高度。高度稳定后：
如果俯仰角超过目标俯仰角，增大推力，保持高度。
如果俯仰角小于目标俯仰角，减小推力，保持高度。
当俯仰角达到目标俯仰角，调整推力以保持目标俯仰角。

光洁形态下改平飞机					
		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
俯仰	飞行高度层	推力 % N1 （对应的表速）			
4° 不高于FL250	100	70% （260 kt）	66% （250 kt）	62% （230 kt）	60% （215 kt）
	200	78% （260 kt）	74% （245 kt）	70% （230 kt）	66% （215 kt）

不可靠速度指示

3° 高于 FL250	300	86% (275 kt)	82% (260 kt)	78% (245 kt)	76% (230 kt)
	350	/	88% (255 kt)	84% (240 kt)	80% (225 kt)
	400	/	/	/	86% (220 kt)

注释： 如故障因雷达罩损坏引起，阻力会增加。故N1须增加5%。燃油流量将增加约27%。

下降

光洁形态下下降					
		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
推力	俯仰	对应的表速			
慢车	1°	255 kt	250 kt	230 kt	215 kt

起始/中间进近：

执行稳定速度的操作要领

起落架收上平飞					
		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
形态	俯仰	推力 % N1 （对应的表速）			
0	5°	66% (245 kt)	62% (230 kt)	58% (215 kt)	54% (200 kt)
1	7.5°	68% (215 kt)	64% (205 kt)	60% (190 kt)	56% (175 kt)
1 + F	4.5°	68% (200 kt)	64% (190 kt)	62% (175 kt)	58% (165 kt)
2	4.5°	70% (185 kt)	66% (175 kt)	62% (165 kt)	58% (155 kt)
起落架放下平飞					
3	5°	76% (165 kt)	72% (155 kt)	68% (145 kt)	64% (135 kt)

最后进近以-3° 飞行航径下降

形态3且起落架放下时进近					
		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
形态	俯仰	推力 (%N1)			
3	1°	60%	56%	52%	48%

Ident.: ABN26B00017718.0008001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

爬升

光洁形态下爬升					
		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
推力	飞行高度层	俯仰（对应的表速）			
CLB	50	9° (255 kt)	10° (240 kt)	12° (220 kt)	14° (205 kt)
	100	8° (255 kt)	9° (240 kt)	10° (225 kt)	12° (205 kt)

不可靠速度指示					
	200	6° (255 kt)	7° (240 kt)	8° (225 kt)	9° (205 kt)
	300	/	5° (235 kt)	6° (225 kt)	6° (205 kt)
	400	/	/	/	4° (200 kt)
巡航 稳定速度的操作要领 稳定高度。高度稳定后： 如果俯仰角超过目标俯仰角，增大推力，保持高度。 如果俯仰角小于目标俯仰角，减小推力，保持高度。 当俯仰角达到目标俯仰角，调整推力以保持目标俯仰角。					
光洁形态下改平飞机					
		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
俯仰	飞行高度层	推力 % N1 （对应的表速）			
4° 不高于FL250	100	68% (265 kt)	64% (250 kt)	62% (230 kt)	58% (215 kt)
	200	74% (260 kt)	72% (245 kt)	68% (230 kt)	66% (215 kt)
3° 高于FL250	300	82% (275 kt)	80% (260 kt)	76% (245 kt)	72% (230 kt)
	350	/	84% (255 kt)	80% (240 kt)	76% (225 kt)
	400	/	/	/	82% (220 kt)
注释：如故障因雷达罩损坏引起，阻力会增加。故N1须增加5%。燃油流量将增加约27%。					
下降					
光洁形态下下降					
		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
推力	俯仰	对应的表速			
慢车	1°	265 kt	255 kt	235 kt	220 kt
起始/中间进近： 执行稳定速度的操作要领					
改平飞机					
		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
起落架收上					
形态	俯仰	推力 % N1 （对应的表速）			
0	5°	64% (245 kt)	60% (230 kt)	58% (215 kt)	54% (200 kt)
1	7.5°	66% (220 kt)	62% (205 kt)	60% (190 kt)	56% (175 kt)
1 + F	4.5°	68% (200 kt)	64% (190 kt)	60% (180 kt)	56% (165 kt)
2	4.5°	70% (185 kt)	66% (180 kt)	62% (165 kt)	58% (155 kt)
起落架放下					
3	5°	76% (165 kt)	72% (155 kt)	68% (145 kt)	62% (135 kt)

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	26. 02I
		07 AUG 17

不可靠速度指示

最后进近以-3° 飞行航径下降

形态3且起落架放下时进近

		90 t 200 000 lb	80 t 175 000 lb	70 t 155 000 lb	60 t 130 000 lb
形态	俯仰	推力（%N1）			
3	1°	60 %	56%	52%	50%

ADR 1+2+3 故障

Ident. : ABN26A00018443.0001001 / 20 MAR 17

适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602

三部ADR故障时，ECAM仅显示双ADR警戒。

所有ADR电门 关

备用仪表 使用

大气数据转换和ATC忽略ECAM动作

TCAS&ATC高度报告不可用

Ident. : ABN26A00018455.0025001 / 20 MAR 17

适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602

预计备用法则

飞行高度层	390	370	350	330	310	290	280 (含) 以下
最大速度(kt)	252	265	278	290	305	315	320

小心使用方向舵

起落架放下后：直接法则

增压方式选择电门 MAN

人工V/S控制 按需

目标客舱压力V/S:

爬升: 500 ft/min

下降: 300 ft/min

飞机巡航高度层	客舱目标高度(ft)
410	8000
350	7000
300	5500
250	3000
<200	0

Ident. : ABN26A00021174.0001001 / 20 MAR 17

适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602

- 进近：

仅CAT 1

着陆：使用形态3

GPWS LDG FLAP 3 ON

着陆距离程序 执行
- 重力放起落架：

重力放起落架手柄 拉出并转动
- 起落架放下锁定后：

起落架手柄 DOWN

起落架放下指示 检查

起落架舱门保持打开
- 最后进近时：

人工V/S控制 全上
- 舱门打开前：检查压差为0

IR在姿态方式下校准

Ident. : ABN2600010845.0002001 / 20 MAR 17

适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381

IR模式(受影响的IR) ATT

保持速度、航向和飞行高度层不变30秒

■ 通过MCDU校准:

FMS数据页面 选择

IRS MONITOR键 按下

[SET HDG键]飞机航向 输入

■ 通过ADIRS面板校准:

DISPLAY SYS电门 选择受影响的系统

DISPLAY DATA电门 航向

● 如“H”键在ADIRS面板的“5”上:

H键 按下

度数标志, 0点号, 输入和清除灯亮。

飞机航向 插入

ENT键 按下

定期用备用罗盘交叉检查航向并按需更新

IR在姿态方式下校准

Ident. : ABN2600010845.0011001 / 20 MAR 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6311, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978

IR模式(受影响的IR) ATT

保持速度、航向和飞行高度层不变30秒

FMS数据页面 选择

IRS MONITOR键 按下

[SET HDG键]飞机航向 输入

定期用备用罗盘交叉检查航向并按需更新

DKH A320/A321 FLEET AS PER AIRCRAFT ALLOCATION TABLE

导航 FM/GPS位置不一致

Ident.: ABN2600010843.0002001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

- 飞机位置 检查
- 爬升, 巡航或下降期间:

FMS进程页面 选择

■ 如预计精确度低于要求精确度:

考虑导航方式和ND ARC/ROSE NAV

■ 如预计精确度高于要求精确度:

HDG/TRK方式 选择

使用原始数据

FMS位置监控页面 选择

■ 如一部FM位置与同侧GPIRS位置一致:

使用相应的AP/FD。

■ 如两部FM位置都与同侧GPIRS位置不一致:

GPS 拒选

使用原始数据

■ ILS/LOC进近期间:

导航方式: 不得使用

继续进近

■ RNAV GNSS, RNAV RNP, 或GLS进近期间:

● 如目视参考不足: 复飞

■ 在VOR, VOR-DME, NDB, 或NDB-DME进近期间:

HDG/TRK方式 选择

使用原始数据
- DKH A320/A321 FLEET AS PER AIRCRAFT ALLOCATION TABLE

烟/烟雾/电子设备冒烟

Ident. : ABN27A00010813.0002001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

尽快着陆

如察觉到烟雾，立即执行以下程序：

机组氧气面罩(如要求) 使用/100%/应急
鼓风机 超控
排风扇 超控
客舱风扇 关
GALY & CAB 关
旅客通知 ON
驾驶舱/客舱通信 建立

● 如烟源即刻能观察到，可接近并可扑灭：

故障设备 隔离

● 如未能立即隔离烟源：

备降 执行

下降至FL 100/MEA-MORA 执行

● 在执行程序的任何时候，如烟/烟雾成为最大威胁：

烟/烟雾排除程序 考虑

查阅ABN27 烟/烟雾排除

电气应急形态 考虑

查阅此程序结尾处设置电气应急形态

● 在执行程序的任何时候，如情况变得无法控制：

立即着陆 考虑

烟/烟雾/电子设备冒烟

Ident.: ABN27A00010814.0004001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

- 如怀疑空调系统冒烟:
- APU引气 关
- 鼓风机 自动
- 排风扇 自动
- 空调组件1 关
- 如继续冒烟:
- 空调组件1 ON
- 空调组件2 关
- 如持续冒烟:
- 空调组件2 ON
- 鼓风机 超控
- 排风扇 超控
- 烟/烟雾排除程序 考虑
- 查阅ABN27 烟/烟雾排除*
- 如怀疑客舱设备冒烟:
- 如继续冒烟:
- 应急出口灯 ON
- COMMERCIAL 关
- 烟雾消散情况 检查
- 故障设备 查找/隔离
- 如持续冒烟或故障设备确认已隔离:
- COMMERCIAL 正常
- 烟/烟雾排除程序 考虑
- 查阅ABN27 烟/烟雾排除*

烟/烟雾/电子设备冒烟

Ident. : ABN27A00010814.0007001 / 20 MAR 17

适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6948, B6949, B6962, B6963, B9978

● 如怀疑空调系统冒烟:

APU引气	关
鼓风机	自动
排风扇	自动
货舱后隔离活门	关
空调组件1	关

● 如继续冒烟:

空调组件1	ON
空调组件2	关

● 如持续冒烟:

空调组件2	ON
鼓风机	超控
排风扇	超控
烟/烟雾排除程序	考虑

查阅ABN27 烟/烟雾排除

● 如怀疑客舱设备冒烟:

● 如继续冒烟:

应急出口灯	ON
COMMERCIAL	关
烟雾消散情况	检查
故障设备	查找/隔离

● 如持续冒烟或故障设备确认已隔离:

COMMERCIAL	正常
烟/烟雾排除程序	考虑

查阅ABN27 烟/烟雾排除

烟/烟雾/电子设备冒烟

Ident.: ABN27A00010815.0001001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

- 如无法确定烟源且持续冒烟或怀疑电子设备/电气冒烟:
电气应急形态 考虑
 查阅此程序结尾处设置电气应急形态
- 如烟在5分钟内消散:
正常通风 恢复

Ident.: ABN27A00010816.0002001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

设置电气应急形态

- 应急电源1号发电机线路 关
- 应急电源 MAN ON
- 当应急发电机可用:
APU发电机 关
2号发电机 关
 执行ELEC EMER CONFIG 程序, 即使ECAM要求, 也不得重置发电机。
- 着陆前3分钟或AAL 2 000ft:
2号发电机 ON
应急电源1号发电机线路 ON
- 飞机停止后:
所有发电机 关

烟/烟雾排除程序

Ident.: ABN2700010811.0001001 / 20 MAR 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

应急出口灯 ON

■ 如有燃油气体:

客舱风扇 ON

空调组件1 关

空调组件2 关

■ 如无燃油气体:

客舱风扇 关

空调组件流量 HI

着陆标高 10 000 FT/MEA-MORA

下降至FL 100/MEA-MORA 执行

ATC 通知

烟/烟雾/电子设备冒烟处置程序

..... 继续

查阅ABN27 烟/烟雾/电子设备冒烟-概述

● 达到FL100或MEA-MORA:

● 如处于电气应急形态:

APU主电门按钮 ON

空调组件1 关

空调组件2 关

增压方式选择电门 MAN

人工V/S控制 全上

RAM AIR ON

APU主电门按钮 关

● 如持续冒烟:

烟/烟雾排除程序

最大速度：200 kt
驾驶舱门 打开
耳机 ON
PM侧窗 打开

● 驾驶舱侧窗打开后：

未受影响的组件（一部或多部） ON
目视警告(驾驶舱噪音大) 监控
烟/烟雾/电子设备冒烟处置程序
..... 继续
 查阅ABN27 烟/烟雾/电子设备冒烟-概述

烟/烟雾排除程序

Ident. : ABN2700010811.0002001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

应急出口灯 ON

■ 如有燃油气体：

客舱风扇 ON
空调组件1 关
空调组件2 关

■ 如无燃油气体：

客舱风扇 关
经济流量 关

着陆标高 10 000 FT/MEA-MORA
下降至FL 100/MEA-MORA 执行
ATC 通知
烟/烟雾/电子设备冒烟处置程序
..... 继续

烟/烟雾排除程序

查阅ABN27 烟/烟雾/电子设备冒烟-概述

● 达到FL100或MEA-MORA:

● 如处于电气应急形态:

APU主电门按钮 ON
空调组件1 关
空调组件2 关
增压方式选择电门 MAN
人工V/S控制 全上
RAM AIR ON
APU主电门按钮 关

● 如持续冒烟:

最大速度: 200 kt

驾驶舱门 打开
耳机 ON
PM侧窗 打开

● 驾驶舱侧窗打开后:

未受影响的组件 ON
目视警告(驾驶舱噪音大) 监控
烟/烟雾/电子设备冒烟处置程序
..... 继续

查阅ABN27 烟/烟雾/电子设备冒烟-概述

锂电池冒烟/起火

Ident.: ABN2700016034.0001001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

如必要, 由坐在起火另一侧的飞行机组成员操纵飞机

驾驶舱/客舱通信 建立
锂电池起火后存储客舱程序
..... 请求开始

- 如有火焰:
 - 机组氧气面罩 (PF) 使用
 - 防烟面罩 (PM) 使用
 - 灭火器 使用

- 如无火焰或火焰已熄灭:
 - 如无法将起火设备从驾驶舱移出:
 - 水或无酒精液体
..... 浇到起火设备上
 - 起火设备 监控
 - 如可以将起火设备从驾驶舱移出:
 - 起火设备 转移到客舱

- 在执行程序的**任何**时候, 如烟雾成为最大威胁:
 - 烟/烟雾排除程序
..... 考虑
 - 查阅ABN27 烟/烟雾排除

- 在执行程序的**任何**时候, 如情况变得无法控制:
 - 立即着陆 考虑

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	非正常和应急程序	28. 01A
		13 SEP 17
怀疑轮胎受损		
Ident.: ABN2800020963.0002001 / 12 SEP 17		
适用性: 所有		
着陆距离程序 执行		
一个轮胎爆胎的性能影响等于一个刹车松开。		
滑行需谨慎		
查阅FCOM / LIM LG 起落架 - 使用放气或受损的轮胎滑行。		

系统失效或天气紊流

如飞行高度不能保持	
飞行组	飞行签派员
ATC.....咨询 询问 ATC 确认某一可能的横向、纵向或 2000ft 垂直间隔的替代方式。	协助程序.....执行
如 ATC 指令继续按原指令飞行： 新的 ATC 指令.....执行	协助程序.....终止
如 ATC 不能提供活动的安全间隔： ATC.....请示 请求 ATC，并获得许可爬升或下降至 RVSM 空域外的巡航飞行高度层。	
飞行签派员.....联系	运行因素.....评估 合理考虑机载燃油量、航路时间、MEL/CDL 和任何其他因素。重新评估放行指令。
如依据签派建议改航： ATC.....请示 获得新指令改变航路或请求飞往另一机场。	安全建议.....提供机组 选择继续飞往目的地机场、修改放行单，使飞机飞往中途机场或返航起飞机场。
如安全间隔或其他等效程序不能获得： ICA07030（应急机动程序）.....执行 偏离原航路和飞行高度层。在获得新的 ATC 指令前，机长应保持当前偏离。	
如时间允许/当前偏离不影响飞机性能： 飞行签派员.....通告 将当前的偏离通告飞行签派员。	通告内容.....确认/收到 只需要默认飞行组程序。
如无法执行 ATC 指令并需要继续飞行： 遇险或紧急状态.....宣布 应尽可能在开始执行本程序前获得 ATC 修改指令。	
以适当时间间隔： 当前频率/121.5（航空应急频率）.....广播 重复广播飞机位置（如需要，应包括 ATS 航路代号或编号）和机组意向直至收到 ATC 指令。	
备用通信程序： 空对空 VHF 频率.....发送 向邻近航空器告警。	
目视观察.....执行 和/或； TCAS（如有效）活动冲突.....监控 外部灯光（所有）.....接通	



JUNYAO AIRLINES
吉祥航空

A320/A321
快速检查单

RVSM非正常程序

空白

07 APR 11

空白

ICA07030（应急机动程序）

如不能按 ATC 有效指令飞行，并在可能时：

飞行组	飞行签派员
偏离指定航路.....执行左或右以 90 度转弯偏离原航路。 偏离方向取决于飞机和其他编组航路或航迹间的关系（例如：飞机在编组航路以外、边沿或以内）。其他影响偏转方向的因素包括地形条件和分配于邻近航路的高度层。 （随后程序） 如飞机能够保持在指定高度飞行： ATC 许可航迹.....保持平行航路左或右横向距离 25 海里。 确定偏离后： 爬升或下降.....150 米（500ft） 如飞机不能保持在指定高度层飞行： ATC 许可航迹.....保持转弯.....开始平行航路左或右横向距离 25 海里。 垂直速率.....（保持）最小值 爬升或下降.....150 米（500ft） 修正后高度层.....保持 如改航并穿越邻近航路前： ATC 许可航迹.....保持最大航迹或航路偏离为 25 海里。 如太平洋航路： 加速爬升.....至 FL390（含）以上或； 加速下降.....至 FL290（含）以下然后； 偏离正常高度层.....150 米（500ft）保持偏离的高度飞行。 如不能保持该高度层飞行： 新的 ATC 许可.....获得确认收到 ATC 新指令前不得改变当前飞行高度层。	飞行组（尽可能）.....取得通信联系协助飞行组决定返航或备降。
气象原因偏离（通用程序）： 注释：适用于海洋管制空域。 ATC 预先许可.....获得需要时，以适当间隔使用当前频率和 121.5 频率广播飞机位置和机组意向直至收到 ATC 许可。（如适用，广播的内容应包括 ATS 航路代号或航路编号）。 向 ATC 声明 WEATHER DEVIATION REQUIRED。表示需要获得优先权和 ATC 的快速反应。 与 ATC 联系术语可使用紧急呼叫“PAN PAN PAN”，以向所有在用频率告警，并提示 ATC 发布优先许可或需协助的特殊处理程序。	

如不能按 ATC 有效指令飞行，并在可能时（续）：

飞行组	飞行签派员
可能的 ATC 处理程序： 如横向范围无冲突飞机，ATC 可能发布偏离航迹指令，或：如横向范围存在活动冲突，ATC 利用垂直间隔发布调整指令。 通告飞行组存在冲突飞机。 可能的 ATC 建议： 如 2000ft 垂直间隔空域，从原指定高度层爬升或下降 1000ft。 如在 1000ft 垂直间隔空域，从原指定高度层爬升或下降 500ft。 如混合间隔空域，保持原高度。 如 ATC 不能提供标准间隔： 偏离航迹（依照飞行员判断）.....执行 偏离完成后： ATC.....报告 回到原计划航路： ATC.....报告 ATC 许可指令.....遵守 或：偏离航迹 10 海里时： ATC 建议高度层.....保持	
如通信无效但必须偏航： 指定航路（如可能）.....偏离 以适当间隔，在 121.5 或在用频率或 123.45（飞行组）空对空频率发布飞机位置和行动意向，告警邻近飞机：“航班号（呼号）、飞行高度层、航路编号或 ATS 航路代号、偏离距离”。 目视观察.....执行 TCAS（如有效）活动冲突.....监控 外部灯光.....接通 如偏离<10 海里或混合航路运行： ATC 指定高度层.....保持 如飞机偏离> 10 海里： 高度层改变.....执行 （参见以下程序）	



沿航路	偏离>10 海里	高度层改变
东向	左	下降 300ft
	右	爬升 300ft
西向	左	爬升 300ft
	右	下降 300ft

飞行组	飞行签派员
返回原航迹中偏离<10 海里时： 原指定高度层.....保持 继续试图与 ATC 建立通信，以使 ATC 清楚机组意向。	飞行组（尽可能）.....取得通信联系 熟悉由于天气原因的偏离程序，并向机组提供航路最新天气状况。

尾流颠簸

飞行组	飞行签派员
如遇尾流颠簸： ATC.....通告 获得 ATC 许可后： 高度层、航迹或速度.....改变 如不能及时获得 ATC 许可： 临时横向偏离程序.....执行 避开程序完成后： 指定航路（尽快）恢复 （辅助程序） 如可能： 123. 45（空对空频率）发送 试图与其他航空器建立通信联系。 应急自行偏离许可距离.....2 海里 ATC.....通告 报告正执行暂时偏离程序。说明原因（通常 ATC 保持默认）。 返回指定航路或航迹时： ATC.....通告 通常 ATC 保持默认。	

RVSM 的应急程序适用于所有主高度测量系统的性能下降或丧失，不能保持飞机的垂直位置，或由于颠簸，或失去自动高度控制系统，而失去高度保持能力。

使用 RVSM 的应急程序时，如飞机不能与 ATC 建立通信联系，并飞机不能保持 CFL，飞行组应执行 ICAO 7030（应急机动程序）。

应急程序 1：危险天气或飞机系统失效

飞行组	---
如不能保持 CFL 或不能确定高度保持能力： 指令高度（如可能）.....保持 ATC.....通告 当前状况.....评估 目视观察.....执行 和/或； TCAS（如适用）活动冲突.....监控 外部灯光.....接通 121.5（航空应急频率）.....广播 通告飞机位置、高度层、机组意向。 123.45（空对空频率）.....广播 通告飞机位置、高度层、机组意向。	

应急程序 2：

严重颠簸和/或山地波（MVA）-导致高度误差大于 60m（200ft）

飞行组	ATC
如严重颠簸和/或 MVA 导致高度误差 60m（200ft）或以上： ATC.....通告 通告 ATC “由于颠簸，不能保持 RVSM 运行。” 如需要： ATC.....请示/报告 请示 ATC 改变飞行高度。 报告 ATC 颠簸和/或 MVA。	当前状况.....评估 横向、纵向、垂直间隔（如可能） 提供 提供可能的最小间隔。 活动冲突.....通告 新的 ATC 许可.....发布 如可能，指令飞机改变飞行高度。 邻近飞机.....通报 向邻近飞机通告活动报告。

应急程序 3：轻度山地波-导致高度误差小于 60m（200ft）

飞行组	ATC
ATC.....报告 报告 ATC “遇有山地波”。 如需要： ATC.....报告 报告 ATC 山地波位置和程度。 ATC.....请示 如必要，申请 ATC 改变飞行高度，或偏离计划 航路。	飞行组.....通告 通告飞行组临近飞行高度的活动冲突。 邻近活动高度.....避开 可能时，指令或引导飞机避开邻近活动飞机 的高度。 邻近飞机.....通报 向邻近飞机通告活动状况。

应急程序 4：尾流颠簸

飞行组	ATC
ATC.....报告 报告 ATC，并申请雷达引导（改变飞行高度）。 如可能，执行横向偏离程序（右偏 1～2 海里）。	雷达引导指令.....发布 发布引导指令，或指令飞机改变飞行高度。 如可能，指令执行横向偏离程序（右偏 1～2 海里）。

应急程序 5：设备原因-不能保持 RVSM 运行
（自动高度控制系统、高度警告系统或所有主高度表失效）

飞行组	ATC
ATC.....报告 通告 ATC “由于设备原因，不能保持 RVSM” 运行。 ATC.....申请 申请脱离 RVSM 运行空域。 紧急状态.....宣布 宣布紧急状态，并将失效情况和机长意图报告 ATC。 如 ATC 能够提供横向、纵向或常规垂直间隔： CFL 和计划航路.....保持 如 ATC 不能够提供横向、纵向或常规垂直间隔： ATC.....申请 申请脱离 RVSM 运行空域。	垂直或水平间隔.....提供 提供飞机 600m/2000ft 的垂直间隔，或适当的水平间隔。 新的 ATC 许可.....发布 指令飞机脱离 RVSM 空域。

应急程序 6：只有一个主高度表正常工作

飞行组	ATC
备用高度表.....交叉检查 ATC.....报告 通告 ATC 当前只有一个主高度有效。 如不能确定主高度表精确度： 应急程序 5：.....执行	飞行组报告.....收到 确认收到高度测量系统部分失效的飞行组报告。 注释： 只有一个主高度系统工作时，允许飞机保持 RVSM 空域运行。 换频至下一 ATC 时： ATC.....报告 通告新的 ATC 管制单位有关飞机的当前高度表状况。

应急程序 7：应答机失效

飞行组	ATC
ATC.....请示 申请 ATC 继续保持 CFL 运行。 新的 ATC 指令.....执行	飞行组申请（如可能）.....许可 考虑允许飞机继续保持 CFL 运行。必要时指令其他飞机避让。 如需要： 新的管制指令.....发布

应急程序 8： 紧急下降或高度改变-系统故障、结冰、雷雨绕飞

飞行组	ATC
ATC.....报告 报告 ATC 飞机位置。	飞行组申请（如可能）.....许可 允许飞机改变高度时，必须明确改变的高度层，以及当前的飞机位置和时间。
飞行高度层.....请示/改变 所有需要向 ATC 宣布紧急状态并机长决定需要改变 CFL 时，必须立即报告 ATC。	
沿计划航路右转航向.....30 度 如可能，保持该航向飞行 20 公里。然后，左转平行航路上升，或下降至新的飞行高度层。然后，恢复计划航路。	
目视观察.....执行 和/或；	
TCAS（如适用）.....监控	
外部灯光.....接通	
121.5（航空应急频率）.....广播 通告应答机编码、飞机位置、高度层、机组意向。	
123.45（空对空频率）.....广播 通告应答机编码、飞机位置、高度层、机组意向。	

如飞行高度偏离 ATC 指令高度>300ft

飞行组	机务维修
高度偏离报告.....填写 依据所在国民航当局要求格式填写。 高度偏离报告.....呈所在国民航当局 飞行记录本（高度失效信息）.....填写 机组隔离/处理程序.....详述 1) 主高度显示和备用高度显示读数差异。 2) 高度选择电门的设定。 3) 高度显示气压调定值的设定。 4) 控制飞机的自动驾驶 AP1 或 AP2。 5) 选择备用静压源时，高度显示的读数差异（如适用）。 6) 进行失效分析程序时，ADC 的使用。 7) 选择的应答机高度报告源。	详细信息.....咨询 故障分析/排故.....完成

初始进入驾驶舱

飞行组	飞行签派员
飞行记录本.....查阅/签字	
RVSM 适航状态.....确认	RVSM 适航状态.....确认

外部检查

飞行组	机务维修
	按维修工卡完成如下程序： 探头&传感器&静压.....正常 确认无堵塞。 通气孔&排水口.....正常 确认无堵塞。 静压源周围环境.....检查 确认无损伤。
外部检查.....完成	

启动前

飞行组	---
气压基准.....（QNH）检查/设定 或；（如适用） 气压基准.....（QFE）检查/设定 误差限制.....符合要求 如需要，查阅 FCOM。 机场标高.....确认 已知标高与高度显示差值不得大于 23 米 （75ft）。	

起飞前

飞行组	机务维修
ECAM 状态.....检查 如存在非正常显示： 系统故障.....报告 如出现的故障与 RVSM 运行相关，应报告 AOC。 如故障满足 MEL 放行标准，AOC 应重新制作飞行计划，并按非 RVSM 运行签派放行。	如需要： 系统故障.....排除
应答机高度报告.....选择 应接通与应答机高度报告相对应的 AP。	

爬升和巡航

飞行组	
主高度（2）.....检查/正常 自动驾驶保持.....检查/正常 高度警戒.....检查/正常 如进入 RVSM 空域前系统故障： ATC 新的许可.....请示 依照 ATC 指令： RVSM 空域.....脱离	

爬升和巡航（续）	
飞行组	
过渡高度/过渡高： 气压基准（3）STD	
在达到 CFL 前： 自动驾驶.....确认/接通 使用自动高度截获功能完成改平。 巡航中，除重新调整飞机或天气颠簸外，应保持自动驾驶接通。	
达到 CFL： 高度显示（3）检查/确认	
每间隔 1 小时： 主高度显示.....交叉检查 差值不得大于 60 米（200ft）或 FCOM 要求的限制（取小值）。 如大于该限制： 高度测量失效.....宣布 执行：“主高度显示误差大于 200”一节的程序。 ATC.....报告 高度显示误差.....记录	
如 II 类导航区（进入点前）： 高度显示.....交叉检查 高度显示检查时间.....记录 主高度&备用高度显示读数.....记录	
如 ATC 通告高度误差： 飞行高度.....确认/保持 CFL 如被通告应答机高度与指定高度误差大于 90 米（300ft），应尽快返回 ATC 指定高度。	
航路高度层转换航段： ATC 指令高度改变.....执行 或：如与 ATC 无法建立通信： 高度改变.....自行完成 121.5（航空应急频率）广播	

外部安全检查	1/18
驾驶舱初始准备	1/18
驾驶舱准备	2/18
推出或起动前	3/18
发动机起动	4/18
起动后	4/18
滑行	4/18
起飞前	5/18
起飞	5/18
起飞后	6/18
爬升	6/18
巡航	7/18
下降准备	7/18
下降	7/18
进近时的飞机构型	8/18
使用LOC G/S引导的进近	10/18
使用FINAL APP引导的进近	11/18
使用FINAL APP引导的RNAV (RNP) 进近	12/18
使用FPA引导的进近	14/18
人工着陆	14/18
自动着陆	15/18
复飞	16/18
着陆后	16/18
停机	17/18
离机	18/18

外部安全检查

Ident.: NP00010933.0001001 / 23 DEC 14
适用性: 所有

PF	PM
	* 轮挡 检查 * 起落架舱门 检查位置 * APU区域 检查

驾驶舱初始准备

Ident.: NPNP00015472.0003001 / 21 MAR 17
适用性: 所有

PF	PM
	发动机主电门1, 2 关 发动机模式选择电门 检查“NORM” * 气象雷达 关 起落架手柄 DOWN 雨刷 关 电瓶 检查/AUTO “外部电源”按钮 按需 APU火警 检查/测试 APU 启动 如APU可用: * “外部电源”按钮 按需 空调面板 设定 * 驾驶舱灯光 按需 * ECAM “RCL”按钮 按压 * ECAM氧气压力/液压油量/发动机滑油 检查 襟翼 检查位置 * 减速板手柄 检查收回并解除预位 * 停留刹车手柄 ON * 储压器/刹车压力 检查
* FMGS初始化: 发动机&机型 检查 数据库有效性 检查 航班号&起降机场 输入	
ACARS(如安装) 初始化	
所有EFB/eQRH 启动 EFB/eQRH 版本 检查	所有EFB/eQRH 启动 EFB/eQRH 版本 检查
	* eQRH中的OEB 检查
* EFB同步电子设备(如安装) 点击 EFB所需应用 启动	* EFB同步电子设备(如安装) 点击 EFB所需应用 启动
CM1	CM2
* ECAM “RCL”按钮 按压 * 飞行日志 检查 * EFB MEL/CDL 咨询和激活不工作项 * 飞机接受 执行	* 飞行日志 检查 * EFB MEL/CDL 咨询和激活不工作项
PF	PM
* 机场数据 获得	* 机场数据 获得

PF	PM
●如使用舱单应用： * 预先装载 计算/交叉检查 * MEL/CDL 项目 检查激活 * 预设起飞性能 计算/交叉检查	●如使用舱单应用： * 预先装载 计算/交叉检查 * MEL/CDL 项目 检查激活 * 预设起飞性能 计算/交叉检查 应急设备 检查 排雨剂 检查 跳开关面板 检查 * 起落架销/堵塞 检查在机上/放好 * 外部绕机检查 执行

驾驶舱准备

Ident.: NPNP00010948.0001001 / 04 JUL 17

适用性: 所有

PF	PM
顶板： * 所有白灯 熄灭 * 记录器GND CTL按钮 ON CVR“TEST”按钮 按压 CAPT & PURS/CAPT电门 按需 * 所有IR模式选择电门 NAV 外部灯光 设定 * 旅客通知 设定 探头/风挡加温 AUTO 着陆标高 AUTO * 空调组件流量 按需 电气面板 检查 电瓶 检查 发动机火警 检查/测试 音频转换电门 NORM 通风面板 检查 PA(第3部) 接收 维护面板 检查 中央仪表板： * 综合备份仪表系统 (ISIS) 检查 * 时钟 检查/设置 * 防滞&前轮转弯电门 ON 中央操纵台： ACP 检查 驾驶舱门 检查 转换面板 NORM * 推力手柄 检查慢车 * 发动机主电门 检查“OFF” * 发动机模式选择电门 检查“NORM” * 停留刹车 按需 重力放起落架手柄 检查收回 * ATC STBY	

PF	PM
RMP 设定	
* 机场数据 获得	
* ACARS (如安装) 初始化	
EFB支架 准备	EFB支架 准备
* FMS 准备	
•两名飞行人员入座后:	
遮光板:	遮光板:
* 气压基准 设定	* 气压基准 设定
* FD 检查开	* FD 检查开
* LS 按需	* LS 按需
* ND模式和距离圈 设定	* ND模式和距离圈 设定
* VOR/ADF选择电门 按需	* VOR/ADF选择电门 按需
* FCU 设定	
侧操纵台:	侧操纵台:
氧气面罩 测试	氧气面罩 测试
仪表板:	仪表板:
PFD-ND亮度 调节	PFD-ND亮度 调节
扬声器 设定	扬声器 设定
* PFDND 检查	* PFDND 检查
* 着陆标高 (ECAM) 检查	* AUTOC IRS校准 检查
* ECAM STATUS页面 检查	
* 起飞简令 执行	

推出或起动 前

Ident. : NPNP00015472.0003001 / 21 MAR 17
适用性: 所有

PF	PM
舱单 检查	舱单 检查
FOB 检查	FOB 检查
FMS起飞数据 按需检查/修改	修改后的FMS起飞数据 交叉检查
座椅位置 调节	座椅位置 调节
FMS性能起飞页面 选择	FMS飞行计划页面 选择
	外部电源 检查可用
	断开外部电源 请求
EFB发送模式 考虑	EFB发送模式 考虑
起动前检查单线上部分 完成	起动前检查单线上部分 完成
	推出/起动许可 获得
	ATC 运行设定
窗/门 检查关闭	窗/门 检查关闭
滑梯 检查预位	滑梯 检查预位
外部灯光 设定	
推力手柄 慢车	
储压器压力 检查	
NW STRG DISC 按需检查	
停留刹车 按需	
起动前检查单线下部分 完成	起动前检查单线下部分 完成

发动机起动

Ident.: NPNP00015472.0003001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

PF	PM
发动机模式选择电门 IGN/START	
起动2发 宣布	
发动机主电门2 ON	
发动机慢车参数 检查	
起动1发 宣布	
重复起动程序	

起动后

Ident.: NPNP00010945.0001001 / 10 JUN 15

适用性: 所有

PF	PM
发动机模式选择电门 NORM	
APU引气按钮 关	地面扰流板 预位
发动机防冰按钮 按需	方向舵配平 零
机翼防冰按钮 按需	襟翼 设定
APU主电门按钮 按需	俯仰配平 设定
ECAM STATUS页面 检查	ECAM STATUS页面 检查
N/W STEER DISC备忘 检查未显示	
可以脱开地面内话 宣布	
起动后检查单 完成	起动后检查单 完成

滑行

Ident.: NPNP00015472.0003001 / 03 MAR 17

适用性: 所有

PF	PM
•获得滑行许可后:	
外部灯光 设定	滑行许可 获得
停留刹车手柄 关	刹车压力 检查在0位
推力手柄 按需	
刹车 检查	
手轮或方向舵踏板 按需使用	
飞行操纵 检查	飞行操纵 检查
•获得ATC许可后:	
	ATC许可 确认
	起飞数据 检查
	FMS 飞行计划/速度 检查
	FCU高度/航向 设定
	两部FD 检查开
PFD/ND 检查	PFD/ND 检查
起飞简令 确认	

	正常程序	NP
		5/20
		25 OCT 17

PF	PM
	雷达 ON
	预测风切变系统（如安装） AUTO
	应答机编码/模式..... 确认/设定起飞
TERR ON ND(如安装) 按需	TERR ON ND(如安装) 按需
	自动刹车 MAX
	起飞形态按钮 测试
	起飞备忘 检查无蓝字
客舱报告 收到	客舱报告 收到
起飞前检查单线上部分..... 完成	起飞前检查单线上部分..... 完成

起飞前

Ident.: NPNP00015472.0003001 / 21 MAR 17
适用性: 所有

PF	PM
	刹车温度(如刹车风扇(如安装)运转)..... 检查
	刹车风扇(如刹车风扇(如安装)运转)按钮..... 关
	起飞/进跑道许可..... 获得
外部灯光 设定	
	TCAS模式选择电门（如安装） TA 或 TA/RA
进近航迹 无飞机活动	进近航迹 无飞机活动
	客舱机组 通知
	发动机模式选择电门..... 按需
小桌板(如安装) 收好	小桌板(如安装) 收好
EFB/eEFB发送模式 考虑	EFB/eEFB发送模式..... 考虑
EFB/eEFB(无支架的设备)..... 收好	EFB/eEFB(无支架的设备)..... 收好
推力增加（如安装） 按需	
起飞跑道 确认	起飞跑道 确认
	空调组件1+2 按需
起飞前检查单线下部分..... 完成	起飞前检查单线下部分..... 完成

起飞

Ident.: NPNP00010948.0001001 / 20 JUL 15
适用性: 所有

PF	PM
起飞 宣布	
刹车 松开	
推力手柄 FLX或TOGA	计时 开始
机长控制推力手柄直至V1	
方向控制 使用方向舵	
FMA 报出	PFD/ND 监控
•小于80kt:	N1 (EPR) 检查
	推力调定 报出
	PFD和发动机指示..... 监控
•100 kt:	100kt 报出
100kt 检查	

PF	PM
•V1:	V1 报出
•VR:	抬轮 发出指令
抬轮	执行
•正升率:	正升率 报出
收轮	发出指令
起落架	选择收上
AP	按需
•减推力高度:	
推力手柄	“CL”位
	空调组件1(如适用)..... ON
•F速度:	
形态1	发出指令
形态1	选择
•S速度:	
形态0	发出指令
形态0	选择
	地面扰流板 解除预位
	外部灯光 设定

起飞后

Ident.: NPNP00015472.0003001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

PF	PM
	APU引气按钮..... 按需
	APU主电门按钮..... 按需
	发动机模式选择电门..... 按需
	TCAS模式选择电门（如安装） TA/RA
	防冰按钮..... 按需
起飞后/爬升检查单线上部分.....	完成
起飞后/爬升检查单线上部分.....	完成

爬升

Ident.: NPNP00015472.0003001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

PF	PM
MCDU	性能爬升页面
MCDU	飞行计划页面
FCU/FMGS	如AP接通, 调定
FCU/FMGS	如AP未接通, 调定
•过渡高度:	
气压基准	设置STD/交叉检查
气压基准	设置STD/交叉检查
起飞后/爬升检查单线下部分.....	完成
起飞后/爬升检查单线下部分.....	完成
雷达	按需调节
发动机防冰	按需
•10000 ft:	
	着陆灯选择电门 RETRACT
	安全带灯电门 按需
EFIS选择	按需
EFIS选择	按需
	ECAM备忘 检查
	导航设备 清除
	第二飞行计划 按需
	最佳/最大高度 检查

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	正常程序	NP
		7/20
		25 OCT 17

巡航

Ident. : NP00010951.0014001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

PF	PM
ECAM备忘/SD页面 检查	
飞行进展页面 检查	
燃油 监控	
导航精度 监控	
雷达 按需调节	

下降准备

Ident. : NP00010968.0002001 / 27 APR 17
适用性: 所有

PF	PM
	气象和着陆信息..... 获得
EFB支架 准备	EFB支架 准备
着陆性能 确认	着陆性能 检查
FMS 准备	FMS初始化 检查
	GPWS LDG FLAP 3..... 按需
着陆标高 检查	
自动刹车 按需	
进近简令 执行	
TERR ON ND(如安装) 按需	TERR ON ND(如安装) 按需
雷达 按需调节	
	发动机防冰按钮..... 按需
	机翼防冰按钮 按需
	下降许可 获得
FCU上的许可高度 设定	

下降

Ident. : NP00010954.0019001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

PF	PM
下降 开始	
MCDU 进展/性能下降页面	MCDU 飞行计划页面
下降 监控/调整	
•飞机接近过渡高度层, 且允许下降到过渡高度层以下:	
气压基准 设置STD/交叉检查	气压基准 设置STD/交叉检查
	ECAM STATUS页面..... 检查
•10000 ft:	
	着陆灯选择电门..... RETRACT
	安全带灯电门..... ON
EFIS选择按钮 CST	EFIS选择按钮..... CST
ILS按钮 按需	ILS按钮 按需
	无线电导航 选择/识别

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	正常程序	NP
		8/20 25 OCT 17

PF	PM
●如GPS PRIMARY不可用: 导航精度 检查 进近检查单 完成	发动机模式选择电门..... 按需 进近检查单 完成

下降

Ident.: NP00010954.0021001 / 20 MAR 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

PF	PM
下降 开始	
MCDU 进展/性能下降页面	MCDU 飞行计划页面
下降 监控/调整	
●飞机接近过渡高度层, 且允许下降到过渡高度层以下:	
气压基准 设置STD/交叉检查	气压基准 设置STD/交叉检查
	ECAM STATUS页面 检查
●10000 ft:	
	着陆灯电门 设定
	安全带灯电门 ON
EFIS选择按钮 CSTR	EFIS选择按钮 CSTR
LS按钮 按需	LS按钮 按需
	无线电导航 选择/识别
	发动机模式选择电门..... 按需
●如GPS PRIMARY不可用:	
导航精度 检查	
进近检查单 完成	进近检查单 完成

进近时的飞机构型

Ident.: NP00014939.0002001 / 10 MAR 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

PF	PM
<u>起始进近:</u>	
飞行计划整理	调节
●距接地点约15海里:	
进近阶段	起动或设置绿点速度 ⁽¹⁾
管理速度	检查
飞行航径	监控
减速板手柄	按需
雷达	按需调节
<u>中间/最后进近:</u>	
●绿点速度:	
形态1	发出指令
S速度	检查或调定 ⁽¹⁾
TCAS (如安装)	TA 或 TA/RA

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	正常程序	NP
		9/20
		25 OCT 17

PF	PM
●在2000ft AGL:	
形态2 发出指令	形态2 选择
F速度 检查或调定 ⁽¹⁾	
●形态2:	
放轮 发出指令	起落架 选择放下
	自动刹车 确认
	地面扰流板 预位
	外部灯光 设定
●起落架放下:	
形态3 发出指令	形态3 选择
	ECAM机轮页面 检查
●形态3:	
形态全 发出指令	形态全 选择
目标速度 检查或调定 ⁽¹⁾	
	A/THR SPEED或关
	机翼防冰(如不需要) 关
小桌板(如安装) 收好	小桌板(如安装) 收好
EFB/eEFB(无支架的设备) 收好	EFB/eEFB(无支架的设备) 收好
	着陆备忘 检查无蓝字
客舱报告 收到	客舱报告 收到
	客舱机组 通知
着陆检查单 完成	着陆检查单 完成
报出任何FMA变化	飞行参数 监控
	偏差超出下列数值时应报出: • V/S: 1000 ft/min • 指示空速: 目标速度+10 kt; 目标速度-5 kt • 俯仰姿态: 2.5° 俯仰向下; 7.5 ° 俯仰向上 • 坡度7 °

(1) 自动进近时为PF程序; 人工进近时为PM程序。根据情况, PF可要求PM执行此程序。

进近时的飞机构型

Ident.: NP00014939.0001001 / 10 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

PF	PM
起始进近:	
飞行计划整理 调节	
●距接地点约15海里:	
进近阶段 启动或设置绿点速度 ⁽¹⁾	
管理速度 检查	
飞行航径 监控	导航精度 监控
减速板手柄 按需	
雷达 按需调节	
中间/最后进近:	

PF	PM
●绿点速度: 形态1 发出指令 S速度 检查或调定 ⁽¹⁾ ●在2000ft AGL: 形态2 发出指令 F速度 检查或调定 ⁽¹⁾ ●形态2: 放轮 发出指令 ●起落架放下: 形态3 发出指令 ●形态3: 形态全 发出指令 目标速度 检查或调定 ⁽¹⁾ 小桌板(如安装) 收好 EFB/eEFB(无支架的设备)..... 收好 客舱报告 收到 着陆检查单 完成 报出任何FMA变化	形态1 选择 TCAS (如安装) TA 或 TA/RA 形态2 选择 起落架 选择放下 自动刹车 确认 地面扰流板 预位 外部灯光 设定 形态3 选择 ECAM机轮页面 检查 形态全 选择 A/THR SPEED或关 机翼防冰(如不需要) 关 小桌板(如安装) 收好 EFB/eEFB(无支架的设备)..... 收好 着陆备忘 检查无蓝字 客舱报告 收到 客舱机组 通知 着陆检查单 完成 飞行参数 监控 偏差超出下列数值时应报出: ● V/S: 1000 ft/min ● 指示空速: 目标速度+10 kt; 目标速度-5 kt ● 俯仰姿态: 2.5° 俯仰向下; 10° 俯仰向上 ● 坡度7 °


(1) 自动进近时为PF程序; 人工进近时为PM程序。根据情况, PF可要求PM执行此程序。

使用LOC G/S引导的进近

Ident.: NP00014947.0001001 / 21 MAR 17

适用性: 所有

PF	PM
下降准备: 进场着陆最低气象条件 决定 进近简令 执行 起始/中间进近: FCU上的APPR按钮 按压 两部AP 接通 LOC 检查预位	

 A320/A321 快速检查单	正常程序	NP
		11/20
		25 OCT 17

PF	PM
G/S 检查预位	
航道截获 监控	
下滑道截获 监控	
复飞..... 设定 ^a	
最后进近:	
	飞行参数 监控
	偏差超出下列数值时应报出:
	• LOC: ½点
	• 下滑道½点
•在350 ft :	
着陆模式 检查接通/报出	
有DH的CATI, CATII和CATIII进近	
•MINIMUM+100 ft :	
	加100 监控或喊话
•MINIMUM:	
继续或复飞..... 宣布	MINIMUM 监控或喊话
无DH的CATIII进近	
•在100 ft RA:	
未探测到失效	
继续..... 宣布	

(1) 自动进近时为PF程序；人工进近时为PM程序。根据情况，PF可要求PM执行此程序。

使用FINAL APP引导的进近

Ident.: NP00014948.0002001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

PF	PM
下降准备:	
	气象和着陆信息 获得
FPLN A页面 检查	FPLN A页面 检查
PROG页面 完成	PROG页面 完成
复飞策略 检查	
下降:	
•10000 ft:	
导航精度 检查	
•RNAV (GNSS):	
GPS PRIMARY..... 检查	
气压基准 设定	
起始/中间/最后进近:	
位置 监控	
FCU上的APPR按钮 按压	
APP NAV 检查预位或接通	
FINAL 检查预位	
•最后下降点:	
FINAL APP 检查接通	

PF	PM
复飞高度..... 设定 ⁽¹⁾	
•MINIMUM+100 ft : •MINIMUM: 继续或复飞	飞行参数..... 监控
	偏差超出下列数值时应报出: • XTK > 0.1 nm • V/DEV > ½ 点
	加100..... 监控或喊话
	MINIMUM..... 监控或喊话

(1) 自动 近时为PF程序；人工进近时为PM程序。根据情况，PF可要求PM执行此程序。

使用FINAL APP引导的RNAV (RNP) 进近

Ident.: NP00014952.0004001 / 20 MAR 17
适用性: B6787, B6788

PF	PM
下降准备:	
气象和着陆信息.....	获得
导航设备.....	拒选
PROG页面.....	完成PROG页面..... 完成
复飞策略.....	检查
下降:	
两部FMS上的GPS PRIMARY.....	检查
电瓶1+2.....	检查均在NAV
ND地形.....	按需
起始/中间/最后进近:	
气压基准/高度表.....	检查
FD或AP/FD.....	进近中使用
FCU上的APPR按钮.....	按压
APP NAV.....	检查预位或接通
FINAL.....	检查预位
•最后下降点:	
FINAL APP.....	检查接通
复飞高度..... 设定 ⁽¹⁾	
•MINIMUM+100 ft : •MINIMUM: 继续或复飞	飞行参数..... 监控
	偏差超出下列数值时应报出: • XTK > 0.1 nm • V/DEV > ½ 点
	加100..... 监控或喊话
	MINIMUM..... 监控或喊话

(1) 自动进近时为PF程序；人工进近时为PM程序。根据情况，PF可要求PM执行此程序。

使用FINAL APP引导的RNAV (RNP) 进近

Ident.: NP00014949.0002001 / 20 MAR 17

 A320/A321 快速检查单	正常程序	NP
		13/20
		25 OCT 17

适用性: B6736

PF	PM
下降准备:	
气象和着陆信息..... 获得	
导航设备..... 拒选	
PROG页面..... 完成	PROG页面..... 完成
复飞策略..... 检查	
下降:	
两部FMS上的GPS PRIMARY..... 检查	
电瓶1+2..... 检查均在NAV	
ND地形..... 按需	
起始/中间/最后进近:	
气压基准/高度表..... 检查	
FD或AP/FD..... 进近中使用	
L/DEV..... 检查已显示	
FCU上的APPR按钮..... 按压	
APP NAV..... 检查预位或接通	
FINAL..... 检查预位	
•最后下降点:	
FINAL APP..... 检查接通	
复飞高度..... 设定 ⁽¹⁾	
飞行参数..... 监控	
偏差超出下列数值时应报出:	
• L/DEV : 1点或XTK > 0.1 nm	
• V/DEV > ½ 点	
•MINIMUM+100 ft :	加100..... 监控或喊话
•MINIMUM:	
继续或复飞..... 宣布	MINIMUM..... 监控或喊话

(1) 自动进近时为PF程序; 人工进近时为PM程序。根据情况, PF可要求PM执行此程序。

使用FPA引导的进近

Ident.: NP00014949.0002001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

PF	PM
下降准备:	
FPLN A页面..... 检查	FPLN A页面..... 检查
PROG页面..... 完成	PROG页面..... 完成
复飞策略..... 检查	
下降:	
•10000 ft:	
导航精度..... 检查	
•RNAV(GNSS):	
GPS PRIMARY..... 检查	
起始/中间/最后进近:	
水平引导方式..... 进近设置	

PF	PM
•对于仅LOC及ILS G/S失效 “LOC”按钮..... 按压 LOC..... 检查预位 •对于反航道进近: TRK FPA方式..... 进近中使用 水平轨迹..... 截获 TRK FPA（小鸟）..... 选择 最后进近的FPA..... 设定 距离最后下降点0.3nm: FPA选择电门..... 拔出 FPA..... 检查接通 位置/飞行航径..... 监控/调整 复飞高度..... 设定⁽¹⁾ •MINIMUM+100 ft : •MINIMUM: 继续或复飞..... 宣布	飞行参数..... 监控 偏差超出下列数值时应报出: • 使用NAV模式进近: XTK > 0.1 nm • 使用LOC模式进近: LOC ½ 点 • 使用TRK模式进近: • VOR: ½ 点或 2.5 ° • NDB: 5 ° 加100..... 监控或喊话 MINIMUM..... 监控或喊话

(1) 自动进近时为PF程序；人工进近时为PM程序。根据情况，PF可要求PM执行此程序。

人工着陆

Ident.: NPNP00015472.0003001 / 20 MAR 17

适用性: 所有

PF	PM
•稳定进近条件下，约30ft时 拉平..... 执行 推力手柄..... 慢车 •接地时: 放前轮..... 开始 两部推力手柄..... 最大反推或反推慢车 方向控制..... 确保 刹车..... 按需 •70 kt: 两部推力手柄..... 反推慢车 •达到滑行速度: 两部推力手柄..... 慢车 •20 kt前: 自动刹车..... 断开	姿态..... 监控 地面扰流板..... 检查/报出 反推..... 检查/报出 方向控制..... 监控 减速..... 检查/报出 70kt..... 报出

PF	PM
•复飞加速高度:	
速度 监控	
•F速度:	
形态1 发出指令	形态1 选择
•S速度:	
形态0 发出指令	形态0 选择
	地面扰流板 解除预位
	外部灯光 设定
起飞后检查单线上部分 完成	起飞后检查单线上部分 完成

着陆后

Ident.: NPNP00010948.0001001 / 04 JUL 17

适用性: 所有

PF	PM
地面扰流板 解除预位	
外部灯光 设定	
	雷达 关
	预测风切变（如安装） 关
	发动机模式选择电门..... NORM
	襟翼 收回
	TCAS（如安装） STBY
	ATC 按需
	APU 启动
	防冰 按需
	刹车温度 检查
着陆后检查单 完成	着陆后检查单 完成

停机

Ident.: NPNP00010948.0001001 / 04 JUL 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

PF	PM
储压器压力 检查	防冰 关
停留刹车手柄 ON	APU引气按钮..... ON
所有发动机主电门 关	
滑梯 检查解除预位	
安全带灯电门 关	
	燃油泵/中央传输活门..... 关
外部灯光 设定	ATC STBY
地面通信 建立	IRS性能 检查
	燃油量 检查
	状态 检查
停留刹车 按需	刹车风扇(如安装) 关
显示组件 DIM	显示组件 DIM

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	正常程序	NP
		17/20
		25 OCT 17

PF	PM
EFB/eEFB发送模式 考虑	EFB/eEFB发送模式 考虑
停机检查单 完成	停机检查单 完成
•如执行过站:	•如执行过站:
eQRH 我的飞机/ 航班 清除	eQRH 我的飞机/ 航班 清除

停机

Ident.: NPNP00010948.0001001 / 04 JUL 17
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978

PF	PM
储压器压力 检查	防冰 关
停留刹车手柄 ON	APU引气按钮 ON
所有发动机主电门 关	
滑梯 检查解除预位	
安全带灯电门 关	
	燃油泵 关
外部灯光 设定	ATC STBY
地面通信 建立	IRS性能 检查
	燃油量 检查
	状态 检查
停留刹车 按需	刹车风扇(如安装) 关
显示组件 DIM	显示组件 DIM
EFB/eEFB发送模式 考虑	EFB/eEFB发送模式 考虑
停机检查单 完成	停机检查单 完成
•如执行过站:	•如执行过站:
eQRH 我的飞机/ 航班 清除	eQRH 我的飞机/ 航班 清除

离机

Ident.: NP00010972.0017001 / 21 MAR 17
适用性: 所有

PF	PM
停留刹车 检查接通	
所有IR模式选择电门 关	机组供氧电门 关
	外部灯光 关
	维护汇流条电门 按需
	APU引气按钮 关
	APU主电门 关
	应急出口灯电门 关
	旅客通知电门 关
	外部电源按钮 按需
	电瓶1+2 关
离机检查单 完成	离机检查单 完成
eQRH 应用 退出	eQRH 应用 退出
EFB/eQRH 设备 关闭	EFB/eQRH 设备 关闭

1		
2	着陆性能评估	PER-A
	确定飞机有/无单失效时着陆性能的方法	1/10
	确定飞机有多重失效时着陆性能的方法	2/10
	着陆跑道条件评估表	3/10
	无失效的进近速度确定	4/10
	有失效的进近速度确定	7/10
3	无失效的着陆距离	PER-B
	无失效的着陆距离	1/6
4	防冰系统失效时的着陆距离	PER-C
5	引气系统失效时的着陆距离	PER-D
6	刹车系统失效时的着陆距离	PER-E
7	电气系统失效时的着陆距离	PER-F
8	发动机系统失效时的着陆距离	PER-G
9	飞行操纵系统失效时的着陆距离	PER-H
10	液压系统失效时的着陆距离	PER-I
11	导航系统失效时的着陆距离	PER-J
12	缝翼襟翼系统失效时的着陆距离	PER-K
13	单发	PER-L
	升限	1/12
	绿点速度下降总体飞行轨迹	4/12
	远程巡航速度巡航	7/12
	远程巡航快速检查	10/12
14	双发	PER-M
	最佳&最高高度	1/16
	巡航时按给定的马赫数快速检查	5/16
	远程巡航速度的成本指数	9/16
	标准下降	10/16
	备降飞行计划快速确定表	13/16
15	无客舱增压飞行	PER-N
	FL100远程巡航快速检查	1/4
16		

杂项	PER-0
地面距离/空中距离换算	1/6
指示空速/马赫数换算	2/6
ISA温度和气压高度修正	3/6
风的分量	5/6

确定飞机有/无单失效时着陆性能的方法

Ident.: PERA00015468.0001001 / 20 AUG 14
适用性: 所有

使用以下方法来确定跑道着陆性能等级、着陆时的襟翼手柄位置、VAPP和系数着陆距离 (FLD):

跑道着陆性能等级 - 代码
使用跑道条件评估表来确定跑道着陆性能等级和代码

着陆时的襟翼手柄位置
设置ECAM要求的襟翼手柄位置

* 如无ECAM指示, 由机组自行决定着陆的襟翼手柄位置。

VAPP
确定VAPP。

系数着陆距离 (FLD)		
<table><tr><th>着陆距离 (LD)</th></tr><tr><td>使用适当的着陆距离表格来确定着陆距离。</td></tr></table>	着陆距离 (LD)	使用适当的着陆距离表格来确定着陆距离。
着陆距离 (LD)		
使用适当的着陆距离表格来确定着陆距离。		
X		
<table><tr><th>MEL着陆损耗系数</th></tr><tr><td>用着陆距离乘以MEL中着陆损耗系数, 如有。</td></tr></table>	MEL着陆损耗系数	用着陆距离乘以MEL中着陆损耗系数, 如有。
MEL着陆损耗系数		
用着陆距离乘以MEL中着陆损耗系数, 如有。		
X		
<table><tr><th>安全裕度</th></tr><tr><td>根据公司政策, 加上安全裕度。 空客推荐15%的裕度。在例外情况下, 飞行组可忽略这个裕度。</td></tr></table>	安全裕度	根据公司政策, 加上安全裕度。 空客推荐15%的裕度。在例外情况下, 飞行组可忽略这个裕度。
安全裕度		
根据公司政策, 加上安全裕度。 空客推荐15%的裕度。在例外情况下, 飞行组可忽略这个裕度。		



系数着陆距离 (FLD)
FLD=着陆距离 X MEL着陆损耗系数 X 安全裕度

确定飞机有多重失效时着陆性能的方法

Ident.: PERA00015467.0001001 / 28 FEB 14
适用性: 所有

使用以下方法来确定跑道着陆性能等级、着陆时的襟翼手柄位置、VAPP和系数着陆距离 (FLD):

跑道着陆性能等级 - 代码

使用跑道条件评估表来确定跑道着陆性能等级和代码

着陆时的襟翼手柄位置

设置ECAM要求的襟翼手柄位置

* 如无ECAM指示，由机组自行决定着陆的襟翼手柄位置。

VAPP

使用最高 Δ VREF确定VAPP。

系数着陆距离 (FLD)

用影响最大的失效来确定着陆距离 (LDG DIST)

1- 确定参考着陆距离最长的失效。

2- 计算该失效的着陆距离，考虑所有修正。

+

确定其他失效的影响 (ΔLD)

1- 确定其他失效的“失效的参考着陆距离”（无修正）

2- 计算 ΔLD= “失效的参考着陆距离” - “无失效的参考着陆距离”

**使用着陆的襟翼手柄位置。如不可用，选择襟翼3.

↓

确定多重失效的着陆距离 (LD)

LD = LDG DIST + ΔLD

×

MEL着陆损耗系数

用着陆距离乘以MEL中着陆损耗系数，如有。

×

安全裕度

根据公司政策，加上安全裕度。

空客推荐15%的裕度。在例外情况下，飞行组可忽略这个裕度。



系数着陆距离 (FLD)

FLD=着陆距离 X MEL着陆损耗系数 X 安全裕度

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

FMGS计算以下正常形态（形态3或形态全）下着陆的进近速度。

VAPP = VLS + 进近修正

VLS												
重量 (T)	52	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94
VLS 形态全 (kt) (=VREF)	116	119	123	127	131	135	139	142	146	150	153	156
VLS形态3 (kt)	121	124	128	133	137	141	145	149	153	156	160	163

+

进近修正	
进近修正 = 取最大值	• 5kt, 如自动推力接通 • 5kt, 如形态全时积冰 10kt, 如形态3 时积冰 • 1/3顶风分量（不含侧风-最大15kt）



VAPP
VAPP = VLS + 进近修正



着陆距离修正（着陆距离表中的速度栏）
• 如进近修正等于1/3顶风分量：无速度修正 • 如进近修正大于1/3顶风分量：速度=进近修正

注意	飞行员决定的任何额外进近速度增量必须加入VAPP，在计算着陆距离时也要将此增量考虑到着陆距离表的速度栏中。
----	---

注释：如强侧风或阵风大于20kt，VAPP至少为VLS+5kt。根据机组决断，此增加至15kt。

无失效的进近速度确定

Ident. : PERA00014156.0005001 / 28 FEB 14

适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

FMGS计算以下正常形态（形态3或形态全）下着陆的进近速度。

VAPP = VLS + 进近修正

VLS												
重量 (T)	52	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94
VLS 形态全 (kt) (=VREF)	116	119	123	127	131	135	139	143	146	150	153	157
VLS 形态3 (kt)	121	123	128	132	136	140	144	148	152	156	159	163

+

进近修正

进近修正 = 取最大值

• 5kt, 如自动推力接通

• 5kt, 如形态全时积冰

10kt, 如形态3 时积冰

• 1/3顶风分量（不含侧风-最大15kt）



VAPP

VAPP = VLS + 进近修正



着陆距离修正（着陆距离表中的速度栏）	
• 如进近修正等于1/3顶风分量：无速度修正	
• 如进近修正大于1/3顶风分量：速度=进近修正	

注意

飞行员决定的任何额外进近速度增量必须加入VAPP，在计算着陆距离时也要将此增量考虑到着陆距离表的速度栏中。

注释：如强侧风或阵风大于20kt，VAPP至少为VLS+5kt。根据机组决断，此增加至15kt。

有失效的进近速度确定

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

VAPP = VREF + ΔVREF + APPR COR

VREF											
重量 (T)	52	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90
VREF = VLS形态全 (kt)	116	119	123	127	131	135	139	142	146	150	153

+

ΔVREF
查阅适用的着陆距离表

+

进近修正	
ΔVREF ≤ 10 kt	APPR COR= 取最大值 •5kt, 如自动推力接通 •5kt, 如形态全时积冰 10kt, 如形态3时积冰 •1/3顶风分量 (不含阵风-最大15kt) APPR COR + ΔVREF 必须限制到20kt
10 kt < ΔVREF ≤ 20 kt	APPR COR = 1/3顶风分量 (不含阵风-最大10kt) APPR COR + ΔVREF 必须限制到20kt
ΔVREF ≥ 20 kt	APPR COR = 0kt 着陆距离表速度栏显示不适用



VAPP
VAPP = VREF + ΔVREF + APPR COR



着陆距离修正 (着陆距离表中的速度栏)
• 如进近修正等于1/3顶风分量: 无速度修正 • 如进近修正大于1/3顶风分量: 速度=进近修正

注意	飞行员决定的任何额外进近速度增量必须加入VAPP, 在计算着陆距离时也要将此增量考虑到着陆距离表的速度栏中。 如着陆距离表速度栏显示不适用, 不得增加任何额外飞行员进近速度增量。
----	--

有失效的进近速度确定

Ident. : PERA00014420.0010001 / 28 FEB 14

适用性：B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

VAPP = VREF + ΔVREF + APPR COR

VREF												
重量 (T)		40	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78
VREF=VLS形态全 (kt)	CG < 25%	108	111	116	121	125	130	134	138	142	146	150
	CG ≥ 25%	106	109	114	119	123	128	132	136	140	144	148

+

ΔVREF
查阅适用的着陆距离表

+

进近修正 (APPR COR)	
ΔVREF ≤ 10 kt	APPR COR=取最大值 •5kt, 如自动推力接通 •5kt, 如形态全时结冰 10kt, 如形态3 时结冰 APPR COR + ΔVREF 必须限制到20kt
10 kt < ΔVREF < 20 kt	APPR COR = 1/3顶风分量 (不含阵风-最大10kt) APPR COR + ΔVREF 必须限制到20kt
ΔVREF ≥ 20 kt	APPR COR = 0kt 着陆距离表速度栏显示不适用



VAPP
VAPP = VREF + ΔVREF + APPR COR



着陆距离修正 (着陆距离表中的速度栏)
• 如进近修正等于1/3顶风分量：无速度修正 • 如进近修正大于1/3顶风分量：速度=进近修正

注意	飞行员决定的任何额外进近速度增量必须加入VAPP，在计算着陆距离时也要将此增量考虑到着陆距离表的速度栏中。 如着陆距离表速度栏显示不适用，不得增加任何额外飞行员进近速度增量。
----	---

有失效的进近速度确定

VAPP = VREF + ΔVREF + 进近修正

VREF												
重量 (T)	52	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94
VREF = VLS 形态全 . (kt)	116	119	123	127	131	135	139	143	146	150	153	157

+

ΔVREF
查阅适用的着陆距离表

+

进近修正	
ΔVREF ≤ 10 kt	进近修正 := 取最大值 • 5kt 如A/THR接通 • 5kt如形态全时结冰增加 • 10kt如形态3时结冰增加 • 1/3顶风分量 (不包含阵风 - 最大=15kt) 进近修正 + ΔVREF 必须限制在20kt内
10 kt < ΔVREF < 20 kt	进近修正 = 1/3顶风分量 (不包含阵风 - 最大=10kt) 进近修正 + ΔVREF 必须限制在20kt内
ΔVREF ≥ 20 kt	进近修正 = 0kt 在着陆距离表中速度列显示N/A



VAPP
VAPP = VREF + ΔVREF + 进近修正



着陆距离 修正 (着陆距离表速度列)
• 如进近修正等于1/3顶风分量：着陆距离表中无速度修正 • 如进近修正 > 1/3顶风分量：根据速度修正着陆距离 (速度列) = 进近修正

注意	飞行员决定的任何额外进近速度增量必须加入VAPP，在据算着陆距离时也要将此增量考虑到着陆距离表的速度列中。 如在着陆距离表中速度列显示N/A，不得决定增加任何额外进近速度。
----	--

 JUNEYAO AIR A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-B	
								1/6	
								07 AUG 17	

无失效的着陆距离

Ident. : PERB00014077.0050001 / 28 FEB 14

1
适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆 (1), 进近速度 = VLS (无进近修正)

6 - 干道面										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 210	+ 50	+ 80	+ 50	+ 140	+ 50	+ 30	-20	+ 700
	3	1 290	+ 60	+ 80	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 700
中度自动刹车	全	1 480	+ 50	+ 90	+ 50	+ 140	+ 50	+ 20	0	+ 240
	3	1 570	+ 50	+ 100	+ 60	+ 140	+ 50	+ 20	0	+ 260
低度自动刹车	全	2 090	+ 40	+ 140	+ 80	+ 210	+ 70	+ 30	0	+ 270
	3	2 230	+ 50	+ 150	+ 80	+ 210	+ 80	+ 30	0	+ 280
(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加210m. 如形态3, 加220m										
(2) 重量修正: 低于78吨每一吨减10m										

5 - 刹车效应良好										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 520	+ 50	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 50	-50	+ 590
	3	1 650	+ 50	+ 120	+ 90	+ 220	+ 70	+ 60	-60	+ 600
中度自动刹车	全	1 560	+ 50	+ 120	+ 80	+ 210	+ 70	+ 60	-10	+ 240
	3	1 700	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 70	+ 60	-30	+ 250
低度自动刹车	全	2 090	+ 40	+ 140	+ 80	+ 210	+ 70	+ 30	0	+ 270
	3	2 230	+ 50	+ 150	+ 80	+ 210	+ 80	+ 30	0	+ 280
(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加240m. 如形态3, 加250m										
(2) 重量修正: 如形态全, 低于78吨每一吨减10m如形态3, 低于78吨每一吨减20m										

4 - 刹车效应良好至中等										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 730	+ 40	+ 90	+ 70	+ 190	+ 60	+ 70	-90	+ 670
	3	1 860	+ 40	+ 90	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-110	+ 680
中度自动刹车	全	1 780	+ 30	+ 90	+ 70	+ 190	+ 60	+ 80	-110	+ 230
	3	1 910	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 80	-120	+ 230
低度自动刹车	全	2 090	+ 40	+ 140	+ 80	+ 210	+ 80	+ 50	-10	+ 270
	3	2 240	+ 50	+ 140	+ 90	+ 220	+ 70	+ 40	-10	+ 280
(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加240m. 如形态3, 加250m										
(2) 重量修正: 低于78吨每一吨减10m										

3 - 刹车效应中等										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 930	+ 40	+ 100	+ 80	+ 220	+ 70	+ 100	-130	+ 640
	3	2 070	+ 40	+ 110	+ 90	+ 230	+ 70	+ 110	-150	+ 650
中度自动刹车	全	1 980	+ 40	+ 100	+ 80	+ 230	+ 70	+ 110	-150	+ 230
	3	2 120	+ 40	+ 110	+ 80	+ 230	+ 80	+ 120	-160	+ 240
低度自动刹车	全	2 170	+ 40	+ 130	+ 90	+ 240	+ 70	+ 90	-50	+ 260
	3	2 320	+ 50	+ 140	+ 90	+ 240	+ 80	+ 90	-50	+ 270
(1) 自动着陆修正：如形态全，加240m. 如形态3，加250m										
(2) 重量修正：如形态全，低于78吨每一吨减10m如形态3，低于78吨每一吨减20m										

2 - 刹车效应中等至差										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	2 220	+ 70	+ 150	+ 130	+ 370	+ 110	+ 160	-160	+ 450
	3	2 430	+ 70	+ 170	+ 150	+ 390	+ 130	+ 190	-190	+ 460
中度自动刹车	全	2 240	+ 70	+ 160	+ 130	+ 370	+ 110	+ 170	-170	+ 260
	3	2 450	+ 70	+ 170	+ 150	+ 390	+ 120	+ 190	-200	+ 280
低度自动刹车	全	2 260	+ 70	+ 160	+ 130	+ 370	+ 110	+ 170	-60	+ 260
	3	2 480	+ 70	+ 160	+ 150	+ 390	+ 120	+ 200	-80	+ 280
(1) 自动着陆修正：如形态全，加280m. 如形态3，加300m										
(2) 重量修正：如形态全，低于78吨每一吨减20m如形态3，低于78吨每一吨减30m										

1 - 刹车效应差										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	3 430	+ 70	+ 150	+ 180	+ 570	+ 140	+ 780	-440	+ 450
	3	3 700	+ 70	+ 160	+ 200	+ 590	+ 150	+ 860	-490	+ 460
中度自动刹车	全	3 460	+ 70	+ 150	+ 180	+ 570	+ 140	+ 780	-470	+ 260
	3	3 730	+ 70	+ 160	+ 190	+ 590	+ 160	+ 850	-530	+ 280
低度自动刹车	全	3 490	+ 70	+ 150	+ 180	+ 570	+ 140	+ 790	-480	+ 270
	3	3 760	+ 70	+ 160	+ 200	+ 590	+ 150	+ 860	-530	+ 280
(1) 自动着陆修正：如形态全，加280m. 如形态3，加290m										
(2) 重量修正：低于78吨每一吨减30m										


无失效的着陆距离

Ident.: PERB00014077.0030001 / 28 FEB 14

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素：海平面 (SL)，ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆(1)，进近速度 = VLS（无进近修正）

6 - 干道面

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-B	
								3/6	
								07 AUG 17	

着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 220	+ 50	+ 80	+ 50	+ 150	+ 50	+ 30	-20	+ 690
	3	1 310	+ 60	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 670
中度自动刹车	全	1 480	+ 50	+ 90	+ 50	+ 140	+ 50	+ 20	0	+ 240
	3	1 590	+ 50	+ 100	+ 60	+ 150	+ 50	+ 10	0	+ 260
低度自动刹车	全	2 090	+ 40	+ 140	+ 80	+ 210	+ 80	+ 30	-10	+ 280
	3	2 260	+ 50	+ 150	+ 80	+ 220	+ 80	+ 30	-10	+ 290

(1) 自动着陆修正: 加260m.

(2) 重量修正: 低于78吨每一吨减10m

5 - 刹车效应良好										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 550	+ 50	+ 110	+ 80	+ 220	+ 60	+ 50	-40	+ 590
	3	1 700	+ 50	+ 120	+ 80	+ 230	+ 80	+ 60	-50	+ 580
中度自动刹车	全	1 590	+ 50	+ 120	+ 80	+ 220	+ 70	+ 60	-30	+ 250
	3	1 750	+ 50	+ 120	+ 80	+ 230	+ 80	+ 70	-50	+ 260
低度自动刹车	全	2 090	+ 40	+ 140	+ 80	+ 210	+ 80	+ 30	-10	+ 280
	3	2 260	+ 50	+ 150	+ 80	+ 220	+ 80	+ 30	-10	+ 290

(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加290m. 如形态3, 加300m

(2) 重量修正: 如形态全, 低于78吨每一吨减10m如形态3, 低于78吨每一吨减20m

4 - 刹车效应良好至中等										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 760	+ 40	+ 100	+ 60	+ 190	+ 60	+ 80	-70	+ 660
	3	1 910	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 80	-80	+ 660
中度自动刹车	全	1 820	+ 30	+ 90	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-80	+ 230
	3	1 970	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 240
低度自动刹车	全	2 100	+ 40	+ 140	+ 80	+ 220	+ 70	+ 50	-10	+ 280
	3	2 270	+ 50	+ 150	+ 80	+ 220	+ 80	+ 50	-10	+ 290

(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加280m. 如形态3, 加290m

(2) 重量修正: 低于78吨每一吨减10m

3 - 刹车效应中等										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 980	+ 40	+ 100	+ 80	+ 230	+ 60	+ 110	-90	+ 620
	3	2 150	+ 40	+ 100	+ 80	+ 240	+ 70	+ 120	-100	+ 630
中度自动刹车	全	2 030	+ 40	+ 100	+ 70	+ 230	+ 70	+ 110	-110	+ 240

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-B
								4/6
								07 AUG 17

3 - 刹车效应中等										
着陆距离修正 (m)			重量 ^(a)	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
	3	2 200	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 240
低度自动刹车	全	2 190	+ 40	+ 130	+ 80	+ 240	+ 70	+ 100	-50	+ 270
	3	2 360	+ 50	+ 140	+ 90	+ 240	+ 90	+ 110	-50	+ 280
(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加290m. 如形态3, 加300m (2) 重量修正: 低于78吨每一吨减20m										

2 - 刹车效应中等至差										
着陆距离修正 (m)			重量 ^(a)	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	2 290	+ 70	+ 170	+ 120	+ 380	+ 120	+ 180	-110	+ 450
	3	2 560	+ 80	+ 170	+ 140	+ 410	+ 130	+ 210	-140	+ 460
中度自动刹车	全	2 310	+ 70	+ 170	+ 120	+ 390	+ 120	+ 180	-130	+ 270
	3	2 580	+ 80	+ 180	+ 140	+ 410	+ 130	+ 220	-160	+ 290
低度自动刹车	全	2 340	+ 70	+ 170	+ 130	+ 390	+ 110	+ 190	-70	+ 280
	3	2 610	+ 80	+ 170	+ 140	+ 410	+ 130	+ 220	-110	+ 290
(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加330m. 如形态3, 加350m (2) 重量修正: 如形态全, 低于78吨每一吨减20m如形态3, 低于78吨每一吨减30m										


1 - 刹车效应差										
着陆距离修正 (m)			重量 ^(a)	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	3 650	+ 70	+ 150	+ 150	+ 570	+ 140	+ 910	-310	+ 450
	3	4 000	+ 70	+ 160	+ 160	+ 590	+ 150	+ 1 020	-360	+ 460
中度自动刹车	全	3 680	+ 70	+ 150	+ 150	+ 570	+ 140	+ 910	-350	+ 270
	3	4 030	+ 70	+ 160	+ 160	+ 590	+ 160	+ 1 020	-400	+ 290
低度自动刹车	全	3 710	+ 70	+ 150	+ 150	+ 580	+ 140	+ 920	-350	+ 280
	3	4 060	+ 70	+ 160	+ 160	+ 600	+ 160	+ 1 020	-400	+ 290
(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加330m. 如形态3, 加340m (2) 重量修正: 低于78吨每一吨减30m										

无失效的着陆距离

Ident.: PERB00014077.0009001 / 28 FEB 14
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆(1), 进近速度 = VLS (无进近修正)

6 - 干道面										
着陆距离修正 (m)			重量 ^(a)	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

	飞行中性能								PER-B	
									5/6	
									07 AUG 17	

刹车方式	着陆形态	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 090	+ 50	+ 70	+ 40	+ 120	+ 30	+ 20	-10	+ 780
	3	1 170	+ 50	+ 80	+ 40	+ 130	+ 40	+ 20	-10	+ 940
中度自动刹车	全	1 370	+ 30	+ 90	+ 50	+ 130	+ 50	+ 10	0	+ 230
	3	1 450	+ 40	+ 100	+ 50	+ 140	+ 50	+ 10	0	+ 250
低度自动刹车	全	1 950	+ 40	+ 140	+ 70	+ 200	+ 70	+ 30	-10	+ 260
	3	2 090	+ 50	+ 140	+ 80	+ 210	+ 70	+ 20	-10	+ 290

(1) 自动着陆修正：如形态全，加280m. 如形态3，加300m

(2) 重量修正：低于66吨每一吨减10m

5 - 刹车效应良好										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 410	+ 50	+ 110	+ 70	+ 210	+ 60	+ 50	-30	+ 620
	3	1 550	+ 50	+ 120	+ 80	+ 230	+ 70	+ 60	-40	+ 750
中度自动刹车	全	1 460	+ 50	+ 110	+ 70	+ 210	+ 60	+ 50	-10	+ 220
	3	1 610	+ 50	+ 120	+ 80	+ 230	+ 70	+ 60	-30	+ 240
低度自动刹车	全	1 950	+ 40	+ 140	+ 70	+ 200	+ 70	+ 30	-10	+ 260
	3	2 090	+ 50	+ 140	+ 80	+ 210	+ 70	+ 20	-10	+ 280

(1) 自动着陆修正：如形态全，加310m. 如形态3，加330m

(2) 重量修正：如形态全，低于66吨每一吨减10m如形态3，低于66吨每一吨减20m

4 - 刹车效应良好至中等										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 660	+ 40	+ 90	+ 60	+ 190	+ 60	+ 70	-70	+ 690
	3	1 810	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-80	+ 840
中度自动刹车	全	1 720	+ 40	+ 90	+ 60	+ 200	+ 50	+ 70	-90	+ 210
	3	1 870	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-110	+ 210
低度自动刹车	全	1 960	+ 40	+ 140	+ 70	+ 210	+ 70	+ 50	-20	+ 260
	3	2 100	+ 50	+ 140	+ 80	+ 220	+ 70	+ 60	-30	+ 290

(1) 自动着陆修正：如形态全，加310m. 如形态3，加320m

(2) 重量修正：如形态全，低于66吨每一吨减10m如形态3，低于66吨每一吨减20m

3 - 刹车效应中等										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	1 860	+ 40	+ 100	+ 70	+ 220	+ 60	+ 110	-90	+ 660
	3	2 030	+ 50	+ 110	+ 80	+ 230	+ 80	+ 120	-110	+ 800
中度自动刹车	全	1 920	+ 40	+ 100	+ 70	+ 230	+ 60	+ 110	-120	+ 210
	3	2 100	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-150	+ 220

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-B	
								6/6	
								07 AUG 17	

3 - 刹车效应中等										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
低度自动刹车	全	2 060	+ 40	+ 130	+ 80	+ 240	+ 70	+ 90	-60	+ 250
	3	2 220	+ 50	+ 140	+ 80	+ 240	+ 80	+ 110	-80	+ 270
(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加320m. 如形态3, 加330m										
(2) 重量修正: 低于66吨每一吨减20m										

2 - 刹车效应中等至差										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	2 080	+ 70	+ 160	+ 110	+ 360	+ 110	+ 150	-100	+ 480
	3	2 380	+ 80	+ 180	+ 140	+ 410	+ 130	+ 200	-130	+ 570
中度自动刹车	全	2 110	+ 70	+ 160	+ 120	+ 370	+ 110	+ 160	-130	+ 240
	3	2 390	+ 80	+ 200	+ 140	+ 420	+ 130	+ 210	-170	+ 280
低度自动刹车	全	2 140	+ 70	+ 160	+ 120	+ 370	+ 100	+ 160	-60	+ 250
	3	2 420	+ 80	+ 190	+ 140	+ 420	+ 130	+ 210	-120	+ 290
(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加350m. 如形态3, 加370m										
(2) 重量修正: 如形态全, 低于66吨每一吨减20m如形态3, 低于66吨每一吨减30m										

1 - 刹车效应差										
着陆距离修正 (m)			重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
刹车方式	着陆形态	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
最大人工	全	3 450	+ 70	+ 150	+ 130	+ 560	+ 160	+ 920	-320	+ 480
	3	3 970	+ 80	+ 160	+ 150	+ 610	+ 180	+ 1 150	-430	+ 570
中度自动刹车	全	3 510	+ 70	+ 140	+ 130	+ 570	+ 160	+ 930	-380	+ 240
	3	4 020	+ 80	+ 170	+ 150	+ 610	+ 180	+ 1 150	-510	+ 280
低度自动刹车	全	3 540	+ 70	+ 140	+ 130	+ 580	+ 150	+ 940	-380	+ 250
	3	4 040	+ 80	+ 170	+ 150	+ 610	+ 190	+ 1 150	-520	+ 290
(1) 自动着陆修正: 如形态全, 加350m. 如形态3, 加360m										
(2) 重量修正: 如形态全, 低于66吨每一吨减30m如形态3, 低于66吨每一吨减40m										

 JUNYAO AIR A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-C
		3/6
		07 AUG 17
防冰系统		

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素：海平面 (SL)，ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障，有积冰	全	10	1 380	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 490
	3	16	1 480	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 60	+ 30	-20	+ 530
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1220m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障，有积冰	全	10	1 790	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 80	+ 60	-50	+ 420
	3	16	1 960	+ 50	+ 120	+ 100	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 430
(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1550m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障，有积冰	全	10	1 980	+ 40	+ 90	+ 70	+ 200	+ 70	+ 80	-80	+ 490
	3	16	2 130	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 80	+ 90	-90	+ 510
(1) 自动着陆修正：加100m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1760m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

防冰系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障，有积冰	全	10	2 210	+ 40	+ 100	+ 80	+ 230	+ 80	+ 110	-110	+ 460
	3	16	2 390	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 480
(1) 自动着陆修正：加100m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1980m											

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米）修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障，有积冰	全	10	2 640	+ 70	+ 150	+ 140	+ 390	+ 120	+ 190	-150	+ 340
	3	16	2 920	+ 80	+ 160	+ 150	+ 420	+ 140	+ 220	-180	+ 350
(1) 自动着陆修正：加120m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2290m											

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米）修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障，有积冰	全	10	3 980	+ 70	+ 150	+ 160	+ 580	+ 150	+ 920	-440	+ 340
	3	16	4 350	+ 70	+ 150	+ 180	+ 600	+ 170	+ 1 020	-500	+ 350
(1) 自动着陆修正：加120m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3650m											

Ident.: PERC00014171.0011001 / 28 FEB 14
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

防冰系统

	飞行中性能								PER-C
									5/6
									07 AUG 17

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

6 - 干道面											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障, 有积冰	全	10	1 260	+ 40	+ 70	+ 50	+ 130	+ 40	+ 20	-10	+ 600
	3	16	1 370	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 40	+ 30	-20	+ 770
(1) 自动着陆修正: 加140m (2) 重量修正: 低于66吨每吨减10m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1090m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障, 有积冰	全	10	1 640	+ 50	+ 110	+ 80	+ 220	+ 70	+ 60	-40	+ 450
	3	16	1 820	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 570
(1) 自动着陆修正: 加140m (2) 重量修正: 低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1410m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障, 有积冰	全	10	1 870	+ 40	+ 90	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-80	+ 530
	3	16	2 050	+ 40	+ 90	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 670
(1) 自动着陆修正: 加140m (2) 重量修正: 低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1660m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障,	全	10	2 080	+ 40	+ 100	+ 80	+ 230	+ 80	+ 110	-110	+ 500

防冰系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

有积冰	3	16	2 300	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-130	+ 630
(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1860m											

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障，有积冰	全	10	2 410	+ 70	+ 150	+ 130	+ 370	+ 120	+ 170	-130	+ 360
	3	16	2 790	+ 80	+ 160	+ 150	+ 420	+ 140	+ 230	-170	+ 440
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2080m											

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
机翼防冰系统故障，有积冰	全	10	3 770	+ 70	+ 140	+ 150	+ 570	+ 170	+ 930	-450	+ 360
	3	16	4 360	+ 80	+ 160	+ 170	+ 610	+ 200	+ 1 150	-580	+ 440
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3450m											

Ident. : PERD00014175.0047001 / 28 FEB 14

1

适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

引气系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

6 - 干道面											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒: 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	1 370	+ 50	+ 90	+ 70	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 500
	3	16	1 470	+ 50	+ 90	+ 70	+ 160	+ 50	+ 30	-30	+ 550
(1) 自动着陆修正: 加60m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1210m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒: 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	1 760	+ 50	+ 110	+ 90	+ 230	+ 70	+ 60	-60	+ 430
	3	16	1 910	+ 50	+ 120	+ 100	+ 230	+ 80	+ 70	-70	+ 440
(1) 自动着陆修正: 加80m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减20m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1520m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序

引气系统


参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	1 940	+ 40	+ 90	+ 80	+ 200	+ 70	+ 80	-100	+ 510
	3	16	2 080	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 80	-110	+ 520
(1) 自动着陆修正：加70m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m 无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1730m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	2 160	+ 40	+ 100	+ 90	+ 230	+ 70	+ 110	-140	+ 480
	3	16	2 320	+ 40	+ 100	+ 100	+ 230	+ 80	+ 120	-150	+ 490
(1) 自动着陆修正：加70m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m 无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1930m											

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	2 550	+ 70	+ 150	+ 150	+ 380	+ 120	+ 170	-180	+ 340
	3	16	2 790	+ 80	+ 160	+ 160	+ 390	+ 140	+ 200	-210	+ 350
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m 无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2220m											

1 - 刹车效应差

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能								PER-D
									3/8
									07 AUG 17

引气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	3 740	+ 70	+ 150	+ 190	+ 580	+ 160	+ 790	-470	+ 340
	3	16	4 050	+ 70	+ 150	+ 210	+ 590	+ 160	+ 860	-530	+ 350
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3430m											

Ident. : PERD00014175.0028001 / 28 FEB 14
适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

引气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	1 380	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 490
	3	16	1 480	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 60	+ 30	-20	+ 530
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1220m											

5 - 刹车效应良好


引气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	1 790	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 80	+ 60	-50	+ 420
	3	16	1 960	+ 50	+ 120	+ 100	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 430
(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1550m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	1 980	+ 40	+ 90	+ 70	+ 200	+ 70	+ 80	-80	+ 490
	3	16	2 130	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 80	+ 90	-90	+ 510
(1) 自动着陆修正：加100m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1760m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM	全	10	2 210	+ 40	+ 100	+ 80	+ 230	+ 80	+ 110	-110	+ 460

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能									PER-D
										5/8
										07 AUG 17

引气系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

警戒: 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	3	16	2 390	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 480
(1) 自动着陆修正: 加100m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减20m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1980m											

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒: 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	2 640	+ 70	+ 150	+ 140	+ 390	+ 120	+ 190	-150	+ 340
	3	16	2 920	+ 80	+ 160	+ 150	+ 420	+ 140	+ 220	-180	+ 350
(1) 自动着陆修正: 加120m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 2290m											

1 - 刹车效应差											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒: 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	3 980	+ 70	+ 150	+ 160	+ 580	+ 150	+ 920	-440	+ 340
	3	16	4 350	+ 70	+ 150	+ 180	+ 600	+ 170	+ 1 020	-500	+ 350
(1) 自动着陆修正: 加120m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 3650m											

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-D	
								6/8	
								07 AUG 17	

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

引气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	1 260	+ 40	+ 70	+ 50	+ 130	+ 40	+ 20	-10	+ 600
	3	16	1 370	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 40	+ 30	-20	+ 770
(1) 自动着陆修正: 加140m (2) 重量修正: 低于66吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1090m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	1 640	+ 50	+ 110	+ 80	+ 220	+ 70	+ 60	-40	+ 450
	3	16	1 820	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 570
(1) 自动着陆修正: 加140m (2) 重量修正: 低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1410m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-D
		7/8
		07 AUG 17

引气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	1 870	+ 40	+ 90	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-80	+ 530
	3	16	2 050	+ 40	+ 90	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 670

(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1660m

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	2 080	+ 40	+ 100	+ 80	+ 230	+ 80	+ 110	-110	+ 500
	3	16	2 300	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-130	+ 630

(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1860m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
积冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	2 410	+ 70	+ 150	+ 130	+ 370	+ 120	+ 170	-130	+ 360
	3	16	2 790	+ 80	+ 160	+ 150	+ 420	+ 140	+ 230	-170	+ 440

(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m


无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2080m

1 - 刹车效应差

引气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

着陆距离（米） 修正				重量 ^(o)	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
结冰时出现以下ECAM警戒： 双引气故障 机翼或发动机引气泄漏 交输引气故障 发动机引气低温	全	10	3 770	+ 70	+ 140	+ 150	+ 570	+ 170	+ 930	-450	+ 360
	3	16	4 360	+ 80	+ 160	+ 170	+ 610	+ 200	+ 1 150	-580	+ 440
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3450m											

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-E
								1/12
								07 AUG 17

Ident. : PERE00014172.0092001 / 28 FEB 14

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

刹车系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

6 - 干道面											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	2 000	+ 60	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-70	+ 640
	3	6	2 150	+ 70	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 90	-70	+ 650
一部刹车松开	全	0	1 440	+ 60	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 50	-30	+ 580
	3	6	1 560	+ 60	+ 100	+ 80	+ 200	+ 60	+ 50	-40	+ 630
两部刹车松开	全	0	1 790	+ 70	+ 120	+ 90	+ 260	+ 80	+ 90	-60	+ 560
	3	6	1 970	+ 80	+ 130	+ 90	+ 260	+ 80	+ 110	-70	+ 580
备用左 (右) 刹车释放 (如正常刹车故障)	全	0	1 850	+ 70	+ 110	+ 90	+ 260	+ 70	+ 100	-80	+ 560
	3	6	2 010	+ 70	+ 120	+ 90	+ 260	+ 80	+ 110	-90	+ 570
备用左 (右) 刹车释放 (如绿系统低压)	全	0	1 980	+ 70	+ 120	+ 90	+ 260	+ 70	+ 110	-90	+ 590
	3	6	2 160	+ 80	+ 130	+ 100	+ 260	+ 80	+ 130	-100	+ 620
正常刹车故障	全	0	1 330	+ 50	+ 80	+ 50	+ 140	+ 50	+ 30	-20	+ 650
	3	6	1 420	+ 50	+ 90	+ 60	+ 150	+ 60	+ 40	-30	+ 640
正常刹车+备用刹车故障	全	0	2 000	+ 60	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-70	+ 640
	3	6	2 150	+ 70	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 90	-70	+ 650
(1) 自动着陆修正: 加140m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1220m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	2 000	+ 60	+ 110	+ 80	+ 230	+ 70	+ 90	-70	+ 580
	3	6	2 160	+ 60	+ 120	+ 90	+ 250	+ 80	+ 100	-80	+ 570
一部刹车松开	全	0	1 830	+ 60	+ 130	+ 90	+ 260	+ 80	+ 80	-60	+ 490
	3	6	2 010	+ 60	+ 140	+ 100	+ 280	+ 90	+ 100	-80	+ 470
两部刹车松开	全	0	2 190	+ 70	+ 150	+ 110	+ 330	+ 100	+ 140	-110	+ 430
	3	6	2 420	+ 70	+ 150	+ 130	+ 360	+ 110	+ 170	-130	+ 430

刹车系统


参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	2 340	+ 70	+ 150	+ 120	+ 360	+ 100	+ 170	-130	+ 410
	3	6	2 580	+ 70	+ 160	+ 130	+ 380	+ 120	+ 200	-160	+ 410
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	2 560	+ 80	+ 180	+ 130	+ 390	+ 130	+ 220	-160	+ 410
	3	6	2 910	+ 80	+ 200	+ 160	+ 430	+ 140	+ 280	-210	+ 420
正常刹车故障	全	0	1 710	+ 50	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 70	-50	+ 510
	3	6	1 880	+ 50	+ 130	+ 100	+ 250	+ 90	+ 80	-60	+ 510
正常刹车+备用刹车故障	全	0	2 000	+ 60	+ 110	+ 80	+ 230	+ 70	+ 90	-70	+ 580
	3	6	2 160	+ 60	+ 120	+ 90	+ 250	+ 80	+ 100	-80	+ 570

(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1550m

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	2 010	+ 60	+ 100	+ 70	+ 210	+ 60	+ 90	-90	+ 650
	3	6	2 160	+ 60	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-100	+ 650
一部刹车松开	全	0	2 100	+ 40	+ 100	+ 80	+ 240	+ 70	+ 120	-110	+ 580
	3	6	2 270	+ 40	+ 110	+ 90	+ 250	+ 80	+ 140	-120	+ 580
两部刹车松开	全	0	2 560	+ 50	+ 120	+ 100	+ 320	+ 90	+ 230	-180	+ 510
	3	6	2 790	+ 50	+ 130	+ 110	+ 330	+ 100	+ 250	-200	+ 510
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	2 560	+ 50	+ 120	+ 100	+ 320	+ 90	+ 230	-180	+ 510
	3	6	2 790	+ 50	+ 130	+ 110	+ 330	+ 100	+ 250	-200	+ 510
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	2 800	+ 50	+ 150	+ 110	+ 340	+ 100	+ 280	-190	+ 510
	3	6	3 120	+ 60	+ 160	+ 130	+ 360	+ 110	+ 330	-240	+ 530
正常刹车故障	全	0	1 820	+ 30	+ 100	+ 70	+ 190	+ 60	+ 80	-70	+ 620
	3	6	1 970	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-80	+ 630
正常刹车+备用刹车故障	全	0	2 010	+ 60	+ 100	+ 70	+ 210	+ 60	+ 90	-90	+ 650
	3	6	2 160	+ 60	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-100	+ 650
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m 无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1760m											

3 - 刹车效应中等								
着陆距离 (米) 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-E
		3/12
		07 AUG 17

刹车系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	2 190	+ 40	+ 110	+ 80	+ 230	+ 80	+ 120	-110	+ 610
	3	6	2 370	+ 40	+ 120	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-130	+ 620
一部刹车松开	全	0	2 350	+ 40	+ 120	+ 90	+ 280	+ 80	+ 170	-140	+ 540
	3	6	2 550	+ 50	+ 120	+ 100	+ 290	+ 90	+ 190	-170	+ 540
两部刹车松开	全	0	2 870	+ 50	+ 130	+ 120	+ 380	+ 100	+ 330	-230	+ 470
	3	6	3 120	+ 60	+ 140	+ 120	+ 390	+ 120	+ 370	-270	+ 480
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	2 870	+ 50	+ 130	+ 120	+ 380	+ 100	+ 330	-230	+ 470
	3	6	3 120	+ 60	+ 140	+ 120	+ 390	+ 120	+ 370	-270	+ 480
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	3 150	+ 60	+ 150	+ 130	+ 400	+ 120	+ 410	-240	+ 470
	3	6	3 520	+ 60	+ 180	+ 140	+ 420	+ 140	+ 490	-300	+ 490
正常刹车故障	全	0	2 040	+ 40	+ 100	+ 80	+ 230	+ 70	+ 110	-100	+ 590
	3	6	2 210	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 120	-110	+ 590
正常刹车+备用刹车故障	全	0	2 190	+ 40	+ 110	+ 80	+ 230	+ 80	+ 120	-110	+ 610
	3	6	2 370	+ 40	+ 120	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-130	+ 620

(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1980m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米）修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	2 450	+ 70	+ 160	+ 130	+ 390	+ 120	+ 190	-130	+ 410
	3	6	2 720	+ 70	+ 170	+ 150	+ 420	+ 130	+ 220	-160	+ 420
一部刹车松开	全	0	2 690	+ 80	+ 170	+ 140	+ 440	+ 130	+ 260	-170	+ 360
	3	6	2 990	+ 80	+ 180	+ 160	+ 480	+ 150	+ 300	-210	+ 360
两部刹车松开	全	0	3 180	+ 90	+ 180	+ 170	+ 550	+ 150	+ 430	-260	+ 320
	3	6	3 530	+ 90	+ 190	+ 190	+ 590	+ 170	+ 510	-310	+ 330
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	3 180	+ 90	+ 180	+ 170	+ 550	+ 150	+ 430	-260	+ 320
	3	6	3 530	+ 90	+ 190	+ 190	+ 590	+ 170	+ 510	-310	+ 330
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	3 520	+ 100	+ 220	+ 190	+ 600	+ 180	+ 560	-290	+ 320
	3	6	4 070	+ 110	+ 240	+ 230	+ 690	+ 210	+ 730	-390	+ 340
正常刹车故障	全	0	2 390	+ 70	+ 160	+ 130	+ 390	+ 120	+ 180	-130	+ 390

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能									PER-E
										4/12
										07 AUG 17

刹车系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

	3	6	2 660	+ 70	+ 170	+ 140	+ 410	+ 130	+ 220	-150	+ 400
正常刹车+备用刹车故障	全	0	2 450	+ 70	+ 160	+ 130	+ 390	+ 120	+ 190	-130	+ 410
	3	6	2 720	+ 70	+ 170	+ 150	+ 420	+ 130	+ 220	-160	+ 420

(1) 自动着陆修正：加160m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2290m

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	3 790	+ 70	+ 160	+ 150	+ 570	+ 150	+ 910	-430	+ 410
	3	6	4 150	+ 70	+ 160	+ 170	+ 600	+ 160	+ 1 030	-490	+ 420
一部刹车松开	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
两部刹车松开	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
正常刹车故障	全	0	3 740	+ 70	+ 150	+ 150	+ 580	+ 140	+ 920	-420	+ 390
	3	6	4 090	+ 70	+ 160	+ 160	+ 600	+ 160	+ 1 020	-480	+ 400
正常刹车+备用刹车故障	全	0	3 790	+ 70	+ 160	+ 150	+ 570	+ 150	+ 910	-430	+ 410
	3	6	4 150	+ 70	+ 160	+ 170	+ 600	+ 160	+ 1 030	-490	+ 420
(1) 自动着陆修正：加160m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m 无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3650m											

Ident.: PERE00014172.0084001 / 28 FEB 14
1
适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

刹车系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	1 960	+ 60	+ 100	+ 70	+ 190	+ 70	+ 80	-80	+ 650
	3	6	2 100	+ 70	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 660
一部刹车松开	全	0	1 420	+ 60	+ 100	+ 70	+ 190	+ 60	+ 50	-40	+ 580
	3	6	1 530	+ 60	+ 110	+ 70	+ 200	+ 70	+ 50	-40	+ 640
两部刹车松开	全	0	1 760	+ 70	+ 120	+ 90	+ 250	+ 70	+ 90	-80	+ 570
	3	6	1 920	+ 80	+ 120	+ 100	+ 260	+ 80	+ 100	-90	+ 590
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	1 810	+ 70	+ 110	+ 90	+ 250	+ 70	+ 90	-100	+ 560
	3	6	1 960	+ 70	+ 120	+ 100	+ 260	+ 80	+ 100	-110	+ 580
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	1 940	+ 70	+ 110	+ 90	+ 250	+ 70	+ 100	-130	+ 600
	3	6	2 100	+ 80	+ 120	+ 100	+ 260	+ 80	+ 120	-150	+ 630
正常刹车故障	全	0	1 320	+ 50	+ 80	+ 60	+ 140	+ 40	+ 30	-30	+ 660
	3	6	1 410	+ 50	+ 80	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-30	+ 650
正常刹车+备用刹车故障	全	0	1 960	+ 60	+ 100	+ 70	+ 190	+ 70	+ 80	-80	+ 650
	3	6	2 100	+ 70	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 660
(1) 自动着陆修正：加100m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1210m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	1 970	+ 60	+ 100	+ 80	+ 230	+ 70	+ 90	-80	+ 580
	3	6	2 110	+ 60	+ 110	+ 90	+ 240	+ 70	+ 100	-100	+ 580
一部刹车松开	全	0	1 790	+ 60	+ 120	+ 100	+ 250	+ 80	+ 80	-80	+ 490
	3	6	1 960	+ 60	+ 130	+ 110	+ 270	+ 90	+ 90	-90	+ 480
两部刹车松开	全	0	2 130	+ 70	+ 140	+ 120	+ 320	+ 100	+ 130	-130	+ 430
	3	6	2 330	+ 70	+ 150	+ 130	+ 340	+ 110	+ 150	-160	+ 430
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	2 270	+ 70	+ 140	+ 130	+ 340	+ 100	+ 160	-160	+ 410
	3	6	2 480	+ 70	+ 150	+ 140	+ 360	+ 110	+ 180	-190	+ 410
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	2 470	+ 80	+ 170	+ 140	+ 370	+ 120	+ 200	-230	+ 400
	3	6	2 770	+ 80	+ 190	+ 170	+ 410	+ 130	+ 250	-290	+ 410
正常刹车故障	全	0	1 680	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 80	+ 70	-60	+ 520
	3	6	1 840	+ 50	+ 120	+ 100	+ 250	+ 80	+ 70	-80	+ 510
正常刹车+备用刹车	全	0	1 970	+ 60	+ 100	+ 80	+ 230	+ 70	+ 90	-80	+ 580


刹车系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

故障	3	6	2 110	+ 60	+ 110	+ 90	+ 240	+ 70	+ 100	100	+ 580
(1) 自动着陆修正：加120m (2) 重量修正：低于78吨每顿减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1520m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	1 970	+ 60	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-110	+ 660
	3	6	2 110	+ 60	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 90	-120	+ 660
一部刹车松开	全	0	2 050	+ 40	+ 100	+ 80	+ 240	+ 70	+ 110	-130	+ 590
	3	6	2 210	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 70	+ 120	-150	+ 590
两部刹车松开	全	0	2 470	+ 50	+ 120	+ 110	+ 310	+ 90	+ 210	-210	+ 520
	3	6	2 670	+ 50	+ 130	+ 120	+ 320	+ 100	+ 230	-240	+ 520
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	2 470	+ 50	+ 120	+ 110	+ 310	+ 90	+ 210	-210	+ 520
	3	6	2 670	+ 50	+ 130	+ 120	+ 320	+ 100	+ 230	-240	+ 520
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	2 690	+ 50	+ 140	+ 120	+ 330	+ 100	+ 260	-280	+ 510
	3	6	2 960	+ 60	+ 160	+ 140	+ 350	+ 110	+ 300	-340	+ 530
正常刹车故障	全	0	1 790	+ 30	+ 90	+ 70	+ 190	+ 60	+ 70	-90	+ 640
	3	6	1 920	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 80	-100	+ 640
正常刹车+备用刹车故障	全	0	1 970	+ 60	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-110	+ 660
	3	6	2 110	+ 60	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 90	-120	+ 660
(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每顿减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1730m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	2 140	+ 40	+ 110	+ 80	+ 230	+ 80	+ 110	-140	+ 620
	3	6	2 300	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 120	-160	+ 620
一部刹车松开	全	0	2 280	+ 40	+ 110	+ 100	+ 270	+ 80	+ 160	-180	+ 550
	3	6	2 460	+ 50	+ 120	+ 110	+ 280	+ 90	+ 180	-200	+ 550

	飞行中性能	PER-E
		7/12
		07 AUG 17

刹车系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

两部刹车松开	全	0	2 750	+ 50	+ 130	+ 130	+ 370	+ 100	+ 300	-270	+ 480
	3	6	2 970	+ 60	+ 140	+ 140	+ 380	+ 120	+ 330	-310	+ 480
备用左 (右) 刹车释放 (如正常刹车故障)	全	0	2 750	+ 50	+ 130	+ 130	+ 370	+ 100	+ 300	-270	+ 480
	3	6	2 970	+ 60	+ 140	+ 140	+ 380	+ 120	+ 330	-310	+ 480
备用左 (右) 刹车释放 (如绿系统低压)	全	0	3 000	+ 60	+ 150	+ 140	+ 390	+ 110	+ 370	-350	+ 470
	3	6	3 320	+ 60	+ 160	+ 160	+ 410	+ 130	+ 420	-420	+ 490
正常刹车故障	全	0	1 990	+ 40	+ 100	+ 80	+ 220	+ 70	+ 100	-120	+ 600
	3	6	2 150	+ 40	+ 100	+ 90	+ 230	+ 70	+ 110	-140	+ 600
正常刹车+备用刹车故障	全	0	2 140	+ 40	+ 110	+ 80	+ 230	+ 80	+ 110	-140	+ 620
	3	6	2 300	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 120	-160	+ 620

(1) 自动着陆修正: 加110m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减20m
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1930m

2 - 刹车效应中等至差												
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重	
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序	
防滞故障	全	0	2 370	+ 70	+ 150	+ 140	+ 380	+ 110	+ 170	-160	+ 410	
	3	6	2 600	+ 70	+ 170	+ 150	+ 390	+ 130	+ 200	-190	+ 420	
一部刹车松开	全	0	2 590	+ 80	+ 160	+ 160	+ 430	+ 120	+ 230	-210	+ 360	
	3	6	2 850	+ 80	+ 170	+ 170	+ 460	+ 140	+ 270	-240	+ 360	
两部刹车松开	全	0	3 030	+ 90	+ 170	+ 190	+ 520	+ 140	+ 380	-300	+ 320	
	3	6	3 320	+ 90	+ 180	+ 210	+ 550	+ 160	+ 440	-350	+ 320	
备用左 (右) 刹车释放 (如正常刹车故障)	全	0	3 030	+ 90	+ 170	+ 190	+ 520	+ 140	+ 380	-300	+ 320	
	3	6	3 320	+ 90	+ 180	+ 210	+ 550	+ 160	+ 440	-350	+ 320	
备用左 (右) 刹车释放 (如绿系统低压)	全	0	3 330	+ 100	+ 200	+ 210	+ 580	+ 170	+ 490	-410	+ 310	
	3	6	3 780	+ 110	+ 240	+ 250	+ 640	+ 200	+ 620	-510	+ 330	
正常刹车故障	全	0	2 310	+ 70	+ 150	+ 140	+ 370	+ 110	+ 170	-150	+ 390	
	3	6	2 540	+ 70	+ 170	+ 150	+ 390	+ 130	+ 190	-180	+ 390	
正常刹车+备用刹车故障	全	0	2 370	+ 70	+ 150	+ 140	+ 380	+ 110	+ 170	-160	+ 410	
	3	6	2 600	+ 70	+ 170	+ 150	+ 390	+ 130	+ 200	-190	+ 420	

(1) 自动着陆修正: 加130m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减30m
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 2220m

1 - 刹车效应差

刹车系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）


着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	3 570	+ 70	+ 150	+ 190	+ 580	+ 140	+ 790	-460	+ 410
	3	6	3 860	+ 70	+ 160	+ 200	+ 590	+ 160	+ 860	-510	+ 420
一部刹车松开	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
两部刹车松开	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
正常刹车故障	全	0	3 510	+ 70	+ 160	+ 180	+ 570	+ 150	+ 780	-450	+ 390
	3	6	3 810	+ 70	+ 160	+ 200	+ 590	+ 150	+ 870	-510	+ 390
正常刹车+备用刹车故障	全	0	3 570	+ 70	+ 150	+ 190	+ 580	+ 140	+ 790	-460	+ 410
	3	6	3 860	+ 70	+ 160	+ 200	+ 590	+ 160	+ 860	-510	+ 420
(1) 自动着陆修正：加120m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3430m											

Ident. : PERE00014172.0018001 / 28 FEB 14
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

刹车系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能								PER-E
									9/12
									07 AUG 17

刹车系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	1 870	+ 70	+ 100	+ 60	+ 190	+ 70	+ 80	-60	+ 660
	3	6	2 070	+ 70	+ 100	+ 70	+ 210	+ 70	+ 90	-80	+ 790
一部刹车松开	全	0	1 300	+ 50	+ 90	+ 50	+ 150	+ 40	+ 30	-20	+ 720
	3	6	1 430	+ 50	+ 90	+ 50	+ 150	+ 50	+ 40	-30	+ 870
两部刹车松开	全	0	1 610	+ 60	+ 100	+ 60	+ 190	+ 60	+ 70	-50	+ 670
	3	6	1 790	+ 70	+ 110	+ 70	+ 200	+ 70	+ 80	-60	+ 810
备用左 (右) 刹车释放 (如正常刹车故障)	全	0	1 610	+ 60	+ 100	+ 60	+ 190	+ 60	+ 70	-60	+ 670
	3	6	1 790	+ 70	+ 110	+ 70	+ 200	+ 70	+ 80	-70	+ 810
备用左 (右) 刹车释放 (如绿系统低压)	全	0	1 740	+ 60	+ 110	+ 70	+ 190	+ 60	+ 80	-80	+ 690
	3	6	1 890	+ 70	+ 110	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 840
正常刹车故障	全	0	1 180	+ 40	+ 70	+ 40	+ 120	+ 30	+ 20	-20	+ 770
	3	6	1 260	+ 40	+ 70	+ 40	+ 120	+ 40	+ 30	-20	+ 920
正常刹车+备用刹车故障	全	0	1 870	+ 70	+ 100	+ 60	+ 190	+ 70	+ 80	-60	+ 660
	3	6	2 070	+ 70	+ 100	+ 70	+ 210	+ 70	+ 90	-80	+ 790

(1) 自动着陆修正: 加180m (2) 重量修正: 低于66吨每吨减10m

无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1090m

5 - 刹车效应良好											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	1 870	+ 60	+ 110	+ 70	+ 220	+ 70	+ 90	-70	+ 600
	3	6	2 070	+ 70	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 100	-80	+ 710
一部刹车松开	全	0	1 660	+ 50	+ 120	+ 90	+ 250	+ 70	+ 70	-60	+ 530
	3	6	1 860	+ 60	+ 140	+ 100	+ 280	+ 90	+ 90	-70	+ 620
两部刹车松开	全	0	1 990	+ 70	+ 140	+ 100	+ 310	+ 90	+ 130	-100	+ 470
	3	6	2 260	+ 70	+ 160	+ 120	+ 350	+ 110	+ 160	-130	+ 550
备用左 (右) 刹车释放 (如正常刹车故障)	全	0	2 110	+ 70	+ 140	+ 110	+ 340	+ 100	+ 150	-110	+ 440
	3	6	2 410	+ 80	+ 160	+ 130	+ 380	+ 120	+ 190	-150	+ 520
备用左 (右) 刹车释放 (如绿系统低压)	全	0	2 370	+ 80	+ 170	+ 120	+ 380	+ 120	+ 210	-160	+ 440
	3	6	2 690	+ 90	+ 200	+ 150	+ 430	+ 140	+ 270	-210	+ 520
正常刹车故障	全	0	1 560	+ 50	+ 120	+ 80	+ 230	+ 70	+ 60	-40	+ 550


刹车系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

	3	6	1 740	+ 50	+ 130	+ 90	+ 250	+ 80	+ 80	-60	+ 660
正常刹车+备用刹车故障	全	0	1 870	+ 60	+ 110	+ 70	+ 220	+ 70	+ 90	-70	+ 600
	3	6	2 070	+ 70	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 100	-80	+ 710
(1) 自动着陆修正：加190m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1410m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	1 890	+ 60	+ 100	+ 60	+ 200	+ 70	+ 80	-90	+ 660
	3	6	2 080	+ 70	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 100	-100	+ 790
一部刹车松开	全	0	1 970	+ 40	+ 100	+ 70	+ 230	+ 70	+ 120	-110	+ 610
	3	6	2 180	+ 40	+ 110	+ 80	+ 250	+ 80	+ 140	-130	+ 740
两部刹车松开	全	0	2 410	+ 50	+ 120	+ 90	+ 310	+ 90	+ 220	-180	+ 550
	3	6	2 700	+ 50	+ 130	+ 100	+ 330	+ 110	+ 260	-220	+ 650
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	2 410	+ 50	+ 120	+ 90	+ 310	+ 90	+ 220	-180	+ 550
	3	6	2 700	+ 50	+ 130	+ 100	+ 330	+ 110	+ 260	-220	+ 650
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	2 690	+ 60	+ 140	+ 110	+ 340	+ 100	+ 290	-210	+ 540
	3	6	2 990	+ 60	+ 160	+ 120	+ 360	+ 120	+ 340	-260	+ 660
正常刹车故障	全	0	1 710	+ 40	+ 100	+ 60	+ 190	+ 60	+ 80	-70	+ 660
	3	6	1 880	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 90	-90	+ 800
正常刹车+备用刹车故障	全	0	1 890	+ 60	+ 100	+ 60	+ 200	+ 70	+ 80	-90	+ 660
	3	6	2 080	+ 70	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 100	-100	+ 790
(1) 自动着陆修正：加190m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1660m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	2 070	+ 40	+ 100	+ 70	+ 230	+ 70	+ 120	-110	+ 620
	3	6	2 290	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 140	-140	+ 750

	飞行中性能								PER-E	
									11/12	
									07 AUG 17	

刹车系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

一部刹车松开	全	0	2 210	+ 50	+ 110	+ 80	+ 280	+ 80	+ 170	-140	+ 570
	3	6	2 460	+ 50	+ 130	+ 100	+ 290	+ 90	+ 200	-180	+ 690
两部刹车松开	全	0	2 700	+ 60	+ 130	+ 110	+ 370	+ 110	+ 320	-230	+ 510
	3	6	3 050	+ 60	+ 150	+ 120	+ 390	+ 130	+ 390	-290	+ 610
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	2 700	+ 60	+ 130	+ 110	+ 370	+ 110	+ 320	-230	+ 510
	3	6	3 050	+ 60	+ 150	+ 120	+ 390	+ 130	+ 390	-290	+ 610
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	3 020	+ 60	+ 160	+ 120	+ 400	+ 130	+ 420	-260	+ 500
	3	6	3 400	+ 70	+ 170	+ 140	+ 430	+ 140	+ 500	-330	+ 610
正常刹车故障	全	0	1 910	+ 40	+ 110	+ 70	+ 220	+ 70	+ 110	-100	+ 620
	3	6	2 110	+ 40	+ 120	+ 80	+ 230	+ 80	+ 130	-120	+ 750
正常刹车+备用刹车故障	全	0	2 070	+ 40	+ 100	+ 70	+ 230	+ 70	+ 120	-110	+ 620
	3	6	2 290	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 140	-140	+ 750

(1) 自动着陆修正：加190m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1860m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米）修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	2 230	+ 70	+ 150	+ 120	+ 370	+ 110	+ 170	-120	+ 430
	3	6	2 580	+ 80	+ 180	+ 140	+ 420	+ 130	+ 220	-160	+ 510
一部刹车松开	全	0	2 460	+ 80	+ 160	+ 130	+ 420	+ 120	+ 230	-160	+ 390
	3	6	2 850	+ 90	+ 200	+ 160	+ 480	+ 160	+ 310	-200	+ 450
两部刹车松开	全	0	2 930	+ 90	+ 170	+ 150	+ 520	+ 150	+ 400	-250	+ 350
	3	6	3 430	+ 110	+ 200	+ 180	+ 600	+ 190	+ 540	-320	+ 390
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	2 930	+ 90	+ 170	+ 150	+ 520	+ 150	+ 400	-250	+ 350
	3	6	3 430	+ 110	+ 200	+ 180	+ 600	+ 190	+ 540	-320	+ 390
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	3 310	+ 100	+ 210	+ 170	+ 590	+ 180	+ 550	-290	+ 350
	3	6	3 860	+ 120	+ 260	+ 220	+ 680	+ 230	+ 730	-380	+ 400
正常刹车故障	全	0	2 170	+ 70	+ 160	+ 120	+ 370	+ 110	+ 160	-110	+ 420
	3	6	2 510	+ 80	+ 180	+ 140	+ 420	+ 130	+ 220	-140	+ 500
正常刹车+备用刹车故障	全	0	2 230	+ 70	+ 150	+ 120	+ 370	+ 110	+ 170	-120	+ 430
	3	6	2 580	+ 80	+ 180	+ 140	+ 420	+ 130	+ 220	-160	+ 510
(1) 自动着陆修正：加210m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2080m											

刹车系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
防滞故障	全	0	3 600	+ 70	+ 140	+ 140	+ 570	+ 160	+ 940	-440	+ 430
	3	6	4 160	+ 80	+ 170	+ 160	+ 610	+ 190	+ 1 160	-560	+ 510
一部刹车松开	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
两部刹车松开	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
备用左（右）刹车释放（如正常刹车故障）	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
备用左（右）刹车释放（如绿系统低压）	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
正常刹车故障	全	0	3 540	+ 70	+ 140	+ 140	+ 570	+ 160	+ 930	-440	+ 420
	3	6	4 090	+ 80	+ 170	+ 160	+ 610	+ 190	+ 1 150	-550	+ 500
正常刹车+备用刹车故障	全	0	3 600	+ 70	+ 140	+ 140	+ 570	+ 160	+ 940	-440	+ 430
	3	6	4 160	+ 80	+ 170	+ 160	+ 610	+ 190	+ 1 160	-560	+ 510
(1) 自动着陆修正：加200m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3450m											

有失效的着陆距离

Ident. : PERF00014167.0058001 / 28 FEB 14

1

适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

电气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	1 290	+ 50	+ 80	+ 60	+ 150	+ 40	+ 30	-20	+ 680
	3	6	1 370	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-30	+ 660
直流汇流条2故障	全	0	1 370	+ 50	+ 100	+ 60	+ 140	+ 50	+ 40	-30	+ 710
	3	6	1 460	+ 50	+ 110	+ 60	+ 150	+ 60	+ 40	-40	+ 720
直流汇流条1+2故障	全	0	2 100	+ 70	+ 120	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	不工作	+ 730
	3	6	2 270	+ 80	+ 120	+ 90	+ 220	+ 80	+ 110	不工作	+ 750
直流主汇流条故障，无积冰	全	0	1 290	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 40	+ 30	-20	+ 680
	3	6	1 370	+ 50	+ 90	+ 70	+ 160	+ 50	+ 30	-30	+ 660
直流主汇流条故障，有积冰	全	10	1 410	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-30	+ 520
	3	16	1 500	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-40	+ 570
直流卸载汇流条故障，有积冰	全	10	1 370	+ 50	+ 90	+ 70	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 500
	3	16	1 470	+ 50	+ 90	+ 70	+ 160	+ 50	+ 30	-30	+ 550
直流应急形态（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 110	+ 70	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	不工作	+ 720
	3	6 / 140kt	2 280	+ 80	+ 120	+ 90	+ 220	+ 80	+ 110	不工作	+ 740
电气应急形态（至少以140kt来计算）	3	10 / 140kt	2 330	+ 80	+ 120	+ 90	+ 220	+ 80	+ 110	不工作	+ 680
(1) 自动着陆修正：加100m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1210m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

电气系统


参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	1 670	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 70	+ 60	-70	+ 550
	3	6	1 810	+ 60	+ 130	+ 100	+ 240	+ 90	+ 70	-80	+ 540
直流汇流条2故障	全	0	1 820	+ 60	+ 160	+ 100	+ 260	+ 90	+ 90	-90	+ 540
	3	6	2 010	+ 60	+ 180	+ 120	+ 280	+ 100	+ 110	-120	+ 550
直流汇流条1+2故障	全	0	2 170	+ 70	+ 150	+ 110	+ 280	+ 90	+ 130	不工作	+ 590
	3	6	2 370	+ 80	+ 170	+ 120	+ 300	+ 110	+ 160	不工作	+ 600
直流主汇流条故障，无积冰	全	0	1 670	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-70	+ 550
	3	6	1 820	+ 60	+ 130	+ 100	+ 250	+ 80	+ 70	-80	+ 540
直流主汇流条故障，有积冰	全	10	1 870	+ 60	+ 130	+ 100	+ 250	+ 80	+ 70	-90	+ 430
	3	16	2 020	+ 60	+ 140	+ 110	+ 250	+ 100	+ 80	-100	+ 430
直流卸载汇流条故障，有积冰	全	10	1 760	+ 50	+ 110	+ 90	+ 230	+ 70	+ 60	-60	+ 430
	3	16	1 910	+ 50	+ 120	+ 100	+ 230	+ 80	+ 70	-70	+ 440
直流应急形态（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 170	+ 70	+ 160	+ 110	+ 280	+ 90	+ 130	不工作	+ 590
	3	6 / 140kt	2 380	+ 80	+ 170	+ 120	+ 300	+ 100	+ 160	不工作	+ 600
电气应急形态（至少以140kt来计算）	3	10 / 140kt	2 450	+ 80	+ 170	+ 130	+ 300	+ 110	+ 150	不工作	+ 550

(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1520m

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米）修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	1 880	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 60	+ 80	-120	+ 640
	3	6	2 010	+ 40	+ 110	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-130	+ 640
直流汇流条2故障	全	0	2 060	+ 40	+ 130	+ 90	+ 220	+ 70	+ 110	-160	+ 640
	3	6	2 230	+ 40	+ 140	+ 90	+ 230	+ 80	+ 130	-190	+ 660
直流汇流条1+2故障	全	0	2 240	+ 50	+ 130	+ 90	+ 230	+ 70	+ 130	不工作	+ 680
	3	6	2 430	+ 60	+ 140	+ 100	+ 240	+ 80	+ 150	不工作	+ 700
直流主汇流条故障，	全	0	1 890	+ 40	+ 110	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-130	+ 640

	飞行中性能	PER-F
		3/14
07 AUG 17		

电气系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

无积冰	3	6	2 030	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-150	+ 640
直流主汇流条故障, 有积冰	全	10	2 070	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-150	+ 510
	3	16	2 220	+ 40	+ 110	+ 90	+ 210	+ 70	+ 100	-170	+ 520
直流卸载汇流条故障, 有积冰	全	10	1 940	+ 40	+ 90	+ 80	+ 200	+ 70	+ 80	-100	+ 510
	3	16	2 080	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 80	-110	+ 520
直流应急形态 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 240	+ 60	+ 140	+ 90	+ 230	+ 80	+ 130	不工作	+ 680
	3	6 / 140kt	2 440	+ 60	+ 140	+ 100	+ 240	+ 80	+ 150	不工作	+ 700
电气应急形态 (至少以140kt来计算)	3	10 / 140kt	2 490	+ 60	+ 140	+ 100	+ 230	+ 90	+ 140	不工作	+ 640

(1) 自动着陆修正: 加110m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减10m

无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1730m

3 - 刹车效应中等											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	2 100	+ 40	+ 120	+ 90	+ 230	+ 80	+ 120	-160	+ 600
	3	6	2 250	+ 40	+ 120	+ 100	+ 240	+ 80	+ 130	-180	+ 600
直流汇流条2故障	全	0	2 320	+ 40	+ 140	+ 100	+ 260	+ 80	+ 160	-230	+ 600
	3	6	2 530	+ 50	+ 150	+ 110	+ 270	+ 90	+ 180	-270	+ 620
直流汇流条1+2故障	全	0	2 490	+ 50	+ 140	+ 100	+ 270	+ 90	+ 180	不工作	+ 640
	3	6	2 710	+ 50	+ 160	+ 110	+ 280	+ 100	+ 210	不工作	+ 660
直流主汇流条故障, 无积冰	全	0	2 140	+ 40	+ 120	+ 90	+ 250	+ 70	+ 130	-190	+ 600
	3	6	2 290	+ 40	+ 130	+ 100	+ 250	+ 90	+ 140	-220	+ 600
直流主汇流条故障, 有积冰	全	10	2 330	+ 40	+ 120	+ 100	+ 250	+ 80	+ 140	-220	+ 480
	3	16	2 490	+ 40	+ 120	+ 110	+ 250	+ 90	+ 150	-240	+ 490
直流卸载汇流条故障, 有积冰	全	10	2 160	+ 40	+ 100	+ 90	+ 230	+ 70	+ 110	-140	+ 480
	3	16	2 320	+ 40	+ 100	+ 100	+ 230	+ 80	+ 120	-150	+ 490
直流应急形态 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 490	+ 50	+ 150	+ 100	+ 270	+ 90	+ 180	不工作	+ 640
	3	6 / 140kt	2 720	+ 50	+ 160	+ 110	+ 280	+ 100	+ 210	不工作	+ 660
电气应急形态 (至少以140kt来计算)	3	10 / 140kt	2 760	+ 50	+ 150	+ 120	+ 270	+ 100	+ 190	不工作	+ 600

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-F		
								4/14		
								07 AUG 17		

电气系统


参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1930m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	2 470	+ 80	+ 180	+ 150	+ 400	+ 130	+ 200	-200	+ 390
	3	6	2 710	+ 80	+ 180	+ 170	+ 430	+ 130	+ 230	-240	+ 400
直流汇流条2故障	全	0	2 780	+ 90	+ 230	+ 190	+ 480	+ 160	+ 300	-300	+ 380
	3	6	3 150	+ 100	+ 250	+ 220	+ 530	+ 180	+ 380	-380	+ 400
直流汇流条1+2故障	全	0	2 870	+ 90	+ 240	+ 200	+ 500	+ 160	+ 330	不工作	+ 400
	3	6	3 260	+ 100	+ 260	+ 230	+ 560	+ 190	+ 420	不工作	+ 420
直流主汇流条故障，无积冰	全	0	2 520	+ 80	+ 190	+ 160	+ 440	+ 140	+ 230	-240	+ 380
	3	6	2 770	+ 80	+ 190	+ 180	+ 460	+ 140	+ 260	-290	+ 380
直流主汇流条故障，有积冰	全	10	2 800	+ 80	+ 180	+ 180	+ 450	+ 140	+ 250	-290	+ 330
	3	16	3 060	+ 80	+ 180	+ 190	+ 470	+ 150	+ 280	-350	+ 340
直流卸载汇流条故障，有积冰	全	10	2 550	+ 70	+ 150	+ 150	+ 380	+ 120	+ 170	-180	+ 340
	3	16	2 790	+ 80	+ 160	+ 160	+ 390	+ 140	+ 200	-210	+ 350
直流应急形态（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 880	+ 90	+ 240	+ 200	+ 510	+ 160	+ 330	不工作	+ 400
	3	6 / 140kt	3 270	+ 100	+ 260	+ 230	+ 560	+ 180	+ 420	不工作	+ 420
电气应急形态（至少以140kt来计算）	3	10 / 140kt	3 320	+ 100	+ 240	+ 220	+ 510	+ 170	+ 380	不工作	+ 400

(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2220m

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	3 780	+ 70	+ 170	+ 200	+ 600	+ 150	+ 910	-530	+ 390
	3	6	4 060	+ 70	+ 180	+ 220	+ 620	+ 170	+ 980	-590	+ 390

	飞行中性能	PER-F
		5/14
		07 AUG 17

电气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

直流汇流条2故障	全	0	4 470	+ 70	+ 220	+ 240	+ 710	+ 180	+ 1 550	-990	+ 380
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
直流汇流条1+2故障	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
直流主汇流条故障， 无积冰	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
直流主汇流条故障， 有积冰	全	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	16	所有条件下着陆距离大于6000m								
直流卸载汇流条故障， 有积冰	全	10	3 740	+ 70	+ 150	+ 190	+ 580	+ 160	+ 790	-470	+ 340
	3	16	4 050	+ 70	+ 150	+ 210	+ 590	+ 160	+ 860	-530	+ 350
直流应急形态 (至少以140kt来计 算)	全	0 / 140kt	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6 / 140kt	所有条件下着陆距离大于6000m								
电气应急形态 (至少以140kt来计 算)	3	10 / 140kt	所有条件下着陆距离大于6000m								
(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每顿减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3430m											

Ident. : PERF00014167.0028001 / 28 FEB 14
适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

电气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米）修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风，每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	1 300	+ 50	+ 90	+ 60	+ 150	+ 50	+ 30	-20	+ 660
	3	6	1 390	+ 50	+ 90	+ 60	+ 170	+ 50	+ 30	-30	+ 650
直流汇流条2故障	全	0	1 390	+ 50	+ 100	+ 50	+ 150	+ 50	+ 40	-30	+ 700

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-F
		6/14
		07 AUG 17

电气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

	3	6	1 490	+ 50	+ 110	+ 60	+ 160	+ 50	+ 40	-40	+ 710
直流汇流条1+2故障	全	0	2 160	+ 70	+ 120	+ 80	+ 220	+ 70	+ 110	不工作	+ 720
	3	6	2 360	+ 80	+ 120	+ 80	+ 230	+ 70	+ 120	不工作	+ 740
直流主汇流条故障， 无积冰	全	0	1 300	+ 50	+ 90	+ 60	+ 150	+ 50	+ 30	-20	+ 660
	3	6	1 390	+ 50	+ 90	+ 60	+ 170	+ 50	+ 30	-30	+ 650
直流主汇流条故障， 有积冰	全	10	1 420	+ 50	+ 90	+ 60	+ 170	+ 60	+ 40	-30	+ 510
	3	16	1 520	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 60	+ 40	-30	+ 560
直流卸载汇流条故障， 有积冰	全	10	1 380	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 490
	3	16	1 480	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 60	+ 30	-20	+ 530
直流应急形态 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 170	+ 70	+ 120	+ 80	+ 220	+ 70	+ 110	不工作	+ 710
	3	6 / 140kt	2 360	+ 80	+ 130	+ 80	+ 230	+ 80	+ 120	不工作	+ 740
电气应急形态 （至少以140kt来计算）	3	10 / 140kt	2 400	+ 80	+ 120	+ 80	+ 220	+ 80	+ 110	不工作	+ 670

(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1220m

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	1 700	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-50	+ 540
	3	6	1 860	+ 60	+ 140	+ 90	+ 250	+ 90	+ 80	-70	+ 540
直流汇流条2故障	全	0	1 880	+ 60	+ 160	+ 100	+ 270	+ 90	+ 100	-80	+ 540
	3	6	2 090	+ 60	+ 190	+ 110	+ 300	+ 110	+ 120	-100	+ 550
直流汇流条1+2故障	全	0	2 240	+ 70	+ 170	+ 100	+ 290	+ 100	+ 150	不工作	+ 590
	3	6	2 480	+ 80	+ 190	+ 120	+ 320	+ 110	+ 180	不工作	+ 600
直流主汇流条故障， 无积冰	全	0	1 710	+ 50	+ 140	+ 90	+ 250	+ 80	+ 70	-60	+ 540
	3	6	1 870	+ 60	+ 150	+ 100	+ 260	+ 90	+ 90	-70	+ 530
直流主汇流条故障， 有积冰	全	10	1 920	+ 60	+ 140	+ 100	+ 260	+ 90	+ 80	-80	+ 420
	3	16	2 090	+ 60	+ 150	+ 110	+ 260	+ 100	+ 90	-90	+ 430
直流卸载汇流条故障， 有积冰	全	10	1 790	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 80	+ 60	-50	+ 420
	3	16	1 960	+ 50	+ 120	+ 100	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 430
直流应急形态 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 250	+ 70	+ 170	+ 100	+ 290	+ 100	+ 150	不工作	+ 580

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能								PER-F
									7/14
									07 AUG 17

电气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

算)	3	6 / 140kt	2 490	+ 80	+ 190	+ 120	+ 320	+ 110	+ 180	不工作	+ 600
电气应急形态 (至少以140kt来计算)	3	10 / 140kt	2 540	+ 70	+ 180	+ 120	+ 300	+ 110	+ 170	不工作	+ 540

(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1550m

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	1 920	+ 40	+ 110	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-80	+ 630
	3	6	2 070	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-90	+ 630
直流汇流条2故障	全	0	2 120	+ 40	+ 140	+ 80	+ 220	+ 80	+ 120	-130	+ 630
	3	6	2 320	+ 40	+ 150	+ 90	+ 230	+ 80	+ 140	-150	+ 650
直流汇流条1+2故障	全	0	2 320	+ 50	+ 140	+ 80	+ 240	+ 80	+ 150	不工作	+ 670
	3	6	2 540	+ 60	+ 150	+ 90	+ 250	+ 90	+ 160	不工作	+ 700
直流主汇流条故障， 无积冰	全	0	1 950	+ 40	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 100	-120	+ 630
	3	6	2 110	+ 40	+ 110	+ 80	+ 220	+ 70	+ 110	-130	+ 630
直流主汇流条故障， 有积冰	全	10	2 140	+ 40	+ 110	+ 80	+ 220	+ 70	+ 110	-130	+ 490
	3	16	2 300	+ 40	+ 110	+ 90	+ 220	+ 80	+ 110	-150	+ 510
直流卸载汇流条故障， 有积冰	全	10	1 980	+ 40	+ 90	+ 70	+ 200	+ 70	+ 80	-80	+ 490
	3	16	2 130	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 80	+ 90	-90	+ 510
直流应急形态 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 330	+ 50	+ 140	+ 80	+ 240	+ 80	+ 140	不工作	+ 670
	3	6 / 140kt	2 550	+ 60	+ 150	+ 90	+ 250	+ 90	+ 170	不工作	+ 690
电气应急形态 (至少以140kt来计算)	3	10 / 140kt	2 580	+ 60	+ 150	+ 90	+ 240	+ 90	+ 150	不工作	+ 630
(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1760m											

3 - 刹车效应中等								
着陆距离（米） 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

电气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	2 160	+ 40	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-110	+ 590
	3	6	2 330	+ 40	+ 120	+ 90	+ 250	+ 80	+ 140	-120	+ 590
直流汇流条2故障	全	0	2 410	+ 40	+ 150	+ 90	+ 260	+ 90	+ 180	-180	+ 590
	3	6	2 650	+ 50	+ 160	+ 100	+ 280	+ 100	+ 210	-220	+ 610
直流汇流条1+2故障	全	0	2 600	+ 50	+ 160	+ 100	+ 280	+ 90	+ 210	不工作	+ 630
	3	6	2 870	+ 50	+ 170	+ 110	+ 300	+ 100	+ 240	不工作	+ 660
直流主汇流条故障，无积冰	全	0	2 220	+ 40	+ 120	+ 80	+ 250	+ 80	+ 150	-170	+ 590
	3	6	2 400	+ 40	+ 130	+ 90	+ 260	+ 80	+ 160	-200	+ 590
直流主汇流条故障，有积冰	全	10	2 420	+ 40	+ 130	+ 90	+ 260	+ 90	+ 150	-190	+ 470
	3	16	2 610	+ 40	+ 130	+ 100	+ 260	+ 90	+ 170	-220	+ 480
直流卸载汇流条故障，有积冰	全	10	2 210	+ 40	+ 100	+ 80	+ 230	+ 80	+ 110	-110	+ 460
	3	16	2 390	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 480
直流应急形态（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 610	+ 50	+ 160	+ 100	+ 280	+ 90	+ 210	不工作	+ 630
	3	6 / 140kt	2 870	+ 50	+ 170	+ 100	+ 290	+ 110	+ 240	不工作	+ 660
电气应急形态（至少以140kt来计算）	3	10 / 140kt	2 880	+ 50	+ 160	+ 110	+ 280	+ 100	+ 210	不工作	+ 600

(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1980m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米）修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	2 570	+ 70	+ 190	+ 140	+ 420	+ 130	+ 230	-150	+ 400
	3	6	2 840	+ 80	+ 190	+ 160	+ 440	+ 150	+ 260	-180	+ 400
直流汇流条2故障	全	0	2 950	+ 90	+ 240	+ 170	+ 520	+ 160	+ 350	-250	+ 390
	3	6	3 400	+ 100	+ 270	+ 200	+ 580	+ 190	+ 460	-340	+ 410
直流汇流条1+2故障	全	0	3 070	+ 90	+ 260	+ 180	+ 550	+ 170	+ 390	不工作	+ 410
	3	6	3 560	+ 100	+ 290	+ 210	+ 630	+ 200	+ 530	不工作	+ 430
直流主汇流条故障，	全	0	2 660	+ 80	+ 200	+ 150	+ 470	+ 140	+ 260	-220	+ 380

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-F
		9/14
		07 AUG 17

电气系统


参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

无积冰	3	6	2 950	+ 80	+ 210	+ 170	+ 500	+ 160	+ 310	-270	+ 380
直流主汇流条故障，有积冰	全	10	2 960	+ 80	+ 190	+ 160	+ 480	+ 150	+ 280	-270	+ 330
	3	16	3 260	+ 80	+ 200	+ 180	+ 510	+ 170	+ 330	-320	+ 340
直流卸载汇流条故障，有积冰	全	10	2 640	+ 70	+ 150	+ 140	+ 390	+ 120	+ 190	-150	+ 340
	3	16	2 920	+ 80	+ 160	+ 150	+ 420	+ 140	+ 220	-180	+ 350
直流应急形态（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	3 080	+ 90	+ 260	+ 180	+ 560	+ 170	+ 390	不工作	+ 410
	3	6 / 140kt	3 570	+ 100	+ 280	+ 210	+ 630	+ 200	+ 530	不工作	+ 430
电气应急形态（至少以140kt来计算）	3	10 / 140kt	3 530	+ 100	+ 250	+ 200	+ 540	+ 190	+ 440	不工作	+ 410

(1) 自动着陆修正：加170m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2290m

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米）修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	4 050	+ 70	+ 170	+ 160	+ 600	+ 160	+1 080	-380	+ 400
	3	6	4 390	+ 80	+ 180	+ 180	+ 620	+ 180	+1 170	-430	+ 400
直流汇流条2故障	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
直流汇流条1+2故障	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
直流主汇流条故障，无积冰	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
直流主汇流条故障，有积冰	全	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	16	所有条件下着陆距离大于6000m								
直流卸载汇流条故障，有积冰	全	10	3 980	+ 70	+ 150	+ 160	+ 580	+ 150	+ 920	-440	+ 340
	3	16	4 350	+ 70	+ 150	+ 180	+ 600	+ 170	+1 020	-500	+ 350
直流应急形态（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6 / 140kt	所有条件下着陆距离大于6000m								
电气应急形态（至少以140kt来计算）	3	10 / 140kt	所有条件下着陆距离大于6000m								

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-F	
								11/14	
								07 AUG 17	

电气系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

(1) 自动着陆修正: 加180m (2) 重量修正: 低于66吨每顿减10m
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1090m

5 - 刹车效应良好											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	1 510	+ 50	+ 120	+ 70	+ 220	+ 70	+ 60	-40	+ 580
	3	6	1 680	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 690
直流汇流条2故障	全	0	1 750	+ 60	+ 170	+ 100	+ 270	+ 80	+ 100	-80	+ 580
	3	6	1 920	+ 60	+ 180	+ 110	+ 290	+ 100	+ 110	-90	+ 700
直流汇流条1+2故障	全	0	2 120	+ 70	+ 160	+ 100	+ 290	+ 90	+ 150	不工作	+ 600
	3	6	2 340	+ 80	+ 180	+ 110	+ 310	+ 100	+ 170	不工作	+ 720
直流主汇流条故障, 无积冰	全	0	1 520	+ 50	+ 120	+ 80	+ 230	+ 60	+ 60	-40	+ 570
	3	6	1 690	+ 50	+ 140	+ 90	+ 250	+ 80	+ 70	-60	+ 680
直流主汇流条故障, 有积冰	全	10	1 700	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 450
	3	16	1 900	+ 60	+ 130	+ 100	+ 260	+ 80	+ 80	-80	+ 560
直流卸载汇流条故障, 有积冰	全	10	1 640	+ 50	+ 110	+ 80	+ 220	+ 70	+ 60	-40	+ 450
	3	16	1 820	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 570
直流应急形态 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 230	+ 60	+ 160	+ 110	+ 300	+ 90	+ 150	不工作	+ 530
	3	6 / 140kt	2 350	+ 80	+ 180	+ 110	+ 310	+ 100	+ 170	不工作	+ 710
电气应急形态 (至少以140kt来计算)	3	10 / 140kt	2 390	+ 80	+ 170	+ 110	+ 300	+ 110	+ 160	不工作	+ 670

(1) 自动着陆修正: 加190m (2) 重量修正: 低于66吨每顿减10m
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1410m

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	1 760	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-70	+ 670
	3	6	1 930	+ 40	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 90	-90	+ 800

电气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

直流汇流条2故障	全	0	2 040	+ 40	+ 140	+ 80	+ 220	+ 80	+ 130	-140	+ 670
	3	6	2 210	+ 40	+ 140	+ 80	+ 230	+ 80	+ 140	-160	+ 820
直流汇流条1+2故障	全	0	2 240	+ 50	+ 140	+ 80	+ 240	+ 80	+ 150	不工作	+ 680
	3	6	2 440	+ 60	+ 150	+ 90	+ 250	+ 80	+ 170	不工作	+ 820
直流主汇流条故障， 无积冰	全	0	1 790	+ 40	+ 110	+ 70	+ 200	+ 60	+ 90	-110	+ 660
	3	6	1 970	+ 40	+ 110	+ 70	+ 220	+ 70	+ 100	-130	+ 800
直流主汇流条故障， 有积冰	全	10	1 970	+ 40	+ 100	+ 70	+ 210	+ 60	+ 100	-120	+ 520
	3	16	2 150	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 80	+ 110	-150	+ 670
直流卸载汇流条故障， 有积冰	全	10	1 870	+ 40	+ 90	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-80	+ 530
	3	16	2 050	+ 40	+ 90	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 670
直流应急形态 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 350	+ 40	+ 140	+ 90	+ 240	+ 80	+ 160	不工作	+ 610
	3	6 / 140kt	2 440	+ 60	+ 150	+ 90	+ 240	+ 90	+ 170	不工作	+ 820
电气应急形态 （至少以140kt来计算）	3	10 / 140kt	2 470	+ 60	+ 140	+ 90	+ 240	+ 90	+ 150	不工作	+ 770

(1) 自动着陆修正：加190m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1660m

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	1 970	+ 40	+ 110	+ 70	+ 230	+ 70	+ 120	-100	+ 630
	3	6	2 180	+ 40	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 140	-120	+ 750
直流汇流条2故障	全	0	2 330	+ 50	+ 150	+ 90	+ 270	+ 80	+ 190	-200	+ 630
	3	6	2 530	+ 50	+ 160	+ 100	+ 280	+ 90	+ 210	-230	+ 770
直流汇流条1+2故障	全	0	2 520	+ 50	+ 160	+ 90	+ 280	+ 90	+ 220	不工作	+ 640
	3	6	2 760	+ 50	+ 170	+ 100	+ 300	+ 90	+ 240	不工作	+ 780
直流主汇流条故障， 无积冰	全	0	2 030	+ 40	+ 120	+ 80	+ 240	+ 70	+ 130	-170	+ 620
	3	6	2 250	+ 40	+ 120	+ 90	+ 260	+ 80	+ 160	-200	+ 750
直流主汇流条故障， 有积冰	全	10	2 220	+ 40	+ 110	+ 80	+ 250	+ 80	+ 140	-180	+ 490
	3	16	2 450	+ 40	+ 120	+ 90	+ 260	+ 90	+ 160	-220	+ 630
直流卸载汇流条故障， 有积冰	全	10	2 080	+ 40	+ 100	+ 80	+ 230	+ 80	+ 110	-110	+ 500
	3	16	2 300	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-130	+ 630

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-F
		13/14
		07 AUG 17

电气系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

直流应急形态 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 630	+ 30	+ 160	+ 100	+ 280	+ 100	+ 230	不工作	+ 570
	3	6 / 140kt	2 760	+ 50	+ 170	+ 100	+ 290	+ 100	+ 240	不工作	+ 780
电气应急形态 (至少以140kt来计算)	3	10 / 140kt	2 760	+ 50	+ 160	+ 100	+ 280	+ 100	+ 210	不工作	+ 720

(1) 自动着陆修正：加200m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1860m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
交流汇流条1故障	全	0	2 250	+ 70	+ 170	+ 120	+ 380	+ 120	+ 180	-120	+ 430
	3	6	2 600	+ 80	+ 200	+ 150	+ 430	+ 150	+ 240	-150	+ 500
直流汇流条2故障	全	0	2 730	+ 90	+ 250	+ 170	+ 500	+ 160	+ 330	-240	+ 420
	3	6	3 150	+ 100	+ 280	+ 200	+ 570	+ 190	+ 440	-300	+ 490
直流汇流条1+2故障	全	0	2 860	+ 90	+ 260	+ 180	+ 540	+ 160	+ 380	不工作	+ 410
	3	6	3 320	+ 100	+ 290	+ 220	+ 630	+ 190	+ 510	不工作	+ 480
直流主汇流条故障，无积冰	全	0	2 330	+ 80	+ 180	+ 140	+ 420	+ 120	+ 210	-190	+ 400
	3	6	2 700	+ 90	+ 220	+ 170	+ 490	+ 150	+ 280	-240	+ 460
直流主汇流条故障，有积冰	全	10	2 600	+ 80	+ 170	+ 150	+ 430	+ 130	+ 230	-220	+ 340
	3	16	3 020	+ 90	+ 200	+ 180	+ 500	+ 160	+ 310	-300	+ 410
直流卸载汇流条故障，有积冰	全	10	2 410	+ 70	+ 150	+ 130	+ 370	+ 120	+ 170	-130	+ 360
	3	16	2 790	+ 80	+ 160	+ 150	+ 420	+ 140	+ 230	-170	+ 440
直流应急形态 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	3 020	+ 70	+ 250	+ 190	+ 540	+ 170	+ 390	不工作	+ 380
	3	6 / 140kt	3 320	+ 100	+ 300	+ 220	+ 620	+ 200	+ 510	不工作	+ 480
电气应急形态 (至少以140kt来计算)	3	10 / 140kt	3 300	+ 100	+ 260	+ 190	+ 540	+ 200	+ 420	不工作	+ 500
(1) 自动着陆修正：加220m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2080m											

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

发动机系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

抖振时反推解锁	3	10	1 960	+ 40	+ 100	+ 80	+ 190	+ 70	+ 80	-120	+ 590
	1	40	2 550	+ 40	不可用	+ 100	+ 210	+ 90	+ 100	-170	+ 680
关车（如发动机火警 电门按入并有积冰）	全	10	1 920	+ 40	+ 90	+ 80	+ 190	+ 60	+ 70	-110	+ 510
	3	16	2 060	+ 40	+ 100	+ 80	+ 190	+ 70	+ 80	-130	+ 520
(1) 自动着陆修正：加80m (2) 重量修正：低于78吨每顿减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1730m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	2 190	+ 40	+ 110	+ 90	+ 230	+ 70	+ 110	-160	+ 550
	1	40	2 860	+ 50	不可用	+ 110	+ 240	+ 100	+ 140	-230	+ 640
关车（如发动机火警 电门按入并有积冰）	全	10	2 130	+ 40	+ 100	+ 80	+ 220	+ 80	+ 100	-150	+ 480
	3	16	2 290	+ 40	+ 110	+ 90	+ 220	+ 80	+ 110	-170	+ 490
(1) 自动着陆修正：加80m (2) 重量修正：低于78吨每顿减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1930m											

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	2 610	+ 70	+ 160	+ 150	+ 380	+ 130	+ 190	-220	+ 370
	1	40	3 690	+ 90	不可用	+ 200	+ 440	+ 180	+ 290	-410	+ 420
关车（如发动机火警 电门按入并有积冰）	全	10	2 510	+ 70	+ 150	+ 140	+ 360	+ 130	+ 170	-200	+ 330
	3	16	2 760	+ 80	+ 160	+ 160	+ 380	+ 130	+ 200	-240	+ 340
(1) 自动着陆修正：加100m (2) 重量修正：低于78吨每顿减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2220m											

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

	飞行中性能								PER-G
									3/8
									07 AUG 17

发动机系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	3 790	+ 80	+ 160	+ 180	+ 540	+ 150	+ 720	-590	+ 370
	1	40	5 030	+ 90	不可用	+ 230	+ 590	+ 190	+ 910	-860	+ 420
关车（如发动机火警电门按入并有积冰）	全	10	3 630	+ 80	+ 150	+ 170	+ 520	+ 150	+ 650	-540	+ 330
	3	16	3 940	+ 80	+ 150	+ 180	+ 540	+ 150	+ 720	-610	+ 340
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3430m											

Ident. : PERG00014174.0028001 / 28 FEB 14
适用性：B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

发动机系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米）修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	1 380	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 60	+ 30	-20	+ 590
	1	40	1 900	+ 60	不可用	+ 80	+ 170	+ 80	+ 50	-30	+ 710
关车（如发动机火警电门按入并有积冰）	全	10	1 360	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 60	+ 30	-20	+ 500
	3	16	1 470	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 540
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1220m											

5 - 刹车效应良好								
着陆距离（米） 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重


发动机系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	1 810	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 500
	1	40	2 500	+ 60	不可用	+ 130	+ 270	+ 110	+ 90	-100	+ 520
关车（如发动机火警电门接入并有积冰）	全	10	1 760	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 80	+ 60	-50	+ 430
	3	16	1 920	+ 50	+ 130	+ 100	+ 230	+ 90	+ 70	-60	+ 440
(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1550m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米）修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	1 990	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 80	-90	+ 590
	1	40	2 580	+ 40	不可用	+ 100	+ 210	+ 80	+ 100	-120	+ 660
关车（如发动机火警电门接入并有积冰）	全	10	1 940	+ 40	+ 90	+ 70	+ 200	+ 70	+ 80	-80	+ 500
	3	16	2 090	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 520
(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1760m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米）修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	2 230	+ 40	+ 110	+ 90	+ 230	+ 70	+ 120	-120	+ 550
	1	40	2 890	+ 50	不可用	+ 110	+ 250	+ 100	+ 140	-160	+ 620
关车（如发动机火警电门接入并有积冰）	全	10	2 160	+ 40	+ 100	+ 80	+ 230	+ 70	+ 110	-110	+ 470
	3	16	2 340	+ 40	+ 110	+ 90	+ 230	+ 80	+ 120	-130	+ 490
(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1980m											

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能					PER-G	
						5/8	
						07 AUG 17	

发动机系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	2 690	+ 80	+ 170	+ 150	+ 400	+ 130	+ 210	-170	+ 370
	1	40	3 750	+ 90	不可用	+ 200	+ 460	+ 180	+ 300	-290	+ 430
关车 (如发动机火警电门按入并有积冰)	全	10	2 570	+ 70	+ 150	+ 140	+ 380	+ 120	+ 180	-150	+ 340
	3	16	2 840	+ 80	+ 170	+ 150	+ 400	+ 140	+ 210	-190	+ 350
(1) 自动着陆修正: 加120m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 2290m											

1 - 刹车效应差											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	3 960	+ 80	+ 160	+ 160	+ 550	+ 150	+ 800	-490	+ 370
	1	40	5 170	+ 90	不可用	+ 210	+ 590	+ 200	+ 970	-670	+ 430
关车 (如发动机火警电门按入并有积冰)	全	10	3 760	+ 80	+ 150	+ 150	+ 530	+ 150	+ 720	-440	+ 340
	3	16	4 110	+ 80	+ 160	+ 170	+ 540	+ 160	+ 790	-510	+ 350
(1) 自动着陆修正: 加120m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 3650m											

Ident. : PERG00014174.0011001 / 28 FEB 14
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

发动机系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

6 - 干道面											
着陆距离（米） 修正				重量 ^(a)	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	1 260	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 40	+ 30	-10	+ 840
	1	40	1 710	+ 50	不可用	+ 60	+ 130	+ 50	+ 30	-20	+ 790
关车（如发动机火警电门接入并有结冰）	全	10	1 240	+ 40	+ 70	+ 50	+ 120	+ 40	+ 20	-10	+ 600
	3	16	1 340	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 50	+ 30	-20	+ 760
(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1090m											

5 - 刹车效应应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^(a)	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	1 660	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 70	+ 60	-50	+ 610
	1	40	2 260	+ 60	不可用	+ 110	+ 250	+ 100	+ 80	-80	+ 580
关车（如发动机火警电门接入并有结冰）	全	10	1 600	+ 50	+ 110	+ 80	+ 220	+ 70	+ 50	-40	+ 440
	3	16	1 770	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 80	+ 60	-60	+ 550
(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1410m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^(a)	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	1 880	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 80	-90	+ 730
	1	40	2 400	+ 40	不可用	+ 90	+ 200	+ 80	+ 90	-120	+ 700
关车（如发动机火警电门接入并有结冰）	全	10	1 810	+ 40	+ 100	+ 70	+ 190	+ 70	+ 80	-80	+ 520
	3	16	1 980	+ 40	+ 100	+ 70	+ 190	+ 70	+ 80	-90	+ 660
(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1660m											

3 - 刹车效应中等											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-G
								7/8
								07 AUG 17

发动机系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	2 110	+ 40	+ 110	+ 80	+ 230	+ 70	+ 120	-120	+ 680
	1	40	2 690	+ 50	不可用	+ 100	+ 240	+ 90	+ 130	-160	+ 660
关车（如发动机火警电门接入并有积冰）	全	10	2 010	+ 40	+ 100	+ 80	+ 220	+ 70	+ 100	-110	+ 490
	3	16	2 220	+ 40	+ 110	+ 80	+ 230	+ 80	+ 120	-130	+ 620

(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1860m

2 - 刹车效应中等至差

着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	2 490	+ 80	+ 180	+ 140	+ 390	+ 130	+ 200	-150	+ 440
	1	40	3 410	+ 100	不可用	+ 180	+ 430	+ 160	+ 260	-260	+ 460
关车（如发动机火警电门接入并有积冰）	全	10	2 310	+ 70	+ 140	+ 120	+ 350	+ 110	+ 160	-130	+ 340
	3	16	2 650	+ 80	+ 170	+ 140	+ 390	+ 140	+ 210	-170	+ 410

(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2080m

1 - 刹车效应差


着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
抖振时反推解锁	3	10	3 830	+ 90	+ 170	+ 150	+ 540	+ 170	+ 830	-540	+ 440
	1	40	4 850	+ 100	不可用	+ 190	+ 580	+ 200	+ 940	-680	+ 460
关车（如发动机火警	全	10	3 470	+ 80	+ 140	+ 140	+ 510	+ 150	+ 680	-430	+ 340

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-G
		8/8
		07 AUG 17

发动机系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

电门按入并有积冰）	3	16	3 990	+ 90	+ 160	+ 160	+ 540	+ 170	+ 830	-550	+ 410
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减40m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3450m											

	飞行中性能	PER-H
		1/20
		07 AUG 17

Ident. : PERH00014168.0047001 / 28 FEB 14
1
适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

飞行操纵系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)


6 - 干道面											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障, 如无扰流板失控	全	0	1 290	+ 50	+ 80	+ 60	+ 150	+ 40	+ 30	-20	+ 670
	3	6	1 380	+ 50	+ 90	+ 60	+ 170	+ 50	+ 30	-30	+ 670
一部扰流板故障, 如怀疑扰流板失控	3	10	1 430	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-30	+ 630
两部扰流板故障/地面扰流板1+2 (3+4)故障	全	0	1 360	+ 50	+ 100	+ 60	+ 140	+ 50	+ 40	-30	+ 700
	3	6	1 460	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 50	+ 40	-40	+ 710
三部扰流板故障	全	0	1 410	+ 50	+ 100	+ 60	+ 150	+ 50	+ 40	-40	+ 720
	3	6	1 500	+ 50	+ 110	+ 60	+ 150	+ 60	+ 40	-40	+ 740
所有扰流板故障	全	0	1 530	+ 50	+ 130	+ 60	+ 150	+ 60	+ 50	-50	+ 750
	3	6	1 630	+ 50	+ 130	+ 70	+ 160	+ 60	+ 50	-60	+ 780
地面扰流板故障	全	0	1 530	+ 50	+ 130	+ 60	+ 150	+ 60	+ 50	-50	+ 750
	3	6	1 630	+ 50	+ 130	+ 70	+ 160	+ 60	+ 50	-60	+ 780
SEC1或SEC3故障	全	0	1 320	+ 50	+ 90	+ 60	+ 150	+ 50	+ 30	-30	+ 680
	3	6	1 400	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 60	+ 40	-30	+ 670
SEC2故障	全	0	1 270	+ 50	+ 80	+ 60	+ 160	+ 40	+ 30	-20	+ 670
	3	6	1 350	+ 50	+ 90	+ 60	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 650
SEC2+3故障	全	0	1 370	+ 50	+ 100	+ 60	+ 140	+ 50	+ 40	-30	+ 710
	3	6	1 460	+ 50	+ 110	+ 60	+ 150	+ 60	+ 40	-40	+ 720
SEC1+3故障	全	0	1 460	+ 50	+ 110	+ 60	+ 150	+ 50	+ 40	-50	+ 730
	3	6	1 560	+ 50	+ 120	+ 70	+ 160	+ 50	+ 40	-60	+ 750
SEC1+2故障	全	0	1 360	+ 50	+ 100	+ 60	+ 140	+ 50	+ 40	-30	+ 710
	3	6	1 450	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 50	+ 40	-40	+ 700
方向舵卡阻	全	0	1 440	+ 60	+ 120	+ 90	+ 190	+ 60	+ 50	-30	+ 570
	3	6	1 580	+ 70	+ 120	+ 90	+ 200	+ 70	+ 50	-40	+ 590
SEC1+2+3故障	3	10	1 700	+ 50	+ 140	+ 70	+ 160	+ 70	+ 60	不工作	+ 730

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	1 390	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 590
(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1210m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障，如无扰流板失控	全	0	1 660	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 70	+ 60	-60	+ 540
	3	6	1 830	+ 60	+ 140	+ 100	+ 250	+ 90	+ 80	-70	+ 550
一部扰流板故障，如怀疑扰流板失控	3	10	1 920	+ 60	+ 130	+ 110	+ 260	+ 80	+ 80	-80	+ 500
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2(3+4)故障	全	0	1 800	+ 60	+ 150	+ 100	+ 250	+ 90	+ 90	-80	+ 530
	3	6	1 990	+ 60	+ 160	+ 120	+ 270	+ 100	+ 100	-100	+ 540
三部扰流板故障	全	0	1 890	+ 60	+ 170	+ 110	+ 270	+ 100	+ 100	-90	+ 540
	3	6	2 090	+ 70	+ 180	+ 130	+ 290	+ 100	+ 120	-110	+ 560
所有扰流板故障	全	0	2 150	+ 70	+ 240	+ 140	+ 320	+ 120	+ 160	-140	+ 550
	3	6	2 360	+ 80	+ 250	+ 150	+ 340	+ 130	+ 190	-160	+ 560
地面扰流板故障	全	0	2 150	+ 70	+ 240	+ 140	+ 320	+ 120	+ 160	-140	+ 550
	3	6	2 360	+ 80	+ 250	+ 150	+ 340	+ 130	+ 190	-160	+ 560
SEC1或SEC3故障	全	0	1 720	+ 50	+ 140	+ 100	+ 240	+ 80	+ 70	-70	+ 550
	3	6	1 870	+ 60	+ 150	+ 100	+ 250	+ 90	+ 80	-80	+ 540
SEC2故障	全	0	1 620	+ 50	+ 120	+ 90	+ 220	+ 70	+ 60	-50	+ 550
	3	6	1 770	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 540
SEC2+3故障	全	0	1 820	+ 60	+ 160	+ 100	+ 250	+ 90	+ 90	-80	+ 540
	3	6	2 010	+ 60	+ 170	+ 120	+ 280	+ 100	+ 110	-100	+ 560
SEC1+3故障	全	0	1 990	+ 70	+ 190	+ 120	+ 280	+ 100	+ 120	-130	+ 540
	3	6	2 200	+ 70	+ 210	+ 140	+ 310	+ 110	+ 150	-160	+ 550
SEC1+2故障	全	0	1 810	+ 60	+ 160	+ 100	+ 250	+ 90	+ 90	-90	+ 560
	3	6	1 960	+ 60	+ 160	+ 110	+ 270	+ 100	+ 100	-110	+ 540
方向舵卡阻	全	0	1 820	+ 60	+ 140	+ 110	+ 270	+ 90	+ 90	-80	+ 420
	3	6	2 010	+ 60	+ 150	+ 130	+ 290	+ 100	+ 110	-100	+ 430

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能									PER-H
										3/20
										07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

SEC1+2+3故障	3	10	2 500	+ 80	+ 270	+ 160	+ 350	+ 140	+ 210	不工作	+ 510
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	1 800	+ 50	+ 120	+ 100	+ 230	+ 80	+ 60	-60	+ 500
(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1520m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障，如无扰流板失控	全	0	1 870	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 60	+ 80	-100	+ 630
	3	6	2 030	+ 40	+ 110	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-120	+ 650
一部扰流板故障，如怀疑扰流板失控	3	10	2 110	+ 40	+ 110	+ 90	+ 210	+ 70	+ 100	-130	+ 600
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2 (3+4) 故障	全	0	2 020	+ 40	+ 130	+ 80	+ 210	+ 80	+ 100	-130	+ 630
	3	6	2 200	+ 40	+ 130	+ 90	+ 220	+ 80	+ 120	-150	+ 650
三部扰流板故障	全	0	2 120	+ 40	+ 140	+ 90	+ 220	+ 80	+ 120	-150	+ 640
	3	6	2 300	+ 40	+ 140	+ 100	+ 230	+ 80	+ 140	-170	+ 660
所有扰流板故障	全	0	2 390	+ 50	+ 190	+ 110	+ 250	+ 90	+ 180	-200	+ 650
	3	6	2 570	+ 50	+ 200	+ 120	+ 260	+ 100	+ 190	-230	+ 670
地面扰流板故障	全	0	2 390	+ 50	+ 190	+ 110	+ 250	+ 90	+ 180	-200	+ 650
	3	6	2 570	+ 50	+ 200	+ 120	+ 260	+ 100	+ 190	-230	+ 670
SEC1或SEC3故障	全	0	1 940	+ 40	+ 110	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-120	+ 640
	3	6	2 080	+ 40	+ 110	+ 90	+ 210	+ 70	+ 100	-130	+ 640
SEC2故障	全	0	1 830	+ 30	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-100	+ 640
	3	6	1 970	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 60	+ 80	-110	+ 640
SEC2+3故障	全	0	2 040	+ 40	+ 130	+ 80	+ 210	+ 80	+ 110	-130	+ 640
	3	6	2 220	+ 40	+ 130	+ 90	+ 220	+ 80	+ 120	-160	+ 660
SEC1+3故障	全	0	2 220	+ 40	+ 160	+ 100	+ 230	+ 80	+ 140	-200	+ 640
	3	6	2 410	+ 40	+ 160	+ 110	+ 240	+ 90	+ 160	-230	+ 660
SEC1+2故障	全	0	2 040	+ 40	+ 120	+ 80	+ 220	+ 70	+ 110	-150	+ 650
	3	6	2 170	+ 40	+ 130	+ 90	+ 220	+ 80	+ 110	-170	+ 640
方向舵卡阻	全	0	2 040	+ 50	+ 120	+ 100	+ 240	+ 70	+ 110	-120	+ 520

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

	3	6	2 220	+ 50	+ 130	+ 110	+ 250	+ 90	+ 130	-150	+ 520
SEC1+2+3故障	3	10	2 690	+ 50	+ 210	+ 120	+ 260	+ 100	+ 210	不工作	+ 610
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	1 990	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 80	-110	+ 590

(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1730m

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障，如无扰流板失控	全	0	2 090	+ 40	+ 110	+ 90	+ 230	+ 70	+ 120	-140	+ 590
	3	6	2 280	+ 40	+ 120	+ 100	+ 240	+ 80	+ 130	-170	+ 610
一部扰流板故障，如怀疑扰流板失控	3	10	2 360	+ 40	+ 120	+ 100	+ 250	+ 80	+ 140	-170	+ 560
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2 (3+4)故障	全	0	2 270	+ 40	+ 130	+ 100	+ 250	+ 80	+ 150	-180	+ 590
	3	6	2 470	+ 50	+ 150	+ 110	+ 260	+ 90	+ 170	-210	+ 610
三部扰流板故障	全	0	2 390	+ 50	+ 150	+ 110	+ 260	+ 90	+ 170	-200	+ 600
	3	6	2 590	+ 50	+ 170	+ 120	+ 270	+ 100	+ 190	-230	+ 620
所有扰流板故障	全	0	2 710	+ 50	+ 210	+ 130	+ 290	+ 110	+ 250	-280	+ 610
	3	6	2 920	+ 60	+ 220	+ 140	+ 300	+ 120	+ 280	-310	+ 630
地面扰流板故障	全	0	2 710	+ 50	+ 210	+ 130	+ 290	+ 110	+ 250	-280	+ 610
	3	6	2 920	+ 60	+ 220	+ 140	+ 300	+ 120	+ 280	-310	+ 630
SEC1或SEC3故障	全	0	2 180	+ 40	+ 120	+ 90	+ 240	+ 70	+ 130	-160	+ 600
	3	6	2 330	+ 40	+ 130	+ 100	+ 250	+ 80	+ 140	-180	+ 600
SEC2故障	全	0	2 040	+ 40	+ 110	+ 80	+ 230	+ 70	+ 110	-130	+ 600
	3	6	2 200	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 120	-150	+ 600
SEC2+3故障	全	0	2 300	+ 40	+ 140	+ 100	+ 250	+ 80	+ 150	-180	+ 600
	3	6	2 500	+ 50	+ 150	+ 110	+ 260	+ 90	+ 170	-210	+ 620
SEC1+3故障	全	0	2 510	+ 50	+ 170	+ 110	+ 270	+ 90	+ 200	-260	+ 600
	3	6	2 730	+ 50	+ 180	+ 130	+ 280	+ 100	+ 220	-300	+ 610
SEC1+2故障	全	0	2 290	+ 40	+ 140	+ 100	+ 250	+ 80	+ 150	-200	+ 610
	3	6	2 440	+ 50	+ 140	+ 110	+ 260	+ 90	+ 160	-220	+ 600

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-H
		5/20
		07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

方向舵卡阻	全	0	2 260	+ 50	+ 130	+ 120	+ 280	+ 90	+ 150	-160	+ 480
	3	6	2 460	+ 60	+ 140	+ 130	+ 290	+ 100	+ 170	-190	+ 480
SEC1+2+3故障	3	10	3 060	+ 60	+ 230	+ 140	+ 310	+ 120	+ 290	不工作	+ 570
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	2 220	+ 40	+ 100	+ 90	+ 240	+ 70	+ 110	-150	+ 550

(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1930m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障，如无扰流板失控	全	0	2 440	+ 70	+ 170	+ 150	+ 400	+ 120	+ 200	-170	+ 390
	3	6	2 760	+ 80	+ 190	+ 180	+ 430	+ 140	+ 250	-220	+ 400
一部扰流板故障，如怀疑扰流板失控	3	10	2 870	+ 80	+ 190	+ 180	+ 430	+ 150	+ 260	-240	+ 380
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2 (3+4) 故障	全	0	2 690	+ 80	+ 210	+ 180	+ 440	+ 150	+ 260	-220	+ 380
	3	6	3 050	+ 90	+ 230	+ 200	+ 490	+ 160	+ 340	-280	+ 400
三部扰流板故障	全	0	2 890	+ 90	+ 240	+ 200	+ 480	+ 160	+ 330	-260	+ 390
	3	6	3 250	+ 100	+ 270	+ 230	+ 520	+ 190	+ 410	-320	+ 410
所有扰流板故障	全	0	3 400	+ 120	+ 340	+ 260	+ 590	+ 210	+ 560	-370	+ 400
	3	6	3 800	+ 120	+ 360	+ 300	+ 630	+ 220	+ 680	-450	+ 400
地面扰流板故障	全	0	3 400	+ 120	+ 340	+ 260	+ 590	+ 210	+ 560	-370	+ 400
	3	6	3 800	+ 120	+ 360	+ 300	+ 630	+ 220	+ 680	-450	+ 400
SEC1或SEC3故障	全	0	2 570	+ 80	+ 200	+ 160	+ 420	+ 140	+ 230	-200	+ 390
	3	6	2 810	+ 80	+ 200	+ 180	+ 440	+ 150	+ 260	-230	+ 390
SEC2故障	全	0	2 380	+ 70	+ 170	+ 150	+ 380	+ 120	+ 180	-160	+ 390
	3	6	2 620	+ 80	+ 170	+ 160	+ 410	+ 130	+ 210	-200	+ 390
SEC2+3故障	全	0	2 750	+ 90	+ 220	+ 180	+ 460	+ 150	+ 280	-230	+ 390
	3	6	3 110	+ 100	+ 240	+ 210	+ 500	+ 170	+ 360	-290	+ 410
SEC1+3故障	全	0	3 070	+ 100	+ 270	+ 220	+ 520	+ 170	+ 400	-360	+ 390
	3	6	3 460	+ 110	+ 300	+ 250	+ 570	+ 200	+ 500	-460	+ 400
SEC1+2故障	全	0	2 760	+ 90	+ 220	+ 180	+ 460	+ 150	+ 290	-270	+ 400

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

	3	6	2 990	+ 90	+ 220	+ 200	+ 480	+ 160	+ 320	-310	+ 390
方向舵卡阻	全	0	2 540	+ 90	+ 180	+ 170	+ 420	+ 130	+ 220	-190	+ 320
	3	6	2 820	+ 90	+ 180	+ 200	+ 460	+ 140	+ 270	-240	+ 320
SEC1+2+3故障	3	10	4 000	+ 120	+ 360	+ 310	+ 640	+ 240	+ 720	不工作	+ 380
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	2 640	+ 70	+ 160	+ 160	+ 390	+ 130	+ 200	-190	+ 370

(1) 自动着陆修正：加180m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2220m

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障，如无扰流板失控	全	0	3 710	+ 70	+ 170	+ 200	+ 590	+ 160	+ 870	-500	+ 390
	3	6	4 150	+ 80	+ 190	+ 230	+ 630	+ 170	+ 1 030	-600	+ 400
一部扰流板故障，如怀疑扰流板失控	3	10	4 260	+ 80	+ 190	+ 230	+ 630	+ 180	+ 1 030	-610	+ 380
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2 (3+4)故障	全	0	4 120	+ 80	+ 200	+ 230	+ 630	+ 170	+ 1 090	-610	+ 380
	3	6	4 580	+ 80	+ 220	+ 260	+ 660	+ 190	+ 1 260	-720	+ 400
三部扰流板故障	全	0	4 440	+ 80	+ 230	+ 250	+ 660	+ 190	+ 1 280	-700	+ 390
	3	6	4 900	+ 90	+ 260	+ 280	+ 690	+ 210	+ 1 450	-810	+ 410
所有扰流板故障	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
地面扰流板故障	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
SEC1或SEC3故障	全	0	3 940	+ 70	+ 190	+ 210	+ 610	+ 170	+ 990	-560	+ 390
	3	6	4 210	+ 80	+ 190	+ 230	+ 630	+ 180	+ 1 060	-610	+ 390
SEC2故障	全	0	3 630	+ 70	+ 170	+ 190	+ 580	+ 150	+ 840	-480	+ 390
	3	6	3 920	+ 70	+ 170	+ 210	+ 600	+ 170	+ 910	-540	+ 390
SEC2+3故障	全	0	4 210	+ 80	+ 210	+ 240	+ 640	+ 180	+ 1 140	-640	+ 390
	3	6	4 680	+ 90	+ 240	+ 270	+ 670	+ 200	+ 1 320	-750	+ 410
SEC1+3故障	全	0	4 710	+ 90	+ 260	+ 270	+ 690	+ 200	+ 1 450	-870	+ 390
	3	6	5 200	+ 90	+ 280	+ 310	+ 720	+ 220	+ 1 660	-1 030	+ 400

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-H
		7/20
		07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

SEC1+2故障	全	0	4 240	+ 80	+ 210	+ 240	+ 640	+ 180	+ 1 160	-690	+ 400
	3	6	4 490	+ 80	+ 210	+ 250	+ 660	+ 180	+ 1 210	-740	+ 400
方向舵卡阻	全	0	3 730	+ 90	+ 180	+ 230	+ 630	+ 170	+ 870	-500	+ 320
	3	6	4 070	+ 90	+ 180	+ 250	+ 670	+ 180	+ 980	-560	+ 320
SEC1+2+3故障	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左(右)升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	3 900	+ 70	+ 160	+ 210	+ 590	+ 160	+ 860	-510	+ 370
(1) 自动着陆修正: 加170m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 3430m											

Ident. : PERH00014168.0028001 / 28 FEB 14
适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

飞行操纵系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

6 - 干道面											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障, 如无扰流板失控	全	0	1 300	+ 50	+ 90	+ 50	+ 150	+ 50	+ 30	-20	+ 660
	3	6	1 390	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 60	+ 40	-30	+ 660
一部扰流板故障, 如怀疑扰流板失控	3	10	1 440	+ 50	+ 100	+ 60	+ 170	+ 60	+ 40	-30	+ 620
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2 (3+4) 故障	全	0	1 380	+ 50	+ 100	+ 50	+ 140	+ 50	+ 40	-30	+ 690
	3	6	1 480	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 60	+ 40	-30	+ 700
三部扰流板故障	全	0	1 430	+ 50	+ 100	+ 60	+ 150	+ 50	+ 40	-30	+ 710
	3	6	1 530	+ 50	+ 110	+ 60	+ 160	+ 50	+ 40	-40	+ 730
所有扰流板故障	全	0	1 560	+ 50	+ 130	+ 60	+ 150	+ 60	+ 50	-50	+ 740
	3	6	1 670	+ 50	+ 140	+ 70	+ 160	+ 60	+ 60	-50	+ 770

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

地面扰流板故障	全	0	1 560	+ 50	+ 130	+ 60	+ 150	+ 60	+ 50	-50	+ 740
	3	6	1 670	+ 50	+ 140	+ 70	+ 160	+ 60	+ 60	-50	+ 770
SEC1或SEC3故障	全	0	1 330	+ 50	+ 100	+ 50	+ 150	+ 50	+ 40	-20	+ 670
	3	6	1 420	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 60	+ 40	-30	+ 660
SEC2故障	全	0	1 280	+ 50	+ 80	+ 60	+ 160	+ 40	+ 30	-20	+ 660
	3	6	1 370	+ 50	+ 90	+ 60	+ 170	+ 40	+ 30	-20	+ 640
SEC2+3故障	全	0	1 390	+ 50	+ 100	+ 50	+ 150	+ 50	+ 40	-30	+ 700
	3	6	1 490	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 50	+ 40	-30	+ 710
SEC1+3故障	全	0	1 480	+ 50	+ 120	+ 60	+ 150	+ 60	+ 50	-40	+ 720
	3	6	1 590	+ 50	+ 120	+ 60	+ 160	+ 60	+ 50	-40	+ 740
SEC1+2故障	全	0	1 380	+ 50	+ 100	+ 50	+ 150	+ 50	+ 40	-30	+ 700
	3	6	1 470	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 50	+ 40	-30	+ 690
方向舵卡阻	全	0	1 460	+ 60	+ 120	+ 80	+ 200	+ 60	+ 50	-30	+ 560
	3	6	1 610	+ 70	+ 130	+ 90	+ 210	+ 70	+ 60	-30	+ 580
SEC1+2+3故障	3	10	1 750	+ 50	+ 140	+ 70	+ 170	+ 60	+ 60	不工作	+ 720
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	1 400	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 580

(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1220m

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障，如无扰流板失控	全	0	1 690	+ 50	+ 130	+ 80	+ 240	+ 80	+ 70	-50	+ 530
	3	6	1 880	+ 60	+ 140	+ 100	+ 250	+ 90	+ 80	-60	+ 550
一部扰流板故障，如怀疑扰流板失控	3	10	1 970	+ 60	+ 140	+ 100	+ 260	+ 90	+ 90	-70	+ 500
两部扰流板故障/地面扰流板1+2(3+4)故障	全	0	1 850	+ 60	+ 160	+ 100	+ 260	+ 90	+ 90	-70	+ 530
	3	6	2 060	+ 60	+ 170	+ 110	+ 290	+ 100	+ 110	-90	+ 540
三部扰流板故障	全	0	1 950	+ 60	+ 180	+ 100	+ 280	+ 100	+ 110	-80	+ 540
	3	6	2 170	+ 70	+ 200	+ 120	+ 310	+ 110	+ 140	-100	+ 560
所有扰流板故障	全	0	2 240	+ 70	+ 260	+ 130	+ 330	+ 120	+ 190	-130	+ 560

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能									PER-H
										9/20
										07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

	3	6	2 490	+ 80	+ 270	+ 150	+ 360	+ 130	+ 220	-160	+ 570
地面扰流板故障	全	0	2 240	+ 70	+ 260	+ 130	+ 330	+ 120	+ 190	-130	+ 560
	3	6	2 490	+ 80	+ 270	+ 150	+ 360	+ 130	+ 220	-160	+ 570
SEC1或SEC3故障	全	0	1 760	+ 50	+ 140	+ 90	+ 250	+ 90	+ 80	-60	+ 540
	3	6	1 930	+ 60	+ 150	+ 100	+ 260	+ 90	+ 90	-70	+ 530
SEC2故障	全	0	1 650	+ 50	+ 120	+ 80	+ 230	+ 70	+ 60	-50	+ 540
	3	6	1 810	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 530
SEC2+3故障	全	0	1 870	+ 60	+ 160	+ 100	+ 270	+ 90	+ 100	-70	+ 540
	3	6	2 080	+ 60	+ 180	+ 110	+ 290	+ 100	+ 120	-90	+ 550
SEC1+3故障	全	0	2 060	+ 60	+ 200	+ 110	+ 300	+ 100	+ 140	-110	+ 540
	3	6	2 300	+ 70	+ 220	+ 130	+ 330	+ 110	+ 170	-130	+ 550
SEC1+2故障	全	0	1 860	+ 60	+ 160	+ 100	+ 270	+ 90	+ 100	-80	+ 550
	3	6	2 030	+ 60	+ 160	+ 110	+ 280	+ 90	+ 110	-90	+ 540
方向舵卡阻	全	0	1 870	+ 60	+ 150	+ 110	+ 280	+ 90	+ 100	-70	+ 420
	3	6	2 080	+ 60	+ 160	+ 120	+ 300	+ 110	+ 120	-90	+ 430
SEC1+2+3故障	3	10	2 650	+ 80	+ 280	+ 160	+ 370	+ 140	+ 240	不工作	+ 510
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左(右)升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	1 840	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 490

(1) 自动着陆修正: 加180m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减20m

无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1550m

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障, 如无扰流板失控	全	0	1 910	+ 40	+ 110	+ 70	+ 200	+ 60	+ 90	-80	+ 620
	3	6	2 090	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-100	+ 640
一部扰流板故障, 如怀疑扰流板失控	3	10	2 170	+ 40	+ 110	+ 80	+ 220	+ 70	+ 100	-100	+ 590
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2 (3+4) 故障	全	0	2 080	+ 40	+ 130	+ 80	+ 220	+ 70	+ 110	-110	+ 620
	3	6	2 270	+ 40	+ 140	+ 90	+ 230	+ 80	+ 130	-130	+ 640
三部扰流板故障	全	0	2 190	+ 40	+ 140	+ 80	+ 230	+ 80	+ 130	-120	+ 630
	3	6	2 380	+ 40	+ 160	+ 90	+ 230	+ 90	+ 150	-140	+ 650

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

所有扰流板故障	全	0	2 490	+ 50	+ 200	+ 100	+ 250	+ 90	+ 200	-180	+ 650
	3	6	2 700	+ 50	+ 210	+ 110	+ 260	+ 100	+ 220	-210	+ 660
地面扰流板故障	全	0	2 490	+ 50	+ 200	+ 100	+ 250	+ 90	+ 200	-180	+ 650
	3	6	2 700	+ 50	+ 210	+ 110	+ 260	+ 100	+ 220	-210	+ 660
SEC1或SEC3故障	全	0	1 990	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-90	+ 630
	3	6	2 140	+ 40	+ 120	+ 80	+ 220	+ 70	+ 110	-110	+ 630
SEC2故障	全	0	1 870	+ 30	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-80	+ 630
	3	6	2 020	+ 40	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 90	-90	+ 630
SEC2+3故障	全	0	2 100	+ 40	+ 130	+ 80	+ 220	+ 80	+ 120	-110	+ 630
	3	6	2 300	+ 40	+ 140	+ 90	+ 230	+ 80	+ 130	-130	+ 650
SEC1+3故障	全	0	2 300	+ 40	+ 160	+ 90	+ 240	+ 90	+ 150	-140	+ 630
	3	6	2 510	+ 40	+ 180	+ 100	+ 250	+ 90	+ 180	-170	+ 650
SEC1+2故障	全	0	2 090	+ 40	+ 130	+ 80	+ 220	+ 80	+ 120	-110	+ 640
	3	6	2 240	+ 40	+ 130	+ 90	+ 220	+ 80	+ 120	-120	+ 630
方向舵卡阻	全	0	2 090	+ 50	+ 130	+ 100	+ 250	+ 80	+ 120	-100	+ 510
	3	6	2 300	+ 50	+ 130	+ 110	+ 260	+ 90	+ 140	-130	+ 510
SEC1+2+3故障	3	10	2 840	+ 50	+ 220	+ 110	+ 270	+ 100	+ 230	不工作	+ 600
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	2 030	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 580

(1) 自动着陆修正：加170m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1760m

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障，如无扰流板失控	全	0	2 140	+ 40	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 580
	3	6	2 360	+ 40	+ 130	+ 90	+ 250	+ 80	+ 150	-140	+ 600
一部扰流板故障，如怀疑扰流板失控	3	10	2 440	+ 40	+ 130	+ 90	+ 250	+ 90	+ 150	-140	+ 550
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2(3+4)故障	全	0	2 340	+ 40	+ 140	+ 90	+ 250	+ 90	+ 160	-150	+ 580
	3	6	2 580	+ 50	+ 150	+ 100	+ 270	+ 90	+ 190	-170	+ 600
三部扰流板故障	全	0	2 480	+ 50	+ 160	+ 100	+ 270	+ 90	+ 190	-170	+ 590

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能									PER-H
										11/20
										07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

	3	6	2 710	+ 50	+ 180	+ 110	+ 280	+ 100	+ 220	-200	+ 610
所有扰流板故障	全	0	2 850	+ 50	+ 220	+ 110	+ 300	+ 110	+ 290	-250	+ 610
	3	6	3 100	+ 50	+ 240	+ 120	+ 310	+ 120	+ 320	-280	+ 630
地面扰流板故障	全	0	2 850	+ 50	+ 220	+ 110	+ 300	+ 110	+ 290	-250	+ 610
	3	6	3 100	+ 50	+ 240	+ 120	+ 310	+ 120	+ 320	-280	+ 630
SEC1或SEC3故障	全	0	2 240	+ 40	+ 130	+ 90	+ 250	+ 80	+ 140	-130	+ 590
	3	6	2 410	+ 40	+ 130	+ 90	+ 250	+ 90	+ 160	-150	+ 590
SEC2故障	全	0	2 090	+ 40	+ 110	+ 80	+ 230	+ 80	+ 120	-110	+ 590
	3	6	2 270	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 590
SEC2+3故障	全	0	2 380	+ 40	+ 140	+ 90	+ 260	+ 80	+ 170	-150	+ 590
	3	6	2 610	+ 50	+ 160	+ 100	+ 270	+ 90	+ 190	-180	+ 610
SEC1+3故障	全	0	2 620	+ 50	+ 180	+ 100	+ 280	+ 90	+ 220	-190	+ 590
	3	6	2 870	+ 50	+ 200	+ 110	+ 290	+ 110	+ 250	-230	+ 610
SEC1+2故障	全	0	2 370	+ 40	+ 140	+ 90	+ 260	+ 80	+ 170	-140	+ 600
	3	6	2 540	+ 50	+ 150	+ 100	+ 270	+ 90	+ 180	-160	+ 600
方向舵卡阻	全	0	2 330	+ 50	+ 130	+ 110	+ 290	+ 90	+ 160	-140	+ 470
	3	6	2 560	+ 60	+ 140	+ 120	+ 300	+ 100	+ 190	-160	+ 480
SEC1+2+3故障	3	10	3 250	+ 50	+ 250	+ 130	+ 320	+ 130	+ 340	不工作	+ 570
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	2 280	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 540

(1) 自动着陆修正：加180m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1980m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障，如无扰流板失控	全	0	2 530	+ 70	+ 180	+ 140	+ 410	+ 130	+ 220	-150	+ 390
	3	6	2 910	+ 80	+ 200	+ 160	+ 460	+ 150	+ 280	-190	+ 410
一部扰流板故障，如怀疑扰流板失控	3	10	3 030	+ 80	+ 190	+ 170	+ 470	+ 150	+ 290	-210	+ 380
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2 (3+4)故障	全	0	2 820	+ 80	+ 220	+ 160	+ 460	+ 160	+ 300	-190	+ 390
	3	6	3 240	+ 90	+ 240	+ 190	+ 520	+ 180	+ 390	-250	+ 410


飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

三部扰流板故障	全	0	3 050	+ 90	+ 260	+ 180	+ 510	+ 170	+ 370	-230	+ 400
	3	6	3 490	+ 100	+ 280	+ 210	+ 570	+ 200	+ 490	-300	+ 420
所有扰流板故障	全	0	3 660	+ 110	+ 360	+ 230	+ 640	+ 220	+ 670	-350	+ 420
	3	6	4 160	+ 120	+ 390	+ 260	+ 700	+ 260	+ 850	-460	+ 430
地面扰流板故障	全	0	3 660	+ 110	+ 360	+ 230	+ 640	+ 220	+ 670	-350	+ 420
	3	6	4 160	+ 120	+ 390	+ 260	+ 700	+ 260	+ 850	-460	+ 430
SEC1或SEC3故障	全	0	2 690	+ 80	+ 200	+ 150	+ 440	+ 140	+ 260	-170	+ 400
	3	6	2 960	+ 80	+ 210	+ 170	+ 460	+ 160	+ 300	-200	+ 400
SEC2故障	全	0	2 470	+ 70	+ 170	+ 140	+ 400	+ 120	+ 200	-140	+ 390
	3	6	2 740	+ 80	+ 180	+ 150	+ 430	+ 140	+ 240	-170	+ 400
SEC2+3故障	全	0	2 890	+ 90	+ 230	+ 170	+ 480	+ 150	+ 320	-200	+ 400
	3	6	3 310	+ 90	+ 260	+ 190	+ 540	+ 190	+ 420	-270	+ 420
SEC1+3故障	全	0	3 260	+ 100	+ 280	+ 200	+ 560	+ 180	+ 460	-280	+ 400
	3	6	3 740	+ 110	+ 310	+ 230	+ 620	+ 210	+ 600	-380	+ 420
SEC1+2故障	全	0	2 900	+ 90	+ 230	+ 170	+ 490	+ 160	+ 320	-200	+ 410
	3	6	3 170	+ 90	+ 230	+ 180	+ 510	+ 170	+ 360	-240	+ 400
方向舵卡阻	全	0	2 640	+ 80	+ 190	+ 160	+ 440	+ 140	+ 250	-170	+ 320
	3	6	2 970	+ 90	+ 190	+ 180	+ 490	+ 150	+ 310	-210	+ 330
SEC1+2+3故障	3	10	4 390	+ 120	+ 380	+ 280	+ 710	+ 260	+ 890	不工作	+ 410
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	2 760	+ 70	+ 170	+ 150	+ 410	+ 140	+ 220	-160	+ 370

(1) 自动着陆修正：加210m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2290m

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障，如无扰流板失控	全	0	3 970	+ 70	+ 170	+ 160	+ 600	+ 160	+ 1 030	-480	+ 390
	3	6	4 500	+ 80	+ 190	+ 180	+ 630	+ 180	+ 1 230	-580	+ 410
一部扰流板故障，如怀疑扰流板失控	3	10	4 620	+ 80	+ 190	+ 190	+ 630	+ 190	+ 1 240	-590	+ 380
两部扰流板故障/	全	0	4 450	+ 80	+ 200	+ 180	+ 640	+ 180	+ 1 300	-600	+ 390

	飞行中性能								PER-H
									13/20
									07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

地面扰流板1+2(3+4)故障	3	6	5 030	+ 90	+ 230	+ 200	+ 670	+ 200	+ 1 550	-720	+ 410
三部扰流板故障	全	0	4 840	+ 80	+ 230	+ 200	+ 670	+ 190	+ 1 550	-710	+ 400
	3	6	5 440	+ 90	+ 250	+ 220	+ 710	+ 210	+ 1 840	-840	+ 420
所有扰流板故障	全	0	5 830	+ 100	+ 350	+ 260	+ 820	+ 250	+ 1 820	-1 010	+ 420
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
地面扰流板故障	全	0	5 830	+ 100	+ 350	+ 260	+ 820	+ 250	+ 1 820	-1 010	+ 420
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
SEC1或SEC3故障	全	0	4 240	+ 80	+ 190	+ 170	+ 620	+ 170	+ 1 180	-550	+ 400
	3	6	4 580	+ 80	+ 190	+ 190	+ 640	+ 180	+ 1 280	-600	+ 400
SEC2故障	全	0	3 880	+ 70	+ 160	+ 160	+ 590	+ 150	+ 990	-460	+ 390
	3	6	4 230	+ 70	+ 170	+ 170	+ 610	+ 170	+ 1 090	-520	+ 400
SEC2+3故障	全	0	4 570	+ 80	+ 210	+ 180	+ 650	+ 180	+ 1 380	-630	+ 400
	3	6	5 160	+ 90	+ 230	+ 210	+ 690	+ 200	+ 1 640	-760	+ 420
SEC1+3故障	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
SEC1+2故障	全	0	4 600	+ 80	+ 210	+ 190	+ 650	+ 180	+ 1 400	-520	+ 410
	3	6	4 920	+ 80	+ 210	+ 200	+ 670	+ 190	+ 1 490	-570	+ 400
方向舵卡阻	全	0	3 990	+ 90	+ 170	+ 190	+ 650	+ 170	+ 1 030	-470	+ 320
	3	6	4 400	+ 90	+ 190	+ 210	+ 690	+ 190	+ 1 170	-540	+ 330
SEC1+2+3故障	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	4 190	+ 70	+ 160	+ 170	+ 600	+ 170	+ 1 020	-490	+ 380
(1) 自动着陆修正：加210m (2) 重量修正：低于78吨每顿减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3650m											

Ident. : PERH00014168.0011001 / 28 FEB 14
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-H
								14/20
								07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障, 如无扰流板失控	全	0	1 170	+ 40	+ 70	+ 40	+ 120	+ 40	+ 20	-20	+ 780
	3	6	1 240	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-20	+ 930
一部扰流板故障, 如怀疑扰流板失控	3	10	1 300	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 20	-20	+ 870
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2(3+4)故障	全	0	1 210	+ 40	+ 90	+ 40	+ 120	+ 40	+ 30	-20	+ 820
	3	6	1 280	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-20	+ 970
三部扰流板故障	全	0	1 260	+ 40	+ 90	+ 40	+ 120	+ 40	+ 30	-20	+ 830
	3	6	1 330	+ 40	+ 90	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-30	+ 980
所有扰流板故障	全	0	1 380	+ 40	+ 120	+ 50	+ 130	+ 50	+ 40	-40	+ 870
	3	6	1 440	+ 40	+ 120	+ 50	+ 130	+ 50	+ 40	-40	+ 1 030
地面扰流板故障	全	0	1 380	+ 40	+ 120	+ 50	+ 130	+ 50	+ 40	-40	+ 870
	3	6	1 440	+ 40	+ 120	+ 50	+ 130	+ 50	+ 40	-40	+ 1 030
SEC1或SEC3故障	全	0	1 170	+ 40	+ 80	+ 40	+ 120	+ 40	+ 20	-20	+ 800
	3	6	1 250	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-20	+ 950
SEC2故障	全	0	1 140	+ 40	+ 70	+ 40	+ 130	+ 40	+ 20	-10	+ 780
	3	6	1 230	+ 50	+ 80	+ 40	+ 120	+ 50	+ 30	-20	+ 930
SEC2+3故障	全	0	1 250	+ 40	+ 90	+ 40	+ 120	+ 40	+ 30	-20	+ 820
	3	6	1 320	+ 40	+ 90	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-20	+ 970
SEC1+3故障	全	0	1 310	+ 40	+ 110	+ 40	+ 120	+ 50	+ 40	-30	+ 830
	3	6	1 380	+ 40	+ 100	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	-30	+ 990
SEC1+2故障	全	0	1 200	+ 40	+ 80	+ 40	+ 120	+ 40	+ 30	-20	+ 820
	3	6	1 280	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-20	+ 970
方向舵卡阻	全	0	1 270	+ 60	+ 110	+ 60	+ 150	+ 50	+ 40	-20	+ 670
	3	6	1 420	+ 60	+ 110	+ 70	+ 160	+ 60	+ 40	-20	+ 810
SEC1+2+3故障	3	10	1 510	+ 40	+ 120	+ 50	+ 140	+ 60	+ 50	不工作	+ 960
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	1 280	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 50	+ 30	-20	+ 850

(1) 自动着陆修正：加180m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER-H
								15/20
								07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1090m


5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障, 如无扰流板失控	全	0	1 560	+ 50	+ 130	+ 80	+ 230	+ 80	+ 60	-40	+ 570
	3	6	1 720	+ 60	+ 140	+ 90	+ 250	+ 90	+ 80	-60	+ 680
一部扰流板故障, 如怀疑扰流板失控	3	10	1 810	+ 60	+ 140	+ 90	+ 260	+ 90	+ 80	-60	+ 630
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2 (3+4) 故障	全	0	1 670	+ 60	+ 150	+ 90	+ 250	+ 80	+ 80	-60	+ 600
	3	6	1 840	+ 60	+ 160	+ 100	+ 280	+ 90	+ 100	-70	+ 720
三部扰流板故障	全	0	1 770	+ 60	+ 180	+ 100	+ 270	+ 90	+ 100	-70	+ 600
	3	6	1 950	+ 60	+ 180	+ 110	+ 300	+ 90	+ 120	-90	+ 720
所有扰流板故障	全	0	2 070	+ 70	+ 260	+ 120	+ 330	+ 110	+ 180	-120	+ 650
	3	6	2 240	+ 80	+ 270	+ 130	+ 350	+ 130	+ 200	-130	+ 770
地面扰流板故障	全	0	2 070	+ 70	+ 260	+ 120	+ 330	+ 110	+ 180	-120	+ 650
	3	6	2 240	+ 80	+ 270	+ 130	+ 350	+ 130	+ 200	-130	+ 770
SEC1或SEC3故障	全	0	1 580	+ 50	+ 130	+ 80	+ 230	+ 70	+ 70	-50	+ 590
	3	6	1 760	+ 60	+ 150	+ 100	+ 260	+ 80	+ 80	-60	+ 700
SEC2故障	全	0	1 510	+ 50	+ 120	+ 70	+ 220	+ 70	+ 60	-40	+ 580
	3	6	1 680	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-50	+ 690
SEC2+3故障	全	0	1 740	+ 60	+ 160	+ 90	+ 260	+ 80	+ 90	-70	+ 590
	3	6	1 910	+ 60	+ 180	+ 110	+ 290	+ 90	+ 110	-80	+ 700
SEC1+3故障	全	0	1 880	+ 60	+ 200	+ 100	+ 290	+ 100	+ 130	-100	+ 600
	3	6	2 060	+ 70	+ 220	+ 120	+ 310	+ 110	+ 150	-120	+ 720
SEC1+2故障	全	0	1 650	+ 50	+ 150	+ 90	+ 250	+ 80	+ 80	-60	+ 600
	3	6	1 830	+ 60	+ 170	+ 100	+ 270	+ 90	+ 100	-80	+ 720
方向舵卡阻	全	0	1 680	+ 60	+ 140	+ 100	+ 270	+ 80	+ 80	-60	+ 470
	3	6	1 920	+ 70	+ 160	+ 120	+ 300	+ 100	+ 110	-80	+ 550
SEC1+2+3故障	3	10	2 400	+ 80	+ 270	+ 140	+ 370	+ 130	+ 220	不工作	+ 710
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	1 710	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 70	+ 60	-50	+ 640

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

(1) 自动着陆修正：加220m (2) 重量修正：低于66吨每顿减20m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1410m

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障, 如无扰流板失控	全	0	1 820	+ 40	+ 110	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 660
	3	6	1 980	+ 40	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 100	-100	+ 800
一部扰流板故障, 如怀疑扰流板失控	3	10	2 060	+ 40	+ 110	+ 80	+ 220	+ 70	+ 100	-110	+ 740
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2(3+4)故障	全	0	1 950	+ 40	+ 120	+ 70	+ 210	+ 70	+ 110	-110	+ 690
	3	6	2 100	+ 40	+ 130	+ 80	+ 220	+ 80	+ 120	-120	+ 830
三部扰流板故障	全	0	2 060	+ 40	+ 140	+ 80	+ 220	+ 70	+ 130	-120	+ 690
	3	6	2 220	+ 40	+ 150	+ 80	+ 230	+ 80	+ 140	-140	+ 830
所有扰流板故障	全	0	2 380	+ 50	+ 210	+ 90	+ 250	+ 90	+ 210	-190	+ 740
	3	6	2 530	+ 50	+ 210	+ 100	+ 260	+ 100	+ 210	-200	+ 880
地面扰流板故障	全	0	2 380	+ 50	+ 210	+ 90	+ 250	+ 90	+ 210	-190	+ 740
	3	6	2 530	+ 50	+ 210	+ 100	+ 260	+ 100	+ 210	-200	+ 880
SEC1或SEC3故障	全	0	1 840	+ 40	+ 110	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 680
	3	6	2 020	+ 40	+ 120	+ 80	+ 210	+ 70	+ 110	-110	+ 810
SEC2故障	全	0	1 760	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-80	+ 670
	3	6	1 930	+ 40	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 90	-90	+ 800
SEC2+3故障	全	0	2 020	+ 40	+ 140	+ 80	+ 220	+ 70	+ 120	-120	+ 670
	3	6	2 180	+ 40	+ 140	+ 80	+ 230	+ 80	+ 130	-130	+ 820
SEC1+3故障	全	0	2 180	+ 40	+ 160	+ 80	+ 230	+ 80	+ 160	-150	+ 690
	3	6	2 340	+ 50	+ 170	+ 90	+ 240	+ 90	+ 170	-170	+ 840
SEC1+2故障	全	0	1 920	+ 40	+ 120	+ 70	+ 210	+ 70	+ 110	-100	+ 690
	3	6	2 100	+ 40	+ 130	+ 80	+ 220	+ 70	+ 120	-120	+ 830
方向舵卡阻	全	0	1 930	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 110	-100	+ 550
	3	6	2 180	+ 50	+ 140	+ 100	+ 260	+ 90	+ 140	-130	+ 650
SEC1+2+3故障	3	10	2 660	+ 50	+ 210	+ 100	+ 260	+ 110	+ 230	不工作	+ 820

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能								PER-H
									17/20
									07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左(右)升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	1 940	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 740
(1) 自动着陆修正: 加220m (2) 重量修正: 低于66吨每顿减20m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1660m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障, 如无扰流板失控	全	0	2 040	+ 40	+ 120	+ 80	+ 230	+ 80	+ 130	-120	+ 620
	3	6	2 240	+ 40	+ 120	+ 90	+ 250	+ 80	+ 150	-140	+ 750
一部扰流板故障, 如怀疑扰流板失控	3	10	2 320	+ 50	+ 130	+ 90	+ 250	+ 90	+ 150	-150	+ 700
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2 (3+4) 故障	全	0	2 200	+ 50	+ 140	+ 80	+ 250	+ 80	+ 160	-140	+ 650
	3	6	2 390	+ 50	+ 150	+ 90	+ 260	+ 90	+ 180	-170	+ 780
三部扰流板故障	全	0	2 330	+ 50	+ 160	+ 90	+ 260	+ 90	+ 190	-170	+ 650
	3	6	2 530	+ 50	+ 170	+ 100	+ 270	+ 100	+ 210	-190	+ 780
所有扰流板故障	全	0	2 730	+ 50	+ 230	+ 110	+ 300	+ 110	+ 300	-260	+ 700
	3	6	2 920	+ 60	+ 230	+ 120	+ 300	+ 120	+ 310	-280	+ 840
地面扰流板故障	全	0	2 730	+ 50	+ 230	+ 110	+ 300	+ 110	+ 300	-260	+ 700
	3	6	2 920	+ 60	+ 230	+ 120	+ 300	+ 120	+ 310	-280	+ 840
SEC1或SEC3故障	全	0	2 080	+ 40	+ 120	+ 80	+ 240	+ 70	+ 130	-120	+ 640
	3	6	2 290	+ 50	+ 130	+ 90	+ 250	+ 80	+ 150	-150	+ 770
SEC2故障	全	0	1 970	+ 40	+ 110	+ 70	+ 230	+ 70	+ 120	-110	+ 630
	3	6	2 180	+ 40	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 140	-130	+ 750
SEC2+3故障	全	0	2 280	+ 50	+ 150	+ 90	+ 260	+ 90	+ 180	-160	+ 640
	3	6	2 480	+ 50	+ 160	+ 90	+ 270	+ 100	+ 190	-180	+ 770
SEC1+3故障	全	0	2 480	+ 50	+ 180	+ 100	+ 280	+ 100	+ 220	-200	+ 650
	3	6	2 680	+ 50	+ 190	+ 100	+ 280	+ 110	+ 240	-230	+ 790
SEC1+2故障	全	0	2 170	+ 50	+ 130	+ 80	+ 250	+ 80	+ 150	-130	+ 650
	3	6	2 390	+ 50	+ 140	+ 90	+ 260	+ 90	+ 180	-160	+ 780
方向舵卡阻	全	0	2 160	+ 50	+ 130	+ 100	+ 280	+ 90	+ 150	-130	+ 510
	3	6	2 450	+ 60	+ 150	+ 120	+ 300	+ 100	+ 190	-170	+ 600

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能									PER-H
										18/20
										07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

SEC1+2+3故障	3	10	3 070	+ 60	+ 240	+ 120	+ 310	+ 130	+ 330	不工作	+ 780
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	2 190	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 700

(1) 自动着陆修正：加220m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1860m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障, 如无扰流板失控	全	0	2 330	+ 80	+ 180	+ 130	+ 390	+ 120	+ 200	-140	+ 420
	3	6	2 680	+ 90	+ 210	+ 160	+ 450	+ 150	+ 260	-170	+ 500
一部扰流板故障, 如怀疑扰流板失控	3	10	2 810	+ 90	+ 200	+ 160	+ 450	+ 160	+ 270	-180	+ 470
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2(3+4)故障	全	0	2 580	+ 90	+ 220	+ 150	+ 450	+ 140	+ 270	-170	+ 440
	3	6	2 960	+ 100	+ 250	+ 180	+ 510	+ 180	+ 360	-210	+ 530
三部扰流板故障	全	0	2 750	+ 90	+ 250	+ 170	+ 490	+ 160	+ 330	-200	+ 450
	3	6	3 170	+ 110	+ 280	+ 200	+ 560	+ 190	+ 440	-250	+ 530
所有扰流板故障	全	0	3 390	+ 120	+ 370	+ 220	+ 640	+ 220	+ 660	-320	+ 500
	3	6	3 870	+ 130	+ 410	+ 260	+ 710	+ 270	+ 860	-380	+ 590
地面扰流板故障	全	0	3 390	+ 120	+ 370	+ 220	+ 640	+ 220	+ 660	-320	+ 500
	3	6	3 870	+ 130	+ 410	+ 260	+ 710	+ 270	+ 860	-380	+ 590
SEC1或SEC3故障	全	0	2 400	+ 80	+ 190	+ 140	+ 420	+ 130	+ 220	-140	+ 440
	3	6	2 780	+ 90	+ 220	+ 160	+ 470	+ 160	+ 290	-180	+ 510
SEC2故障	全	0	2 250	+ 70	+ 170	+ 120	+ 380	+ 120	+ 180	-120	+ 430
	3	6	2 600	+ 80	+ 200	+ 150	+ 430	+ 150	+ 240	-160	+ 500
SEC2+3故障	全	0	2 670	+ 90	+ 240	+ 160	+ 470	+ 160	+ 300	-190	+ 440
	3	6	3 070	+ 100	+ 270	+ 190	+ 530	+ 190	+ 400	-230	+ 520
SEC1+3故障	全	0	2 960	+ 100	+ 280	+ 180	+ 530	+ 180	+ 420	-240	+ 450
	3	6	3 410	+ 110	+ 320	+ 220	+ 610	+ 210	+ 560	-310	+ 530
SEC1+2故障	全	0	2 540	+ 90	+ 210	+ 150	+ 450	+ 140	+ 260	-160	+ 450
	3	6	2 940	+ 100	+ 250	+ 180	+ 510	+ 180	+ 350	-210	+ 520
方向舵卡阻	全	0	2 390	+ 90	+ 180	+ 150	+ 420	+ 130	+ 220	-150	+ 350

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能									PER-H
										19/20
										07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

	3	6	2 830	+ 100	+ 210	+ 180	+ 500	+ 170	+ 320	-200	+ 390
SEC1+2+3故障	3	10	4 110	+ 130	+ 400	+ 270	+ 720	+ 280	+ 910	不工作	+ 550
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	2 620	+ 80	+ 180	+ 150	+ 420	+ 140	+ 220	-150	+ 470

(1) 自动着陆修正：加270m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2080m

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
一部扰流板故障，如无扰流板失控	全	0	3 820	+ 70	+ 160	+ 150	+ 600	+ 170	+ 1 090	-510	+ 420
	3	6	4 400	+ 80	+ 180	+ 170	+ 640	+ 200	+ 1 340	-640	+ 500
一部扰流板故障，如怀疑扰流板失控	3	10	4 520	+ 80	+ 180	+ 180	+ 640	+ 210	+ 1 340	-650	+ 470
两部扰流板故障/ 地面扰流板1+2 (3+4) 故障	全	0	4 300	+ 80	+ 190	+ 170	+ 640	+ 200	+ 1 390	-640	+ 450
	3	6	4 900	+ 90	+ 220	+ 190	+ 670	+ 240	+ 1 660	-790	+ 530
三部扰流板故障	全	0	4 600	+ 80	+ 220	+ 180	+ 660	+ 220	+ 1 590	-730	+ 450
	3	6	5 250	+ 90	+ 240	+ 200	+ 700	+ 250	+ 1 930	-890	+ 530
所有扰流板故障	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
地面扰流板故障	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
SEC1或SEC3故障	全	0	3 970	+ 80	+ 170	+ 150	+ 610	+ 190	+ 1 170	-550	+ 440
	3	6	4 580	+ 80	+ 200	+ 180	+ 650	+ 220	+ 1 450	-690	+ 510
SEC2故障	全	0	3 690	+ 70	+ 150	+ 140	+ 580	+ 170	+ 1 010	-470	+ 420
	3	6	4 260	+ 80	+ 180	+ 170	+ 620	+ 200	+ 1 250	-600	+ 500
SEC2+3故障	全	0	4 450	+ 80	+ 200	+ 170	+ 650	+ 210	+ 1 490	-680	+ 440
	3	6	5 080	+ 90	+ 230	+ 200	+ 690	+ 240	+ 1 800	-840	+ 520
SEC1+3故障	全	0	所有条件下着陆距离大于6000m								
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
SEC1+2故障	全	0	4 230	+ 80	+ 190	+ 170	+ 630	+ 200	+ 1 330	-510	+ 450
	3	6	4 870	+ 90	+ 220	+ 190	+ 670	+ 240	+ 1 640	-670	+ 530

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-H
		20/20
		07 AUG 17

飞行操纵系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

方向舵卡阻	全	0	3 760	+ 90	+ 170	+ 170	+ 640	+ 190	+ 1 030	-480	+ 350
	3	6	4 430	+ 100	+ 200	+ 210	+ 710	+ 230	+ 1 340	-620	+ 390
SEC1+2+3故障	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
备用法则/ 直接法则/ ELAC 1+2故障/ 左+右升降舵故障/ 左（右）升降舵故障/ 安定面卡阻	3	10	4 200	+ 80	+ 160	+ 160	+ 610	+ 200	+ 1 150	-560	+ 470
(1) 自动着陆修正：加260m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m 无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3450m											

Ident. : PERI00014170.0047001 / 28 FEB 14

1

适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	1 390	+ 50	+ 90	+ 50	+ 140	+ 50	+ 40	-40	+ 700
	3	6	1 490	+ 50	+ 100	+ 60	+ 150	+ 60	+ 40	-50	+ 700
B SYS LO PR	全	0	1 290	+ 50	+ 80	+ 60	+ 150	+ 40	+ 30	-20	+ 680
	3	6	1 370	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-30	+ 660
Y SYS LO PR	全	0	1 320	+ 50	+ 100	+ 60	+ 140	+ 50	+ 30	-30	+ 680
	3	6	1 410	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-30	+ 670
绿系统低压，蓝系统由RAT供电（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	1 480	+ 50	+ 100	+ 60	+ 140	+ 50	+ 40	-70	+ 730
	3	6 / 140kt	1 580	+ 50	+ 110	+ 60	+ 150	+ 60	+ 50	-70	+ 730
黄系统低压，蓝系统由RAT供电（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	1 390	+ 50	+ 100	+ 60	+ 150	+ 50	+ 30	-50	+ 720
	3	6 / 140kt	1 470	+ 50	+ 110	+ 60	+ 150	+ 60	+ 40	-50	+ 700
绿+蓝	3	25	1 880	+ 50	不可用	+ 70	+ 150	+ 70	+ 60	-80	+ 500
绿+黄	3	30	2 890	+ 70	不可用	+ 120	+ 220	+ 90	+ 140	不工作	+ 410
蓝+黄	3	10	1 520	+ 50	+ 110	+ 60	+ 160	+ 60	+ 40	-40	+ 660
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1210m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	1 820	+ 50	+ 140	+ 100	+ 260	+ 80	+ 80	-90	+ 510
	3	6	2 010	+ 60	+ 160	+ 110	+ 280	+ 100	+ 100	-120	+ 530

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

B SYS LO PR	全	0	1 670	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 70	+ 60	-60	+ 550
	3	6	1 810	+ 60	+ 130	+ 100	+ 240	+ 90	+ 70	-70	+ 540
Y SYS LO PR	全	0	1 730	+ 50	+ 140	+ 100	+ 240	+ 80	+ 80	-70	+ 540
	3	6	1 880	+ 60	+ 150	+ 100	+ 250	+ 90	+ 90	-90	+ 530
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	1 980	+ 60	+ 170	+ 120	+ 280	+ 90	+ 110	-170	+ 510
	3	6 / 140kt	2 190	+ 70	+ 180	+ 130	+ 310	+ 100	+ 130	-190	+ 530
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	1 850	+ 60	+ 160	+ 110	+ 260	+ 90	+ 90	-140	+ 550
	3	6 / 140kt	2 000	+ 60	+ 170	+ 120	+ 270	+ 100	+ 100	-150	+ 530
绿+蓝	3	25	2 720	+ 70	不可用	+ 160	+ 320	+ 120	+ 160	-220	+ 350
绿+黄	3	30	3 210	+ 90	不可用	+ 180	+ 340	+ 140	+ 220	不工作	+ 340
蓝+黄	3	10	2 100	+ 60	+ 160	+ 120	+ 280	+ 100	+ 110	-120	+ 490

(1) 自动着陆修正：加100m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1520m

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^①	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	1 920	+ 40	+ 110	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-130	+ 630
	3	6	2 090	+ 40	+ 120	+ 90	+ 210	+ 70	+ 100	-150	+ 660
B SYS LO PR	全	0	1 880	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 60	+ 80	-100	+ 640
	3	6	2 010	+ 40	+ 110	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-120	+ 640
Y SYS LO PR	全	0	1 950	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 90	-130	+ 640
	3	6	2 090	+ 40	+ 120	+ 90	+ 210	+ 70	+ 100	-140	+ 630
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 070	+ 40	+ 130	+ 90	+ 210	+ 80	+ 110	-190	+ 640
	3	6 / 140kt	2 250	+ 40	+ 140	+ 90	+ 230	+ 80	+ 130	-210	+ 660
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 080	+ 40	+ 130	+ 90	+ 220	+ 70	+ 110	-190	+ 650
	3	6 / 140kt	2 210	+ 40	+ 140	+ 90	+ 220	+ 80	+ 120	-190	+ 640

 JUNEYAO AIR A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-I
		3/14
		07 AUG 17

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

绿+蓝	3	25	2 680	+ 50	不可用	+ 110	+ 230	+ 90	+ 140	-230	+ 430
绿+黄	3	30	3 190	+ 60	不可用	+ 140	+ 250	+ 110	+ 190	不工作	+ 390
蓝+黄	3	10	2 290	+ 40	+ 130	+ 100	+ 230	+ 80	+ 120	-180	+ 590

(1) 自动着陆修正：加100m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1730m

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	2 150	+ 40	+ 120	+ 90	+ 240	+ 70	+ 130	-170	+ 590
	3	6	2 350	+ 40	+ 130	+ 100	+ 250	+ 80	+ 150	-200	+ 610
B SYS LO PR	全	0	2 100	+ 40	+ 120	+ 90	+ 230	+ 80	+ 120	-140	+ 600
	3	6	2 250	+ 40	+ 120	+ 100	+ 240	+ 80	+ 130	-160	+ 600
Y SYS LO PR	全	0	2 180	+ 40	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-170	+ 600
	3	6	2 340	+ 40	+ 130	+ 100	+ 250	+ 90	+ 140	-190	+ 590
绿系统低压，蓝系统由RAT供电（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 330	+ 50	+ 140	+ 100	+ 250	+ 90	+ 160	-250	+ 600
	3	6 / 140kt	2 540	+ 50	+ 150	+ 110	+ 270	+ 90	+ 180	-270	+ 620
黄系统低压，蓝系统由RAT供电（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 340	+ 50	+ 140	+ 100	+ 250	+ 80	+ 160	-250	+ 610
	3	6 / 140kt	2 490	+ 50	+ 150	+ 110	+ 260	+ 90	+ 170	-260	+ 590
绿+蓝	3	25	3 010	+ 50	不可用	+ 130	+ 270	+ 110	+ 200	-300	+ 410
绿+黄	3	30	3 540	+ 60	不可用	+ 160	+ 290	+ 120	+ 260	不工作	+ 380
蓝+黄	3	10	2 570	+ 50	+ 150	+ 110	+ 260	+ 100	+ 180	-240	+ 550
(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1930m											

2 - 刹车效应中等至差									
着陆距离（米） 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重	


液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	2 520	+ 80	+ 190	+ 160	+ 410	+ 130	+ 220	-220	+ 390
	3	6	2 860	+ 90	+ 210	+ 190	+ 450	+ 150	+ 280	-280	+ 400
B SYS LO PR	全	0	2 470	+ 80	+ 180	+ 150	+ 400	+ 130	+ 200	-180	+ 390
	3	6	2 710	+ 80	+ 180	+ 170	+ 430	+ 130	+ 230	-210	+ 400
Y SYS LO PR	全	0	2 580	+ 80	+ 200	+ 160	+ 420	+ 140	+ 230	-220	+ 390
	3	6	2 820	+ 80	+ 200	+ 180	+ 440	+ 150	+ 260	-260	+ 390
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 800	+ 90	+ 220	+ 190	+ 470	+ 150	+ 290	-370	+ 390
	3	6 / 140kt	3 160	+ 100	+ 250	+ 220	+ 510	+ 170	+ 370	-430	+ 400
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 820	+ 90	+ 230	+ 190	+ 470	+ 150	+ 300	-380	+ 390
	3	6 / 140kt	3 050	+ 90	+ 230	+ 200	+ 490	+ 160	+ 330	-390	+ 390
绿+蓝	3	25	3 830	+ 100	不可用	+ 250	+ 510	+ 200	+ 420	-490	+ 310
绿+黄	3	30	4 420	+ 120	不可用	+ 290	+ 570	+ 220	+ 560	不工作	+ 300
蓝+黄	3	10	3 170	+ 90	+ 230	+ 210	+ 480	+ 170	+ 340	-350	+ 370

(1) 自动着陆修正：加130m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2220m

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米）修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	3 860	+ 70	+ 180	+ 210	+ 610	+ 160	+ 950	-550	+ 390
	3	6	4 310	+ 80	+ 200	+ 240	+ 640	+ 180	+1 110	-670	+ 400
B SYS LO PR	全	0	3 780	+ 70	+ 170	+ 200	+ 600	+ 150	+ 910	-520	+ 390
	3	6	4 060	+ 70	+ 180	+ 220	+ 620	+ 170	+ 980	-570	+ 390
Y SYS LO PR	全	0	3 950	+ 70	+ 190	+ 210	+ 610	+ 170	+1 000	-430	+ 390
	3	6	4 230	+ 80	+ 190	+ 230	+ 630	+ 170	+1 070	-490	+ 390
绿系统低压，蓝系统由RAT供电	全	0 / 140kt	4 280	+ 80	+ 220	+ 240	+ 650	+ 180	+1 170	-630	+ 390

	飞行中性能	PER-I
		5/14
		07 AUG 17

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

(至少以140kt来计算)	3	6 / 140kt	4 750	+ 90	+ 240	+ 270	+ 680	+ 200	+1 350	-750	+ 400
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	4 330	+ 80	+ 220	+ 240	+ 650	+ 180	+1 210	-650	+ 390
	3	6 / 140kt	4 570	+ 80	+ 220	+ 260	+ 660	+ 190	+1 250	-670	+ 390
绿+蓝	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
绿+黄	3	30	所有条件下着陆距离大于6000m								
蓝+黄	3	10	4 690	+ 80	+ 220	+ 260	+ 670	+ 200	+1 250	-630	+ 370
(1) 自动着陆修正：加120m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m 无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3430m											

Ident. : PERI00014170.0028001 / 28 FEB 14
适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米）修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	1 410	+ 50	+ 90	+ 50	+ 140	+ 50	+ 40	-30	+ 690
	3	6	1 520	+ 50	+ 90	+ 60	+ 150	+ 50	+ 40	-40	+ 690
B SYS LO PR	全	0	1 300	+ 50	+ 90	+ 60	+ 150	+ 50	+ 30	-20	+ 660
	3	6	1 390	+ 50	+ 90	+ 60	+ 170	+ 50	+ 30	-30	+ 650
Y SYS LO PR	全	0	1 340	+ 50	+ 90	+ 50	+ 150	+ 50	+ 40	-20	+ 670
	3	6	1 430	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 50	+ 40	-30	+ 660
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	1 500	+ 50	+ 100	+ 50	+ 140	+ 50	+ 40	-50	+ 710
	3	6 / 140kt	1 610	+ 50	+ 110	+ 60	+ 150	+ 60	+ 50	-50	+ 720
黄系统低压，蓝系统由RAT供电	全	0 / 140kt	1 410	+ 50	+ 100	+ 60	+ 150	+ 50	+ 40	-40	+ 700

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-I
		6/14
		07 AUG 17


液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

（至少以140kt来计算）	3	6 / 140kt	1 500	+ 50	+ 100	+ 60	+ 160	+ 50	+ 40	-40	+ 690
绿+蓝	3	25	1 920	+ 50	不可用	+ 70	+ 160	+ 70	+ 60	-60	+ 470
绿+黄	3	30	3 000	+ 70	不可用	+ 110	+ 220	+ 100	+ 160	不工作	+ 390
蓝+黄	3	10	1 550	+ 50	+ 110	+ 60	+ 160	+ 50	+ 40	-30	+ 650
(1) 自动着陆修正：加130m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1220m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重量程序
G SYS LO PR	全	0	1 860	+ 50	+ 150	+ 90	+ 260	+ 90	+ 90	-70	+ 510
	3	6	2 080	+ 60	+ 160	+ 110	+ 290	+ 100	+ 110	-90	+ 520
B SYS LO PR	全	0	1 700	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-50	+ 540
	3	6	1 860	+ 60	+ 140	+ 90	+ 250	+ 90	+ 80	-60	+ 540
Y SYS LO PR	全	0	1 770	+ 50	+ 140	+ 90	+ 250	+ 80	+ 80	-60	+ 540
	3	6	1 940	+ 60	+ 150	+ 100	+ 260	+ 90	+ 90	-70	+ 530
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 040	+ 60	+ 180	+ 110	+ 300	+ 90	+ 120	-130	+ 510
	3	6 / 140kt	2 270	+ 70	+ 200	+ 120	+ 320	+ 120	+ 150	-150	+ 530
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	1 900	+ 60	+ 170	+ 100	+ 270	+ 100	+ 100	-110	+ 550
	3	6 / 140kt	2 070	+ 60	+ 180	+ 110	+ 280	+ 100	+ 120	-120	+ 530
绿+蓝	3	25	2 840	+ 70	不可用	+ 150	+ 330	+ 130	+ 180	-170	+ 350
绿+黄	3	30	3 370	+ 90	不可用	+ 160	+ 350	+ 150	+ 250	不工作	+ 340
蓝+黄	3	10	2 170	+ 60	+ 180	+ 120	+ 290	+ 110	+ 120	-100	+ 490
(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1550m											

4 - 刹车效应良好至中等									
着陆距离（米） 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重	

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-I
		7/14
		07 AUG 17

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	1 960	+ 40	+ 110	+ 70	+ 200	+ 70	+ 100	-90	+ 620
	3	6	2 150	+ 40	+ 120	+ 80	+ 220	+ 80	+ 110	-100	+ 650
B SYS LO PR	全	0	1 920	+ 40	+ 110	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 630
	3	6	2 070	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-100	+ 630
Y SYS LO PR	全	0	2 000	+ 40	+ 120	+ 70	+ 210	+ 70	+ 100	-90	+ 630
	3	6	2 150	+ 40	+ 120	+ 80	+ 220	+ 80	+ 110	-100	+ 620
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 130	+ 40	+ 140	+ 80	+ 220	+ 80	+ 120	-130	+ 630
	3	6 / 140kt	2 330	+ 40	+ 150	+ 90	+ 230	+ 80	+ 140	-140	+ 650
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 140	+ 40	+ 130	+ 80	+ 220	+ 70	+ 120	-130	+ 640
	3	6 / 140kt	2 290	+ 40	+ 140	+ 90	+ 230	+ 80	+ 130	-130	+ 630
绿+蓝	3	25	2 790	+ 40	不可用	+ 100	+ 240	+ 100	+ 160	-160	+ 410
绿+黄	3	30	3 340	+ 60	不可用	+ 120	+ 260	+ 110	+ 220	不工作	+ 380
蓝+黄	3	10	2 370	+ 40	+ 140	+ 90	+ 230	+ 90	+ 140	-120	+ 570

(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1760m

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米）修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	2 210	+ 40	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 140	-120	+ 580
	3	6	2 430	+ 40	+ 140	+ 90	+ 250	+ 90	+ 160	-140	+ 610
B SYS LO PR	全	0	2 160	+ 40	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 590
	3	6	2 330	+ 40	+ 120	+ 90	+ 250	+ 80	+ 140	-130	+ 590
Y SYS LO PR	全	0	2 250	+ 40	+ 130	+ 90	+ 250	+ 80	+ 140	-110	+ 590
	3	6	2 430	+ 40	+ 130	+ 90	+ 260	+ 80	+ 160	-130	+ 580
绿系统低压，蓝系统由RAT供电	全	0 / 140kt	2 410	+ 50	+ 150	+ 90	+ 260	+ 90	+ 170	-160	+ 590

液压系统


参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

（至少以140kt来计算）	3	6 / 140kt	2 650	+ 50	+ 160	+ 100	+ 270	+ 100	+ 200	-190	+ 610
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 420	+ 50	+ 150	+ 90	+ 260	+ 90	+ 180	-170	+ 600
	3	6 / 140kt	2 590	+ 50	+ 160	+ 100	+ 270	+ 100	+ 190	-170	+ 590
绿+蓝	3	25	3 150	+ 50	不可用	+ 120	+ 280	+ 120	+ 220	-200	+ 400
绿+黄	3	30	3 720	+ 60	不可用	+ 140	+ 300	+ 140	+ 290	不工作	+ 370
蓝+黄	3	10	2 680	+ 50	+ 160	+ 100	+ 270	+ 100	+ 190	-160	+ 540

(1) 自动着陆修正：加140m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1980m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	2 630	+ 80	+ 200	+ 150	+ 430	+ 140	+ 240	-160	+ 390
	3	6	3 030	+ 90	+ 210	+ 170	+ 490	+ 160	+ 320	-210	+ 410
B SYS LO PR	全	0	2 570	+ 70	+ 190	+ 140	+ 420	+ 130	+ 230	-150	+ 400
	3	6	2 840	+ 80	+ 190	+ 160	+ 440	+ 150	+ 260	-180	+ 400
Y SYS LO PR	全	0	2 700	+ 80	+ 200	+ 150	+ 440	+ 140	+ 260	-160	+ 390
	3	6	2 980	+ 80	+ 200	+ 170	+ 470	+ 150	+ 300	-190	+ 390
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 940	+ 90	+ 240	+ 170	+ 490	+ 160	+ 330	-270	+ 400
	3	6 / 140kt	3 370	+ 100	+ 260	+ 200	+ 550	+ 190	+ 430	-330	+ 420
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 970	+ 90	+ 240	+ 180	+ 500	+ 160	+ 340	-280	+ 400
	3	6 / 140kt	3 240	+ 90	+ 240	+ 190	+ 520	+ 170	+ 380	-300	+ 400
绿+蓝	3	25	4 090	+ 100	不可用	+ 230	+ 560	+ 210	+ 490	-360	+ 320
绿+黄	3	30	4 740	+ 110	不可用	+ 260	+ 620	+ 250	+ 660	不工作	+ 310
蓝+黄	3	10	3 380	+ 90	+ 230	+ 190	+ 530	+ 180	+ 400	-270	+ 380

(1) 自动着陆修正：加160m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2290m

	飞行中性能	PER-I
		9/14
		07 AUG 17

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	4 140	+ 70	+ 180	+ 170	+ 610	+ 160	+1 120	-400	+ 390
	3	6	4 700	+ 80	+ 200	+ 190	+ 650	+ 180	+1 350	-510	+ 410
B SYS LO PR	全	0	4 050	+ 70	+ 170	+ 160	+ 600	+ 160	+1 080	-500	+ 400
	3	6	4 390	+ 80	+ 180	+ 180	+ 620	+ 180	+1 170	-550	+ 400
Y SYS LO PR	全	0	4 260	+ 80	+ 180	+ 170	+ 620	+ 160	+1 190	-140	+ 400
	3	6	4 600	+ 80	+ 190	+ 190	+ 640	+ 180	+1 300	-190	+ 390
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	4 650	+ 80	+ 220	+ 190	+ 650	+ 190	+1 420	-280	+ 400
	3	6 / 140kt	所有条件下着陆距离大于6000m								
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	4 710	+ 80	+ 220	+ 190	+ 660	+ 180	+1 460	-290	+ 400
	3	6 / 140kt	所有条件下着陆距离大于6000m								
绿+蓝	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
绿+黄	3	30	所有条件下着陆距离大于6000m								
蓝+黄	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
(1) 自动着陆修正：加160m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3650m											

Ident. : PERI00014170.0011001 / 28 FEB 14
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	1 270	+ 40	+ 80	+ 40	+ 120	+ 30	+ 30	-30	+ 790
	3	6	1 340	+ 40	+ 80	+ 50	+ 120	+ 40	+ 30	-30	+ 950
B SYS LO PR	全	0	1 140	+ 40	+ 70	+ 40	+ 130	+ 40	+ 20	-10	+ 780
	3	6	1 230	+ 50	+ 80	+ 40	+ 120	+ 50	+ 30	-20	+ 930
Y SYS LO PR	全	0	1 180	+ 40	+ 80	+ 40	+ 120	+ 40	+ 20	-20	+ 810
	3	6	1 260	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 20	-20	+ 960
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	1 370	+ 30	+ 90	+ 50	+ 130	+ 40	+ 40	-30	+ 730
	3	6 / 140kt	1 390	+ 40	+ 90	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-40	+ 960
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	1 290	+ 30	+ 90	+ 40	+ 130	+ 40	+ 30	-30	+ 750
	3	6 / 140kt	1 310	+ 40	+ 90	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	-30	+ 980
绿+蓝	3	25	1 670	+ 40	不可用	+ 60	+ 130	+ 50	+ 40	-40	+ 680
绿+黄	3	25	2 630	+ 80	不可用	+ 90	+ 210	+ 90	+ 130	不工作	+ 590
蓝+黄	全	0	1 230	+ 40	+ 80	+ 40	+ 120	+ 30	+ 30	-20	+ 820
	3	6	1 310	+ 40	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-20	+ 980
(1) 自动着陆修正：加170m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1090m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	1 730	+ 60	+ 140	+ 90	+ 260	+ 80	+ 90	-70	+ 550
	3	6	1 910	+ 60	+ 160	+ 100	+ 280	+ 100	+ 110	-90	+ 660
B SYS LO PR	全	0	1 510	+ 50	+ 120	+ 70	+ 220	+ 70	+ 60	-40	+ 580
	3	6	1 680	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-50	+ 690
Y SYS LO PR	全	0	1 600	+ 50	+ 130	+ 80	+ 240	+ 70	+ 70	-50	+ 600

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

	3	6	1 780	+ 60	+ 150	+ 100	+ 260	+ 80	+ 90	-70	+ 700
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	1 920	+ 40	+ 160	+ 100	+ 280	+ 90	+ 110	-140	+ 500
	3	6 / 140kt	2 010	+ 60	+ 180	+ 110	+ 300	+ 100	+ 120	-150	+ 670
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	1 800	+ 40	+ 160	+ 100	+ 260	+ 90	+ 90	-120	+ 550
	3	6 / 140kt	1 900	+ 60	+ 170	+ 110	+ 280	+ 90	+ 110	-130	+ 720
绿+蓝	3	25	2 520	+ 70	不可用	+ 130	+ 310	+ 120	+ 150	-150	+ 470
绿+黄	3	25	2 870	+ 90	不可用	+ 140	+ 320	+ 130	+ 200	不工作	+ 480
蓝+黄	全	0	1 700	+ 60	+ 160	+ 90	+ 260	+ 80	+ 90	-60	+ 610
	3	6	1 890	+ 60	+ 170	+ 110	+ 280	+ 90	+ 110	-80	+ 720
(1) 自动着陆修正：加190m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1410m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米）修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	1 880	+ 40	+ 120	+ 70	+ 200	+ 70	+ 100	-90	+ 660
	3	6	2 050	+ 40	+ 120	+ 80	+ 220	+ 70	+ 110	-110	+ 800
B SYS LO PR	全	0	1 760	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 80	-80	+ 670
	3	6	1 930	+ 40	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 90	-90	+ 800
Y SYS LO PR	全	0	1 860	+ 40	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 100	-80	+ 680
	3	6	2 040	+ 40	+ 120	+ 80	+ 220	+ 70	+ 110	-100	+ 820
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 070	+ 30	+ 120	+ 80	+ 220	+ 70	+ 120	-130	+ 610
	3	6 / 140kt	2 140	+ 40	+ 140	+ 80	+ 220	+ 80	+ 130	-140	+ 810
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	2 070	+ 30	+ 130	+ 80	+ 220	+ 80	+ 120	-140	+ 630
	3	6 / 140kt	2 170	+ 40	+ 140	+ 80	+ 230	+ 80	+ 130	-150	+ 830
绿+蓝	3	25	2 560	+ 50	不可用	+ 90	+ 230	+ 90	+ 140	-140	+ 570


液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

绿+黄	3	25	2 920	+ 60	不可用	+ 110	+ 240	+ 100	+ 180	不工作	+ 560
蓝+黄	全	0	1 980	+ 40	+ 130	+ 70	+ 220	+ 70	+ 120	-100	+ 690
	3	6	2 160	+ 40	+ 140	+ 80	+ 220	+ 80	+ 130	-120	+ 830
(1) 自动着陆修正：加190m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1660m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	2 120	+ 40	+ 130	+ 80	+ 240	+ 80	+ 140	-120	+ 620
	3	6	2 320	+ 50	+ 130	+ 90	+ 250	+ 80	+ 160	-150	+ 750
B SYS LO PR	全	0	1 970	+ 40	+ 110	+ 70	+ 230	+ 70	+ 120	-110	+ 630
	3	6	2 180	+ 40	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 140	-130	+ 750
Y SYS LO PR	全	0	2 100	+ 40	+ 120	+ 80	+ 240	+ 80	+ 140	-100	+ 640
	3	6	2 310	+ 50	+ 140	+ 90	+ 250	+ 90	+ 160	-130	+ 770
绿系统低压，蓝系统由RAT供电 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 330	+ 30	+ 140	+ 90	+ 260	+ 80	+ 170	-170	+ 570
	3	6 / 140kt	2 430	+ 50	+ 150	+ 90	+ 260	+ 90	+ 180	-190	+ 760
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 （至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 340	+ 30	+ 140	+ 90	+ 260	+ 90	+ 170	-170	+ 590
	3	6 / 140kt	2 470	+ 50	+ 150	+ 100	+ 270	+ 90	+ 190	-200	+ 780
绿+蓝	3	25	2 900	+ 50	不可用	+ 110	+ 270	+ 100	+ 200	-190	+ 540
绿+黄	3	25	3 260	+ 60	不可用	+ 120	+ 290	+ 120	+ 250	不工作	+ 530
蓝+黄	全	0	2 240	+ 50	+ 140	+ 90	+ 260	+ 80	+ 170	-120	+ 650
	3	6	2 460	+ 50	+ 160	+ 100	+ 260	+ 90	+ 190	-150	+ 780
(1) 自动着陆修正：加190m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1860m											

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

	飞行中性能								PER-I	
									13/14	
									07 AUG 17	

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	2 430	+ 80	+ 200	+ 140	+ 410	+ 130	+ 230	-150	+ 420
	3	6	2 810	+ 90	+ 220	+ 160	+ 480	+ 160	+ 300	-190	+ 500
B SYS LO PR	全	0	2 250	+ 70	+ 170	+ 120	+ 380	+ 120	+ 180	-120	+ 430
	3	6	2 600	+ 80	+ 200	+ 150	+ 430	+ 150	+ 240	-160	+ 500
Y SYS LO PR	全	0	2 430	+ 80	+ 200	+ 140	+ 420	+ 130	+ 230	-120	+ 440
	3	6	2 820	+ 90	+ 230	+ 170	+ 480	+ 160	+ 310	-170	+ 510
绿系统低压，蓝系统由RAT供电（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 730	+ 70	+ 210	+ 160	+ 450	+ 150	+ 290	-250	+ 400
	3	6 / 140kt	2 980	+ 100	+ 250	+ 180	+ 510	+ 180	+ 360	-310	+ 510
黄系统低压，蓝系统由RAT供电（至少以140kt来计算）	全	0 / 140kt	2 780	+ 70	+ 220	+ 160	+ 470	+ 160	+ 300	-260	+ 420
	3	6 / 140kt	3 070	+ 100	+ 260	+ 190	+ 540	+ 180	+ 390	-340	+ 530
绿+蓝	3	25	3 660	+ 100	不可用	+ 200	+ 520	+ 200	+ 410	-300	+ 390
绿+黄	3	25	4 010	+ 110	不可用	+ 220	+ 560	+ 220	+ 520	不工作	+ 400
蓝+黄	全	0	2 630	+ 90	+ 230	+ 160	+ 460	+ 150	+ 290	-160	+ 450
	3	6	3 060	+ 100	+ 260	+ 190	+ 530	+ 180	+ 390	-210	+ 530


(1) 自动着陆修正：加220m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2080m

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米）修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离 (m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
G SYS LO PR	全	0	4 000	+ 80	+ 180	+ 150	+ 610	+ 190	+1 190	-440	+ 420
	3	6	4 600	+ 80	+ 210	+ 180	+ 650	+ 220	+1 460	-590	+ 500
B SYS LO PR	全	0	3 690	+ 70	+ 150	+ 140	+ 580	+ 170	+1 010	-470	+ 420
	3	6	4 260	+ 80	+ 180	+ 170	+ 620	+ 200	+1 250	-600	+ 500
Y SYS LO PR	全	0	4 030	+ 80	+ 180	+ 160	+ 610	+ 190	+1 210	0	+ 440
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								

液压系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

绿系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	4 420	+ 60	+ 190	+ 170	+ 640	+ 210	+1 380	-50	+ 400
	3	6 / 140kt	所有条件下着陆距离大于6000m								
黄系统低压，蓝系统由RAT供电 (至少以140kt来计算)	全	0 / 140kt	4 550	+ 60	+ 200	+ 180	+ 650	+ 220	+1 460	-80	+ 420
	3	6 / 140kt	所有条件下着陆距离大于6000m								
绿+蓝	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
绿+黄	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
蓝+黄	全	0	4 400	+ 80	+ 210	+ 170	+ 640	+ 210	+1 450	-10	+ 450
	3	6	所有条件下着陆距离大于6000m								
(1) 自动着陆修正：加210m (2) 重量修正：低于66吨每顿减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3450m											

	飞行中性能	PER
		1/10
07 AUG 17		

Ident. : PERJ00014173.0089001 / 28 FEB 14
适用性: B-1645, B-1646, B-1647, B-1808, B-1857, B-1872, B-8036, B-8068, B-8317, B-9957

导航系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

6 - 干道面											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 380	+ 50	+ 160	+ 90	+ 220	+ 80	+ 10	-10	+ 440
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	1 400	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 580
所有ADR关断	3	不可用	1 400	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 580
(1) 自动着陆修正: 加130m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1220m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 380	+ 50	+ 160	+ 90	+ 220	+ 80	+ 10	-10	+ 430
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	1 840	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 490
所有ADR关断	3	不可用	1 840	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 490
(1) 自动着陆修正: 加130m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减20m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1550m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能									PER
										2/10
										07 AUG 17

导航系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

IR 1+2+3故障	3	10	2 380	+ 40	+ 160	+ 90	+ 220	+ 90	+ 30	-10	+ 440
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	2 030	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 580
所有ADR关断	3	不可用	2 030	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 580

(1) 自动着陆修正：加130m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1760m

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 470	+ 50	+ 160	+ 100	+ 250	+ 90	+ 80	-30	+ 440
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	2 280	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 540
所有ADR关断	3	不可用	2 280	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 540

(1) 自动着陆修正：加130m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m


无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1980m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 760	+ 70	+ 170	+ 150	+ 410	+ 140	+ 220	-80	+ 370
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	2 760	+ 70	+ 170	+ 150	+ 410	+ 140	+ 220	-160	+ 370
所有ADR关断	3	不可用	2 760	+ 70	+ 170	+ 150	+ 410	+ 140	+ 220	-160	+ 370

(1) 自动着陆修正：加120m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2290m

1 - 刹车效应差

	飞行中性能	PER
		3/10
07 AUG 17		

导航系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	4 190	+ 70	+ 160	+ 170	+ 600	+ 170	+ 1 020	-470	+ 380
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	4 190	+ 70	+ 160	+ 170	+ 600	+ 170	+ 1 020	-490	+ 380
所有ADR关断	3	不可用	4 190	+ 70	+ 160	+ 170	+ 600	+ 170	+ 1 020	-490	+ 380
(1) 自动着陆修正: 加120m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 3650m											

Ident. : PERJ00014173.0075001 / 28 FEB 14
1
适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

导航系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

6 - 干道面											
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 380	+ 50	+ 160	+ 90	+ 220	+ 90	+ 10	-10	+ 440
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	1 390	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 590
所有ADR关断	3	不可用	1 390	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 590
(1) 自动着陆修正: 加90m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1210m											

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER
								4/10
								07 AUG 17

导航系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 380	+ 50	+ 160	+ 90	+ 220	+ 90	+ 10	-10	+ 430
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	1 800	+ 50	+ 120	+ 100	+ 230	+ 80	+ 60	-60	+ 500
所有ADR关断	3	不可用	1 800	+ 50	+ 120	+ 100	+ 230	+ 80	+ 60	-60	+ 500
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1520m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 380	+ 50	+ 170	+ 90	+ 220	+ 90	+ 30	-10	+ 440
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	1 990	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 80	-110	+ 590
所有ADR关断	3	不可用	1 990	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 80	-110	+ 590
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1730m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 450	+ 50	+ 160	+ 100	+ 250	+ 90	+ 70	-30	+ 440

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER
		5/10
		07 AUG 17

导航系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	2 220	+ 40	+ 100	+ 90	+ 240	+ 70	+ 110	-150	+ 550
所有ADR关断	3	不可用	2 220	+ 40	+ 100	+ 90	+ 240	+ 70	+ 110	-150	+ 550

(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1930m

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 640	+ 70	+ 170	+ 160	+ 390	+ 130	+ 200	-50	+ 370
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	2 640	+ 70	+ 160	+ 160	+ 390	+ 130	+ 200	-190	+ 370
所有ADR关断	3	不可用	2 640	+ 70	+ 160	+ 160	+ 390	+ 130	+ 200	-190	+ 370
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2220m											

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	3 900	+ 70	+ 170	+ 210	+ 590	+ 160	+ 860	-460	+ 370
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	3 900	+ 70	+ 160	+ 210	+ 590	+ 160	+ 860	-510	+ 370
所有ADR关断	3	不可用	3 900	+ 70	+ 160	+ 210	+ 590	+ 160	+ 860	-510	+ 370
(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3430m											

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能							PER
								6/10
								07 AUG 17

导航系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 230	+ 50	+ 160	+ 80	+ 220	+ 80	+ 10	-10	+ 590
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	1 280	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 50	+ 30	-20	+ 850
所有ADR关断	3	不可用	1 280	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 50	+ 30	-20	+ 850
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1090m											

5 - 刹车效应良好											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 230	+ 50	+ 160	+ 90	+ 220	+ 80	+ 10	-10	+ 580
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	1 710	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 70	+ 60	-50	+ 640
所有ADR关断	3	不可用	1 710	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 70	+ 60	-50	+ 640
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1410m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 240	+ 50	+ 160	+ 80	+ 230	+ 80	+ 40	-10	+ 590

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER
		7/10
		07 AUG 17

导航系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	1 940	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 740
所有ADR关断	3	不可用	1 940	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 740


(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1660m

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 330	+ 50	+ 160	+ 90	+ 250	+ 90	+ 90	-40	+ 590
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	2 190	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 700
所有ADR关断	3	不可用	2 190	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 700
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1860m											

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 620	+ 80	+ 180	+ 150	+ 420	+ 140	+ 220	-60	+ 470
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	2 620	+ 80	+ 180	+ 150	+ 420	+ 140	+ 220	-150	+ 470
所有ADR关断	3	不可用	2 620	+ 80	+ 180	+ 150	+ 420	+ 140	+ 220	-150	+ 470
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2080m											

1 - 刹车效应差

	飞行中性能								PER
									8/10
									07 AUG 17

导航系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	4 200	+ 80	+ 160	+ 160	+ 610	+ 200	+ 1 150	-550	+ 470
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障	3	10	4 200	+ 80	+ 160	+ 160	+ 610	+ 200	+ 1 150	-560	+ 470
所有ADR关闭	3	不可用	4 200	+ 80	+ 160	+ 160	+ 610	+ 200	+ 1 150	-560	+ 470
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减40m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3450m											


Ident. : PERJ00014173.0012001 / 29 SEP 14
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602

导航系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面											
着陆距离（米） 修正				重量 ^o	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 230	+ 50	+ 160	+ 80	+ 220	+ 80	+ 10	-10	+ 590
不可靠空速指示/	3	16	1 370	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 40	+ 30	-20	+ 770
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障/ ADR1+2+3故障	3	10	1 280	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 50	+ 30	-20	+ 850
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1090m											

5 - 刹车效应良好

	飞行中性能	PER
		9/10
07 AUG 17		

导航系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 230	+ 50	+ 160	+ 90	+ 220	+ 80	+ 10	-10	+ 580
不可靠空速指示/	3	16	1 820	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 570
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障/ ADR1+2+3故障	3	10	1 710	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 70	+ 60	-50	+ 640
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1410m											

4 - 刹车效应良好至中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 240	+ 50	+ 160	+ 80	+ 230	+ 80	+ 40	-10	+ 590
不可靠空速指示/	3	16	2 050	+ 40	+ 90	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 670
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障/ ADR1+2+3故障	3	10	1 940	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 740
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1660m											

3 - 刹车效应中等											
着陆距离（米） 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 330	+ 50	+ 160	+ 90	+ 250	+ 90	+ 90	-40	+ 590
不可靠空速指示/	3	16	2 300	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-130	+ 630

导航系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障/ ADR1+2+3故障	3	10	2 190	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 700
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每顿减20m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1860m											

2 - 刹车效应中等至差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^(o)	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	2 620	+ 80	+ 180	+ 150	+ 420	+ 140	+ 220	-60	+ 470
不可靠空速指示/	3	16	2 790	+ 80	+ 160	+ 150	+ 420	+ 140	+ 230	-170	+ 440
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障/ ADR1+2+3故障	3	10	2 620	+ 80	+ 180	+ 150	+ 420	+ 140	+ 220	-150	+ 470
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每顿减30m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2080m											

1 - 刹车效应差											
着陆距离（米） 修正				重量 ^(o)	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
IR 1+2+3故障	3	10	4 200	+ 80	+ 160	+ 160	+ 610	+ 200	+ 1 150	-550	+ 470
不可靠空速指示/	3	16	4 360	+ 80	+ 160	+ 170	+ 610	+ 200	+ 1 150	-580	+ 440
双IR故障/ 双ADR故障/ 双RA故障/ ADR1+2+3故障	3	10	4 200	+ 80	+ 160	+ 160	+ 610	+ 200	+ 1 150	-560	+ 470
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于66吨每顿减40m											
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3450m											

Ident. : PERK00014169.0047001 / 28 FEB 14

1

适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

缝翼和襟翼系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆^ω, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

6 - 干道面												
着陆距离 (米) 修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重	
失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	1 770	+ 60	不可用	+ 80	+ 180	+ 70	+ 40	-30	+1 310
	1≤襟翼<2	3	15	1 490	+ 60	+ 100	+ 70	+ 170	+ 60	+ 40	-30	+ 960
	2≤襟翼<3	3	10	1 410	+ 50	+ 100	+ 70	+ 170	+ 60	+ 30	-20	+ 840
	襟翼=3	3	10	1 390	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 590
	襟翼>3	全	5	1 310	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 570
缝翼故障	缝翼<1	3	25	1 600	+ 50	不可用	+ 70	+ 160	+ 60	+ 40	-30	+ 470
	1≤缝翼≤3	3	10	1 390	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 590
	缝翼>3	3	5	1 330	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 660
襟翼和缝翼在0位		1	50	2 170	+ 70	不可用	+ 90	+ 180	+ 90	+ 60	-40	+1 100
襟翼<1	缝翼<1	3	45	2 070	+ 70	不可用	+ 90	+ 180	+ 80	+ 50	-40	+1 160
	缝翼≥1	3	30	1 770	+ 60	不可用	+ 80	+ 180	+ 70	+ 40	-30	+1 310
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	1 740	+ 60	不可用	+ 80	+ 170	+ 60	+ 40	-30	+ 830
	缝翼≥1	3	15	1 490	+ 60	+ 100	+ 70	+ 170	+ 60	+ 40	-30	+ 960
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	1 640	+ 60	不可用	+ 80	+ 170	+ 60	+ 40	-30	+ 730
	缝翼≥1	3	10	1 410	+ 50	+ 100	+ 70	+ 170	+ 60	+ 30	-20	+ 840
襟翼=3	缝翼<1	3	25	1 600	+ 60	不可用	+ 70	+ 170	+ 70	+ 40	-30	+ 470
	1≤缝翼≤3	3	10	1 390	+ 50	+ 100	+ 70	+ 160	+ 60	+ 30	-20	+ 590
	缝翼>3	3	5	1 320	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 660
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	1 380	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 500
	缝翼>3	全	5	1 310	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 570
(1) 自动着陆修正: 加80m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减10m												
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1210m												

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）


5 - 刹车效应良好												
着陆距离（米） 修正					重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	2 240	+ 60	不可用	+ 130	+ 270	+ 100	+ 90	-100	+1 030
	1≤襟翼<2	3	15	1 970	+ 60	+ 130	+ 110	+ 260	+ 90	+ 80	-80	+ 750
	2≤襟翼<3	3	10	1 850	+ 60	+ 130	+ 100	+ 250	+ 90	+ 70	-70	+ 690
	襟翼=3	3	10	1 800	+ 50	+ 120	+ 100	+ 240	+ 90	+ 70	-60	+ 490
	襟翼>3	全	5	1 670	+ 50	+ 120	+ 90	+ 220	+ 70	+ 60	-50	+ 480
缝翼故障	缝翼<1	3	25	2 090	+ 60	不可用	+ 110	+ 240	+ 90	+ 70	-80	+ 360
	1≤缝翼≤3	3	10	1 800	+ 50	+ 120	+ 100	+ 230	+ 80	+ 60	-60	+ 500
	缝翼>3	3	5	1 720	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 70	+ 60	-60	+ 550
襟翼和缝翼在0位		1	50	2 770	+ 70	不可用	+ 160	+ 300	+ 130	+ 110	-140	+ 810
襟翼<1	缝翼<1	3	45	2 650	+ 70	不可用	+ 150	+ 290	+ 130	+ 110	-130	+ 850
	缝翼≥1	3	30	2 240	+ 60	不可用	+ 130	+ 270	+ 100	+ 90	-100	+1 030
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	2 280	+ 60	不可用	+ 130	+ 260	+ 100	+ 90	-100	+ 600
	缝翼≥1	3	15	1 970	+ 60	+ 130	+ 110	+ 260	+ 90	+ 80	-80	+ 750
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	2 150	+ 60	不可用	+ 120	+ 250	+ 100	+ 80	-90	+ 520
	缝翼≥1	3	10	1 850	+ 60	+ 130	+ 100	+ 250	+ 90	+ 70	-70	+ 690
襟翼=3	缝翼<1	3	25	2 100	+ 60	不可用	+ 110	+ 240	+ 90	+ 70	-90	+ 360
	1≤缝翼≤3	3	10	1 810	+ 50	+ 120	+ 100	+ 240	+ 80	+ 70	-70	+ 490
	缝翼>3	3	5	1 710	+ 50	+ 120	+ 90	+ 230	+ 80	+ 60	-60	+ 550
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	1 770	+ 50	+ 110	+ 90	+ 230	+ 80	+ 60	-60	+ 430
	缝翼>3	全	5	1 670	+ 50	+ 120	+ 90	+ 220	+ 70	+ 60	-50	+ 480

(1) 自动着陆修正：加90m

(2) 重量修正：低于78吨每吨减10m

无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1520m

4 - 刹车效应良好至中等									
着陆距离（米） 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重	

	飞行中性能	PER-K
		3/18
07 AUG 17		

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	2 370	+ 40	不可用	+ 90	+ 210	+ 80	+ 100	-140	+1 280
	1≤襟翼<2	3	15	2 150	+ 40	+ 110	+ 90	+ 210	+ 80	+ 100	-130	+ 930
	2≤襟翼<3	3	10	2 050	+ 40	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 90	-120	+ 840
	襟翼=3	3	10	2 000	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-120	+ 590
	襟翼>3	全	5	1 880	+ 30	+ 90	+ 80	+ 200	+ 60	+ 80	-100	+ 570
缝翼故障	缝翼<1	3	25	2 240	+ 40	不可用	+ 90	+ 200	+ 70	+ 80	-120	+ 430
	1≤缝翼≤3	3	10	1 990	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 80	-110	+ 590
	缝翼>3	3	5	1 910	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 80	-100	+ 650
襟翼和缝翼在0位		1	50	2 800	+ 40	不可用	+ 110	+ 220	+ 90	+ 110	-180	+1 070
襟翼<1	缝翼<1	3	45	2 710	+ 40	不可用	+ 110	+ 220	+ 90	+ 110	-180	+1 120
	缝翼≥1	3	30	2 370	+ 40	不可用	+ 90	+ 210	+ 80	+ 100	-140	+1 280
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	2 420	+ 40	不可用	+ 100	+ 210	+ 80	+ 100	-150	+ 770
	缝翼≥1	3	15	2 150	+ 40	+ 110	+ 90	+ 210	+ 80	+ 100	-130	+ 930
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	2 310	+ 40	不可用	+ 90	+ 210	+ 80	+ 100	-140	+ 670
	缝翼≥1	3	10	2 050	+ 40	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 90	-120	+ 840
襟翼=3	缝翼<1	3	25	2 260	+ 40	不可用	+ 90	+ 200	+ 80	+ 90	-140	+ 430
	1≤缝翼≤3	3	10	2 010	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-120	+ 590
	缝翼>3	3	5	1 920	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-110	+ 650
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	1 970	+ 40	+ 90	+ 80	+ 210	+ 60	+ 80	-110	+ 510
	缝翼>3	全	5	1 880	+ 30	+ 90	+ 80	+ 200	+ 60	+ 80	-100	+ 570

(1) 自动着陆修正：加90m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1730m


3 - 刹车效应中等									
着陆距离（米）修正					重量 ^ω	速度	高度	风	温度
								坡度	反推
									超重

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	2 690	+ 40	不可用	+ 110	+ 250	+ 90	+ 140	-210	+1 200
	1≤襟翼<2	3	15	2 440	+ 40	+ 110	+ 100	+ 250	+ 80	+ 140	-190	+ 870
	2≤襟翼<3	3	10	2 320	+ 40	+ 110	+ 100	+ 250	+ 80	+ 140	-170	+ 780
	襟翼=3	3	10	2 250	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-160	+ 550
	襟翼>3	全	5	2 110	+ 40	+ 100	+ 90	+ 240	+ 70	+ 120	-150	+ 530
缝翼故障	缝翼<1	3	25	2 490	+ 40	不可用	+ 100	+ 230	+ 80	+ 120	-160	+ 400
	1≤缝翼≤3	3	10	2 220	+ 40	+ 100	+ 90	+ 240	+ 70	+ 110	-150	+ 550
	缝翼>3	3	5	2 140	+ 40	+ 100	+ 90	+ 230	+ 70	+ 110	-140	+ 610
襟翼和缝翼在0位		1	50	3 180	+ 50	不可用	+ 130	+ 270	+ 110	+ 170	-260	+1 000
襟翼<1	缝翼<1	3	45	3 080	+ 50	不可用	+ 130	+ 270	+ 100	+ 160	-250	+1 050
	缝翼≥1	3	30	2 690	+ 40	不可用	+ 110	+ 250	+ 90	+ 140	-210	+1 200
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	2 730	+ 40	不可用	+ 110	+ 250	+ 90	+ 150	-220	+ 720
	缝翼≥1	3	15	2 440	+ 40	+ 110	+ 100	+ 250	+ 80	+ 140	-190	+ 870
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	2 600	+ 40	不可用	+ 110	+ 250	+ 90	+ 140	-200	+ 620
	缝翼≥1	3	10	2 320	+ 40	+ 110	+ 100	+ 250	+ 80	+ 140	-170	+ 780
襟翼=3	缝翼<1	3	25	2 530	+ 40	不可用	+ 100	+ 240	+ 90	+ 130	-190	+ 400
	1≤缝翼≤3	3	10	2 260	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 130	-160	+ 550
	缝翼>3	3	5	2 160	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 120	-160	+ 610
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	2 200	+ 40	+ 110	+ 90	+ 240	+ 80	+ 120	-150	+ 480
	缝翼>3	全	5	2 110	+ 40	+ 100	+ 90	+ 240	+ 70	+ 120	-150	+ 530
(1) 自动着陆修正：加100m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m												
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1930m												

2 - 刹车效应中等至差									
着陆距离（米） 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重	

	飞行中性能	PER-K
		5/18
		07 AUG 17

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离 (m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	3 600	+ 90	不可用	+ 230	+ 520	+ 190	+ 340	-350	+ 760
	1≤襟翼<2	3	15	3 080	+ 90	+ 200	+ 200	+ 480	+ 170	+ 290	-280	+ 510
	2≤襟翼<3	3	10	2 850	+ 80	+ 190	+ 180	+ 460	+ 150	+ 260	-240	+ 460
	襟翼=3	3	10	2 700	+ 80	+ 170	+ 160	+ 430	+ 140	+ 220	-220	+ 360
	襟翼>3	全	5	2 470	+ 70	+ 170	+ 150	+ 400	+ 130	+ 190	-180	+ 350
缝翼故障	缝翼<1	3	25	3 020	+ 80	不可用	+ 170	+ 400	+ 140	+ 210	-230	+ 310
	1≤缝翼≤3	3	10	2 640	+ 70	+ 160	+ 160	+ 390	+ 130	+ 200	-190	+ 370
	缝翼>3	3	5	2 530	+ 70	+ 160	+ 150	+ 400	+ 120	+ 190	-180	+ 400
襟翼和缝翼在0位		1	50	4 390	+ 100	不可用	+ 270	+ 560	+ 220	+ 420	-480	+ 630
襟翼<1	缝翼<1	3	45	4 240	+ 100	不可用	+ 270	+ 560	+ 210	+ 420	-460	+ 650
	缝翼≥1	3	30	3 600	+ 90	不可用	+ 230	+ 520	+ 190	+ 340	-350	+ 760
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	3 520	+ 90	不可用	+ 220	+ 490	+ 170	+ 310	-340	+ 450
	缝翼≥1	3	15	3 080	+ 90	+ 200	+ 200	+ 480	+ 170	+ 290	-280	+ 510
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	3 270	+ 90	不可用	+ 200	+ 470	+ 160	+ 280	-300	+ 400
	缝翼≥1	3	10	2 850	+ 80	+ 190	+ 180	+ 460	+ 150	+ 260	-240	+ 460
襟翼=3	缝翼<1	3	25	3 090	+ 80	不可用	+ 180	+ 430	+ 140	+ 230	-260	+ 300
	1≤缝翼≤3	3	10	2 710	+ 80	+ 170	+ 170	+ 430	+ 130	+ 220	-220	+ 360
	缝翼>3	3	5	2 570	+ 70	+ 170	+ 160	+ 430	+ 130	+ 220	-200	+ 390
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	2 600	+ 70	+ 160	+ 150	+ 400	+ 130	+ 200	-200	+ 330
	缝翼>3	全	5	2 470	+ 70	+ 170	+ 150	+ 400	+ 130	+ 190	-180	+ 350

(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2220m

1 - 刹车效应差									
着陆距离（米）修正			重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推 超重

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）


失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离(m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	所有条件下着陆距离大于6000m								
	1≤襟翼<2	3	15	所有条件下着陆距离大于6000m								
	2≤襟翼<3	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	襟翼=3	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	襟翼>3	全	5	所有条件下着陆距离大于6000m								
缝翼故障	缝翼<1	3	25	4 270	+ 70	不可用	+ 220	+ 600	+ 170	+ 860	-550	+ 310
	1≤缝翼≤3	3	10	3 900	+ 70	+ 160	+ 210	+ 590	+ 160	+ 860	-510	+ 370
	缝翼>3	3	5	3 790	+ 70	+ 160	+ 200	+ 590	+ 160	+ 860	-500	+ 400
襟翼和缝翼在0位		1	50	所有条件下着陆距离大于6000m								
襟翼<1	缝翼<1	3	45	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼≥1	3	30	所有条件下着陆距离大于6000m								
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼≥1	3	15	所有条件下着陆距离大于6000m								
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼≥1	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
襟翼=3	缝翼<1	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
	1≤缝翼≤3	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼>3	3	5	所有条件下着陆距离大于6000m								
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼>3	全	5	所有条件下着陆距离大于6000m								
(1) 自动着陆修正：加110m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m												
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3430m												

Ident.: PERK00014169.0028001 / 28 FEB 14

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

	飞行中性能	PER-K
		7/18
07 AUG 17		

缝翼和襟翼系统

参考距离 (REF DIST) 考虑以下因素: 海平面 (SL), ISA, 静风, 无坡度, 无发动机反推, 人工着陆⁽¹⁾, 最大人工刹车, 进近速度 = VREF+Δ VREF (无进近修正)

着陆距离（米） 修正					重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	1 790	+ 60	不可用	+ 80	+ 180	+ 70	+ 50	-30	+1 260
	1≤襟翼<2	3	15	1 510	+ 60	+ 100	+ 70	+ 170	+ 70	+ 40	-30	+ 930
	2≤襟翼<3	3	10	1 430	+ 50	+ 100	+ 70	+ 170	+ 60	+ 40	-20	+ 810
	襟翼=3	3	10	1 400	+ 50	+ 100	+ 60	+ 170	+ 60	+ 30	-20	+ 580
	襟翼>3	全	5	1 320	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 560
缝翼故障	缝翼<1	3	25	1 620	+ 50	不可用	+ 70	+ 170	+ 60	+ 40	-30	+ 450
	1≤缝翼≤3	3	10	1 400	+ 50	+ 90	+ 70	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 580
	缝翼>3	3	5	1 340	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 650
襟翼和缝翼在0位		1	50	2 210	+ 70	不可用	+ 90	+ 180	+ 90	+ 70	-40	+1 080
襟翼<1	缝翼<1	3	45	2 110	+ 70	不可用	+ 90	+ 190	+ 80	+ 60	-30	+1 130
	缝翼≥1	3	30	1 790	+ 60	不可用	+ 80	+ 180	+ 70	+ 50	-30	+1 260
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	1 760	+ 60	不可用	+ 80	+ 180	+ 70	+ 40	-30	+ 800
	缝翼≥1	3	15	1 510	+ 60	+ 100	+ 70	+ 170	+ 70	+ 40	-30	+ 930
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	1 660	+ 60	不可用	+ 70	+ 180	+ 60	+ 40	-30	+ 690
	缝翼≥1	3	10	1 430	+ 50	+ 100	+ 70	+ 170	+ 60	+ 40	-20	+ 810
襟翼=3	缝翼<1	3	25	1 630	+ 60	不可用	+ 70	+ 170	+ 60	+ 40	-30	+ 450
	1≤缝翼≤3	3	10	1 410	+ 50	+ 100	+ 60	+ 170	+ 60	+ 30	-20	+ 580
	缝翼>3	3	5	1 340	+ 50	+ 90	+ 60	+ 170	+ 50	+ 30	-20	+ 650
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	1 390	+ 50	+ 90	+ 60	+ 170	+ 60	+ 30	-20	+ 480
	缝翼>3	全	5	1 320	+ 50	+ 90	+ 60	+ 160	+ 50	+ 30	-20	+ 560

(1) 自动着陆修正: 加110m (2) 重量修正: 低于78吨每吨减10m
无失效参考距离 (所有襟翼手柄位置有效) = 1220m

5 - 刹车效应良好									
着陆距离（米） 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重	

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	2 310	+ 60	不可用	+ 120	+ 280	+ 100	+ 90	-90	+1 000
	1≤襟翼<2	3	15	2 030	+ 60	+ 130	+ 110	+ 270	+ 90	+ 80	-70	+ 720
	2≤襟翼<3	3	10	1 910	+ 60	+ 130	+ 100	+ 260	+ 90	+ 80	-60	+ 660
	襟翼=3	3	10	1 850	+ 50	+ 130	+ 90	+ 250	+ 90	+ 70	-60	+ 490
	襟翼>3	全	5	1 710	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 70	+ 60	-50	+ 470
缝翼故障	缝翼<1	3	25	2 140	+ 60	不可用	+ 100	+ 240	+ 90	+ 80	-70	+ 350
	1≤缝翼≤3	3	10	1 840	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-60	+ 490
	缝翼>3	3	5	1 750	+ 50	+ 130	+ 90	+ 230	+ 80	+ 70	-50	+ 540
襟翼和缝翼在0位		1	50	2 840	+ 70	不可用	+ 150	+ 310	+ 130	+ 120	-130	+ 790
襟翼<1	缝翼<1	3	45	2 730	+ 70	不可用	+ 150	+ 310	+ 120	+ 110	-120	+ 840
	缝翼≥1	3	30	2 310	+ 60	不可用	+ 120	+ 280	+ 100	+ 90	-90	+1 000
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	2 350	+ 60	不可用	+ 120	+ 280	+ 110	+ 100	-90	+ 580
	缝翼≥1	3	15	2 030	+ 60	+ 130	+ 110	+ 270	+ 90	+ 80	-70	+ 720
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	2 220	+ 60	不可用	+ 110	+ 270	+ 100	+ 90	-80	+ 500
	缝翼≥1	3	10	1 910	+ 60	+ 130	+ 100	+ 260	+ 90	+ 80	-60	+ 660
襟翼=3	缝翼<1	3	25	2 160	+ 60	不可用	+ 110	+ 250	+ 100	+ 80	-80	+ 350
	1≤缝翼≤3	3	10	1 860	+ 50	+ 130	+ 90	+ 250	+ 90	+ 70	-60	+ 490
	缝翼>3	3	5	1 760	+ 50	+ 120	+ 90	+ 250	+ 80	+ 70	-50	+ 540
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	1 810	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 80	+ 60	-50	+ 420
	缝翼>3	全	5	1 710	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 70	+ 60	-50	+ 470

(1) 自动着陆修正：加130m (2) 重量修正：低于78吨每吨减20m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1550m

4 - 刹车效应良好至中等									
着陆距离（米）修正			重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推 超重

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-K
		9/18
		07 AUG 17

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	2 440	+ 40	不可用	+ 90	+ 210	+ 80	+ 110	-130	+1 230
	1≤襟翼<2	3	15	2 220	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 80	+ 100	-120	+ 900
	2≤襟翼<3	3	10	2 120	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-110	+ 800
	襟翼=3	3	10	2 070	+ 40	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-100	+ 580
	襟翼>3	全	5	1 930	+ 30	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 560
缝翼故障	缝翼<1	3	25	2 290	+ 40	不可用	+ 80	+ 200	+ 80	+ 90	-100	+ 410
	1≤缝翼≤3	3	10	2 030	+ 40	+ 100	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 580
	缝翼>3	3	5	1 960	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-80	+ 640
襟翼和缝翼在0位		1	50	2 880	+ 40	不可用	+ 110	+ 230	+ 90	+ 120	-160	+1 050
襟翼<1	缝翼<1	3	45	2 790	+ 40	不可用	+ 100	+ 230	+ 90	+ 120	-150	+1 100
	缝翼≥1	3	30	2 440	+ 40	不可用	+ 90	+ 210	+ 80	+ 110	-130	+1 230
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	2 500	+ 40	不可用	+ 90	+ 220	+ 80	+ 110	-140	+ 740
	缝翼≥1	3	15	2 220	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 80	+ 100	-120	+ 900
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	2 390	+ 40	不可用	+ 90	+ 220	+ 80	+ 110	-130	+ 640
	缝翼≥1	3	10	2 120	+ 40	+ 110	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-110	+ 800
襟翼=3	缝翼<1	3	25	2 340	+ 40	不可用	+ 80	+ 210	+ 80	+ 100	-120	+ 410
	1≤缝翼≤3	3	10	2 080	+ 40	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-100	+ 580
	缝翼>3	3	5	1 980	+ 30	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 90	-100	+ 640
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	2 020	+ 30	+ 100	+ 70	+ 210	+ 70	+ 90	-100	+ 490
	缝翼>3	全	5	1 930	+ 30	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 560

(1) 自动着陆修正：加120m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1760m

3 - 刹车效应中等									
着陆距离（米）修正					重量 ^ω	速度	高度	风	温度
								坡度	反推
									超重

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离（m）	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	3 840	+ 90	不可用	+ 210	+ 560	+ 200	+ 400	-340	+ 740
	1≤襟翼<2	3	15	3 280	+ 90	+ 200	+ 190	+ 520	+ 170	+ 340	-270	+ 500
	2≤襟翼<3	3	10	3 030	+ 80	+ 200	+ 170	+ 500	+ 170	+ 300	-230	+ 450
	襟翼=3	3	10	2 860	+ 80	+ 180	+ 160	+ 460	+ 140	+ 260	-210	+ 360
	襟翼>3	全	5	2 590	+ 70	+ 170	+ 140	+ 430	+ 130	+ 210	-170	+ 350
缝翼故障	缝翼<1	3	25	3 150	+ 80	不可用	+ 160	+ 420	+ 150	+ 230	-200	+ 310
	1≤缝翼≤3	3	10	2 760	+ 70	+ 170	+ 150	+ 410	+ 140	+ 220	-160	+ 370
	缝翼>3	3	5	2 640	+ 70	+ 170	+ 140	+ 410	+ 130	+ 210	-150	+ 400
襟翼和缝翼在0位		1	50	4 670	+ 100	不可用	+ 250	+ 610	+ 240	+ 500	-460	+ 620
襟翼<1	缝翼<1	3	45	4 520	+ 100	不可用	+ 240	+ 610	+ 230	+ 490	-440	+ 640
	缝翼≥1	3	30	3 840	+ 90	不可用	+ 210	+ 560	+ 200	+ 400	-340	+ 740
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	3 730	+ 90	不可用	+ 200	+ 530	+ 190	+ 360	-320	+ 440
	缝翼≥1	3	15	3 280	+ 90	+ 200	+ 190	+ 520	+ 170	+ 340	-270	+ 500
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	3 480	+ 80	不可用	+ 190	+ 510	+ 170	+ 320	-290	+ 390
	缝翼≥1	3	10	3 030	+ 80	+ 200	+ 170	+ 500	+ 170	+ 300	-230	+ 450
襟翼=3	缝翼<1	3	25	3 270	+ 80	不可用	+ 170	+ 470	+ 160	+ 270	-250	+ 300
	1≤缝翼≤3	3	10	2 860	+ 80	+ 180	+ 160	+ 460	+ 150	+ 260	-210	+ 360
	缝翼>3	3	5	2 710	+ 70	+ 190	+ 150	+ 450	+ 150	+ 250	-190	+ 390
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	2 730	+ 70	+ 160	+ 150	+ 430	+ 130	+ 220	-180	+ 330
	缝翼>3	全	5	2 590	+ 70	+ 170	+ 140	+ 430	+ 130	+ 210	-170	+ 350
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于78吨每吨减30m												
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2290m												

1 - 刹车效应差								
着陆距离（米） 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	78吨的参考着陆距离(m)	高于78吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	30	所有条件下着陆距离大于6000m								
	1≤襟翼<2	3	15	所有条件下着陆距离大于6000m								
	2≤襟翼<3	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	襟翼=3	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	襟翼>3	全	5	所有条件下着陆距离大于6000m								
缝翼故障	缝翼<1	3	25	4 580	+ 80	不可用	+ 180	+ 600	+ 170	+1 020	-510	+ 310
	1≤缝翼≤3	3	10	4 190	+ 70	+ 160	+ 170	+ 600	+ 170	+1 020	-490	+ 380
	缝翼>3	3	5	4 070	+ 70	+ 160	+ 160	+ 600	+ 160	+1 020	-480	+ 400
襟翼和缝翼在0位		1	50	所有条件下着陆距离大于6000m								
襟翼<1	缝翼<1	3	45	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼≥1	3	30	所有条件下着陆距离大于6000m								
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼≥1	3	15	所有条件下着陆距离大于6000m								
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼≥1	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
襟翼=3	缝翼<1	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
	1≤缝翼≤3	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼>3	3	5	所有条件下着陆距离大于6000m								
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼>3	全	5	所有条件下着陆距离大于6000m								
(1) 自动着陆修正：加150m (2) 重量修正：低于78吨每吨减10m												
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3650m												

Ident.: PERK00014169.0011001 / 28 FEB 14

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

6 - 干道面												
着陆距离（米） 修正					重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重
失效	着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序	
襟翼故障	襟翼<1	3	25	1 570	+ 50	不可用	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	-20	+1 350
	1≤襟翼<2	3	15	1 390	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-20	+1 080
	2≤襟翼<3	3	10	1 300	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	-10	+1 000
	襟翼=3	3	10	1 280	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 50	+ 30	-20	+ 850
	襟翼>3	全	5	1 190	+ 40	+ 80	+ 50	+ 120	+ 40	+ 20	-10	+ 680
缝翼故障	缝翼<1	3	25	1 500	+ 50	不可用	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	-20	+ 660
	1≤缝翼≤3	3	10	1 280	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 50	+ 30	-20	+ 850
	缝翼>3	3	5	1 220	+ 40	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-10	+ 930
襟翼和缝翼在0位		1	50	1 950	+ 60	不可用	+ 60	+ 140	+ 60	+ 40	-30	+1 020
襟翼<1	缝翼<1	3	45	1 870	+ 60	不可用	+ 60	+ 130	+ 60	+ 40	-30	+1 080
	缝翼≥1	3	25	1 570	+ 50	不可用	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	-20	+1 350
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	1 600	+ 50	不可用	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	-20	+ 910
	缝翼≥1	3	15	1 390	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 40	+ 30	-20	+1 080
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	1 520	+ 50	不可用	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	-20	+ 820
	缝翼≥1	3	10	1 300	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	-10	+1 000
襟翼=3	缝翼<1	3	25	1 500	+ 50	不可用	+ 50	+ 120	+ 50	+ 30	-20	+ 660
	1≤缝翼≤3	3	10	1 290	+ 50	+ 80	+ 50	+ 130	+ 50	+ 30	-20	+ 850
	缝翼>3	3	5	1 210	+ 50	+ 80	+ 50	+ 120	+ 40	+ 30	-10	+ 930
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	1 270	+ 40	+ 70	+ 50	+ 130	+ 40	+ 20	-10	+ 600
	缝翼>3	全	5	1 190	+ 40	+ 80	+ 50	+ 120	+ 40	+ 20	-10	+ 680
(1) 自动着陆修正：加160m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m												
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1090m												

5 - 刹车效应良好												
着陆距离（米） 修正					重量 ^ω	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	25	2 070	+ 60	不可用	+ 110	+ 270	+ 100	+ 90	-70	+1 040
	1≤襟翼<2	3	15	1 830	+ 60	+ 130	+ 100	+ 250	+ 90	+ 70	-60	+ 810
	2≤襟翼<3	3	10	1 720	+ 50	+ 130	+ 90	+ 250	+ 80	+ 70	-50	+ 750
	襟翼=3	3	10	1 720	+ 50	+ 130	+ 90	+ 250	+ 80	+ 70	-50	+ 630
	襟翼>3	全	5	1 560	+ 50	+ 120	+ 80	+ 220	+ 70	+ 60	-40	+ 510
缝翼故障	缝翼<1	3	25	2 000	+ 60	不可用	+ 100	+ 240	+ 90	+ 80	-70	+ 480
	1≤缝翼≤3	3	10	1 710	+ 50	+ 120	+ 90	+ 240	+ 70	+ 60	-50	+ 640
	缝翼>3	3	5	1 620	+ 50	+ 120	+ 80	+ 230	+ 70	+ 60	-40	+ 700
襟翼和缝翼在0位		1	50	2 680	+ 70	不可用	+ 140	+ 310	+ 130	+ 110	-120	+ 750
襟翼<1	缝翼<1	3	45	2 570	+ 70	不可用	+ 140	+ 300	+ 120	+ 110	-110	+ 800
	缝翼≥1	3	25	2 070	+ 60	不可用	+ 110	+ 270	+ 100	+ 90	-70	+1 040
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	2 140	+ 60	不可用	+ 110	+ 260	+ 100	+ 80	-80	+ 660
	缝翼≥1	3	15	1 830	+ 60	+ 130	+ 100	+ 250	+ 90	+ 70	-60	+ 810
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	2 020	+ 60	不可用	+ 100	+ 250	+ 90	+ 80	-70	+ 600
	缝翼≥1	3	10	1 720	+ 50	+ 130	+ 90	+ 250	+ 80	+ 70	-50	+ 750
襟翼=3	缝翼<1	3	25	2 020	+ 60	不可用	+ 100	+ 250	+ 90	+ 80	-70	+ 470
	1≤缝翼≤3	3	10	1 720	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 80	+ 70	-50	+ 630
	缝翼>3	3	5	1 620	+ 50	+ 130	+ 90	+ 240	+ 70	+ 60	-50	+ 690
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	1 660	+ 50	+ 110	+ 80	+ 230	+ 70	+ 60	-50	+ 450
	缝翼>3	全	5	1 560	+ 50	+ 120	+ 80	+ 220	+ 70	+ 60	-40	+ 510

(1) 自动着陆修正：加160m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1410m

4 - 刹车效应良好至中等									
着陆距离（米）修正			重量 ^②	速度	高度	风	温度	坡度	反推 超重

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-K
		15/18
		07 AUG 17

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	25	2 290	+ 40	不可用	+ 80	+ 210	+ 80	+ 110	-130	+1 230
	1≤襟翼<2	3	15	2 090	+ 40	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-120	+ 960
	2≤襟翼<3	3	10	1 980	+ 40	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 100	-110	+ 890
	襟翼=3	3	10	1 980	+ 40	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 100	-110	+ 740
	襟翼>3	全	5	1 820	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 590
缝翼故障	缝翼<1	3	25	2 210	+ 40	不可用	+ 80	+ 200	+ 70	+ 90	-100	+ 570
	1≤缝翼≤3	3	10	1 940	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 740
	缝翼>3	3	5	1 870	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 60	+ 90	-90	+ 810
襟翼和缝翼在0位		1	50	2 780	+ 40	不可用	+ 100	+ 230	+ 100	+ 120	-170	+ 930
襟翼<1	缝翼<1	3	45	2 690	+ 40	不可用	+ 100	+ 230	+ 90	+ 120	-160	+ 980
	缝翼≥1	3	25	2 290	+ 40	不可用	+ 80	+ 210	+ 80	+ 110	-130	+1 230
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	2 350	+ 40	不可用	+ 90	+ 220	+ 80	+ 100	-130	+ 800
	缝翼≥1	3	15	2 090	+ 40	+ 100	+ 80	+ 210	+ 70	+ 100	-120	+ 960
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	2 240	+ 40	不可用	+ 80	+ 210	+ 80	+ 100	-130	+ 720
	缝翼≥1	3	10	1 980	+ 40	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 100	-110	+ 890
襟翼=3	缝翼<1	3	25	2 250	+ 40	不可用	+ 80	+ 210	+ 80	+ 100	-130	+ 570
	1≤缝翼≤3	3	10	1 990	+ 40	+ 110	+ 70	+ 210	+ 70	+ 100	-110	+ 740
	缝翼>3	3	5	1 900	+ 40	+ 100	+ 70	+ 210	+ 60	+ 100	-100	+ 800
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	1 910	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-100	+ 520
	缝翼>3	全	5	1 820	+ 40	+ 100	+ 70	+ 200	+ 70	+ 90	-90	+ 590
(1) 自动着陆修正：加160m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m												
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1660m												

3 - 刹车效应中等								
着陆距离（米）修正				重量 ^ω	速度	高度	风	温度
					坡度	反推	超重	

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^①，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	25	2 640	+ 50	不可用	+ 100	+ 260	+ 90	+ 160	-200	+1 160
	1≤襟翼<2	3	15	2 380	+ 40	+ 120	+ 90	+ 250	+ 90	+ 150	-170	+ 910
	2≤襟翼<3	3	10	2 260	+ 40	+ 120	+ 90	+ 250	+ 80	+ 150	-160	+ 830
	襟翼=3	3	10	2 260	+ 40	+ 110	+ 90	+ 260	+ 80	+ 150	-160	+ 690
	襟翼>3	全	5	2 060	+ 40	+ 100	+ 80	+ 240	+ 70	+ 130	-140	+ 550
缝翼故障	缝翼<1	3	25	2 470	+ 50	不可用	+ 90	+ 240	+ 90	+ 130	-140	+ 540
	1≤缝翼≤3	3	10	2 190	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-120	+ 700
	缝翼>3	3	5	2 100	+ 40	+ 110	+ 80	+ 230	+ 80	+ 120	-120	+ 760
襟翼和缝翼在0位		1	50	3 200	+ 50	不可用	+ 120	+ 280	+ 110	+ 190	-250	+ 880
襟翼<1	缝翼<1	3	45	3 100	+ 50	不可用	+ 120	+ 280	+ 100	+ 180	-240	+ 930
	缝翼≥1	3	25	2 640	+ 50	不可用	+ 100	+ 260	+ 90	+ 160	-200	+1 160
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	2 680	+ 50	不可用	+ 100	+ 260	+ 90	+ 160	-200	+ 750
	缝翼≥1	3	15	2 380	+ 40	+ 120	+ 90	+ 250	+ 90	+ 150	-170	+ 910
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	2 550	+ 40	不可用	+ 100	+ 250	+ 80	+ 150	-180	+ 680
	缝翼≥1	3	10	2 260	+ 40	+ 120	+ 90	+ 250	+ 80	+ 150	-160	+ 830
襟翼=3	缝翼<1	3	25	2 550	+ 40	不可用	+ 100	+ 250	+ 90	+ 150	-190	+ 540
	1≤缝翼≤3	3	10	2 260	+ 40	+ 120	+ 90	+ 250	+ 80	+ 150	-160	+ 690
	缝翼>3	3	5	2 160	+ 40	+ 120	+ 80	+ 250	+ 80	+ 140	-150	+ 760
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	2 150	+ 40	+ 110	+ 80	+ 240	+ 80	+ 130	-140	+ 490
	缝翼>3	全	5	2 060	+ 40	+ 100	+ 80	+ 240	+ 70	+ 130	-140	+ 550
(1) 自动着陆修正：加160m (2) 重量修正：低于66吨每吨减20m												
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 1860m												

2 - 刹车效应中等至差								
着陆距离（米） 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^ω，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离（m）	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	25	3 580	+ 100	不可用	+ 220	+ 580	+ 200	+ 410	-320	+ 730
	1≤襟翼<2	3	15	2 990	+ 90	+ 200	+ 180	+ 500	+ 160	+ 300	-230	+ 570
	2≤襟翼<3	3	10	2 760	+ 90	+ 200	+ 170	+ 480	+ 150	+ 270	-200	+ 520
	襟翼=3	3	10	2 720	+ 80	+ 190	+ 160	+ 470	+ 140	+ 260	-200	+ 440
	襟翼>3	全	5	2 370	+ 70	+ 160	+ 130	+ 410	+ 120	+ 190	-150	+ 370
缝翼故障	缝翼<1	3	25	3 030	+ 90	不可用	+ 160	+ 420	+ 150	+ 240	-200	+ 390
	1≤缝翼≤3	3	10	2 620	+ 80	+ 180	+ 150	+ 420	+ 140	+ 220	-150	+ 470
	缝翼>3	3	5	2 490	+ 80	+ 180	+ 140	+ 420	+ 130	+ 210	-140	+ 500
襟翼和缝翼在0位		1	50	4 540	+ 110	不可用	+ 260	+ 620	+ 230	+ 500	-470	+ 580
襟翼<1	缝翼<1	3	45	4 370	+ 110	不可用	+ 250	+ 620	+ 230	+ 490	-440	+ 600
	缝翼≥1	3	25	3 580	+ 100	不可用	+ 220	+ 580	+ 200	+ 410	-320	+ 730
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	3 440	+ 90	不可用	+ 190	+ 510	+ 180	+ 330	-290	+ 490
	缝翼≥1	3	15	2 990	+ 90	+ 200	+ 180	+ 500	+ 160	+ 300	-230	+ 570
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	3 200	+ 90	不可用	+ 180	+ 490	+ 160	+ 290	-260	+ 450
	缝翼≥1	3	10	2 760	+ 90	+ 200	+ 170	+ 480	+ 150	+ 270	-200	+ 520
襟翼=3	缝翼<1	3	25	3 160	+ 90	不可用	+ 180	+ 480	+ 150	+ 280	-250	+ 370
	1≤缝翼≤3	3	10	2 730	+ 80	+ 190	+ 160	+ 470	+ 140	+ 260	-200	+ 440
	缝翼>3	3	5	2 570	+ 80	+ 200	+ 160	+ 470	+ 130	+ 250	-180	+ 470
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	2 500	+ 70	+ 160	+ 140	+ 410	+ 120	+ 200	-170	+ 340
	缝翼>3	全	5	2 370	+ 70	+ 160	+ 130	+ 410	+ 120	+ 190	-150	+ 370
(1) 自动着陆修正：加180m (2) 重量修正：低于66吨每吨减30m												
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 2080m												

1 - 刹车效应差								
着陆距离（米） 修正	重量 ⁽²⁾	速度	高度	风	温度	坡度	反推	超重

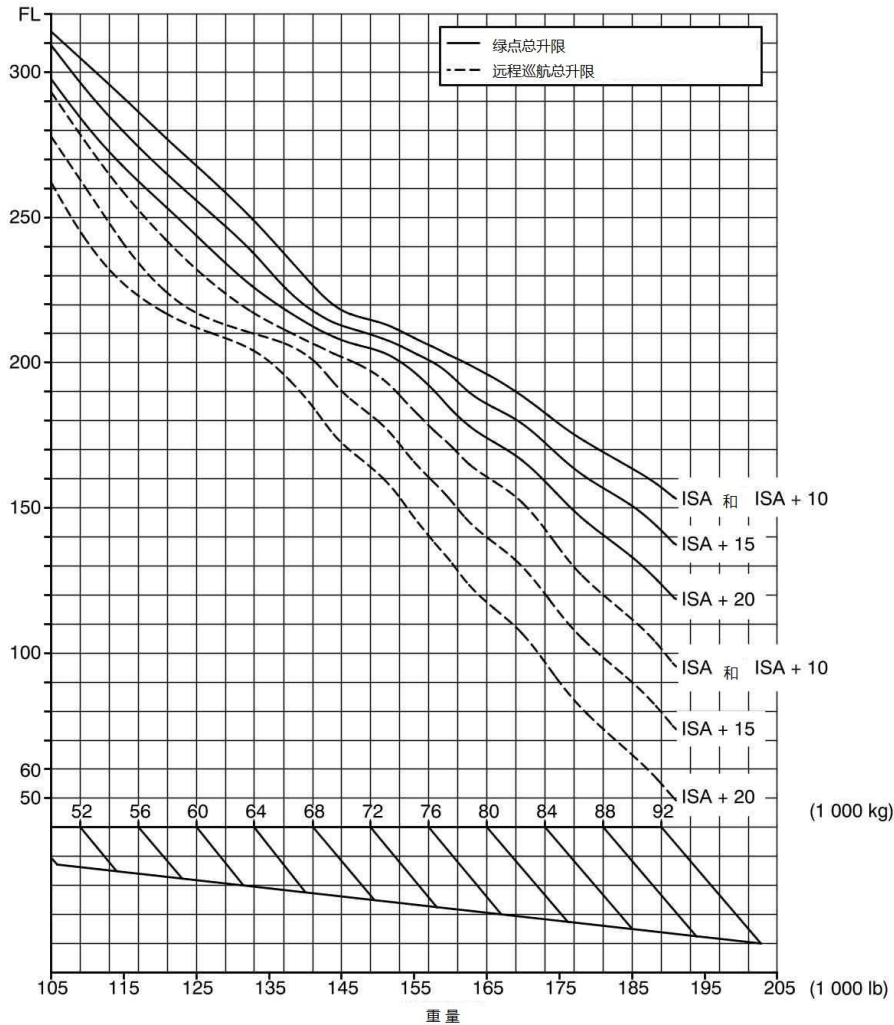
缝翼和襟翼系统

参考距离（REF DIST）考虑以下因素：海平面（SL），ISA，静风，无坡度，无发动机反推，人工着陆^o，最大人工刹车，进近速度 = VREF+Δ VREF（无进近修正）

失效		着陆襟翼手柄位置	Δ VREF	66吨的参考着陆距离(m)	高于66吨每1吨	每5kt	高于SL每1000ft	顺风每5kt	高于ISA每10° C	每1%向下坡度	每部反推工作	如执行超重程序
襟翼故障	襟翼<1	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
	1≤襟翼<2	3	15	所有条件下着陆距离大于6000m								
	2≤襟翼<3	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	襟翼=3	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	襟翼>3	全	5	所有条件下着陆距离大于6000m								
缝翼故障	缝翼<1	3	25	4 600	+ 80	不可用	+ 180	+ 610	+ 210	+1 150	-600	+ 390
	1≤缝翼≤3	3	10	4 200	+ 80	+ 160	+ 160	+ 610	+ 200	+1 150	-560	+ 470
	缝翼>3	3	5	4 070	+ 80	+ 170	+ 160	+ 610	+ 190	+1 150	-550	+ 500
襟翼和缝翼在0位		1	50	所有条件下着陆距离大于6000m								
襟翼<1	缝翼<1	3	45	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼≥1	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
1≤襟翼<2	缝翼<1	3	30	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼≥1	3	15	所有条件下着陆距离大于6000m								
2≤襟翼<3	缝翼<1	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼≥1	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
襟翼=3	缝翼<1	3	25	所有条件下着陆距离大于6000m								
	1≤缝翼≤3	3	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼>3	3	5	所有条件下着陆距离大于6000m								
襟翼>3	1≤缝翼≤3	全	10	所有条件下着陆距离大于6000m								
	缝翼>3	全	5	所有条件下着陆距离大于6000m								
(1) 自动着陆修正：加160m (2) 重量修正：低于66吨每吨减10m												
无失效参考距离（所有襟翼手柄位置有效）= 3450m												

单发失效

远程和绿点速度的总升限--组件流量高防冰关



修正		ISA	ISA + 10	ISA + 15	ISA + 20
远程	发动机防冰开	- 1300 ft	- 1300 ft	- 1 400 ft	- 1 400 ft
	所有防冰开	- 2 800 ft	- 2 800 ft	- 2 800 ft	- 3 000 ft
绿点	发动机防冰开	- 1 000 ft	- 1 000 ft	- 1 100 ft	- 1 200 ft
	所有防冰开	- 2100 ft	- 2100 ft	- 2300 ft	- 2 500 ft

注释: 对于85000kg或187400lb的重量, 远程速度下的单发升限可能被FMS Legacy过高估计。此时, 应保留上表提供的升限数值。

升限

Ident.: PERL00011005.0033001 / 01 OCT 12


 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能		PER-L
			4/12
			07 AUG 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

单发失效

绿点速度下降总航径-单发失效								
最大连续推力 空调组件流量高 防冰关			ISA CG=33.0%		距离 (NM) 初始速度 (KT) 燃油 (1000KG) 改平的高度 (FT)		时间 (MIN)	
起始重量 (1000KG)	起始飞行高度层							
	250	290	310	330	350	370	390	
50			83 16 196 .4 30700	205 38 196 1.0 31000	253 47 200 1.2 31200	284 52 202 1.3 31200	308 56 204 1.4 31300	
52			170 32 200 .9 29900	237 44 202 1.2 30000	273 51 204 1.3 30100	301 55 206 1.5 30200	322 58 208 1.5 30200	
54		102 20 202 .6 28700	207 39 204 1.1 29000	255 48 206 1.3 29100	287 53 208 1.5 29200	311 57 210 1.5 29200	331 60 212 1.6 29200	
56		174 33 206 1.0 27800	238 45 208 1.3 28000	276 51 210 1.5 28100	304 56 212 1.6 28200	324 59 214 1.6 28200	345 62 216 1.7 28200	
58		215 41 210 1.2 26900	262 49 212 1.5 27000	294 55 214 1.6 27100	320 59 216 1.7 27200	339 62 218 1.8 27200	358 65 220 1.8 27200	
60		244 46 214 1.4 26000	283 53 216 1.6 26100	311 58 218 1.7 26100	334 61 220 1.8 26200	353 64 222 1.9 26200	369 67 224 1.9 26300	
62		176 33 218 1.0 25400	220 41 220 1.2 25400	240 44 222 1.3 25400	267 48 224 1.4 25400	302 54 226 1.6 25400	321 57 228 1.7 25400	
64		117 21 222 .7 25200	149 27 224 .8 25200	175 31 226 .9 25300	197 35 228 1.0 25300	216 37 230 1.1 25300	233 40 232 1.2 25300	
66		98 18 226 .6 25100	126 22 228 .7 25100	149 26 230 .8 25100	169 29 232 .9 25100	187 32 234 .9 25100	203 34 236 1.0 25100	
68	26 5 226 .2 24900	94 17 230 .5 25000	120 21 232 .7 25000	141 24 234 .8 25000	153 26 236 .8 25000	170 28 238 .8 25000	185 30 240 .9 25000	
70	119 21 230 .8 24500	182 32 234 1.2 24600	205 36 236 1.3 24600	222 39 238 1.3 24700	238 41 240 1.4 24700	253 43 242 1.4 24700		
72	153 27 234 1.1 23900	214 38 238 1.4 24000	234 41 240 1.5 24100	252 44 242 1.6 24100	268 46 244 1.6 24100	284 48 246 1.7 24100		
74	178 32 238 1.3 23400	232 41 242 1.6 23500	253 44 244 1.7 23500	270 47 246 1.7 23500	286 49 248 1.8 23500	300 51 250 1.8 23500		
76	196 35 242 1.4 22800	246 43 246 1.7 22900	264 46 248 1.8 22900	280 48 250 1.8 22900	295 50 252 1.9 23000	311 52 254 1.9 23000		
78	209 37 246 1.6 22300	256 44 250 1.8 22300	274 47 252 1.9 22300	291 50 254 1.9 22400	306 52 256 2.0 22400			
修正		距离		时间	燃油	改平的高度		
发动机防冰开		+ 3 %		+ 3 %	+ 7 %	- 100 FT		
所有防冰开		+ 8 %		+ 8 %	+ 10 %	- 700 FT		

绿点速度下降总体飞行轨迹

	飞行中性能	PER-L
		5/12
		07 AUG 17

Ident. : PERL00011006.0008001 / 10 FEB 11

适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

单发失效

绿点速度下降总航径—单发失效							
最大连续推力 空调流量正常 防冰关		ISA CG=33.0%		距离（NM） 时间（MIN） 初始速度（KT） 燃油（1000KG） 改平的高度（FT）			
起始重量 （1000KG）	起始飞行高度层						
	250	290	310	330	350	370	390
50				174 32 198 .9 31700	228 42 200 1.1 31800	262 47 202 1.3 31900	288 52 204 1.3 31900
54			156 29 202 .9 30100	222 41 204 1.2 30200	258 47 206 1.4 30300	285 52 208 1.5 30300	308 55 210 1.5 30400
58		152 29 206 .9 28200	231 43 208 1.3 28500	269 50 210 1.5 28600	298 54 212 1.7 28600	320 58 214 1.7 28700	339 61 216 1.8 28700
62		236 45 212 1.5 26400	279 52 214 1.7 26600	309 57 216 1.8 26600	333 61 218 1.9 26700	352 64 220 2.0 26700	369 67 222 2.1 26800
66	155 30 214 1.1 24200	281 53 218 1.8 24600	314 59 220 2.0 24600	339 63 222 2.1 24700	360 67 224 2.2 24700	378 69 226 2.3 24800	393 71 228 2.3 24800
70	231 45 220 1.7 22600	311 59 224 2.1 22800	335 63 226 2.2 22800	357 67 228 2.3 22900	376 70 230 2.4 22900	392 72 232 2.5 22900	406 74 234 2.5 23000
74	214 41 226 1.6 21300	278 53 230 2.0 21400	301 56 232 2.1 21400	321 60 234 2.2 21500	339 62 236 2.2 21500	354 65 238 2.3 21500	
78	212 40 232 1.6 20500	264 49 236 1.9 20600	283 52 238 2.0 20600	301 55 240 2.1 20600	316 57 242 2.2 20600	330 60 244 2.2 20600	
82	242 46 238 1.9 19600	282 52 242 2.1 19700	298 55 244 2.2 19700	313 57 246 2.3 19700	326 59 248 2.3 19800		
86	278 52 244 2.3 18400	317 58 248 2.5 18400	332 61 250 2.6 18500	346 63 252 2.6 18500	359 65 254 2.7 18500		
90	300 56 250 2.6 17100	335 61 254 2.7 17200	349 64 256 2.8 17200	363 66 258 2.9 17200			
94	317 59 256 2.8 15900	350 64 260 3.0 15900	363 66 262 3.0 16000	375 67 264 3.1 16000			
修正		距离		时间	燃油	改平的高度	
发动机防冰开		+ 15 %		+ 12 %	+ 18 %	- 200 FT	
所有防冰开		+ 20 %		+ 24 %	+ 33 %	- 700 FT	

绿点速度下降总体飞行轨迹

Ident. : PERL00011006.0037001 / 01 MAR 11

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-L
		6/12
		07 AUG 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

单发失效

绿点速度下降总航径-单发失效							
最大连续推力 空调流量正常 防冰关			ISA CG=33.0%		距离 (NM) 初始速度 (KT) 燃油 (1000KG) 改平的高度 (FT)		时间 (MIN)
起始重量 (1000KG)	起始飞行高度层						
	250	290	310	330	350	370	390
64		230 43 215 1.5 25800	266 50 217 1.7 25800	292 54 219 1.8 25900	313 57 221 1.9 25900	331 60 223 2.0 26000	348 63 225 2.0 26000
	93 18 214 .7 24700	244 46 218 1.6 25000	274 51 220 1.8 25100	299 55 222 1.9 25100	319 58 224 2.0 25200	336 61 226 2.1 25200	352 63 228 2.1 25200
	139 27 217 1.0 24100	244 46 221 1.7 24400	272 51 223 1.8 24400	295 54 225 1.9 24400	314 57 227 2.0 24500	331 60 229 2.1 24500	346 62 231 2.1 24500
68	166 32 220 1.2 23600	249 47 224 1.7 23700	275 51 226 1.9 23800	294 54 228 2.0 23800	312 57 230 2.0 23800	330 60 232 2.1 23800	345 62 234 2.2 23900
	183 35 223 1.4 23000	255 48 227 1.8 23100	278 52 229 1.9 23100	296 54 231 2.0 23200	314 57 233 2.1 23200	331 60 235 2.2 23200	344 61 237 2.2 23200
72	199 38 226 1.5 22400	260 49 230 1.9 22500	282 52 232 2.0 22500	302 55 234 2.1 22600	317 58 236 2.2 22600	332 60 238 2.2 22600	
	211 40 229 1.6 21800	266 50 233 2.0 21900	287 53 235 2.1 22000	303 55 237 2.1 22000	319 58 239 2.2 22000	335 60 241 2.3 22000	
76	221 42 232 1.8 21300	272 50 236 2.0 21300	291 53 238 2.1 21400	307 56 240 2.2 21400	322 58 242 2.3 21400	336 60 244 2.3 21400	
	231 43 235 1.9 20700	277 51 239 2.1 20800	295 54 241 2.2 20800	311 57 243 2.3 20800	326 59 245 2.4 20800	339 60 247 2.4 20900	
80	239 45 238 2.0 20200	281 52 242 2.2 20200	299 55 244 2.3 20200	314 57 246 2.4 20300	329 59 248 2.4 20300		
	251 47 241 2.1 19600	291 54 245 2.3 19600	308 56 247 2.4 19700	322 58 249 2.5 19700	335 60 251 2.5 19700		
84	263 49 244 2.2 19000	301 55 248 2.4 19000	316 57 250 2.5 19100	331 60 252 2.6 19100	344 62 254 2.6 19100		
	272 50 247 2.3 18400	309 56 251 2.5 18400	323 59 253 2.6 18500	338 61 255 2.7 18500	351 62 257 2.7 18500		
88	273 50 250 2.4 17800	310 56 254 2.6 17900	326 59 256 2.7 17900	340 61 258 2.7 17900			
	269 49 253 2.4 17300	303 55 257 2.6 17400	318 57 259 2.6 17400	332 59 261 2.7 17400			
92	修正		距离	时间	燃油	改平的高度	
	发动机防冰开		+ 2 %	-	+ 6 %	- 100 FT	
所有防冰开		+ 2 %	+ 2 %	+ 6 %	- 700 FT		

远程巡航速度巡航

	飞行中性能	PER-L
		7/12
		07 AUG 17

适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

单发失效

远程巡航—单发失效						
最大连续推力限制 空调流量正常 防冰关			ISA CG=33.0%	EPR 燃油流量 (KG/H)	马赫数 IAS (KT)	
重量 (1000KG)	FL100	FL150	FL190	FL210	FL230	FL250
50	1.181 .442	1.250 .480	1.319 .507	1.369 .530	1.417 .549	1.472 .571
	1972 244	1915 241	1856 236	1874 237	1870 236	1875 236
54	1.199 .454	1.281 .494	1.363 .529	1.411 .548	1.464 .569	1.520 .588
	2093 251	2047 249	2029 246	2028 246	2032 245	2034 243
58	1.223 .466	1.310 .506	1.402 .546	1.454 .567	1.510 .587	1.554 .591
	2224 258	2174 255	2185 255	2190 254	2196 253	2138 244
62	1.253 .484	1.344 .521	1.441 .562	1.497 .583	1.536 .585	1.568 .551
	2387 268	2330 263	2343 262	2354 262	2277 252	2121 227
66	1.278 .495	1.380 .538	1.480 .578	1.534 .595	1.548 .548	
	2519 274	2499 272	2504 270	2503 267	2252 235	
70	1.303 .506	1.412 .552	1.517 .591	1.547 .578		
	2651 280	2651 278	2667 277	2519 260		
74	1.327 .515	1.446 .567	1.549 .600	1.562 .528		
	2785 286	2818 286	2811 281	2482 236		
78	1.359 .531	1.478 .579	1.557 .577			
	2968 295	2979 293	2795 270			
82	1.385 .543	1.510 .592	1.574 .523			
	3124 301	3146 299	2758 243			
86	1.412 .554	1.519 .580				
	3282 308	3163 293				
90	1.440 .567	1.529 .559				
	3449 315	3158 282				
94	1.456 .569	1.549 .512				
	3540 316	3139 258				
发动机防冰开 △燃油 = + 2 %				所有防冰开 △燃油 = + 4 %		

远程巡航速度巡航

Ident. : PERL00011007.0002001 / 10 FEB 11

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-L
		8/12
		07 AUG 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

单发失效

远程巡航-单发失效						
最大连续推力限制 空调组件流量高 防冰关			ISA CG=33.0%	N1 (%) 燃油流量 (KG/H)	马赫数 IAS (KT)	
重量 (1000KG)	FL100	FL150	FL190	FL210	FL230	FL250
50	75.5 .453	79.5 .492	82.2 .520	83.3 .533	84.7 .549	85.8 .560
	1891 251	1848 248	1802 242	1778 238	1771 236	1750 231
52	76.7 .463	80.5 .500	82.9 .524	84.3 .541	85.5 .554	86.7 .567
	1967 256	1915 252	1856 244	1851 242	1833 238	1825 234
54	77.8 .471	81.4 .507	83.8 .532	85.2 .548	86.2 .558	87.4 .568
	2041 261	1983 255	1925 248	1920 246	1896 240	1880 235
56	78.9 .479	82.4 .514	84.6 .539	85.9 .553	87.0 .565	88.4 .577
	2112 265	2049 259	1996 251	1983 248	1969 243	1975 238
58	79.7 .485	83.1 .519	85.5 .546	86.5 .557	87.7 .569	89.5 .586
	2175 268	2107 261	2068 255	2045 250	2035 245	2075 242
60	80.4 .490	83.7 .522	86.2 .551	87.2 .562	88.4 .571	90.6 .595
	2233 271	2160 263	2132 257	2112 252	2100 246	2178 246
62	81.1 .495	84.3 .527	86.8 .555	88.0 .569	89.6 .583	92.1 .610
	2292 274	2219 266	2194 259	2190 255	2211 251	2302 253
64	82.0 .502	85.0 .533	87.4 .559	88.6 .570	90.5 .590	92.4 .601
	2363 278	2289 269	2258 261	2247 256	2306 254	2323 249
66	82.8 .508	85.8 .539	88.1 .564	89.4 .575	91.5 .599	92.6 .582
	2431 281	2361 272	2330 264	2327 258	2413 258	2315 241
68	83.6 .514	86.5 .545	88.8 .570	90.3 .584	92.7 .609	
	2499 284	2434 275	2406 266	2434 263	2523 263	
70	84.3 .519	87.2 .550	89.3 .571	91.2 .591	93.1 .601	
	2563 287	2503 278	2463 267	2529 266	2547 260	
72	84.8 .522	87.7 .554	90.0 .576	92.2 .599	93.3 .585	
	2619 289	2566 280	2546 269	2638 269	2543 252	
74	85.3 .524	88.2 .557	91.0 .585	93.3 .609	93.5 .554	
	2672 291	2628 281	2657 274	2752 274	2524 238	
76	85.8 .528	88.8 .561	91.8 .591	93.6 .603		
	2731 293	2695 283	2754 277	2778 271		
78	86.4 .533	89.3 .565	92.6 .598	93.9 .591		
	2802 295	2766 286	2861 280	2784 265		
发动机防冰开 △ 燃油= + 3.5 %				所有防冰开 △ 燃油= + 7 %		

远程巡航速度巡航

Ident.: PERL00011007.0030001 / 10 FEB 11

	飞行中性能	PER-L
		9/12
07 AUG 17		

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

单发失效

远程巡航-单发失效						
最大连续推力限制 空调流量正常 防冰关			ISA CG=33.0%	N1 (%) 燃油流量 (KG/H)	马赫数 IAS (KT)	
重量 (1000KG)	FL100	FL150	FL190	FL210	FL230	FL250
64	83.5 .492	86.4 .523	88.6 .547	89.8 .557	91.7 .575	92.3 .545
	2427 272	2351 264	2307 255	2297 249	2355 248	2211 225
66	84.3 .497	87.1 .528	89.1 .548	90.6 .561	92.9 .582	
	2490 275	2418 266	2360 256	2383 252	2454 251	
68	84.8 .501	87.6 .532	89.6 .549	91.4 .568	92.9 .568	
	2547 277	2479 268	2417 256	2479 255	2446 245	
70	85.3 .504	88.2 .536	90.5 .558	92.5 .576	93.1 .548	
	2604 279	2541 270	2520 260	2587 259	2435 235	
72	85.8 .507	88.8 .540	91.2 .562	93.6 .583		
	2658 281	2613 273	2604 262	2690 262		
74	86.5 .512	89.4 .545	92.0 .568	93.6 .571		
	2730 284	2686 275	2704 265	2684 256		
76	87.2 .518	90.0 .549	93.0 .576	93.8 .555		
	2804 287	2755 277	2814 269	2676 249		
78	87.8 .523	90.4 .549	94.0 .582			
	2879 290	2807 277	2918 272			
80	88.4 .528	90.8 .550	94.1 .572			
	2951 293	2859 277	2913 267			
82	88.9 .531	91.5 .556	94.2 .558			
	3014 295	2958 281	2906 260			
84	89.3 .534	92.2 .561				
	3076 296	3053 284				
86	89.8 .537	92.8 .565				
	3142 298	3138 285				
88	90.3 .541	93.6 .571				
	3215 300	3247 289				
90	90.8 .545	94.4 .578				
	3289 302	3358 292				
92	91.3 .549	95.3 .584				
	3363 305	3469 295				
发动机防冰开 △燃油= + 3 %				所有防冰开 △燃油= + 6 %		

远程巡航快速检查

Ident. : PERL00011008.0009001 / 10 FEB 11
4
适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-L
		10/12
		07 AUG 17

单发失效

从巡航到着陆的任意时刻快速检查-单发失效									
巡航： 远程-下降 ：M.78/300KT/250KT - IMC程序									
: 140 KG (6MIN)									
基准初始重量 = 60000 KG				ISA		油耗 (KG)			
空调正常				CG = 33.0 %					
防冰关						时间 H.MIN)			
空中							油耗修正		
距离 飞行高度层							(KG/1000KG)		
(NM)	100	150	200	220	240	250	FL100 FL150	FL200 FL220	FL240 FL250
200	1510 0.46	1317 0.44	1180 0.42	1131 0.41	1083 0.41	1061 0.41	9	7	6
300	2259 1.06	2008 1.03	1826 0.59	1762 0.58	1699 0.57	1670 0.58	15	14	13
400	3004 1.27	2694 1.22	2468 1.17	2388 1.15	2312 1.14	2276 1.15	21	20	20
500	3745 1.47	3377 1.41	3106 1.34	3010 1.32	2921 1.31	2877 1.32	27	27	27
600	4481 2.08	4055 2.00	3739 1.52	3628 1.49	3527 1.48	3475 1.49	34	34	34
700	5212 2.28	4729 2.19	4369 2.10	4241 2.07	4129 2.04	4069 2.05	40	40	41
800	5938 2.49	5400 2.39	4994 2.28	4851 2.24	4727 2.21	4659 2.22	46	47	48
900	6659 3.10	6066 2.58	5615 2.46	5456 2.41	5320 2.38	5247 2.38	52	53	54
1000	7376 3.31	6728 3.17	6232 3.04	6058 2.59	5907 2.55	5831 2.55	58	60	61
1100	8088 3.52	7387 3.37	6845 3.22	6656 3.16	6490 3.12	6413 3.11	63	66	68
1200	8798 4.13	8042 3.56	7454 3.41	7250 3.34	7070 3.29	6991 3.28	69	73	74
1300	9506 4.34	8693 4.16	8059 3.59	7840 3.52	7645 3.46	7566 3.44	75	79	81
1400	10209 4.55	9340 4.36	8661 4.17	8427 4.10	8217 4.03	8137 4.00	81	86	87
发动机防冰开 △燃油 = + 2 %					所有防冰开 △燃油 = + 4 %				

FLIP23 A321-131 IAE V2530-A5 3610 03301.001011 0250300 .7801 .000100 140 0300350 60 0 100100 40100 18590 CL-N0-04-07-150

远程巡航快速检查

Ident.: PERL00011008.0002001 / 10 FEB 11

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-L
		11/12
		07 AUG 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

单发失效

从巡航到着陆的任意时刻快速检查-单发失效									
巡航：远程-下降：M. 78/300KT/250KT-仪表气象条件（IMC）程序：120KG（6MIN）									
基准起始重量=55000KG 空调组件流量高 防冰关				ISA CG = 33.0 %		燃油消耗（KG） 时间 (H.MIN)			
空中 距离 (NM)	飞行高度层						燃油消耗修正 (KG/1000KG)		
	100	150	200	220	240	250	FL100 FL150	FL200 FL220	FL240 FL250
200	1379 0.46	1188 0.44	1061 0.42	1017 0.42	978 0.41	961 0.41	9	7	8
300	2055 1.06	1811 1.03	1641 1.01	1583 1.00	1533 0.59	1511 0.59	15	14	17
400	2727 1.26	2430 1.22	2217 1.19	2146 1.18	2085 1.17	2058 1.17	21	21	24
500	3394 1.46	3046 1.41	2790 1.37	2705 1.35	2632 1.34	2601 1.34	27	27	32
600	4058 2.06	3658 2.00	3359 1.55	3260 1.53	3175 1.52	3140 1.52	32	34	40
700	4718 2.27	4266 2.20	3924 2.14	3812 2.11	3713 2.10	3676 2.09	38	40	47
800	5373 2.48	4870 2.39	4485 2.32	4360 2.29	4248 2.28	4207 2.27	44	46	54
900	6024 3.09	5471 2.59	5042 2.51	4904 2.47	4780 2.46	4734 2.45	50	53	60
1000	6672 3.29	6067 3.18	5596 3.10	5445 3.06	5307 3.04	5257 3.02	56	59	67
1100	7315 3.51	6661 3.38	6146 3.28	5982 3.24	5831 3.22	5777 3.20	62	65	74
1200	7955 4.12	7251 3.58	6693 3.47	6516 3.42	6352 3.40	6293 3.38	68	71	80
1300	8590 4.33	7837 4.17	7237 4.06	7047 4.00	6869 3.58	6806 3.55	73	77	86
1400	9222 4.55	8421 4.37	7777 4.25	7574 4.19	7382 4.16	7315 4.13	79	83	93
发动机防冰开 △燃油 = + 2.5 %					所有防冰开 △燃油 = + 5 %				

FLIP23D A320-214 CFM56-5B4/P SA3610 D3301.C01011 D3C0250 .7801 .00100 120 03C0350 55 D 100100 35100 18580 CL-NO-04-08-170

远程巡航快速检查

Ident. : PERL00011008.0030001 / 02 MAR 11

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-L
		12/12
		07 AUG 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

单发失效

从巡航到着陆的任意时刻快速检查-单发失效									
巡航：远程-下降：M. 78/300KT/250KT-仪表气象条件（IMC）程序：140KG（6MIN）									
基准起始重量=60000KG 空调正常 防冰关				ISA CG = 33.0 %			燃油消耗（KG） 时间（H.MIN）		
空中 距离 （NM）	飞行高度层						燃油消耗修正 （KG/1000KG）		
	100	150	200	220	240	250	FL100 FL150	FL200 FL220	FL240 FL250
200	1513 0.46	1305 0.44	1172 0.43	1128 0.42	1100 0.41	1088 0.41	9	9	9
300	2250 1.06	1987 1.03	1811 1.01	1755 1.00	1725 0.59	1715 0.58	16	17	18
400	2982 1.26	2664 1.22	2446 1.19	2377 1.18	2344 1.17	2335 1.16	22	25	27
500	3710 1.46	3337 1.41	3077 1.37	2995 1.36	2957 1.35	2949 1.33	28	32	35
600	4434 2.06	4006 2.00	3703 1.55	3608 1.54	3564 1.52	3556 1.51	35	40	43
700	5152 2.27	4671 2.20	4325 2.14	4217 2.13	4165 2.10	4157 2.09	41	47	51
800	5866 2.48	5332 2.39	4943 2.32	4821 2.31	4761 2.28	4753 2.26	47	54	58
900	6576 3.08	5989 2.58	5556 2.50	5421 2.49	5351 2.46	5342 2.44	53	61	66
1000	7281 3.29	6643 3.17	6165 3.09	6016 3.07	5936 3.04	5925 3.02	59	68	73
1100	7982 3.50	7292 3.37	6770 3.27	6607 3.25	6515 3.23	6503 3.20	65	75	80
1200	8678 4.12	7938 3.56	7370 3.46	7195 3.43	7090 3.41	7076 3.38	72	81	86
1300	9370 4.33	8580 4.16	7967 4.05	7778 4.01	7659 3.59	7643 3.57	78	88	93
1400	10058 4.55	9218 4.35	8560 4.23	8357 4.19	8224 4.17	8206 4.15	84	94	99
发动机防冰开 △燃油 = + 3 %					所有防冰开 △燃油 = + 6 %				

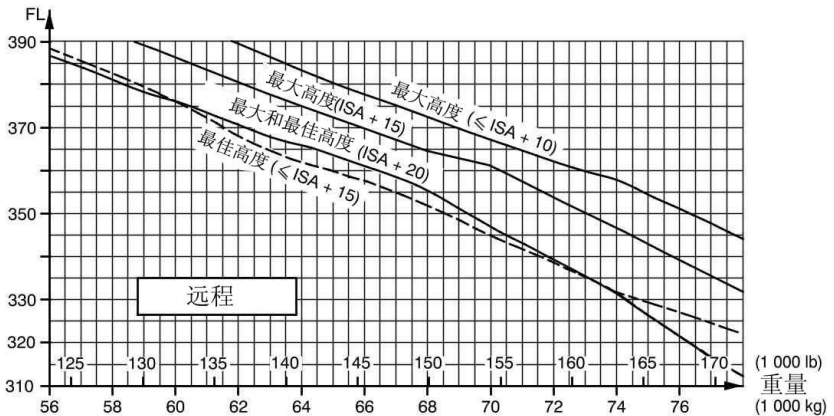
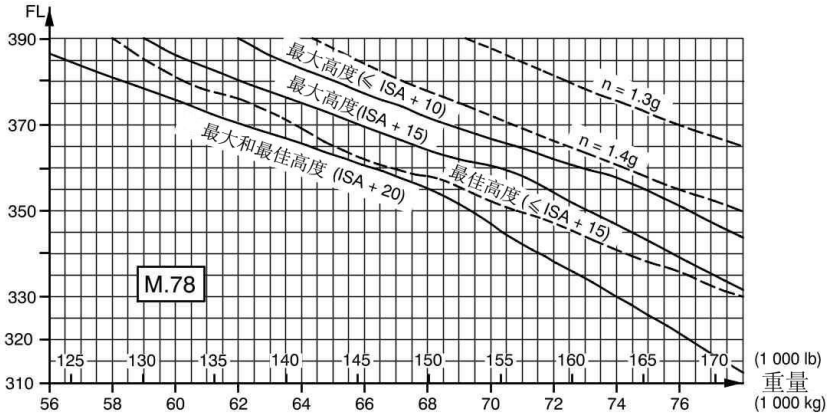
FLIP23D A321-112 CFM56-5B2/P SA3810 03301.001011 0250300 .7801 .00100 140 0300350 60 D 100100 40100 18590 CL-NO-00-00-04-08-175

最佳&最大高度

Ident.: PERM00011009.0002001 / 01 OCT 12

适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978

双发



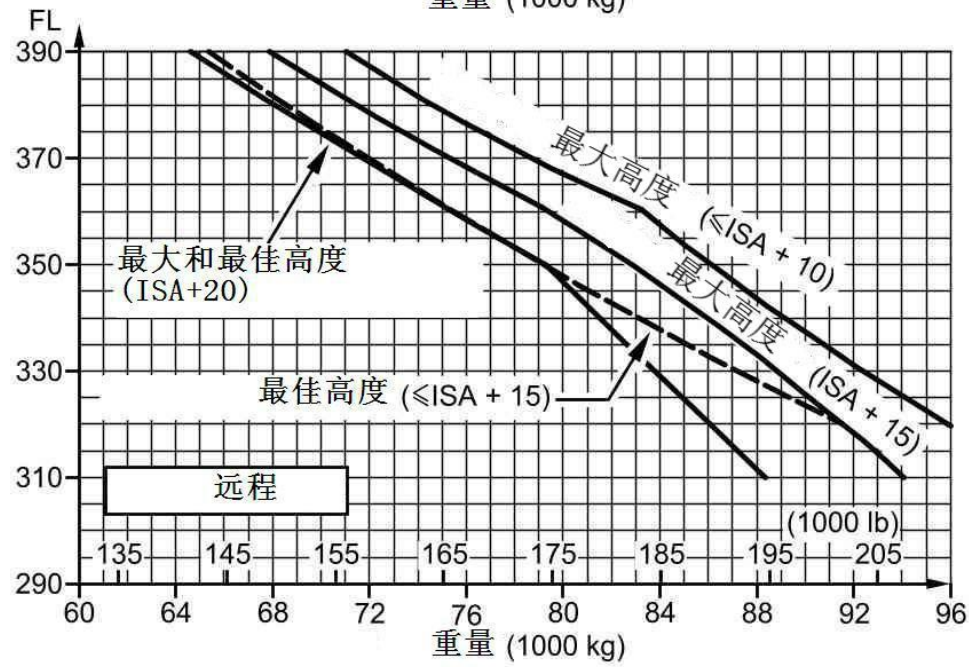
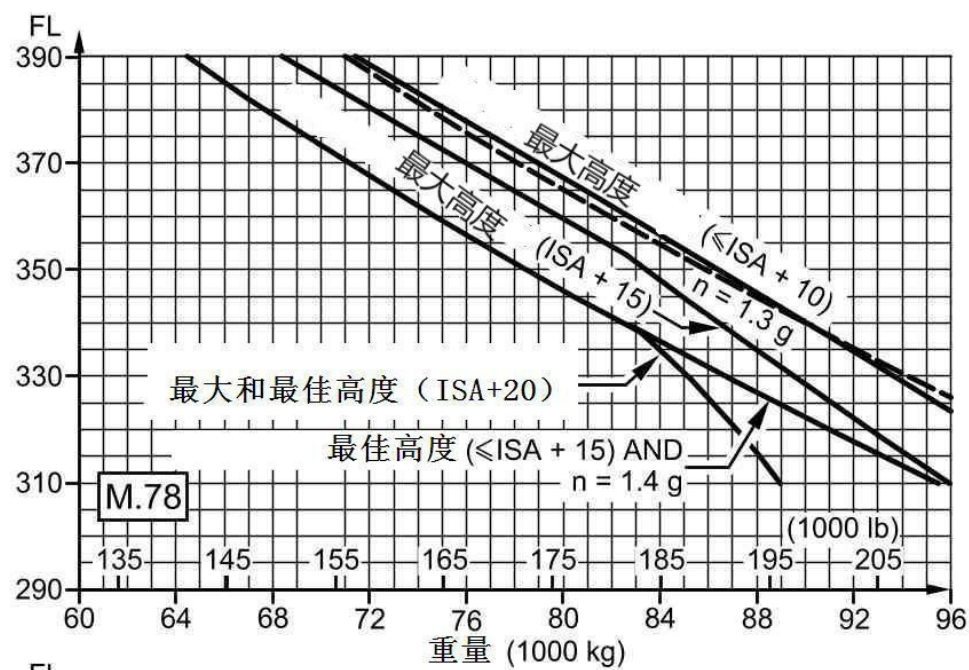
修正	发动机防冰	所有防冰
ISA	最大高度: - 200 ft 最佳高度: - 200 ft	最大高度: - 500 ft 最佳高度: - 300 ft
ISA +10	最大高度: - 1 500 ft 最佳高度: - 400 ft	最大高度: - 4 200 ft 最佳高度: - 3100 ft
ISA +15	最大高度: - 3 500 ft 最佳高度: -3500ft	最大高度: - 4 800 ft 最佳高度: - 4 300 ft
ISA +20	最大高度: - 5 300 ft 最佳高度: - 3 800 ft	最大高度: - 6 500 ft 最佳高度: - 6200 ft

最佳&最大高度

Ident.: PERM00011009.0090001 / 05 JUL 13

适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

双发



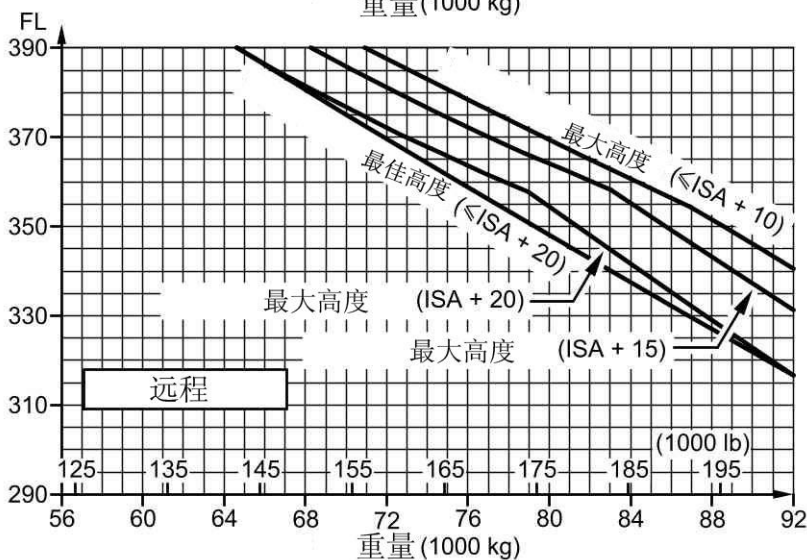
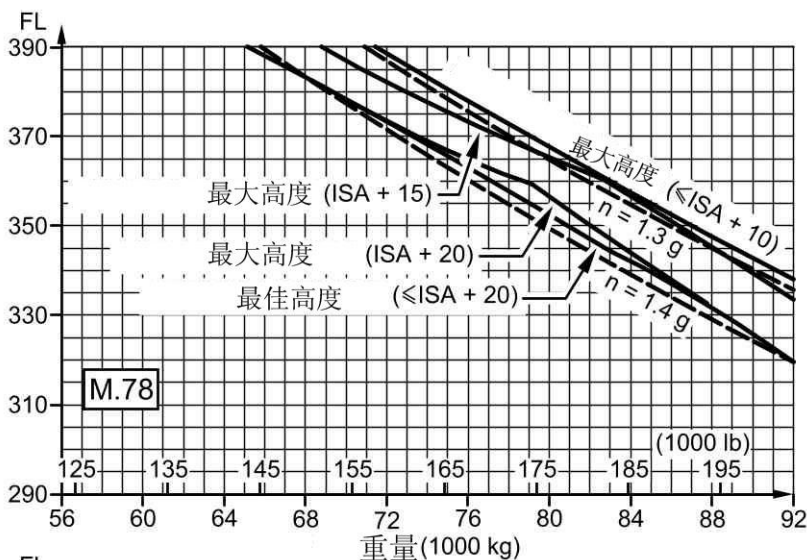
修正	发动机防冰	所有防冰
ISA	最大高度 : - 800 ft 最佳高度 : - 100 ft	最大高度 : - 1 500 ft 最佳高度 : - 150 ft
ISA +10	最大高度 : - 800 ft 最佳高度 : - 50 ft	最大高度 : - 1 500 ft 最佳高度 : - 150 ft
ISA +15	最大高度 : - 1 500 ft 最佳高度 : - 1 200 ft	最大高度 : - 3600 ft 最佳高度 : - 3200 ft
ISA +20	最大高度 : - 2500 ft 最佳高度 : - 1 800 ft	最大高度 : - 5100 ft 最佳高度 : - 3000 ft

最佳&最大高度

Ident.: PERM00011009.0093001 / 05 JUL 13

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

双发



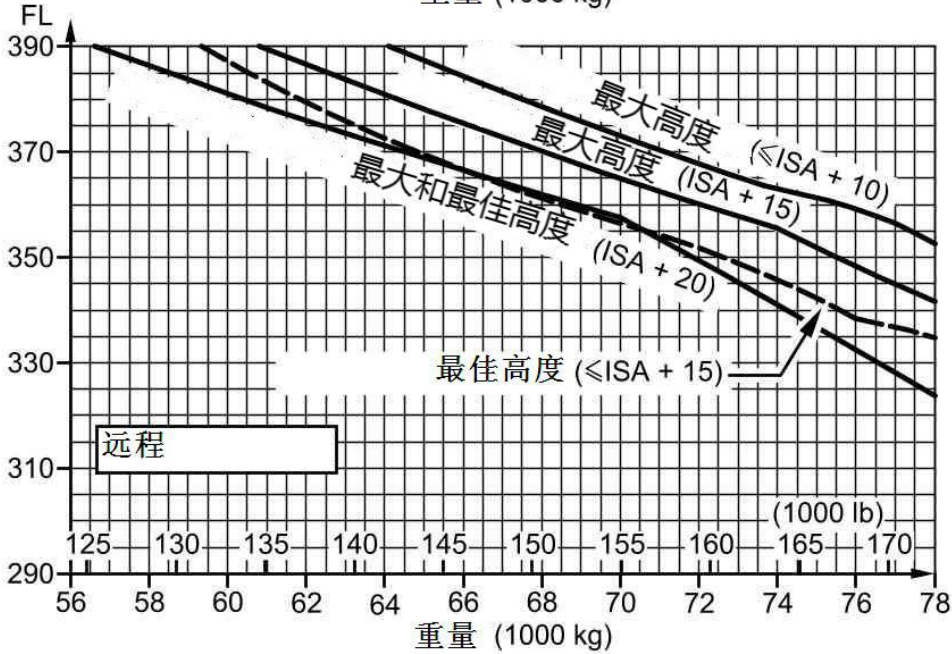
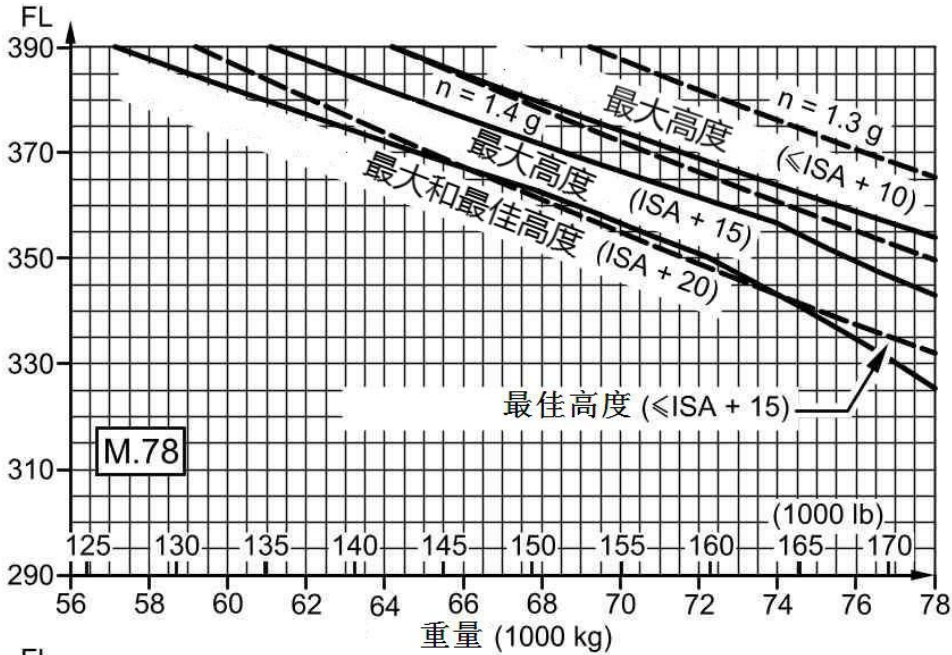
修正	发动机防冰	所有防冰
ISA	最大高度 : - 150 ft 最佳高度 : - 200 ft	最大高度 : - 350 ft 最佳高度 : - 300 ft
ISA +10	最大高度 : - 1000 ft 最佳高度 : - 200 ft	最大高度 : - 2 000 ft 最佳高度 : - 700 ft
ISA +15	最大高度 : - 1 800 ft 最佳高度 : - 1000 ft	最大高度 : - 5400 ft 最佳高度 : - 3 100 ft
ISA +20	最大高度 : - 8400 ft 最佳高度 : - 7500 ft	最大高度 : - 11000 ft 最佳高度 : - 11000 ft

最佳&最大高度

Ident.: PERM00011009.0095001 / 10 SEP 13

适用性: B1681, B1870, B1871, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538


双发



修正	发动机防冰	所有防冰
ISA	最大高度 : - 150 ft 最佳高度 : - 450 ft	最大高度 : - 350 ft 最佳高度 : - 450 ft
ISA +10	最大高度 : - 950 ft 最佳高度 : - 250 ft	最大高度 : - 1750 ft 最佳高度 : - 450 ft
ISA +15	最大高度 : - 1150 ft 最佳高度 : - 500 ft	最大高度 : - 2350 ft 最佳高度 : - 1900 ft
ISA +20	最大高度 : - 3 100 ft 最佳高度 : - 2950 ft	最大高度 : - 8350 ft 最佳高度 : - 8350 ft

巡航时按给定的马赫数快速检查

Ident. : PERM00011010.0002001 / 06 DEC 16

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-M
		5/15
		07 AUG 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

从巡航到着陆任一时刻的巡航中快速检查-双发									
巡航: M. 78 下降: M. 78/300KT/250KT									
IMC程序: 120 KG (6 MIN)									
REF. 初始重量 = 60000 KG				ISA			耗油量(KG)		
空调正常				CG=33. 0%					
防冰关							时间(H. MIN)		
空中 距离 (NM)	飞行高度层						耗油量修正值 油耗 (KG/1000KG)		
	290	310	330	350	370	390	FL290 FL310	FL330 FL350	FL370 FL390
200	974 0. 35	915 0. 35	863 0. 36	818 0. 36	782 0. 36	758 0. 36	0	1	4
400	2147 1. 01	2023 1. 02	1913 1. 02	1822 1. 03	1756 1. 03	1727 1. 03	5	9	16
600	3315 1. 27	3124 1. 28	2957 1. 28	2818 1. 29	2720 1. 29	2682 1. 29	10	16	33
800	4477 1. 53	4218 1. 54	3993 1. 55	3806 1. 56	3674 1. 56	3622 1. 56	15	23	45
1000	5634 2. 19	5306 2. 20	5023 2. 21	4787 2. 22	4617 2. 23	4549 2. 23	20	30	56
1200	6786 2. 45	6387 2. 46	6045 2. 48	5759 2. 49	5551 2. 50	5463 2. 50	24	37	67
1400	7933 3. 11	7464 3. 13	7062 3. 14	6724 3. 16	6475 3. 17	6365 3. 17	29	43	77
1600	9076 3. 37	8537 3. 39	8075 3. 41	7683 3. 42	7392 3. 43	7256 3. 43	33	49	86
1800	10214 4. 03	9604 4. 05	9081 4. 07	8636 4. 09	8302 4. 10	8135 4. 10	34	54	95
2000	11347 4. 29	10665 4. 31	10083 4. 33	9582 4. 36	9203 4. 37	9004 4. 37	41	60	103
2200	12475 4. 55	11721 4. 57	11078 5. 00	10521 5. 02	10098 5. 04	9863 5. 04	45	65	111
2400	13599 5. 21	12775 5. 23	12068 5. 26	11454 5. 29	10984 5. 31	10711 5. 31	49	70	118
2600	14718 5. 47	13824 5. 50	13052 5. 53	12382 5. 56	11863 5. 57	11550 5. 57	52	74	125
2800	15833 6. 13	14869 6. 16	14030 6. 19	13305 6. 22	12739 6. 24	12382 6. 24	55	79	131
3000	16944	15909	15002	14222	13608	13211	58	83	137

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-M
		6/15
		07 AUG 17

从巡航到着陆任一时刻的巡航中快速检查-双发										
巡航: M. 78 下降: M. 78/300KT/250KT										
IMC程序: 120 KG (6 MIN)										
REF. 初始重量 = 60000 KG				ISA			耗油量(KG)			
空调正常				CG=33. 0%			时间(H. MIN)			
防冰关										
空中	飞行高度层						耗油量修正值			
							油耗			
距离 (NM)							(KG/1000KG)			
	290	310	330	350	370	390	FL290	FL330	FL370	
	6. 39	6. 42	6. 45	6. 49	6. 51	6. 51	FL310	FL350	FL390	
修正		空调低			发动机防冰开			所有防冰开		
燃油		-0. 5 %			+ 3 %			+ 6 %		

从巡航到着陆任一时刻的巡航中快速检查-双发

巡航时按给定的马赫数快速检查

Ident. : PERM00011010.0008001 / 11 FEB 11

2

适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

双发

从巡航到着陆的任意时刻快速检查									
巡航 : M.78 – 下降 : M.78/300KT/250KT - IMC程序 : 140 KG (6MIN)									
基准起始重量 = 65000 KG				ISA CG = 33.0 %		油耗 (KG)			
空调正常				时间 (H.MIN)					
防冰关									
空中 距离	飞行高度层						油耗修正		
							(KG/1000KG)		
(NM)	290	310	330	350	370	390	FL290 FL310	FL330 FL350	FL370 FL390
200	1037 0.36	978 0.36	926 0.36	880 0.36	842 0.36	816 0.36	1	2	4
400	2281 1.02	2158 1.02	2049 1.02	1956 1.03	1885 1.03	1854 1.03	7	10	20
600	3518 1.27	3329 1.28	3164 1.29	3023 1.29	2918 1.30	2875 1.30	13	18	33
800	4747 1.53	4494 1.54	4271 1.55	4081 1.56	3939 1.56	3882 1.56	19	25	45
1000	5970 2.19	5650 2.20	5370 2.22	5131 2.23	4951 2.23	4874 2.23	25	33	57
1200	7185 2.45	6799 2.47	6461 2.48	6171 2.49	5952 2.50	5852 2.50	31	40	67
1400	8393 3.11	7941 3.13	7544 3.14	7204 3.16	6944 3.17	6816 3.17	36	47	77
1600	9596 3.37	9076 3.39	8620 3.41	8228 3.43	7925 3.44	7768 3.44	41	54	86
1800	10792 4.03	10205 4.05	9689 4.07	9244 4.09	8898 4.10	8707 4.10	46	60	94
2000	11983 4.29	11327 4.31	10751 4.34	10254 4.36	9865 4.37	9640 4.37	51	66	102
2200	13167 4.55	12442 4.58	11806 5.00	11256 5.03	10825 5.04	10566 5.04	56	73	110
2400	14345 5.21	13551 5.24	12855 5.26	12251 5.29	11776 5.31	11482 5.31	61	79	117
2600	15518 5.47	14654 5.50	13897 5.53	13239 5.56	12720 5.58	12388 5.58	65	85	125
2800	16685 6.13	15750 6.16	14932 6.19	14220 6.23	13657 6.24	13286 6.24	68	90	131
3000	17851 6.39	16841 6.42	15961 6.46	15195 6.49	14586 6.51	14175 6.51	72	96	138
空调经济 Δ 燃油 = - 0.6 %			发动机防冰开 Δ 燃油 = + 2 %			所有防冰开 Δ 燃油 = + 5 %			

FLIP22B A321-131 | AE V2530-A53B10 03301.300211 0250300 .7800 .000200 140 0300350 65 0 100100 40100 18590

CL-ND-CL-004-009-150

巡航时按给定的马赫数快速检查

Ident. : PERM00011010.0027001 / 02 MAR 11

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-M
		8/15
		07 AUG 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

双发

从巡航到着陆的任意时刻快速检查									
巡航: M. 78-下降: M. 78/300KT/250KT-仪表气象条件 (IMC) 程序: 140KG (6MIN)									
基准起始重量=65000KG 空调正常 防冰关				ISA CG = 33.0 %		燃油消耗 (KG) 时间 (H.MIN)			
空中 距离 (NM)	飞行高度层						燃油消耗修正 (KG/1000KG)		
	290	310	330	350	370	390	FL290 FL310	FL330 FL350	FL370 FL390
200	1059 0.35	996 0.35	940 0.35	894 0.36	855 0.36	828 0.36	0	2	4
400	2332 1.01	2201 1.02	2087 1.02	1997 1.02	1928 1.02	1892 1.02	6	11	16
600	3598 1.27	3397 1.28	3224 1.28	3090 1.29	2988 1.29	2938 1.29	12	19	35
800	4857 1.53	4587 1.54	4353 1.55	4172 1.56	4037 1.56	3969 1.56	18	27	47
1000	6109 2.19	5769 2.20	5474 2.21	5244 2.22	5075 2.23	4986 2.23	23	35	58
1200	7354 2.45	6943 2.46	6588 2.48	6306 2.49	6103 2.50	5989 2.50	28	42	69
1400	8593 3.11	8111 3.12	7693 3.14	7359 3.16	7120 3.16	6979 3.16	34	49	79
1600	9826 3.37	9272 3.39	8791 3.40	8402 3.42	8127 3.43	7957 3.43	39	56	89
1800	11054 4.03	10427 4.05	9884 4.07	9437 4.09	9125 4.10	8921 4.10	43	62	98
2000	12275 4.29	11576 4.31	10969 4.33	10466 4.36	10113 4.37	9879 4.37	48	68	107
2200	13490 4.55	12719 4.57	12047 5.00	11486 5.02	11092 5.04	10827 5.04	52	74	115
2400	14700 5.21	13855 5.23	13119 5.26	12498 5.29	12062 5.30	11765 5.30	56	79	123
2600	15905 5.47	14986 5.50	14184 5.52	13503 5.56	13024 5.57	12693 5.57	60	85	131
2800	17106 6.13	16111 6.16	15244 6.19	14500 6.22	13977 6.24	13611 6.24	64	90	138
3000	18301 6.39	17232 6.42	16298 6.45	15494 6.49	14922 6.51	14520 6.51	68	95	145
经济空调流量 △燃油 = - 0.4 %			发动机防冰开 △燃油 = + 3 %			所有防冰开 △燃油 = + 5.5 %			

FLIP23D A321-211 CFM56-5B3/P SA3610 03301.000011 0250300 .7800 .00200 140 0300350 65 0 110 20 20 20 18590 CL-NO-00-00-04-10-185

远程巡航速度的成本指数

Ident.: PERM00011011.0012001 / 08 FEB 13

	飞行中性能	PER-M
		9/15
		07 AUG 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

双发

快速确定CI_{LRC}:
对于使用米制单位的飞机, 在FMGC中CI_{LRC} = 25 kg/min。
或
对于使用美制单位的飞机, 在FMGC中CI_{LRC} = 35 (100 lb/h)。

远程巡航速度的成本指数

Ident. : PERM00011011.0001001 / 08 FEB 13
3
适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

双发

快速确定CI_{LRC}:
对于使用米制单位的飞机, 在FMGC中CI_{LRC} = 50 kg/min。
或
对于使用美制单位的飞机, 在FMGC中CI_{LRC} = 70 (100 lb/h)。

远程巡航速度的成本指数

Ident. : PERM00011011.0011001 / 08 FEB 13
适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

双发

快速确定CI_{LRC}:
对于使用米制单位的飞机, 在FMGC中CI_{LRC} = 65 kg/min。
或
对于使用美制单位的飞机, 在FMGC中CI_{LRC} = 85 (100 lb/h)。

标准下降

Ident. : PERM00011012.0002001 / 11 FEB 11
4
适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

双发

下降 - M.78/300KT/250KT									
慢车推力 空调正常 防冰关			ISA CG=33.0%		最大座舱下降率 350FT/MIN				
重量 (1000KG)	60				80				IAS (KT)
FL	时间 (MIN)	燃油 (KG)	距离 (NM)	EPR	时间 (MIN)	燃油 (KG)	距离 (NM)	EPR	
390	16.7	173	100	IDLE					241
370	15.9	166	95	IDLE	18.0	186	108	IDLE	252
350	15.2	159	90	IDLE	17.3	179	103	IDLE	264
330	14.6	153	85	IDLE	16.6	173	98	IDLE	277
310	14.0	148	81	IDLE	16.0	167	93	IDLE	289
290	13.5	143	76	IDLE	15.3	161	88	IDLE	300
270	12.8	137	71	IDLE	14.5	154	81	IDLE	300
250	12.1	131	66	IDLE	13.6	146	75	IDLE	300
240	11.7	127	63	IDLE	13.2	143	72	IDLE	300
220	11.0	121	58	IDLE	12.3	135	66	IDLE	300
200	10.2	114	53	IDLE	11.5	127	60	IDLE	300
180	9.5	108	48	IDLE	10.5	119	54	IDLE	300
160	8.7	100	43	IDLE	9.6	110	48	IDLE	300
140	7.9	93	39	IDLE	8.7	101	42	IDLE	300
120	7.1	85	34	IDLE	7.7	92	37	IDLE	300
100	6.3	76	29	IDLE	6.7	81	31	IDLE	300
50	2.4	30	10	IDLE	2.5	32	11	IDLE	250
15	.0	0	0	IDLE	.0	0	0	IDLE	250
修正		空调经济		发动机防冰开		所有防冰开		每高于 ISA1°	
时间		—		+ 1 min		+ 3 min		+ 0.2 %	
燃油		— 2 %		+ 17 %		+ 90 %		+ 0.7 %	
距离		—		+ 4 %		+ 20 %		+ 0.4 %	

10B-08FA321-1311AEV2530-A523100000C5KG330001859000-1-350.015.0.00003.780300.000250.0000 FCOM-N0-03-05-30-002-150

标准下降

Ident.: PERM00011012.0013001 / 11 FEB 11

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957


双发

下降 - M.78/300KT/250KT									
慢车推力 空调流量正常 防冰关			ISA CG=33.0%		客舱最大下降率为 350FT/MIN				
重量 (1000KG)	60				80				IAS (KT)
FL	时间 (MIN)	燃油 (KG)	距离 (NM)	N1	时间 (MIN)	燃油 (KG)	距离 (NM)	N1	
390	16.1	163	99	72.3					241
370	14.6	131	88	IDLE	17.0	152	103	IDLE	252
350	14.0	127	83	IDLE	16.3	147	98	IDLE	264
330	13.4	123	79	IDLE	15.6	143	93	IDLE	277
310	12.9	119	75	IDLE	15.0	139	88	IDLE	289
290	12.3	115	71	IDLE	14.4	134	83	IDLE	300
270	11.6	111	66	IDLE	13.6	129	77	IDLE	300
250	11.0	106	61	IDLE	12.7	123	71	IDLE	300
240	10.6	103	58	IDLE	12.3	120	68	IDLE	300
220	9.9	98	53	IDLE	11.5	113	62	IDLE	300
200	9.2	93	48	IDLE	10.6	107	56	IDLE	300
180	8.5	87	44	IDLE	9.7	100	50	IDLE	300
160	7.7	79	39	IDLE	8.8	91	45	IDLE	300
140	7.0	70	34	IDLE	7.9	80	39	IDLE	300
120	6.2	61	29	IDLE	6.9	69	33	IDLE	300
100	5.4	51	25	IDLE	6.0	57	28	IDLE	300
50	1.9	16	8	IDLE	2.1	18	9	IDLE	250
15	.0	0	0	IDLE	.0	0	0	IDLE	250
修正		空调流量经济		发动机防冰开		所有防冰开		每高于ISA1°	
时间		—		+ 1 min		+ 1 min		—	
燃油		— 1 %		+ 45 %		+ 60 %		+ 0.4 %	
距离		—		+ 5.5 %		+ 7 %		+ 0.4 %	

11.0-08FOA321-211 CFM56-5B3/P SA23100000C5KG330 0 019590 0 0-1-350.0 15.0 .00 0 03 .7903000.000250.000 0 FCOM-N0-03-05-30-002-165

备降飞行计划快速确定表

Ident. : PERM00011013.0006001 / 01 MAR 11

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-M
		13/15
		07 AUG 17

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

双发

从目的地机场到备降机场的备降计划									
复飞: 100 KG - 爬升: 250KT/300KT/M.78 - 巡航: 远程									
下降: M.78/300KT/250KT - 目视气象条件程序: 80 KG (4MIN)									
目的地基准着陆重量=55000KG 空调流量正常 防冰关			ISA CG = 33.0 %		燃油消耗 (KG)				
					时间 (H.MIN)				
空中 距离 (NM)	飞行高度层						燃油消耗修正 (KG/1000KG)		
	100	150	200	250	290	330	FL100 FL150	FL200 FL250	FL290 FL330
40	522 0.12						2		
60	677 0.16	663 0.16					3		
80	831 0.19	801 0.19					5		
100	986 0.23	940 0.23	937 0.22				6	6	
120	1141 0.27	1078 0.26	1061 0.26	1073 0.25			7	7	
140	1296 0.31	1217 0.30	1186 0.29	1187 0.28			8	8	
160	1451 0.35	1356 0.33	1310 0.33	1301 0.31	1312 0.30		9	9	10
180	1607 0.38	1495 0.37	1435 0.36	1415 0.34	1417 0.33	1429 0.33	10	10	11
200	1762 0.42	1634 0.40	1559 0.40	1529 0.38	1523 0.36	1528 0.36	11	11	13
220	1918 0.46	1774 0.44	1684 0.43	1644 0.41	1629 0.39	1628 0.38	12	12	14
240	2074 0.50	1913 0.47	1809 0.47	1758 0.44	1735 0.42	1727 0.41	13	13	15
260	2231 0.53	2053 0.51	1934 0.50	1872 0.47	1841 0.45	1827 0.44	14	14	16
280	2387 0.57	2193 0.54	2060 0.53	1987 0.50	1948 0.48	1927 0.47	15	15	17
300	2544 1.01	2332 0.58	2185 0.57	2102 0.53	2054 0.51	2027 0.50	16	16	18
320	2700 1.04	2473 1.01	2310 1.00	2217 0.57	2161 0.54	2127 0.53	17	17	19
340	2857 1.08	2613 1.05	2436 1.04	2332 1.00	2267 0.57	2227 0.56	18	18	20
360	3014 1.12	2753 1.08	2562 1.07	2447 1.03	2374 1.00	2327 0.58	19	20	21
380	3170 1.16	2893 1.12	2688 1.11	2562 1.06	2481 1.03	2427 1.01	20	21	22
400	3328 1.19	3033 1.15	2814 1.14	2678 1.09	2587 1.06	2528 1.04	21	22	23
420	3485 1.23	3174 1.19	2940 1.18	2793 1.12	2694 1.09	2628 1.07	22	23	24
440	3642 1.27	3314 1.22	3066 1.21	2909 1.15	2802 1.12	2729 1.10	23	24	25
460	3800 1.30	3455 1.26	3192 1.24	3024 1.19	2909 1.15	2830 1.13	24	25	26
480	3957 1.34	3595 1.29	3319 1.28	3140 1.22	3016 1.18	2930 1.16	25	26	27
500	4115 1.38	3736 1.33	3446 1.31	3256 1.25	3123 1.21	3031 1.18	26	27	28
空调流量低 △燃油= - 1 %			发动机防冰开 △燃油= + 5 %			所有防冰开 △燃油= + 7 %			

备降飞行计划快速确定表

Ident. : PERM00011013.0005001 / 11 FEB 11

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-M
		15/15
07 AUG 17		

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

双发

从目的地机场到备降机场的备降计划									
复飞：120 KG - 爬升：250KT/300KT/M.78 - 巡航：远程									
下降：M. 78/300KT/250KT - 目视气象条件 (VMC) 程序:100KG (4MIN)									
目的地基准着陆重量=60000KG 空调流量正常 防冰关				ISA CG = 33.0 %		燃油消耗 (KG) 时间 (H.MIN)			
空中 距离 (NM)	飞行高度层						燃油消耗修正 (KG/1000KG)		
	100	150	200	250	290	330	FL100 FL150	FL200 FL250	FL290 FL330
40	601 0.12						2		
60	771 0.15	753 0.16					3		
80	942 0.19	905 0.19					4		
100	1113 0.22	1056 0.23	1053 0.22				5	6	
120	1285 0.26	1208 0.27	1190 0.26	1200 0.25			6	7	
140	1456 0.30	1360 0.30	1328 0.29	1325 0.28			7	8	
160	1628 0.33	1512 0.34	1465 0.32	1450 0.31	1460 0.30		8	9	11
180	1799 0.37	1664 0.37	1603 0.35	1575 0.34	1576 0.33	1590 0.33	9	10	12
200	1971 0.40	1816 0.41	1740 0.39	1700 0.37	1693 0.36	1699 0.35	9	11	13
220	2143 0.44	1968 0.44	1878 0.42	1825 0.40	1809 0.39	1808 0.38	10	12	14
240	2315 0.48	2121 0.48	2016 0.45	1950 0.43	1925 0.42	1918 0.41	11	13	15
260	2487 0.51	2274 0.51	2154 0.49	2076 0.46	2042 0.45	2027 0.44	12	14	16
280	2659 0.55	2426 0.55	2293 0.52	2202 0.49	2158 0.48	2137 0.47	13	15	17
300	2832 0.58	2579 0.59	2431 0.55	2327 0.52	2275 0.51	2246 0.49	14	16	18
320	3004 1.02	2732 1.02	2570 0.59	2453 0.55	2392 0.54	2356 0.52	15	17	19
340	3177 1.05	2885 1.06	2708 1.02	2579 0.58	2509 0.57	2466 0.55	15	18	20
360	3350 1.09	3038 1.09	2847 1.05	2705 1.02	2626 1.00	2576 0.58	16	19	22
380	3523 1.12	3192 1.13	2986 1.09	2832 1.05	2744 1.03	2686 1.00	17	20	23
400	3696 1.16	3345 1.16	3125 1.12	2958 1.08	2861 1.05	2797 1.03	18	21	24
420	3869 1.20	3499 1.20	3264 1.15	3085 1.11	2978 1.08	2907 1.06	19	22	25
440	4043 1.23	3653 1.23	3404 1.18	3211 1.14	3096 1.11	3018 1.09	20	23	26
460	4216 1.27	3807 1.27	3543 1.22	3338 1.17	3214 1.14	3128 1.11	21	24	27
480	4389 1.30	3961 1.31	3683 1.25	3465 1.20	3332 1.17	3239 1.14	22	25	28
500	4563 1.34	4115 1.34	3822 1.28	3592 1.23	3450 1.20	3350 1.17	23	26	29
经济空调流量 △燃油= - 2 %			发动机防冰开 △燃油= + 4 %			所有防冰开 △燃油= + 8 %			

CL-N0-04-13-165

FL100远程巡航快速检查

Ident.: PERN00011014.0007001 / 11 FEB 11

适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

无客舱增压飞行

从巡航到着陆的任意时刻快速检查							
巡航: 远程-下降: 250KT							
仪表气象条件 (IMC) 程序: 120KG (6MIN)							
FL100							
空调流量正常 防冰关		ISA CG = 25.0%			燃油消耗 (KG) 时间 (H.MIN)		
空中 距离 (NM)	初始重量 (1000KG)						
	50	55	60	65	70	75	80
40	312 0.15	310 0.15	309 0.15	310 0.15	311 0.15	314 0.15	318 0.15
60	458 0.19	463 0.19	467 0.18	472 0.18	478 0.18	485 0.18	493 0.18
80	604 0.23	616 0.22	625 0.22	634 0.22	644 0.22	655 0.21	667 0.21
100	750 0.28	768 0.26	783 0.26	797 0.25	811 0.25	825 0.25	841 0.25
120	896 0.32	921 0.30	940 0.29	959 0.29	977 0.28	995 0.28	1015 0.28
140	1041 0.36	1073 0.34	1098 0.33	1121 0.32	1143 0.32	1165 0.32	1189 0.32
160	1186 0.41	1225 0.38	1255 0.37	1283 0.36	1309 0.35	1335 0.35	1363 0.35
180	1331 0.45	1377 0.42	1413 0.40	1444 0.39	1475 0.39	1504 0.38	1537 0.38
200	1476 0.50	1529 0.46	1570 0.44	1606 0.43	1640 0.42	1674 0.42	1710 0.42
220	1621 0.54	1680 0.50	1727 0.48	1767 0.46	1806 0.46	1843 0.45	1883 0.45
240	1765 0.58	1831 0.54	1884 0.51	1928 0.50	1971 0.49	2012 0.49	2056 0.48
260	1910 1.03	1982 0.58	2040 0.55	2090 0.54	2136 0.52	2181 0.52	2229 0.52
280	2054 1.07	2133 1.02	2197 0.59	2251 0.57	2302 0.56	2350 0.55	2402 0.55
300	2198 1.11	2284 1.06	2353 1.03	2411 1.01	2467 0.59	2519 0.59	2575 0.59
320	2341 1.16	2434 1.10	2510 1.06	2572 1.04	2632 1.03	2687 1.02	2748 1.02
340	2485 1.20	2585 1.14	2666 1.10	2733 1.08	2796 1.06	2856 1.06	2920 1.05
360	2628 1.25	2735 1.19	2822 1.14	2893 1.11	2961 1.10	3024 1.09	3093 1.09
380	2771 1.29	2885 1.23	2978 1.17	3053 1.15	3125 1.13	3193 1.12	3265 1.12
400	2914 1.33	3034 1.27	3133 1.21	3213 1.18	3290 1.17	3361 1.16	3437 1.15
420	3057 1.38	3184 1.31	3289 1.25	3373 1.22	3454 1.20	3529 1.19	3609 1.19
440	3199 1.42	3333 1.35	3444 1.29	3533 1.26	3618 1.23	3697 1.22	3780 1.22
460	3342 1.47	3482 1.40	3600 1.32	3693 1.29	3782 1.27	3865 1.26	3952 1.26
480	3484 1.51	3631 1.44	3755 1.36	3852 1.33	3946 1.30	4033 1.29	4124 1.29
500	3626 1.56	3780 1.48	3910 1.40	4012 1.36	4110 1.34	4200 1.33	4295 1.32
520	3768 2.00	3928 1.52	4065 1.44	4171 1.40	4273 1.37	4368 1.36	4466 1.36
540	3909 2.05	4077 1.57	4219 1.47	4330 1.44	4437 1.41	4535 1.39	4637 1.39
空调关 △燃油 = - 2.5 %		发动机防冰开 △燃油 = + 5 %			所有防冰开 △燃油 = + 9 %		

FL100远程巡航快速检查

Ident. : PERN00011014.0006001 / 11 FEB 11

1


适用性: B-1001, B-1002, B-1003, B-1005, B-1006, B-8315, B-8407, B-8457, B-8458, B-8459, B-8537, B-8539, B-8540, B-8587, B-8955, B-8956, B-8957

无客舱增压飞行

从巡航到着陆的任意时刻快速检查							
巡航：远程—下降：250KT							
仪表气象条件（IMC）程序：140KG（6MIN）							
空调流量正常 防冰关			ISA CG = 25.0%		燃油消耗（KG） 时间（H.MIN）		
空中 距离 (NM)	初始重量,1000KG)						
	65	70	75	80	85	90	95
40	337 0.15	339 0.15	342 0.15	347 0.15	353 0.15	361 0.15	370 0.15
60	515 0.18	523 0.18	531 0.18	540 0.18	551 0.18	561 0.18	571 0.18
80	693 0.22	706 0.22	719 0.21	733 0.21	748 0.21	761 0.21	773 0.21
100	871 0.26	890 0.25	908 0.25	926 0.24	945 0.24	960 0.24	975 0.24
120	1048 0.30	1073 0.29	1096 0.28	1119 0.28	1141 0.27	1160 0.27	1176 0.27
140	1226 0.33	1256 0.32	1284 0.31	1312 0.31	1338 0.30	1359 0.30	1378 0.30
160	1403 0.37	1438 0.36	1472 0.35	1504 0.34	1534 0.33	1559 0.33	1580 0.33
180	1580 0.41	1621 0.39	1659 0.38	1696 0.37	1731 0.36	1758 0.36	1782 0.36
200	1757 0.45	1803 0.43	1846 0.42	1888 0.41	1927 0.39	1957 0.39	1984 0.39
220	1933 0.48	1985 0.46	2034 0.45	2080 0.44	2123 0.43	2156 0.42	2185 0.42
240	2110 0.52	2167 0.50	2221 0.48	2271 0.47	2319 0.46	2355 0.45	2387 0.45
260	2286 0.56	2349 0.53	2407 0.52	2463 0.51	2515 0.49	2554 0.48	2589 0.48
280	2462 1.00	2530 0.57	2594 0.55	2654 0.54	2710 0.52	2753 0.51	2791 0.51
300	2637 1.04	2711 1.00	2780 0.58	2845 0.57	2906 0.55	2952 0.54	2993 0.54
320	2813 1.07	2892 1.04	2967 1.02	3036 1.00	3101 0.59	3150 0.57	3195 0.57
340	2988 1.11	3073 1.07	3153 1.05	3227 1.04	3296 1.02	3349 1.00	3397 1.00
360	3164 1.15	3254 1.11	3339 1.09	3417 1.07	3491 1.05	3547 1.03	3599 1.03
380	3339 1.19	3434 1.15	3524 1.12	3608 1.10	3686 1.08	3745 1.05	3800 1.05
400	3513 1.23	3615 1.18	3710 1.15	3798 1.14	3881 1.12	3943 1.08	4001 1.08
420	3688 1.26	3795 1.22	3895 1.19	3988 1.17	4076 1.15	4141 1.11	4202 1.11
440	3862 1.30	3975 1.25	4080 1.22	4177 1.20	4270 1.18	4339 1.14	4402 1.14
460	4037 1.34	4154 1.29	4265 1.26	4367 1.24	4465 1.22	4537 1.17	4603 1.17
480	4211 1.38	4334 1.33	4450 1.29	4557 1.27	4659 1.25	4735 1.20	4803 1.20
500	4384 1.42	4513 1.36	4635 1.33	4746 1.30	4853 1.28	4932 1.23	5003 1.23
520	4558 1.46	4692 1.40	4819 1.36	4935 1.34	5047 1.32	5130 1.26	5203 1.26
540	4732 1.49	4871 1.43	5003 1.40	5124 1.37	5241 1.35	5327 1.29	5403 1.29
空调关 △燃油 = - 2 %			发动机防冰开 △燃油 = + 3 %		所有防冰开 △燃油 = + 5 %		

FL100远程巡航快速检查

Ident. : PERN00011014.0030001 / 11 FEB 11

 A320/A321 快速检查单	飞行中性能	PER-N
		3/3
		07 AUG 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

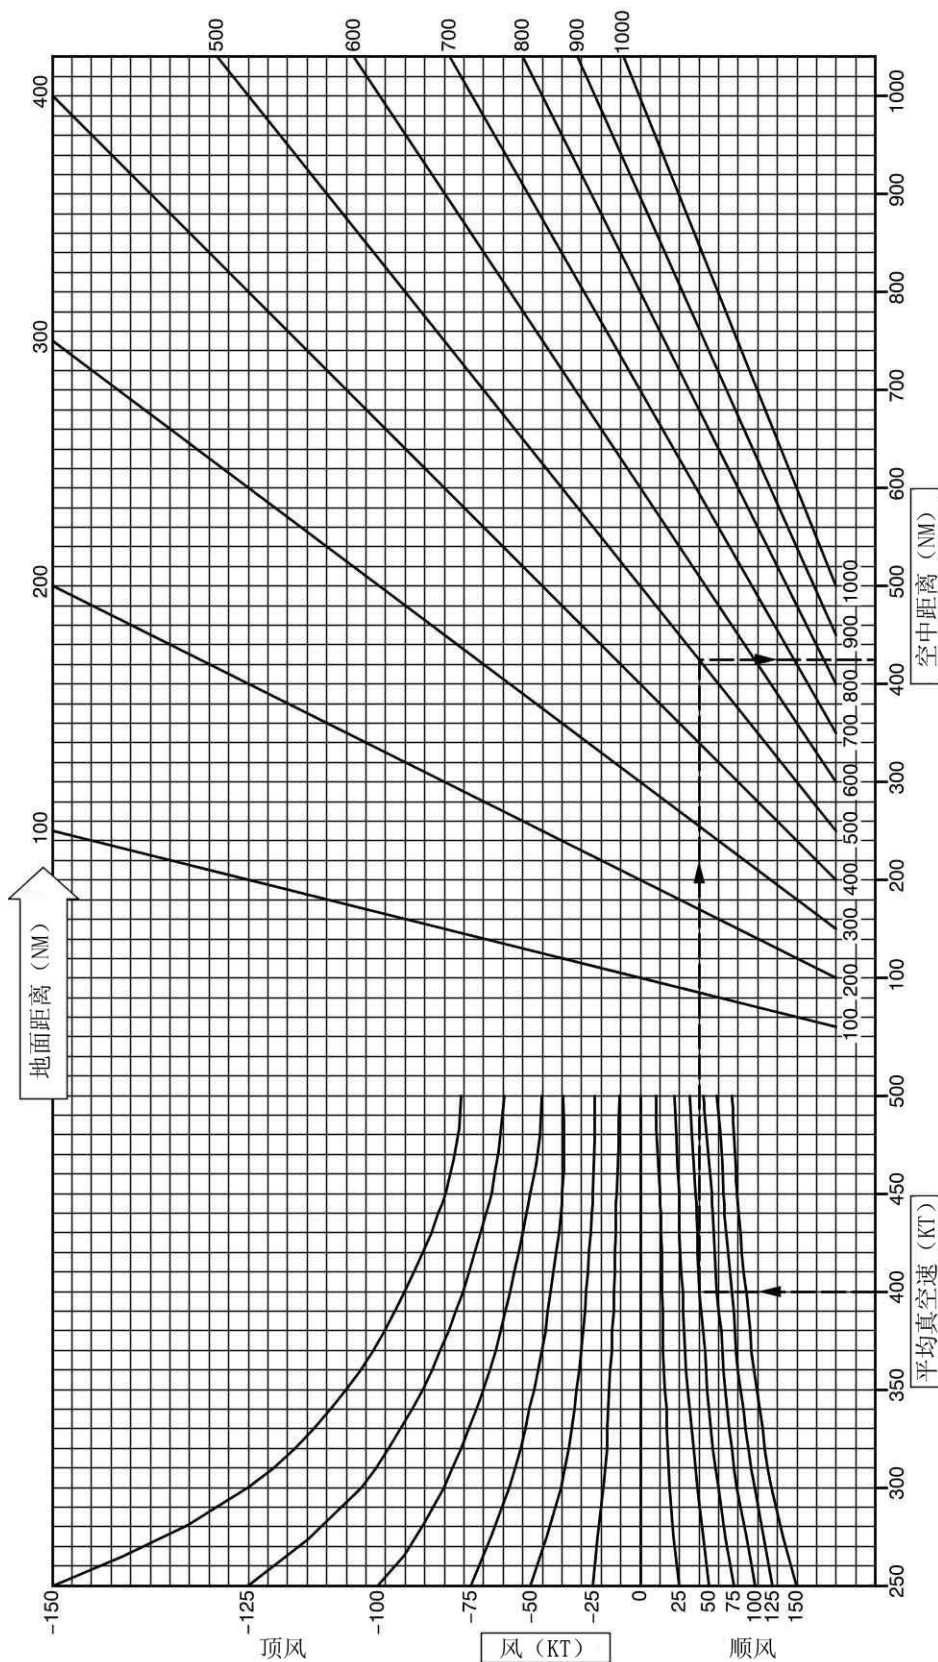
无客舱增压飞行

从巡航到着陆的任意时刻快速检查 巡航: 远程-下降: 250KT 仪表气象条件 (IMC) 程序: 140KG (6MIN) FL100							
空调流量正常 防冰关		ISA CG = 25.0%			燃油消耗 (KG) 时间 (H.MIN)		
空中 距离 (NM)	初始重量 (1000KG)						
	65	70	75	80	85	90	95
40	354 0.15	354 0.15	356 0.15	361 0.15	368 0.15	375 0.15	384 0.15
60	527 0.18	531 0.18	537 0.18	547 0.18	559 0.18	571 0.18	584 0.18
80	700 0.22	708 0.22	718 0.22	732 0.22	749 0.21	766 0.21	784 0.21
100	873 0.25	885 0.25	899 0.25	917 0.25	940 0.25	961 0.24	984 0.24
120	1046 0.29	1062 0.29	1079 0.29	1103 0.28	1130 0.28	1157 0.28	1184 0.27
140	1219 0.32	1238 0.32	1260 0.32	1287 0.32	1320 0.31	1352 0.31	1384 0.30
160	1391 0.36	1414 0.36	1440 0.36	1472 0.35	1510 0.35	1546 0.34	1584 0.34
180	1564 0.40	1591 0.39	1620 0.39	1656 0.39	1700 0.38	1741 0.37	1783 0.37
200	1736 0.43	1767 0.43	1800 0.43	1841 0.42	1889 0.41	1935 0.40	1982 0.40
220	1908 0.47	1942 0.46	1980 0.46	2025 0.46	2079 0.45	2130 0.44	2181 0.43
240	2080 0.50	2118 0.50	2160 0.50	2209 0.49	2268 0.48	2324 0.47	2380 0.46
260	2252 0.54	2294 0.53	2340 0.53	2392 0.53	2457 0.51	2517 0.50	2578 0.49
280	2424 0.57	2469 0.57	2519 0.57	2576 0.56	2645 0.55	2711 0.53	2777 0.53
300	2596 1.01	2645 1.00	2698 1.00	2759 1.00	2834 0.58	2905 0.56	2975 0.56
320	2768 1.05	2820 1.04	2878 1.04	2942 1.03	3022 1.01	3098 1.00	3173 0.59
340	2939 1.08	2995 1.07	3057 1.07	3125 1.06	3211 1.05	3291 1.03	3371 1.02
360	3110 1.12	3170 1.11	3236 1.11	3308 1.10	3399 1.08	3484 1.06	3568 1.05
380	3282 1.15	3345 1.15	3414 1.14	3491 1.13	3586 1.11	3677 1.09	3766 1.08
400	3453 1.19	3519 1.18	3593 1.18	3673 1.17	3774 1.15	3869 1.13	3963 1.12
420	3624 1.22	3694 1.22	3771 1.21	3855 1.20	3961 1.18	4062 1.16	4160 1.15
440	3794 1.26	3869 1.25	3950 1.25	4037 1.24	4148 1.22	4254 1.19	4357 1.18
460	3965 1.30	4043 1.29	4128 1.28	4219 1.27	4335 1.25	4446 1.23	4554 1.21
480	4136 1.33	4217 1.32	4306 1.32	4401 1.31	4522 1.28	4638 1.26	4750 1.24
500	4306 1.37	4391 1.36	4484 1.35	4582 1.34	4709 1.32	4830 1.29	4947 1.28
520	4477 1.40	4565 1.39	4661 1.39	4764 1.38	4895 1.35	5021 1.32	5143 1.31
540	4647 1.44	4739 1.43	4839 1.42	4946 1.41	5081 1.39	5213 1.36	5339 1.34
空调关 △燃油 = - 3 %		发动机防冰开 △燃油 = + 4 %			所有防冰开 △燃油 = + 8.5 %		

地面距离/空中距离换算

Ident.: PER000011015.0001001 / 01 OCT 12

适用性: 所有





JUNYAO AIR
吉祥航空
A320/A321
快速检查单

飞行中性能

PER-0

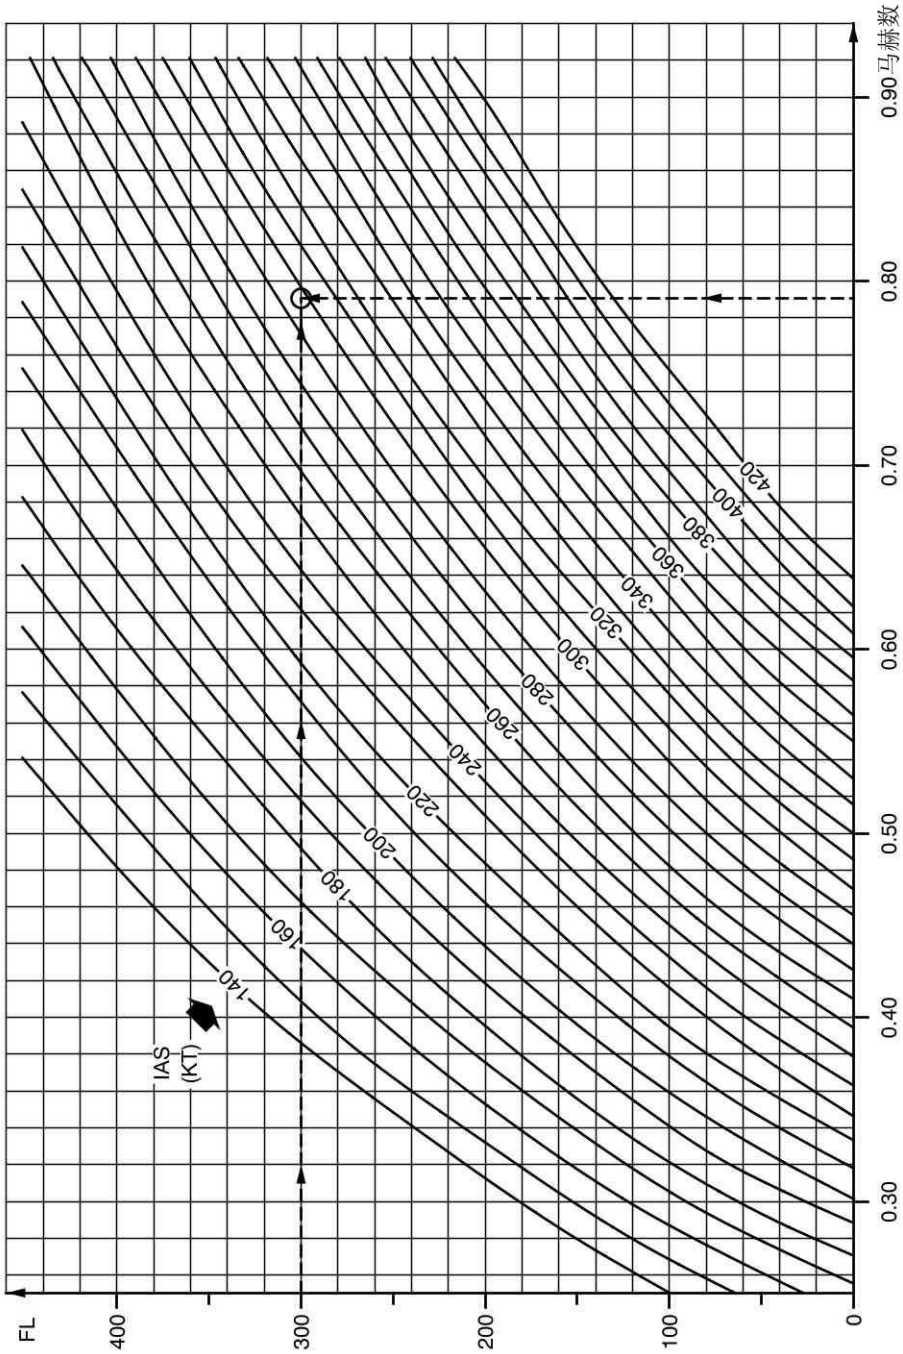
2/4

22 MAR 17

指示空速/马赫转换

Ident.: PER000011016.0001001 / 01 OCT 12

适用性: 所有



ISA温度和气压高度修正

Ident.: PER000015240.0001001 / 28 FEB 14

适用性：所有

ISA 温度		气压高度修正		
机场标高 ：(ft)	ISA温度 (°C)	QNH (hPa)	修正 (ft)	QNH (in Hg)
15 000	-14.7	949 - 951	+1 900	28.01 - 28.10
14 000	-12.7	952 - 955	+1 800	28.11 - 28.20
13 000	-10.8	956 - 958	+1 700	28.21 - 28.30
12 000	-8.8	959 - 961	+1 600	28.31 - 28.40
11 000	-6.8	962 - 964	+1 500	28.41 - 28.45
10 000	-4.8	965 - 968	+1 400	28.46 - 28.56
9 000	-2.8	969 - 971	+1 300	28.57 - 28.67
8 000	-0.8	972 - 974	+1 200	28.68 - 28.77
7 000	+1.1	975 - 978	+1 100	28.78 - 28.86
6 000	+3.1	979 - 981	+1 000	28.87 - 28.95
5 000	+5.1	982 - 984	+900	28.96 - 29.05
4 000	+7.1	985 - 988	+800	29.06 - 29.15
3 000	+9.1	989 - 991	+700	29.16 - 29.25
2 000	+11.0	992 - 994	+600	29.26 - 29.35
1 000	+13.0	995 - 997	+500	29.36 - 29.45
0	+15.0	998 - 1 001	+400	29.46 - 29.54
-1 000	+17.0	1 002 - 1 004	+300	29.55 - 29.64
-2 000	+19.0	1 005 - 1 007	+200	29.65 - 29.74
		1 008 - 1 011	+100	29.75 - 29.84
		1 012 - 1 014	0	29.85 - 29.94
		1 015 - 1 018	-100	29.95 - 30.04
		1 019 - 1 021	-200	30.05 - 30.14
		1 022 - 1 025	-300	30.15 - 30.24
		1 026 - 1 028	-400	30.25 - 30.34
		1 029 - 1 031	-500	30.35 - 30.44
		1 032 - 1 035	-600	30.45 - 30.54
		1 036 - 1 038	-700	30.55 - 30.65
		1 039 - 1 042	-800	30.66 - 30.75
		1 043 - 1 045	-900	30.76 - 30.85
		1 046 - 1 050	-1 000	30.86 - 30.95

示例：
机场标高=1000ft
OAT = 23°C

- 用上表确定对应机场标高的
ISA温度
→ ISA Temp = +13°C

- 用OAT减去以上ISA温度，得到
Δ ISA温度
→ Delta ISA Temp = +10°C

示例：
机场标高=1000ft
QNH = 996 hPa (29.41 in Hg)

- 用上表确定当前QNH对应的气压高度修正
→ 气压高度修正 = +500 ft

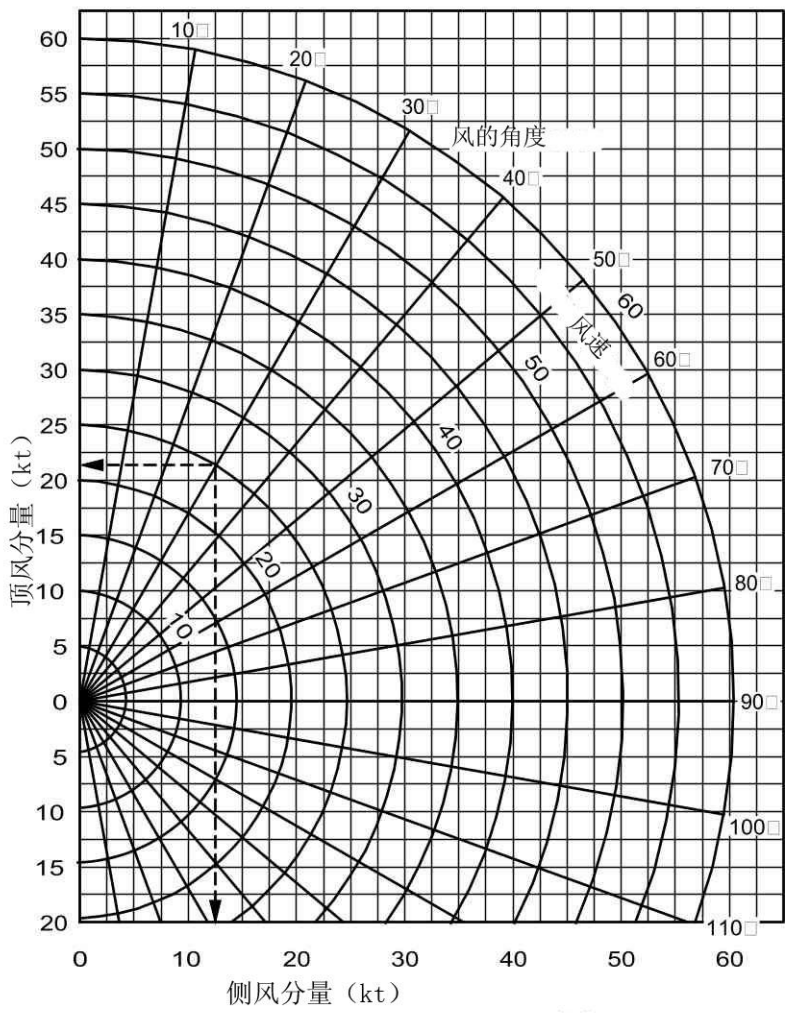
- 用气压高度修正加上机场标高，得到
机场气压高度
→ 机场气压高度 = 1500 ft

风的分量


Ident. : PER000014446.0001001 / 18 MAY 12



适用性：所有



飞机构型总结	OPS. 01A
操作速度	OPS. 02A
燃油损耗系数表的使用	OPS. 03A
燃油损耗系数/ECAM警告表	OPS. 04A
燃油损耗系数/不工作系统表	OPS. 05A
液压系统简图	OPS. 06A
飞行操纵系统简图	OPS. 07A
CAT2和CAT3所需设备	OPS. 08A

	操作数据	OPS. 01A
		07 AUG 17

飞机构型总结

Ident.: OPSACS00017110.0001001 / 08 SEP 15
适用性: 所有

为形成对特定飞机的意识，以下表格可为飞行机组提供与飞行操作相关的可选飞机系统和功能。

Ident.: OPSACS00017152.0001001 / 08 SEP 15
适用性: 所有

项目	系统	已安装
----	----	-----

Ident.: OPSACS00016886.0002001 / 08 SEP 15
适用性: 所有

ADSB OUT	SURV	是
----------	------	---

Ident.: OPSACS00016884.0002001 / 08 SEP 15
适用性: 所有

在Minima时AP自动断开	AUTO FLT	否
----------------	----------	---

Ident.: OPSACS00016885.0002001 / 08 SEP 15
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8587, B8957

AP/FD TCAS	AUTO FLT	是
------------	----------	---

Ident.: OPSACS00016885.0001001 / 08 SEP 15
适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8955, B8956, B9957, B9978

AP/FD TCAS	AUTO FLT	否
------------	----------	---

Ident.: OPSACS00016913.0002001 / 08 SEP 15
适用性: 所有

复飞时FD杆自动接通	AUTO FLT	是
------------	----------	---

Ident.: OPSACS00016914.0002001 / 08 SEP 15
适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978, MSN 7752

MCDU备用导航功能	AUTO FLT	是
------------	----------	---

Ident.: OPSACS00016914.0001001 / 08 SEP 15
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381

MCDU备用导航功能	AUTO FLT	否
------------	----------	---

Ident.: OPSACS00016915.0002001 / 08 SEP 15
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978

BUSS	NAV	是
------	-----	---

Ident.: OPSACS00016915.0001001 / 08 SEP 15
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602

BUSS	NAV	否
------	-----	---

Ident.: OPSACS00016916.0002001 / 26 MAY 16
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006

 JUNHEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	操作数据		OPS. 01B
			07 AUG 17
CPDLC		DATALINK	是
Ident.: OPSACS00016916.0001001 / 08 SEP 15 适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978			
CPDLC		DATALINK	否
Ident.: OPSACS00016917.0001001 / 08 SEP 15 适用性: 所有			
减推力起飞		ENG	否
Ident.: OPSACS00019731.0002001 / 06 JUN 16 适用性: 所有			
下降剖面优化（DPO）		AUTO FLT	否
Ident.: OPSACS00016918.0001001 / 08 SEP 15 适用性: 所有			
FMS的FLS功能		AUTO FLT	否
Ident.: OPSACS00016925.0005001 / 08 SEP 15 适用性: 所有			
FMS2发布1A		AUTO FLT	是
Ident.: OPSACS00016930.0001001 / 08 SEP 15 适用性: 所有			
GLS		AUTO FLT	否
Ident.: OPSACS00016931.0002001 / 08 SEP 15 适用性: 所有			
GPS		NAV	是
Ident.: OPSACS00016932.0002001 / 08 SEP 15 适用性: 所有			
GPS主要功能		NAV	是
Ident.: OPSACS00016934.0002001 / 08 SEP 15 适用性: 所有			
PFD公制高度指示		EIS	是
Ident.: OPSACS00016935.0001001 / 08 SEP 15 适用性: 所有			
MLS		AUTO FLT	否
Ident.: OPSACS00016936.0002001 / 08 SEP 15 适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978			
复飞时NAV模式自动接通（预位）		AUTO FLT	是
Ident.: OPSACS00016936.0001001 / 08 SEP 15 适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640			
复飞时NAV模式自动接通（预位）		AUTO FLT	否
Ident.: OPSACS00016937.0002001 / 08 SEP 15			

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	操作数据		OPS. 01C
			07 AUG 17
适用性: 所有			
PWS	SURV	是	
Ident. : OPSACS00016942.0002001 / 08 SEP 15			
适用性: 所有			
QFE BARO 设置	NAV	是	
Ident. : OPSACS00019576.0001001 / 10 MAY 16			
适用性: 所有			
RAAS	SURV	否	
Ident. : OPSACS00016944.0002001 / 08 SEP 15			
适用性: B6736, B6787, B6788			
RNP AR	AUTO FLT	是	
Ident. : OPSACS00016944.0001001 / 08 SEP 15			
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6768, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957, B9978			
RNP AR	AUTO FLT	否	
Ident. : OPSACS00016950.0001001 / 08 SEP 15			
适用性: 所有			
ROW/ROPS	SURV	否	
Ident. : OPSACS00016951.0001001 / 21 MAR 16			
适用性: 所有			
柔和复飞功能	ENG	否	

 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	操作数据	OPS. 02A
		07 AUG 17

操作速度

Ident.: OPS00010999.0010001 / 21 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B8315, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957

操作速度(KT)					
重量(1000 KG)	F	S	绿点 FL < 200 ⁽¹⁾	VLS CONF 3	VREF
52	130	168	188	121	116
56	135	174	194	125	121
60	140	180	200	130	125
64	144	186	206	134	129
68	149	192	212	138	133
72	153	197	218	142	137
76	157	203	224	146	141
80	161	208	230	150	144
84	165	213	236	154	148
88	169	218	242	157	151
92	173	223	248	161	155
94	175	226	251	163	157

(1) 大于 FL 200时, 每1000ft加1kt.

操作速度

Ident.: OPS00010999.0003001 / 21 MAR 17
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

操作速度(KT)					
CG ≥ 25 %					
重量(1000 KG)	F	S	绿点 FL < 200 ⁽¹⁾	VLS CONF 3	VREF
40	117	152	165	110	106
44	122	159	173	115	111
48	128	166	181	120	116
52	133	173	189	125	121
56	138	179	197	130	125
60	143	185	205	135	130
64	148	192	213	139	134
68	152	197	221	143	138
72	157	203	229	147	142
76	161	209	237	151	146
78	163	211	241	153	148

(1) 大于 FL 200时, 每1000ft加1kt.

CG < 25 % 时, 加2 kt 至VLS和VREF

操作速度

 JUNYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	操作数据	OPS. 02B
		07 AUG 17

Ident. : OPS00010999.0021001 / 21 MAR 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8317, B9957

操作速度(KT)					
重量(1000 KG)	F	S	绿点 FL < 200 ⁽¹⁾	VLS CONF 3	VREF
52	130	168	188	121	116
56	135	174	194	126	121
60	140	180	200	130	125
64	144	186	206	135	129
68	149	192	212	139	133
72	153	197	218	143	137
76	157	203	224	147	140
80	161	208	230	151	144
84	165	213	236	154	148
88	169	218	242	158	151
92	173	223	248	161	155
94	175	226	251	163	156

(1) 大于 FL 200时, 每1000ft加1kt.

燃油损耗系数表的使用

Ident.: OPS00014206.0001001 / 10 MAY 16

适用性: 所有

燃油损耗系数表的使用

下表提供的燃油损耗系数为保守数值，作为指导以提高机组意识并帮助其决策。

注释: 在出现影响油耗的故障时，FMS提供的燃油预测量将不可靠(除非是一发失效情况下)。飞行机组仍须计算并监控实际燃油消耗。

参考下表来评估ECAM警戒发生后燃油消耗失效的影响：

在STATUS SD页面显示 INCREASED FUEL CONSUMP 或 FUEL CONSUMPT INCRSD，或

在INOP SYS栏显示“Flight Control Surfaces”，或
影响起落架或起落架舱门收回（伸出时）。

下表提供的燃油损耗系数已考虑以下因素：

影响油耗的关键不工作系统，以及
条件栏中显示的飞机构型、速度或高度。

确保所有条件均满足的情况下采用相应的燃油损耗系数。

使用方法

以下为使用方法：

检查**ECAM警戒表**，根据该表中条件栏确定燃油损耗系数是否适用，然后

检查**不工作系统表**，在当时飞机实际状态下根据该表中条件栏确定适用的燃油损耗系数

如仅有一个燃油损耗系数(FPF)适用：

航路燃油损耗 = (机载燃油 - 目的地预计机载燃油) x 燃油损耗系数
FMS燃油预计必须加上该航路燃油损耗。

如有两上或以上燃油损耗系数(FPF)适用：

航路燃油损耗 = (机载燃油 - 目的地预计机载燃油) x (燃油损耗系数1 + 燃油损耗系数2 +...)
FMS燃油预计必须加上该航路燃油损耗。

注释: 由于先前空中出现的或按MEL放行的故障，某些失效可能影响燃油消耗：：
未出现在ECAM警戒表中(仅通过查阅不工作系统表)，或：
如出现在ECAM警戒表，并与其他不工作系统(但不是此警戒对应的影响油耗关键不工作系统)也能影响燃油消耗。

举例：

- ELAC 1不工作根据MEL放行
- 飞行中出现“HYD G SYS LO PR” ECAM警戒
- 这两项故障引发左侧副翼失效
- INOP SYS栏将显示“L AIL”。

如 HYD G SYS LO PR ECAM警戒对应的燃油损耗系数适用(扰流板放出)，将其与INOP SYS“L(R) AIL”部分伸出对应的燃油损耗系数相加。

FPF (HYD G SYS LO PR) = 10 %
FPF (不工作系统: L AIL) = 8 %
因此，航路燃油损耗= (机载燃油 - 目的地预计机载燃油) x (10 % + 8 %)

如 HYD G SYS LO PR ECAM警戒对应的燃油损耗系数不适用(扰流板收上)，使用INOP SYS“L(R) AIL”部分伸出对应的燃油损耗系数。
因此，航路燃油损耗 = (机载燃油 - 目的地预计机载燃油) x 8 %

燃油损耗系数/ECAM警戒表

Ident.: OPS00014207.0001001 / 20 MAR 17
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978

燃油损耗系数/ECAM警戒表				
系统	ECAM警戒	影响油耗的关键不工作系统	条件	燃油损耗系数
电气	AC BUS 1 FAULT (等效于B SYS LO PR)	3号扰流板	如显示左（右）3号扰流板伸出 (失效时)	10 %
	DC ESS BUS FAULT (等效于B SYS LO PR)	3号扰流板	如显示左（右）3号扰流板伸出 (失效时)	10 %
飞行操纵	L(R) AIL FAULT	左(右) 副翼	如显示一个副翼完全伸出 (朝上或朝下)	27 %
		左(右) 副翼 或 左+右 副翼	如显示一个或两个副翼部分伸出	8 %
	SPLR FAULT	扰流板（受影响的）	如怀疑一个扰流板完全伸出 ⁽²⁾ 巡航条件: 最佳速度..... 绿点+10KT 任何时候都将目标速度定为绿点+10KT以使油耗最小化。然而，如在绿点+10KT发生抖振则需增加速度脱离抖振。 巡航高度..... 按需 由于阻力增加，当下飞行高度层(FL)可能无法保持。尽量保持较高的巡航高度层。	55 %
			如一个扰流板或一对扰流板部分伸出 (零铰接力矩)	10 %
		3号扰流板及蓝系统	如蓝系统失效后3号扰流板部分伸出 ⁽¹⁾	最大4 %
		1号或5号扰流板及绿系统	如绿系统失效后1号或5号扰流板部分伸出（1）	最大9 % ⁽²⁾
		2号或4号扰流板及黄系统	如黄系统失效后2号或4号扰流板部分伸出 ⁽¹⁾	最大9 % ⁽²⁾
	FLAPS FAULT/LOCKED	襟翼	如襟翼伸出	80 %
	SLATS FAULT/LOCKED	缝翼	如缝翼伸出	60 %
	SLATS + FLAPS FAULT/LOCKED	缝翼+襟翼	如缝翼和襟翼均伸出	100 %
液压	B SYS LO PR	3号扰流板	如显示左（右）3号扰流板伸出 (失效时)	10 %
	G SYS LO PR	1号+5号扰流板	如显示左（右）5号扰流板伸出 (失效时)	10 %
	Y SYS LO PR	2号+4号扰流板	如显示2号和4号左(右)扰流板伸出 (失效时)	20 %
	G+B SYS LO PR	左+右副翼、1号+3号+5号扰流板及左升降舵	两个副翼失效 1号+3号和5号扰流板 ⁽¹⁾ 左升降舵失效 RAT放出	10 % 至 15 % ⁽⁴⁾

燃油损耗系数/ECAM警戒表				
系统	ECAM警戒	影响油耗的关键不工作系统	条件	燃油损耗系数
	G+Y SYS LO PR	1号+2号+4号+5号扰流板及安定面	安定面卡阻 1号+2号+4号+5号扰流板 ⁽¹⁾	0 % 至 10 % ⁽⁴⁾
	B+Y SYS LO PR	2号+3号+4号扰流板及右升降舵	2号+3号+4号扰流板 ⁽¹⁾ 右升降舵失效 RAT放出	3 % 至 10 % ⁽⁴⁾
起落架	SHOCK ABSORBER FAULT	起落架收上	起落架全部放出 (也可查阅 PRO-SP0-25-10)	180 %
	GEAR NOT UNLOCKED			
	BOGIE ALIGN FAULT (选择)			
	GEAR UNLOCK FAULT			
	DOORS NOT CLOSED	起落架舱门	所有起落架舱门打开	15 %

- (1) 飞行中，扰流板可能逐渐伸出增加燃油消耗。
- (2) 如失效后立即发生大速率滚转，并且AP可能断开，一个扰流板可能完全伸出(失控)。如时间允许，目视观察可确认扰流板是否完全伸出。
- (3) 表中提供燃油损耗系数最大值考虑相应两对扰流板在飞行中逐渐伸出。
- (4) 表中提供燃油损耗系数最小值考虑所有扰流板保持收上。最大值则考虑所有受影响扰流板在飞行中逐渐伸出。

燃油损耗系数/ECAM警戒表


Ident.: OPS00014207.0003001 / 20 MAR 17

适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

燃油损耗系数/ECAM警戒表				
系统	ECAM警戒	影响油耗的关键不工作系统	条件	燃油损耗系数
电气	AC BUS 1 FAULT (等效于B SYS LO PR)	3号扰流板	如显示左（右）3号扰流板伸出 (失效时)	0 % 至 5 %
	DC ESS BUS FAULT (等效于B SYS LO PR)	3号扰流板	如显示左（右）3号扰流板伸出 (失效时)	0 % 至 5 %
飞行操纵	L(R) AIL FAULT	左(右) 副翼	如显示一个副翼完全伸出 (朝上或朝下)	30 %
		左(右) 副翼 或 左+右 副翼	如显示一个或两个副翼部分伸出	9 %

燃油损耗系数/ECAM警戒表				
系统	ECAM警戒	影响油耗的关键不工作系统	条件	燃油损耗系数
	SPLR FAULT	扰流板（受影响的）	如怀疑一个扰流板完全伸出 ⁽²⁾ 巡航条件: 最佳速度..... 绿点+10KT 任何时候都将目标速度定为绿点+10KT以使油耗最小化。然而，如在绿点+10KT发生抖振则需增加速度脱离抖振。 巡航高度..... 按需 由于阻力增加，当下飞行高度层(FL)可能无法保持。尽量保持较高的巡航高度层。	55 %
			如一个扰流板或一对扰流板部分伸出(零铰接力矩)	10 %
		3号扰流板及蓝系统	如蓝系统失效后3号扰流板部分伸出 ⁽¹⁾	最大5 %
		1号或5号扰流板及绿系统	如绿系统失效后1号或5号扰流板部分伸出（1）	最大9 % ⁽³⁾
		2号或4号扰流板及黄系统	如黄系统失效后2号或4号扰流板部分伸出 ⁽¹⁾	最大9 % ⁽³⁾
	FLAPS FAULT/LOCKED	襟翼	如襟翼伸出	80 %
	SLATS FAULT/LOCKED	缝翼	如缝翼伸出	60 %
	SLATS + FLAPS FAULT/LOCKED	缝翼+襟翼	如缝翼和襟翼均伸出	100 %
液压	B SYS LO PR	3号扰流板	如显示左（右）3号扰流板伸出(失效时)	0 % 至 5 %
	G SYS LO PR	1号+5号扰流板	如显示左（右）5号扰流板伸出(失效时)	0 % 至 9 %
	Y SYS LO PR	2号+4号扰流板	如显示2号和4号左(右)扰流板伸出(失效时)	0 % 至 9 %
	G+B SYS LO PR	左+右副翼、1号+3号+5号扰流板及左升降舵	两个副翼失效 1号+3号和5号扰流板 ⁽¹⁾ 左升降舵失效 RAT放出	15 % 至 20 % ⁽⁴⁾
	G+Y SYS LO PR	1号+2号+4号+5号扰流板及安定面	安定面卡阻 1号+2号+4号+5号扰流板 ⁽¹⁾	0 % 至 10 % ⁽⁴⁾
	B+Y SYS LO PR	2号+3号+4号扰流板及右升降舵	2号+3号+4号扰流板 ⁽¹⁾ 右升降舵失效 RAT放出	3 % 至 10 % ⁽⁴⁾
起落架	SHOCK ABSORBER FAULT	起落架收上	起落架全部放出 (也可查阅 PRO-SPO-25-10)	180 %
	GEAR NOT UNLOCKED			
	BOGIE ALIGN FAULT（选择）			
	GEAR UNLOCK FAULT			
	DOORS NOT CLOSED	起落架舱门	所有起落架舱门打开	15 %

- (1) 飞行中，扰流板可能逐渐伸出增加燃油消耗。
- (2) 如失效后立即发生大速率滚转，并且AP可能断开，一个扰流板可能完全伸出(失控)。如时间允许，目视观察可确认扰流板是否完全伸出。
- (3) 表中提供燃油损耗系数最大值考虑相应两对扰流板在飞行中逐渐伸出。
- (4) 表中提供燃油损耗系数最小值考虑所有扰流板保持收上。最大值则考虑所有受影响扰流板在飞行中逐渐伸出。

 A320/A321 快速检查单	操作数据	OPS. 05A
		07 AUG 17

燃油损耗系数/不工作系统表

Ident.: OPS00014208.0002001 / 20 MAR 17
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957

燃油损耗系数/不工作系统表			
系统	不工作系统	条件	燃油损耗系数
飞行操纵	左(右) 副翼 或 左+右副翼	如显示一个或两个副翼部分伸出	9 %
	襟翼	如襟翼伸出	80 %
	缝翼	如缝翼伸出	60 %
	缝翼+襟翼	如缝翼和襟翼均伸出	100 %
起落架	起落架舱门	所有起落架舱门打开	15 %

燃油损耗系数/不工作系统表

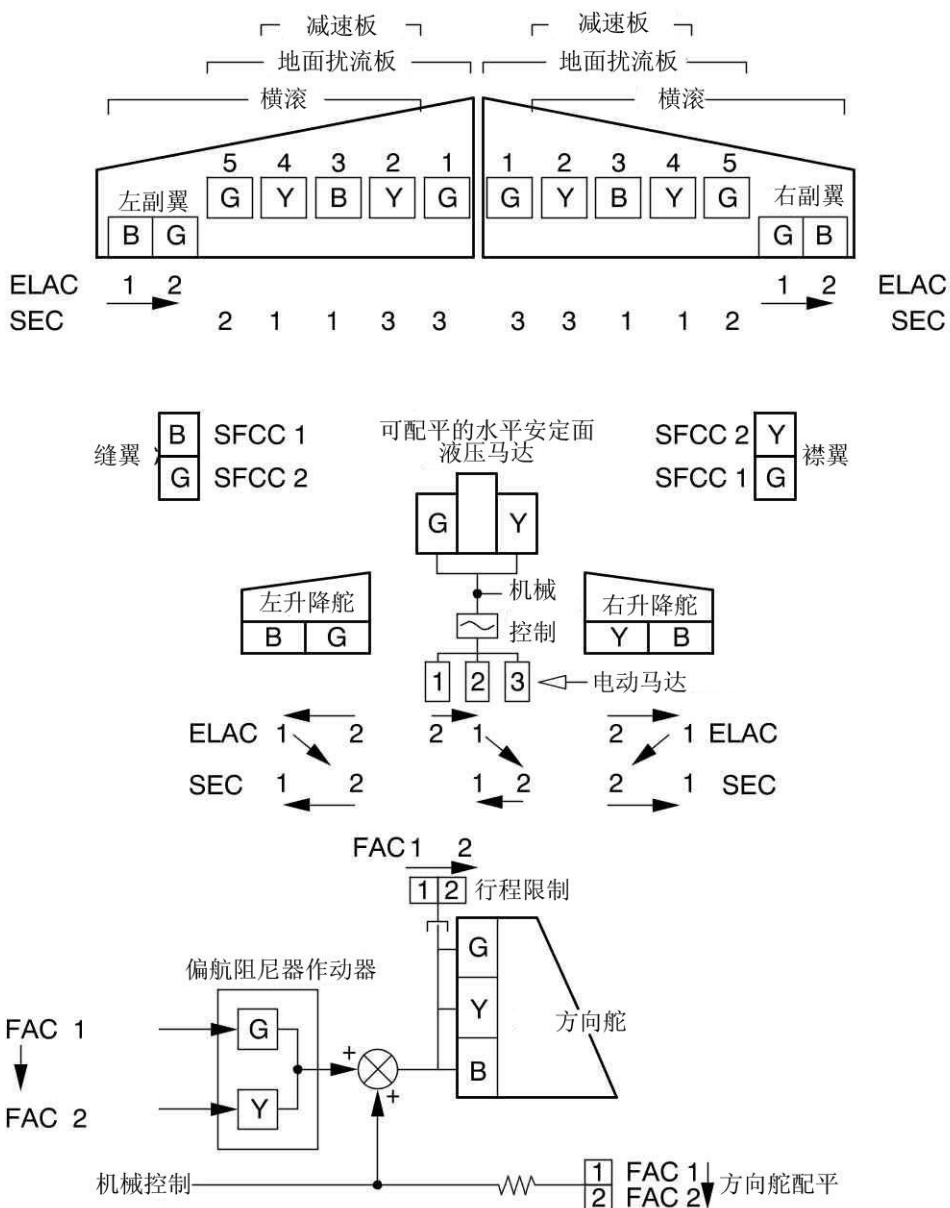
Ident.: OPS00014208.0001001 / 20 MAR 17
适用性: B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9978

燃油损耗系数/不工作系统表			
系统	不工作系统	条件	燃油损耗系数
飞行操纵	左(右) 副翼 或 左+右副翼	如显示一个或两个副翼部分伸出	8 %
	襟翼	如襟翼伸出	80 %
	缝翼	如缝翼伸出	60 %
	缝翼+襟翼	如缝翼和襟翼均伸出	100 %
起落架	起落架舱门	所有起落架舱门打开	15 %

飞行操纵系统简图

Ident.: OPS00010997.0002001 / 01 OCT 12

适用性: 所有



CAT2和CAT3所需设备

Ident.: OPS00010998.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

	FMA着陆能力显示→	CAT 2	CAT 3单通道	CAT 3双通道
	设备↓			
FMGS监控的 FMA着陆能力	AP	1部AP接通	1部AP接通	2部AP接通
	A/THR	0	1	1
	FMA	1	2	2
	A/THR 警戒	0	1	1
	独立供电	0	0	1
	FAC	1	1	2
	ELAC	1	1	2
	偏航阻尼器/方向舵配平	1/1	1/1	2/2
	液压环路	2	2	3
	PFD	2	2	2
	飞行警告计算机	1	1	2
	刹车/转向控制组件通道	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1
	防滞刹车	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1
	前轮转弯	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1
	无线电高度表	1 (两侧都显示)	2	2
	ILS接收机	2	2	2
	波束偏差过大警告	PM需要1部	2	2
	在PFD上的姿态显示	2	2	2
	大气数据基准/惯性基准	2/2	2/2	3/3
非FMGS监控的 FMA着陆能力	AP断开电门	2	2	2
	“AP断开” ECAM警告	1	1	2
	“自动着陆” 灯	1	1	1
	方向舵行程限制系统	自动着陆时侧风超过12kt， 需有1部工作		
	风挡加温(左或右)	PF需要1部		
	风挡雨刷或排雨剂(如可用)	PF需要1部		
	ND	1	2	2
	自动喊话功能	自动着陆时需1部	1	1
	姿态指示(备用)	1	1	1
	决断高指示	PM需要1部		

(1) 自动滑跑时，需1个设备工作。如是自动着陆而无自动滑跑，则不需要。

注释: 进近前不需检查上述设备。出现ECAM或者局部警告后，应使用此清单确认着陆能力。

在地面，使用设备清单确定飞机执行下一次着陆时的进近等级。

独立供电：保证两部FMGC使用各自独立电源(交流电或直流电)。

着陆能力不考虑防滞和/或前轮转弯机械部件失效。

在MCDU上输入决断高数值后，FMA上才显示决断高，并有“HUNDRED ABOVE”及“MINIMUM”自动喊话。

位置	标题
OEB42 发布1	非精密进近时错误的垂直剖面 <u>ECAM条目</u> 无 适用性：B1808, B9957
OEB46 发布1	未接通引导方式 <u>ECAM条目</u> 无 适用性：B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8955, B8956, B9957
OEB48 发布2	非正常速度迎角保护 <u>ECAM条目</u> 无 适用性：B6298, B6311, B6340, B6341, B6338, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6640, B6618, B6619, B6670, B6717, B6735, B6736, B6787, B6788, B6768, B6861, B6860, B6921, B6901, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9957, B9978, B1808, B1857, B1872, B1870, B1871, B1645, B1646, B1647, B1681, B8036, B8035, B8068, B8236, B8235, B8317, B8315, B8407, B8408, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8457, B8458, B8459, B8955, B8956
OEB54 发布1	在燃油预测页面未输入重心导致的不正确FAC重量 <u>ECAM条目</u> 无 适用性：B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8955, B8956, B8957, B9957

非精密进近时错误的垂直剖面

Ident.: OEBPROC4200013614.0001001 / 18 MAR 11
适用性: B1808, B9957

ECAM条目

无

程序

- 如运营商已建立受影响非精密进近清单，并在当前数据库中更新：
在准备非精密进近时，必须检查该程序是否在清单中：
 - 如该程序不在清单中(即未受影响的)：
不限制使用管理方式的横向和垂直引导。
 - 如该程序在清单中(即受影响的)：
仅使用选择垂直引导(FPA)方式
不得使用垂直管理引导(FINAL APP)
忽略VDEV符号
- 如运营商未建立受影响非精密进近清单，或该清单未并在当前数据库中更新：
必须检查程序是否包含(查阅MCDU案例)：
在下降点与MAP/RWY/FEP之间有两个或以上FPA以及在FAF有高于等于的高度限制
 - 如以上数据不在程序中使用，
不限制使用管理方式的横向和垂直引导。
 - 如以上数据在程序中使用：
仅使用选择垂直引导(FPA)方式
不得使用垂直管理引导(FINAL APP)
忽略VDEV符号

注释: 1 在受影响的非精密进近中，NAV方式仍可用于水平引导。
.
2 在受影响的区域导航进近中，不得使用LNAV/VNAV最低标准。
.

任何情况下，飞行组都应通过MCDU(查阅FCOM/FCOM-程序-正常程序-标准操作程序-下降准备)检查进近程序。如进近时，飞机未按公布垂直剖面下降，应转换至选择的垂直引导方式。

OEB42结束

未接通引导方式

Ident.: OEBPROC4600015314.0001001 / 05 NOV 13
适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8955, B8956, B9957

ECAM条目

无

程序

发布该通告旨在告知飞行员无线电高度表 (RA) 指示错误可能造成的后果。如OEB46中所述，如RA发送错误高度指示，根据飞行阶段，可能会影响自动飞行系统。
发布该OEB程序旨在向飞行组提供如下建议：

- 复飞中
- 如SRS和GA TRK模式仍保持接通，且其他引导方式不能按预期选择或接通：

注释：

在减推力高度，FMA上不会显示LVR CLB，
在FCU高度，ALT * 和ALT不会接通

断开两部AP。

重置两部FD。FD可恢复基本模式（HDG - V/S）。

再次接通适当的引导方式。

- 对于复飞后的进近：不得预位G/S模式。

机组必须将任何OEB N° 46列出的错误RA高度造成的后果记录在飞机技术记录本中。

OEB46结束

OEB-RED OEB-RED OEB-RED OEB-RED OEB-RED OEB-RED OEB

非正常速度迎角保护

Ident.: OEBPROC4800016064.0001001 / 19 JAN 17
适用性: B6298, B6311, B6340, B6341, B6338, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6640, B6618, B6619, B6670, B6711, B6735, B6736, B6787, B6788, B6768, B6861, B6860, B6921, B6901, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B9957, B9978, B1808, B1857, B1872, B1870, B1871, B1645, B1646, B1647, B1681, B8036, B8035, B8068, B8236, B8235, B8317, B8315, B8407, B8408, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8457, B8458, B8459, B8955, B8956

ECAM条目

无

程序

注意	当迎角保护刻度带和Alpha Max 刻度带可视时注意监控。
----	--------------------------------

- 在速度大于VLS的任何时候，如飞机出现连续的机头下俯率，且向后带杆都无法制止时，立刻执行：
一部ADR 保持接通
两部ADR OFF

- 如在稳定的平飞航迹（载荷系数不增加）上， Alpha Max刻度带（红色）完全遮挡迎角保护（Alpha Prot）刻度带（黑色和琥珀色）：
一部ADR 保持接通
两部ADR OFF

注意	VSW（失速警告）刻度带（红黑色）有可能存在错误指示的风险
----	-------------------------------

使用FPV 考虑

- AP接通且减速板在收上位时，飞行机动期间（载荷系数增加，例如转弯或俯仰变化）如迎角保护（Alpha Prot）刻度带（黑色和琥珀色）快速移动超过30KT：
一部ADR 保持接通
两部ADR OFF

注意	VSW（失速警告）刻度带（红黑色）有可能存在错误指示的风险
----	-------------------------------

使用FPV 考虑

OEB48结束

OEB-RED OEB-RED OEB-RED OEB-RED OEB-RED OEB-RED OEB

在燃油预测页面未输入重心导致的不正确FAC重量-程序

Ident. : NP00010968.0002001 / 18 APR 17

适用性: B1645, B1646, B1647, B1681, B1808, B1857, B1870, B1871, B1872, B8035, B8036, B8068, B8235, B8236, B8315, B8317, B8407, B8408, B8457, B8458, B8459, B8536, B8537, B8538, B8539, B8540, B8955, B8956, B8957, B9957

ECAM条目

无

程序

本程序必须只能在地面执行。

必须至少在一部FMS上显示总重重心值，以恢复正常操作。

发动机启动后（至少一部发动机）

燃油预测页面上的重心 (FMS1或2) 检查
检查FMS1或2燃油预测页面显示总重重心值。

- 如总重重心为虚线:

零燃油重量重心值 输入/再次输入
燃油预测页面上的重心（5秒后） 检查

- 如两部FMS上的总重重心区域仍为虚线:

应进行维修动作

OEB54结束

概述

Ident.: NPNP00010945.0001001 / 21 JUN 17
适用性: 所有

QRH中的OEB

FCOM中的OEB在QRH中都能找到对应的OEB程序，其中包括：

OEB程序的标题

“ECAM输入”字段：

本节说明了在执行OEB程序的可能条件中，是否会有一个条件会变成一个ECAM警告/注意。

飞行机组必须忽略ECAM程序和/或“ECAM输入”字段中ECAM警戒的状态，且必须执行QRH中的OEB程序。

飞行机组必须执行OEB运行程序。

QRH中有效的OEB清单

操作工程通告有效页清单（LEOEB）显示了适用于机队的操作工程通告（OEB）。每次发布或修订OEB，LEOEB都会同步更新。

Identification	Title
OEB26 Issue 1	Erroneous Radio Altimeter (RA) Height Indication <u>ECAM Entry</u> None
OEB33 Issue 1	Pack Flow Monitoring <u>ECAM Entry</u> None
OEB34 Issue 1	NAV ADR 1+2+3 FAULT ECAM Warning Undue Activation <u>ECAM Entry</u> <u>NAV ADR 1+2+3 FAULT</u>
OEB35 Issue 2	Loss of AP and A/THR Associated with Alternate Law Reversion <u>ECAM Entry</u> None

QRH中LEOEB包含：

“位置”说明了OEB的位置和发布号。

注释： FCOM中的OEB和QRH中的OEB程序都拥有相同的OEB号码。然而，由于修订了FCOM中的OEB不一定需要修订QRH中的OEB程序，且QRH中的OEB仅描述程序，因此FCOM中的OEB和QRH中的OEB程序可能会存在不同的发布号。

红色OEB位置和标题都是加粗的字体。白色OEB位置和标题都是正常的字体。飞行前，飞机机组可以借此很容易地浏览OEB。

注释： OEB目录是按序排列，不考虑OEB的类型（红色或白色）。

“标题”说明了OEB程序中的OEB标题和“ECAM输入”字段。这将使飞行机组在飞行前查阅OEB，特别是使用OEB提醒功能的营运人。

注意	当空客为营运人提供LEOEB时，对于机载的OEB，“ <u>ECAM输入</u> ”并不表示（使用OEB提醒功能的营运人）营运人的维修人员已经激活了OEB提醒代码。 营运人有责任制定一个合适的程序，关于OEB影响的ECAM警戒，为飞行机组提供OEB提醒代码的确认激活信息。
----	---

QRH LEOEB旁边的竖线表示OEB为新增、修订或适用性更改。

紧急着陆

双发失效

Ident. : 00015076.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

如在接近地面时失去推力, 无法保持高度, 执行以下程序。

水上迫降				迫降			
APU 启动				APU 启动			
起落架 收上				起落架 重力放出			
襟翼手柄 2				襟翼手柄 2			
VAPP 确定				VAPP 确定			
总重	40 t	50 t	60 t	70 t	80 t	90 t	95 t
VAPP	150 kt	150 kt	163 kt	173 kt	183 kt	193 kt	198 kt
DITCHING电门 接通				扰流板 预位			
500ft AGL或以下:				不迟于1000ft AGL:			
防冲击姿势 指令				起落架 重力放出			
拉平:				500ft AGL或以下:			
以最小V/S触水				防冲击姿势 指令			
目标俯仰姿态11 °				拉平:			
触水时:				以最小V/S接地			
两个发动机主电门 关				接地时:			
APU主电门 关				两个发动机主电门 关			
紧急撤离程序 执行				APU主电门 关			
				紧急撤离程序 执行			

紧急撤离程序

Ident. : 00010931.0001001 / 20 MAR 17
适用性: 所有

- 飞机/停留刹车 停止/刹住
- ATC (VHF 1) 通知
- 客舱机组 (PA) 通知就位
- Δ P (仅当人工机舱增压使用时) 检查为零
- 如Δ P不为零:
- 机舱增压方式选择 人工
- 垂直速度控制 全上
- 两个发动机主电门 关
- 所有火警电门 (发动机和APU) 按出
- 所有灭火剂 (发动机和APU) 按需
- 如需撤离:
- 撤离 执行
- 如无需撤离:
- 客舱机组和旅客 (使用PA) 通知

 JUNEYAO AIR 吉祥航空 A320/A321 快速检查单	正常检查单	C3 07 AUG 17
起动前 Ident. : 00010978.0001001 / 21 MAR 17 适用性: 所有 驾驶舱准备..... 完成(B) 起落架销/堵塞..... 取下 旅客通知..... 接通/自动 ADIRS 导航 燃油量 KG. LB 起飞数据..... 调定 气压基准..... 调定(B) 窗/门 关(B) 防撞灯 接通 推力手柄..... 慢车 停留刹车..... 按需	进近 Ident. : 00010987.0001001 / 17 JUN 14 适用性: 所有 进近简令 确认 ECAM状态 检查 安全带 接通 气压基准 调定(B) MINIMUM 调定(B) 发动机模式 按需	
起动后 Ident. : 00010980.0001001 / 30 AUG 12 适用性: 所有 防冰 按需 ECAM状态..... 检查 俯仰配平..... % 调定 方向舵配平..... 零	着陆 Ident. : 00010989.0001001 / 01 JUL 11 适用性: 所有 客舱机组 通知 自动油门 SPEED/关断 自动刹车 按需 ECAM备忘 着陆无蓝字 起落架放下 旅客通知接通 客舱准备就绪(如安装) 减速板预位 襟翼调定	
起飞前 Ident. : 00010982.0007001 / 17 MAR 16 适用性: 所有 飞行操纵..... 检查(B) 飞行仪表..... 检查(B) 起飞简令..... 确认 襟翼调定..... 形态 (B) V1. VR. V2/灵活温度..... (B) ATC 调定 ECAM备忘..... 起飞无蓝字 自动刹车最大 旅客通知接通 客舱准备就绪(如安装) 减速板预位 襟翼起飞位 起飞形态正常 起飞跑道..... 证实(B) 客舱机组..... 通知 TCAS TA 或 TA/RA 发动机模式..... 按需 空调组件..... 按需	着陆后 Ident. : 00010990.0002001 / 22 APR 16 适用性: 所有 襟翼 收回 扰流板 解除预位 APU 起动 雷达 关 PWS 关	
	停机 Ident. : 00010991.0001001 / 17 AUG 10 适用性: 所有 APU引气 接通 发动机 关 安全带 关 外部灯光 按需 燃油泵 关 停留刹车/轮档 按需 考虑严重降水	
起飞后/爬升 Ident. : 00010984.0001001 / 17 AUG 10 适用性: 所有 起落架 收上 襟翼 收回 空调组件..... 接通 气压基准..... 调定(B)	离机	

DKH A320/A321 FLEET AS PER AIRCRAFT ALLOCATION TABLE

Ident. : 00010992.0001001 /
09 FEB 11
适用性: 所有

ADIRS 关

氧气 关

APU引气 关

应急出口灯 关

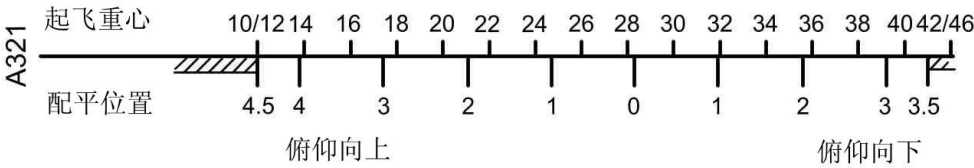
旅客通知 关

APU/电瓶 关

考虑寒冷天气

起飞重心/配平位置

Ident. : 00010994.0002001 / 30 AUG 12
适用性: B1001, B1002, B1003, B1005, B1006, B1645, B1646, B1647, B1808, B1857, B1872, B8036, B8068, B8315, B8317, B8407, B8457, B8458, B8459, B8537, B8539, B8540, B8587, B8955, B8956, B8957, B9957



起飞重心/配平位置

Ident. : 00010994.0007001 / 30 AUG 12
适用性: B1681, B1870, B1871, B6298, B6311, B6338, B6340, B6341, B6381, B6395, B6396, B6572, B6602, B6618, B6619, B6640, B6670, B6717, B6735, B6736, B6768, B6787, B6788, B6860, B6861, B6901, B6921, B6922, B6948, B6949, B6962, B6963, B6965, B6966, B8035, B8235, B8236, B8408, B8536, B8538, B9978

