

PANDUAN SETTING MODUL SAKTI SUPER

Langkah demi langkah - mudah untuk pemula


1. HUBUNGKAN MODUL KE WIFI (PERTAMA KALI)

- 1 Modul yang belum terhubung WiFi memancarkan hotspot **MSS-XXXX_AP** (XXXX = 4 digit terakhir ID modul).
- 2 Masukkan password hotspot: **password12345**
- 3 **Matikan paket data HP** agar koneksi lebih stabil. Abaikan notifikasi 'tidak ada internet'.
- 4 Buka browser, ketik alamat: **http://192.168.4.1**
- 5 Halaman setup terbuka. Cari bagian **WiFi Settings**.
- 6 Klik **Scan WiFi**, tunggu 5-10 detik.



Klik tombol Scan WiFi

- 7 Pilih nama WiFi (SSID) yang akan dipasangkan ke modul.

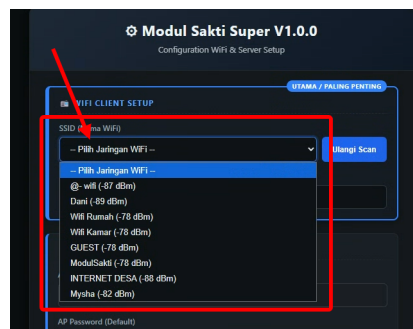

Pilih dari daftar WiFi

- 8 Masukkan **password WiFi** dengan benar.




Isi kolom Password WiFi

- 9 Scroll ke bawah, klik **Save Configuration & Reboot**.
- 10 Tunggu modul terhubung ke WiFi dan server. Berhasil jika **hotspot modul hilang** dan **LED hijau berkedip tiap 1 detik**.

2. BUKA MENU MODUL (SUDAH TERHUBUNG WIFI)

- 1 Pastikan HP/laptop terhubung ke **WiFi yang sama** dengan modul.

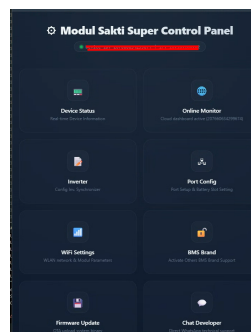


Tampilan menu Modul Sakti Super Control Panel

- 2 Buka browser, ketik: **http://mss-XXXX.local** (contoh: <http://mss-0002.local>)

3. SETTING BATERAI (MENU PORT CONFIG)

- 1 Buka menu **Port Config**. Di bagian BMS Monitoring tersedia **64 slot** baterai.
- 2 Klik slot yang ingin diatur, misalnya **Slot 0**.
- 3 Pilih **Port**: Port 2 = Huawei, ZTE R321/R311/R421. Port 3 = Shoto, Sacredsun.


- 4 Pilih **Brand** sesuai baterai, misalnya HUAWEI.

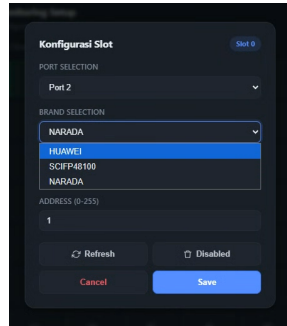

Pilih Brand Selection

- 5 **Baudrate**: sesuaikan dengan BMS. Standar **9600**. Bingung? Hubungi developer.

- 6 Isi **Address**, lalu klik **Save**.

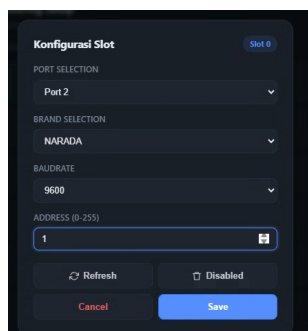

Isi Address lalu Save


- 7 Untuk menonaktifkan slot, klik **Disabled**.

- 8 Atur setiap slot sesuai baterai yang terpasang.

4. SETTING INVERTER

Tab **Monitor** berisi data gabungan semua BMS - hanya untuk pemantauan. Pengaturan ada di tab **Inverter Config**.

- 1 Klik **Get Current Config** untuk melihat setting yang tersimpan.

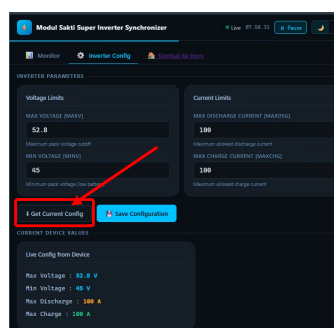

Tombol Get Current Config

- 2 Ada 4 kolom: **Max Voltage** = tegangan maksimal saat pengisian. **Min Voltage** = tegangan minimal agar inverter tetap bekerja. **Max Charge Current** = arus pengisian maksimal. **Max Discharge Current** = arus maksimal yang boleh diambil dari baterai.

3

Ubah sesuai kebutuhan, klik **Save Configuration**, lalu klik **Get Current Config** lagi untuk memastikan tersimpan.

MODUL SELESAI DI-SETUP!

Pantau baterai online lewat menu **Online Monitor** di halaman menu Modul Sakti Super.

Ada pertanyaan? Klik **Chat Developer** - langsung terhubung ke WhatsApp developer.