MTRF-64-USB

Адаптер системы nooLite (-F) для ПК Руководство по эксплуатации

1. Назначение и принцип работы

Адаптер **MTRF-64-USB** позволяет при помощи компьютера управлять различными устройствами системы nooLite и nooLite-F (далее при упоминании обоих устройств в документации будет указываться аббревиатура nooLite(-F)). Для управления используется программа — **nooLiteONE**, скачиваемая с сайта <u>www.noo.com.by</u> В её возможности входит управление адаптером как через графический интерфейс, так и через API. Более подробно про использование программы nooLite ONE в п.9.

2. Технические характеристики адаптера MTRF-64-USB

• Количество независимых каналов управления	
nooLite	64
nooLite-F	64
• Способ реализации АРІ	USB-COM
• Мощность встроенного радиопередатчика	5 мВт
• Частота радиопередатчика	433,92 МГц
• Дальность связи на открытом пространстве	
nooLite	50 метров
nooLite-F	80 метров

3. Подключение

Для начала работы с адаптером необходимо подключить его к USB разъему ПК. При первом подключении автоматически установятся драйвера, и появится виртуальный СОМ-порт. Если драйвера не обнаружены, то необходимо их установить вручную, предварительно скачав их с сайта производителя (http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm).

4. Взаимодействие с адаптером MTRF-64-USB

Схемы взаимолействия:

- Передача команд управления для протокола nooLite и nooLite-F (на силовые блоки)
- Приём команд протокола nooLite и nooLite-F (от датчиков и пультов)
- Считывание параметров привязки для протокола nooLite-F
- Передача сервисных команд
- Настройка адаптера



Протокол управления

Для управления адаптером необходимо передать через UART пакет из 17 байт. Описание отправляемых данных представлено в таблице 1. В случае успешного приёма управляющего пакета адаптер передаст ответ, в котором будет содержаться информация о состоянии адаптера и дополнительная информация от блоков (таблица 2).

Передача данных на адаптер:

Имя байта	ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
Значение	171	•••	•••		•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	172

Ответ от адаптера (считывание данных с адаптера) при опросе блока:

Имя байта	ST	MODE	CTR	TOGL	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
Значение	173	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	174

Внимание!

При подаче питания адаптер автоматически входит в режим обновления ПО. Он становится доступен для команд управления только через **12 секунд**.

Чтобы не дожидаться окончания этого времени и сразу перейти в основной режим работы необходимо однократно передать команду сервисного режима MODE=4. Остальные аргументы CTR, RES, CH, CMD, FMT, DATA, ID при передаче равны 0:

ST	MODE	CTR	TOGL	CH	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172

После этой команды адаптер отвечает на запрос с выдачей своего адреса nooLite-F в поле «Идентификатор блока» и переходит в основной режим работы.

Скорость последовательной передачи команд nooLite(-F) ограничена временем передачи одной команды и временем приёма ответа от адаптера MTRF-64-USB, поэтому гарантированно передать новую команду можно только после прихода ответа от предыдущей.



Таблица 1. Описание данных, отправляемых адаптеру MTRF-64-USB

Пози-		Таолица 1. Описани	е данных, отправляемых адаптеру MTRF-64-USB
1103и- ция байта	Имя байта	Описание	Расшифровка
1	ST	Стартовый байт	Значение=171
2	MODE	Режим работы адаптера	Значение=0 – режим nooLite TX Значение=1 – режим nooLite RX Значение=2 – режим nooLite-F TX Значение=3 – режим nooLite-F RX Значение=4 – сервисный режим работы с nooLite-F Значение=5 – режим обновления ПО nooLite-F
3	CTR	Управление адаптером	Бит 50 – Команда адаптеру (063) Значение=0 – Передать команду Значение=1 – Передать широковещательную команду (одновременно всем устройствам на канале СН) Значение=2 – Считать ответ (состояние приёмного буфера) Значение=3 – Включить привязку Значение=4 – Выключить привязку Значение=5 – Очистить ячейку (канал) Значение=6 – Очистить память (все каналы) Значение=7 – Отвязать адрес от канала Значение=8 – Передать команду по указанному адресу пооLite-F Бит 67 – Nrep, количество дополнительных повторов команды (03). Количество передач команд = 2+Nrep
4	RES	Зарезервирован, не используется	Значение=0
5	СН	Адрес канала, ячейки привязки	Значение адреса канала или номера ячейки для привязки: 063 для MTRF-64-USB
6	CMD	Команда	Команда, отправляемая с адаптера. См. описание в таблице «Список команд»
7	FMT	Формат	Количество данных, передаваемых вместе с командой и их назначение. См. описание команд в таблице «Список команд»
8	D 0	Байт данных 0	См. описание в таблице «Формат и Данные»
9	D1	Байт данных 1	См. описание в таблице «Формат и Данные»
10	D2	Байт данных 2	См. описание в таблице «Формат и Данные»
11	D3	Байт данных 3	См. описание в таблице «Формат и Данные»
12	ID0	Идентификатор блока, бит 3124	Адрес устройства в системе nooLite-F, которому предназначается команда
13	ID1	Идентификатор блока, бит 2316	Адрес устройства в системе nooLite-F
14	ID2	Идентификатор блока, бит 158	Адрес устройства в системе nooLite-F
15	ID3	Идентификатор блока, бит 70	Адрес устройства в системе nooLite-F
16	CRC	Контрольная сумма	Младший байт от суммы первых 15 байт (ST ID3).
17	SP	Стоповый байт	Значение=172



Таблица 2. Описание данных, получаемых с адаптера MTRF-64-USB (считываемых или отправляемых автоматически после передачи команд с выдачей ответа)

Пози- ция байта	Имя байта	Описание	Расшифровка
1	ST	Стартовый байт	Значение=173
2	MODE	Режим работы адаптера	Значение=0 – режим nooLite TX Значение=1 – режим nooLite RX Значение=2 – режим nooLite-F TX Значение=3 – режим nooLite-F RX Значение=4 – сервисный режим работы с nooLite-F Значение=5 – режим обновления ПО nooLite-F
3	CTR	Код ответа	Команда адаптеру: Значение=0 – Команда выполнена Значение=1 – Нет ответа от блока Значение=2 – Ошибка во время выполнения Значение=3 – Привязка выполнена
4	TOGL	Количество оставшихся ответов от адаптера, значение TOGL	Для nooLite-F ТХ: В значении приводится количество пакетов, которые осталось передать адаптеру для завершения опроса канала. Для nooLite RX и nooLite-F RX: Значение TOGL. Изменяется при приходе новой команды на адаптер (увеличивается на единицу).
5	СН	Адрес канала, ячейки привязки	Значение адреса канала или номера ячейки для которого была принята команда: 063 для MTRF-64-USB
6	CMD	Команда	Команда, принимаемая адаптером. См. описание в таблице «Список команд»
7	FMT	Формат	Количество данных, передаваемых вместе с командой и их назначение. См. описание в таблице «Формат и Данные»
8	D 0	Байт данных 0	См. описание в таблице «Формат и Данные»
9	D1	Байт данных 1	См. описание в таблице «Формат и Данные»
10	D2	Байт данных 2	См. описание в таблице «Формат и Данные»
11 12	D3 ID0	Байт данных 3 Идентификатор блока, бит 3124	См. описание в таблице «Формат и Данные» Адрес устройства (32 бита) в системе nooLite-F, которое передало команду
13	ID1	Идентификатор блока, бит 2316	Адрес устройства (32 бита) в системе nooLite-F, которое передало команду
14	ID2	Идентификатор блока, бит 158	Адрес устройства (32 бита) в системе nooLite-F, которое передало команду
15	ID3	Идентификатор блока, бит 70	Адрес устройства (32 бита) в системе nooLite-F, которое передало команду
16	CRC	Контрольная сумма	Младший байт от суммы первых 15 байт (ST ID3).
17	SP	Стоповый байт	Значение=174



Таблица 3. Список команд

CMD	Псевдоним команды	Описание команды	поддера	манда оживается околом nooLite-F	
0	Off	D			
0	Off	Выключить нагрузку.	+	+	
1	Bright_Down	Запускает плавное понижение яркости.	+	+	
2	On	Включить нагрузку.	+	+	
3	Bright_Up	Запускает плавное повышение яркости вниз.	+	+	
4	Switch	Включает или выключает нагрузку.	+	+	
5	Bright_Back	Запускает плавное изменение яркости в обратном направлении.	+	+	
6	Set_Brightness	Установить заданную в расширении команды яркость (количество данных зависит от устройства).	+	+	
7	Load_Preset	Вызвать записанный сценарий.	+	+	
8	Save_Preset	Записать сценарий в память.	+	+	
9	Unbind	Запускает процедуру стирания адреса управляющего устройства из памяти исполнительного	+	+	
10	Stop_Reg	Прекращает действие команд Bright_Down, Bright_Up, Bright_Back.	+	+	
11	Bright_Step_Down	Понизить яркость на шаг. При отсутствии поля данных увеличивает отсечку на 64 мкс, при наличии поля данных на величину в микросекундах (0 соответствует 256 мкс).	+	+	
12	Bright_Step_Up	Повысить яркость на шаг. При отсутствии поля данных уменьшает отсечку на 64 мкс, при наличии поля данных на величину в микросекундах (0 соответствует 256 мкс).	+	+	
13	Bright_ Reg	Запускает плавное изменение яркости с направлением и скоростью, заданными в расширении.	+	+	
15	Bind	Сообщает исполнительному устройству, что управляющее хочет активировать режим привязки. При привязке также передаётся тип устройства в данных.	+	+	
16	Roll_Colour	Запускает плавное изменение цвета в RGB- контроллере по радуге	+	+	
17	Switch_Colour	Переключение между стандартными цветами в RGB-контроллере.	+	+	
18	Switch_Mode	Переключение между режимами RGB- контроллера.	+	+	
19	Speed_ Mode _Back	Запускает изменение скорости работы режимов RGB контроллера в обратном направлении.	+	+	
20	Battery_Low	У устройства, которое передало данную команду, разрядился элемент питания.	+	+	
21	Sens_Temp_Humi	Передает данные о температуре, влажности и состоянии элементов.	+	+	



25	Temporary_On	Включить свет на заданное время. Время в 5-и секундных тактах передается в расширении (см. описание A).	+	+
26	Modes	Установка режимов работы исполнительного устройства (см. описание B).	+	-
128	Read_State	Получение состояния исполнительного устройства (см. описание С).	-	+
129	Write_State	Установка состояния исполнительного устройства.	-	+
130	Send_State	Ответ от исполнительного устройства (см. описание C).	-	+
131	Service	Включение сервисного режима на заранее привязанном устройстве (см. описание D).	-	+
132	Clear_memory	Очистка памяти устройства nooLite. Для выполнения команды используется ключ 170-85-170-85 (записывается в поле данных D0D3).	-	+

Пояснение к некоторым командам:

- **А)** Команда **Temporary_On** (код 25) передает в поле данных одно- или двухбайтное число, означающее промежуток времени в пятисекундных интервалах. Соответственно 1-байтная команда может запустить временное включение на 255*5 секунд максимум, а двухбайтная на 65535*5 секунд. Нулевой аргумент не обрабатывается. Поле формата FMT для однобайтной команды 5, для двухбайтной 6. Выключение света другими командами прерывает работу таймера временного включения, изменение яркости не прерывает. Прием новой команды **Temporary_On** может увеличить оставшееся время, но не уменьшить его.
- **B**) Команда **Modes** (код 26) изменяет режимы работы исполнительного блока.

Таблица 4 – Биты поля данных команды Modes.

Бит	Воздействует на	Эффект	Поддерживается	Умолчание
0	Копируется во флаг	Запрещает обработку	SU, SR ₁₎	Сброшен
	Disable_Temporary_On	команды Temporary_On		

¹⁾ B SR флаги отдельные для обоих каналов.

C) Команда **Read_State** (код 128) совместно с адресом поля данных FMT используется для получения состояния привязанного устройства. В FMT записывается адрес строки в таблице, данные из которой затем приходят в ответ.

В ответ от привязанного устройства приходит команда **Send_State** (код 130) вместе с запрашиваемым полем данных.

После передачи других команд (вкл/выкл и пр.) по умолчанию в ответе будет адрес строки = 0, в котором содержится основная информация о силовом блоке.

Расшифровка поля данных находится в следующей таблице:



Таблица 5. Формат и данные. Назначение регистров состояния SLF-1-300

Адрес поля с данными (FMT)	D0	D1	D2	D3
1 — Информация о силовом блоке 1 — Информация о силовом блоке	Код типа устройства (R) Код типа устройства (R)	Версия микропрограммы устройства(R) Версия микропрограммы устройства(R)	Состояние устройства (R) (биты 03): 0 – выключено 1 – включено 2 – временное включение 315 – зарезервировано; Режимы блока (биты 47): Бит 46 – зарезервировано; Бит 7 – Состояние сервисного режима: 0 – привязка отключена; 1 – привязка включена. Состояние дополнительного входа блока (R): 0 – разомкнут 1 – замкнут	Текущая яркость (R) — Значение на выходе 0/255 для SLF-1-300 Состояние приёма обычного пооLite (R) Бит 0 — если 1- запрещён временно (до перезапуска блока) Бит 1 — если 1- запрещён в настройках блока Бит 27 — зарезервировано,
2 – Информация о силовом блоке	Код типа устройства (R)	Версия микропрограммы устройства(R)	Количество свободных ячеек для привязки	не используется. Количество свободных ячеек для привязки
37 — Информация о силовом блоке	зарезервировано	зарезервировано	nooLite зарезервировано	nooLite-F зарезервировано

Для ускорения опроса состояния всех устройств, привязанных к адаптеру MTRF-64-USB необходимо однократно передать команду **Read_State** на канал, на котором находятся эти устройства. В ответ придут состояния (**Send_State**) от каждого устройства.



D) Service (код 131) используется при удаленной привязке и отвязке устройств nooLite-F совместно с командой **Bind** и **Unbind.** Для удаленной привязки устройства необходимо послать команду **Service** вместе с байтом данных D0 (0 – выкл, 1 – вкл сервисного режима), после **Bind** (подтверждения привязки не требуется). Отвязка осуществляется аналогично используя команду **Unbind**.

5. Привязка устройств

5.1 Ручная привязка в режимах nooLite(-F) ТХ

Для выполнения привязки устройства nooLite-F необходимо произвести следующие действия:

- 1. Перевести привязываемое устройство в режим привязки (см. инструкцию на изделие).
- **2.** Передать пакет: MODE = 2 режим nooLite-F TX (либо MODE = 0 режим nooLite TX, для привязки устройств nooLite); CTR = 0 передать команду; CH = значение канала к которому привязываем устройство (0 63); CMD = 15 (**Bind**); CRC = младший байт от суммы первых 15-и байт (ST...ID3).

Например, для привязки силового блока nooLite-F к пятому каналу адаптера MTRF-64-USB, требуется передать ему следующий пакет:

ST	MODE	CTR	RES	CH	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	2	0	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	172

В случае удачной привязки светодиод на обоих устройствах погаснет (в случае привязки устройства nooLite необходимо подтвердить привязку нажатием сервисной кнопки, после чего светодиод на устройстве погаснет). Адаптер MTRF-64-USB выдаст пакет ответа:

ST	MODE	CTR	TOGL	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
173	2	3	0	5	130	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	174

где MODE = 2 – режим nooLite-F TX; CTR = 3 – привязка выполнена; CMD = 130 – команда ответа от силового блока; D0...D3 – поле данных формата FMT = 0 (поле данных видно только для устройств nooLite-F, таблица 5); ID0...ID3 – адрес привязанного устройства (виден только у устройств nooLite-F); CRC – младший байт контрольной суммы первых 15-и байт (ST...ID3).

5.2 Удаленная привязка в режиме nooLite-F TX

Удаленная привязка возможна в том случае, если устройство nooLite-F привязано ранее к одному из каналов MTRF-64-USB.

Удаленная привязка осуществляется в два этапа. **Первый этап** это передача команды **Service** по каналу устройства для введения его в сервисный режим. Второй этап идентичен п.2 ручной привязки.

Например, для удалённой привязки силового блока nooLite-F к десятому каналу адаптера MTRF-64-USB, с учётом того, что этот блок привязан к пятому каналу адаптера



(пример из пункта 5.1 ручной привязки), требуется передать адаптеру следующий пакет (первый этап):

ST	MODE	CTR	RES	CH	CMD	FMT	D 0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	2	0	0	5	131	0	1	0	0	0	0	0	0	0	54	172

где MODE = 2 – режим nooLite-F TX; CH = 5 – канал ранее привязанного устройства; CMD = 131 – команда, включающая сервисный режим на привязываемом устройстве (силовой блок); D0 = 1 – разрешение включения сервисного режима; CRC – младший байт контрольной суммы первых 15-и байт (ST...ID3).

Вторым этапом к десятому каналу адаптера MTRF-64-USB привязывается силовой блок с уже включённым сервисным режимом (на этом этапе так же можно привязать блок и к другому адаптеру(модулю) MTRF-64-USB, пультам nooLite, шлюзу и т.д.):

ST	MODE	CTR	RES	CH	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	2	0	0	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	172

5.3 Привязка в режиме nooLite RX

Для привязки адаптера MTRF-64-USB к другим устройствам системы nooLite необходимо включить привязку, передав пакет с MODE = 1 (режим nooLite RX); CTR = 3 (включить привязку); CH = 0 - 63 (канал привязки); CRC = младший байт от суммы первых 15-и байт (ST...ID3).

ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	172

Когда адаптер перейдет в режим привязки светодиод начнет мигать, ожидая прихода команды **Bind** от другого устройства nooLite. Если команда не пришла в течение 40 секунд адаптер выключает режим привязки, в противном случае после удачной привязки адаптер выдает пакет ответа:

ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
173	1	0	2	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	172



Привязка передающих устройств nooLite через программу nooLite ONE

Для привязки адаптера MTRF-64-USB к другим устройствам nooLite через программу **nooLite ONE** в ней необходимо включить сервисный режим (поставить галочку). В нём выбрать режим работы "noolite-RX", управляющая команда "включить привязку", нажать «Передать», после этого передать команду привязки с пульта или датчика.

6. Отвязка устройств

6.1 Ручная отвязка в режиме nooLite TX

Для выполнения отвязки устройства nooLite необходимо передать адаптеру MTRF-64-USB следующий пакет: MODE = 0 – режим nooLite TX; CTR = 0 – передать команду; CH = значение канала на котором находится отвязываемое устройство (0 - 63); CMD = 9 (**Unbind**); CRC = младший байт от суммы первых 15-и байт (ST...ID3).

Например, для отвязки силового блока nooLite от пятого канала адаптера MTRF-64-USB, требуется передать ему следующий пакет:

ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	0	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	172

Далее необходимо подтвердить отвязку нажатием сервисной кнопки на устройстве nooLite, после чего светодиод на нём погаснет.

6.2 Ручная отвязка в режиме nooLite-F TX

Для выполнения отвязки устройства nooLite-F необходимо произвести следующие действия:

- 1. Перевести отвязываемое устройство в сервисный режим (см. инструкцию на изделие).
- **2.** Передать пакет: MODE = 2 режим nooLite-F; CTR = 0 передать команду; CH = значение канала на котором находится отвязываемое устройство (0 63); CMD = 9 (**Unbind**); CRC = младший байт от суммы первых 15-и байт (ST...ID3).

Например, для отвязки силового блока nooLite-F от пятого канала адаптера MTRF-64-USB, требуется передать ему следующий пакет:

ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	2	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	172

В случае удачной отвязки светодиод на обоих устройствах погаснет. Адаптер MTRF-64-USB выдаст пакет ответа:



где MODE = 2 — режим nooLite-F TX; CTR = 0 — команда выполнена; CMD = 130 — команда ответа от силового блока; D0...D3 — поле данных формата FMT = 0 (таблица 5); ID0...ID3 — адрес отвязываемого устройства; CRC — младший байт контрольной суммы первых 15-и байт (ST...ID3).

6.3 Удаленная отвязка в режиме nooLite-F TX

Удаленная отвязка осуществляется за два этапа. **Первый этап** это передача команды **Service** по каналу устройства для введения его в сервисный режим. Второй этап идентичен п.2 ручной отвязки.

Например, для удалённой отвязки силового блока nooLite-F от пятого канала Адаптера MTRF-64-USB требуется передать адаптеру следующий пакет (первый этап):

ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	2	0	0	5	131	0	1	0	0	0	0	0	0	0	54	172

где MODE = 2 — режим nooLite-F TX; CH = 5 — значение канала на котором находится отвязываемое устройство; CMD = 131 — команда, включающая сервисный режим на отвязываемом устройстве (силовой блок); D0 = 1 — разрешение включения сервисного режима; CRC — младший байт контрольной суммы первых 15-и байт (ST...ID3).

Второй этап идентичен п.2 ручной отвязки. Необходимо передать адаптеру MTRF-64-USB пакет вила:

ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	2	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	172

6.4 Отвязка (отчистка канала) в режимах nooLite(-F) RX

При необходимости отвязки устройства nooLite(-F) от MTRF-64_USB, работающего в режимах nooLite(-F) RX, следует передать адаптеру пакет следующего вида:

МОDE = 1 – режим nooLite RX (либо MODE = 3 – режим nooLite-F RX, для отвязки устройств nooLite-F); CTR = 5 – отчистить ячейку (канал), к которому привязано устройство nooLite(-F); CH = значение канала на котором находится отвязываемое устройство (0 - 63); CRC = младший байт от суммы первых 15-и байт (ST...ID3). Здесь не важно значение команды CMD, поэтому его можно устанавливать равным 0 (могут быть и другие значения, главное не забывать правильно подсчитывать CRC).

ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	1	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	172



6.5 Отчистка памяти (все каналы) в режимах nooLite(-F) RX

При необходимости полностью отвязать все устройства nooLite(-F) от адаптера MTRF-64-USB (сбросить адаптер к заводским настройкам), следует передать адаптеру два пакета следующего вида (отдельно для отчистки памяти устройств nooLite и отчистки памяти устройств nooLite-F):

MODE = 1 – режим nooLite RX (MODE = 3 – режим nooLite-F RX); CTR = 6 – отчистить память (все каналы); D0 = 170; D1 = 85; D2 = 170; D3 = 85; CRC = младший байт от суммы первых 15-и байт (ST...ID3). Здесь не важно значение канала CH и команды CMD, поэтому их можно устанавливать равными 0 (могут быть и другие значения, главное не забывать правильно подсчитывать значение CRC).

Пакет отчищающий память адаптера, в которой находятся адреса устройств nooLite:

ST	MODE	CTR	RES	CH	CMD	FMT	D 0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	1	6	0	0	0	0	170	85	170	85	0	0	0	0	176	172

Пакет отчищающий память адаптера, в которой находятся адреса устройств nooLite-F:

ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	3	6	0	0	0	0	170	85	170	85	0	0	0	0	178	172

7. Передача команд nooLite-F

Передача команд в режиме nooLite-F возможна в двух режимах. Обычный режим, когда команда передается по очереди каждому устройству привязанному к выбранному каналу (CTR = 0) и передача широковещательной команды (CTR = 1). При передачи широковещательной команды все устройства привязанные к каналу выполняют ее одновременно. После выполнения широковещательной команды адаптер автоматически проверяет состояние устройств привязанных к каналу.

Например, пакет для передачи команды **On** (включить нагрузку) в обычном режиме выглядит так:

ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	2	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	172

здесь CTR = 0 – обычный режим; CMD = 2 – команда **On**.

Пакет для передачи команды **Off** (выключить нагрузку) в широковещательном режиме выглядит так:

ST	MODE	CTR	RES	СН	CMD	FMT	D0	D1	D2	D3	ID0	ID1	ID2	ID3	CRC	SP
171	2	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	172

здесь CTR = 1 – широковещательный режим; CMD = 0 – команда **Off**.



8. Прием команд nooLite-F

Для приема команд адаптер MTRF-64-USB должен быть привязан в режиме nooLite-F RX. При приходе команды на адаптер он автоматически формирует пакет ответа.

9. Работа с программой nooLite ONE

9.1 Работа через графический интерфейс

Для работы с адаптером через графический интерфейс программы необходимо подключить к компьютеру адаптер MTRF и запустить программу nooLite ONE. После запуска откроется главное окно (рис.1), через которое выполняется работа с новыми силовыми блоками nooLite-F. Получения возможности управления блоком необходимо выполнить процедуру привязки. Она выполняется однократно. Для этого необходимо перевести силовой блок в режим привязки (нажать на блоке сервисную кнопку), затем выбрать из списка канал и нажать кнопку «Привязка». После этого программа отобразит, что привязка завершена, а блок выйдет из режима привязки. После этого блок можно включать/выключать и запрашивать его состояние и другие параметры.

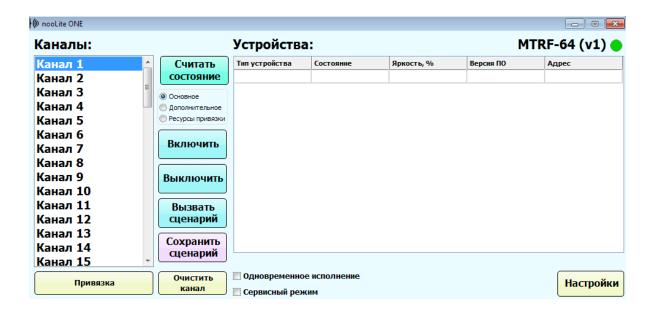


Рисунок 1. – Главное окно программы nooLite-F

Для работы с остальными режимами работы адаптера необходимо установить галочку «Сервисный режим», после чего откроется сервисная панель (рис.2), в которой можно вручную сформировать любую команду для управления адаптером. На данной панели также находится консоль, куда выводятся данные, принятые с передающих устройств nooLite в режимах RX и F RX.



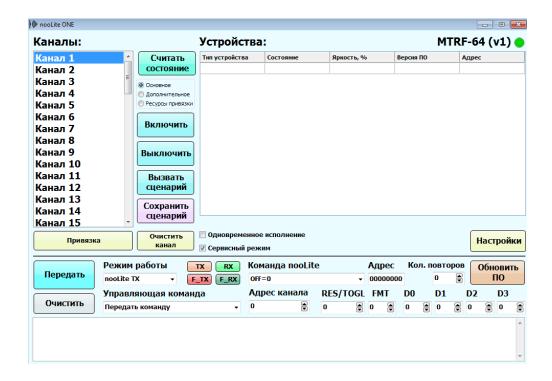


Рисунок 2. – сервисная панель программы nooLite-F

9.2 Работа программы через АРІ

Программа nooLite ONE также может работать через API, позволяя передавать команды управления с других программ через командную строку и (или) передавать принятые от адаптера данные через HTTP запрос.

9.2.1 Управление с командной строки

Для управления с командной строки необходимо запустить программу nooLite ONE и оставить её работающей (можно свернуть). После этого при запуске этой же программы с параметрами, описанными ниже, программа передаст содержащиеся данные в параметрах на адаптер.

Пример запуска программы:

nooLite_ONE.exe api 0 0 0 0 4 0 0 0 0 00000000 0

Передать команду переключить для обычного nooLite (режим ТХ) для 0 канала.

nooLite_ONE.exe	Имя файла программы
api	Обязательный
	параметр «арі»
0	Режим работы адаптера (см. таблицу 1)
0	Команда адаптеру (063) (см. таблицу 1)
0	Зарезервирован, не используется – значение
	0
0	Адрес канала, ячейки привязки(см. таблицу
	1)
4	Команда (см. таблицу 1) 4=Переключить
0	Формат (см. таблицу 1)



0	Байт данных 0 (см. таблицу 1)
0	Байт данных 1 (см. таблицу 1)
0	Байт данных 2 (см. таблицу 1)
0	Байт данных 3 (см. таблицу 1)
00000000	Идентификатор блока в НЕХ формате
	(см. таблицу 1)
0	Количество дополнительных повторов
	команды (03). Количество передач команд
	= 2+Nrep.

9.2.2 Передача данных с адаптера через НТТР-запрос

Принятые данные с адаптера в режимах 0..3 (nooLite TX; nooLite RX; nooLite-F TX; nooLite-F RX) программа может передавать через HTTP запрос по адресу, который указан в настройках программы. Для настройки передачи необходимо нажать в программе кнопку «Настройки», после чего в открывшемся окне указать адрес, куда будет выполняться запрос и установить галочку «Отправка принятых данных через http запрос». Пример адреса: 192.168.0.7/api.htm?

Параметры, передаваемые программой при http-запросе

Синтаксис параметров (аргументов) http-запроса:

http://**192.168.0.168/api.htm?**mode=0&ansv=0&togl=0&cell=0&cmd=0&fmt=0&d0=0&d1=0&d2=0&d3=0&id=0x00000000

- 1) **192.168.0.168/арі.htm?** адрес, который указывается в настройках программы;
- 2) mode режим работы адаптера (см. таблицу 2);
- 3) ansv -код ответа (см. таблицу 2);
- 4) togl количество оставшихся ответов от адаптера, значение TOGL (см. таблицу 2);
- 5) cell адрес канала, ячейки привязки (см. таблицу 2);
- 6) cmd -команда (см. таблицу 2);
- 7) fmt формат (см. таблицу 2);
- 8) d0– Байт данных 0;
- 9) d1– Байт данных 1;
- 10) d2 –Байт данных 2;
- 11) d3 –Байт данных 3;
- 12) id Идентификатор блока в НЕХ формате 0x00000000

