#### **COPYRIGHT**

THE INFORMATION CONTAINED HERE IS PROPRIETARY TECHNICAL INFORMATION OF FOHEART CO., LTD. TRANSMITTING, REPRODUCTION, DISSEMINATION AND EDITING OF THIS DOCUMENT AS WELL AS UTILIZATION OF THE CONTENT ARE FORBIDDEN WITHOUT PERMISSION. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF A PATENT GRANT OR REGISTRATION OF A UTILITY MODEL OR DESIGN.

#### **GENERAL NOTES**

FOHEART OFFERS THE INFORMATION AS A SERVICE TO ITS CUSTOMERS. THE INFORMATION PROVIDED IS BASED UPON CUSTOMERS' REQUIREMENTS. FOHEART MAKES EVERY EFFORT TO ENSURE THE QUALITY OF THE INFORMATION IT MAKES AVAILABLE. FOHEART DOES NOT MAKE ANY WARRANTY AS TO THE INFORMATION CONTAINED HEREIN, AND DOES NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR ANY INJURY, LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED BY USE OF OR RELIANCE UPON THE INFORMATION. ALL INFORMATION SUPPLIED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

#### For technical support, please visit:

http://www.foheart.com/support.html or http://www.foheart.com/question.html

#### 北京总部

Tel: (+86)010-56106165 Email: contact@foheart.com

地址:北京市海淀区黑山扈路红山口8号D2-南-3号

邮编: 100091



Copyright(C) FOHEART Co., Ltd. 2015-2018. All rights reserved.


# 第一部分:设备驱动安装

正常使用设备只需要安装路由器驱动连接电脑端即可,不需要连接充电板到电脑。 注意: MotionVenus的安装路径不可包含中文,否则会造成驱动无法识别等错误。

# 1.1 Win8/Win10系统驱动安装

### 1.1.1 打开所有设置

#### 选择更新和安全。

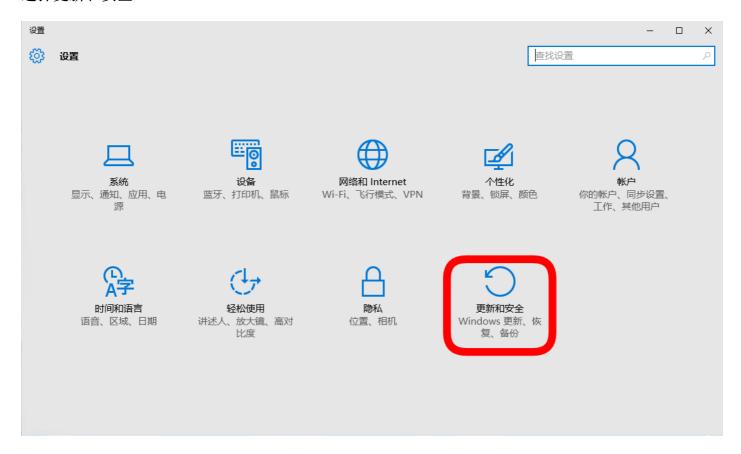

### 1.1.2 选择高级启动




### 1.1.3 选择疑难解答



### 1.1.4 选择高级选项



### 1.1.5 选择启动设置

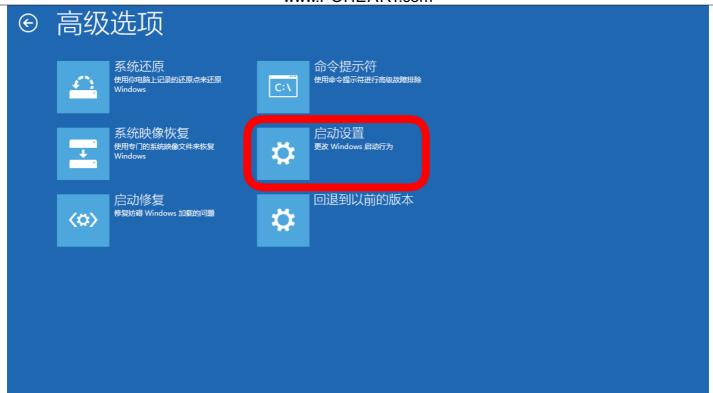

### 1.1.6 选择重启



重启之后, 进入启动设置界面。

### 1.1.7 禁用驱动程序强制签名

# 启动设置

按一个数字以从下列选项中进行选择:

使用数字键或功能键 F1-F9。

- 1) 启用调试
- 2) 启用启动日志记录
- 3) 启用低分辨率视频
- 4) 启用安全模式
- 5) 启用带网络连接的安全模式
- 1 中田世令《坦二姓的空令模式
- 7) 禁用驱动程序强制签名
- 0) 示用现几何40汉志思私仟保护
- 9) 禁用失败后自动重新启动

按 F10 以查看更多选项 按 Enter 以返回到操作系统

### 1.1.8 连接C1路由器

连接FOHEART C1路由器到电脑, 打开计算机管理, 出现Foheart Router in HS Mode设备。

## 🕌 计算机管理

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)















- ∨ 🕌 系统工具
  - > ① 任务计划程序
  - > 🔡 事件查看器
  - > 📓 共享文件夹
  - > 🚂 本地用户和组
  - > 🔕 性能
    - ₫ 设备管理器
- ∨ 🕮 存储
  - ₹ 磁盘管理
- > 14. 服务和应用程序



- > 🖥 IDE ATA/ATAPI 控制器
- > 🧀 WSD 打印提供程序
- > 🔲 处理器
- > 🔛 传感器
- > 🕳 磁盘驱动器
- > 🕍 存储控制器
- > 🚞 打印队列
- > 🚞 打印机
- > III 端口(COM和LPT)
- > 🖳 计算机
- > | 监视器
- > 🔤 键盘



Karant Router in HS Mode


> 🚜 人体学输入设备

右键更新驱动程序软件,选择浏览计算机以查找驱动程序软件。 选择MotionVenus软件安装目录中的FOHEART C1 Router Driver文件夹。

×


#### ← ■ 更新驱动程序软件 - Foheart Router in HS Mode

### 浏览计算机上的驱动程序文件

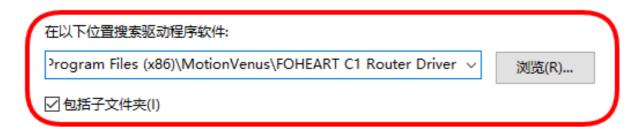

→ 从计算机的设备驱动程序列表中选取(L)

此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件,以及与该设备处于同一类别下的 所有驱动程序软件。



单击下一步, 选择始终安装驱动

← ■ 更新驱动程序软件 - Foheart Router in HS Mode

### 正在安装驱动程序软件...



### 1.1.9 断电重启C1路由器,驱动安装完成

在设备管理器中出现FOHEART C1 Router设备,驱动成功安装。



> 📺 打印机


> 蘭端口(COM 和 LPT)

# 1.2 Win7系统驱动安装


### 1.2.1 连接C1路由器

> 14. 服务和应用程序

连接FOHEART C1路由器到电脑,打开计算机管理,出现Foheart Router in HS Mode设备。

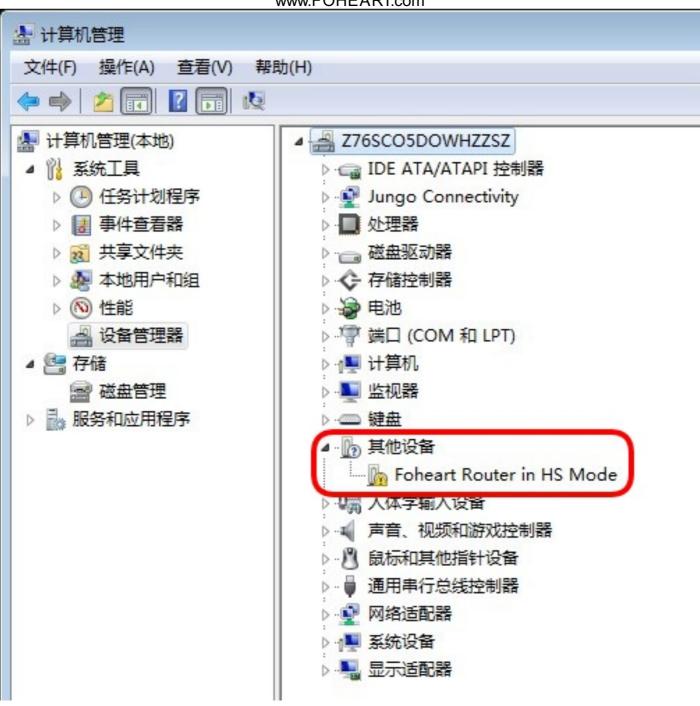


右键更新驱动程序软件,选择浏览计算机以查找驱动程序软件。 选择MotionVenus软件安装目录中的FOHEART C1 Router Driver文件夹。

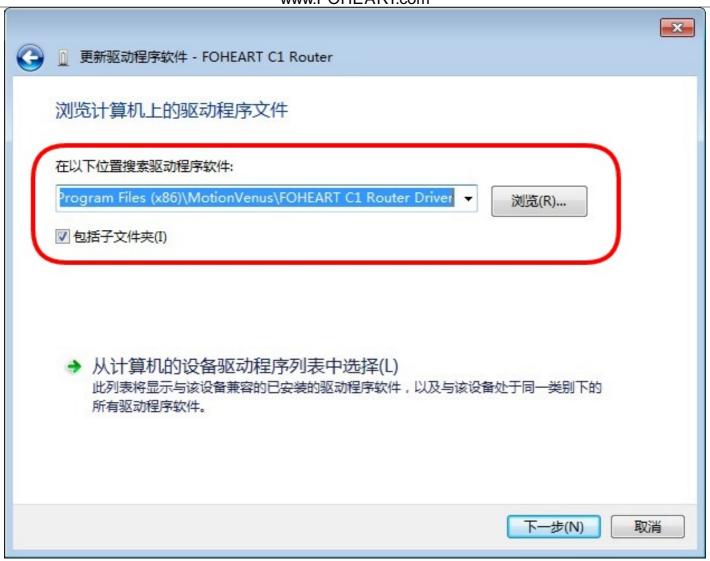


单击下一步,选择始终安装驱动。



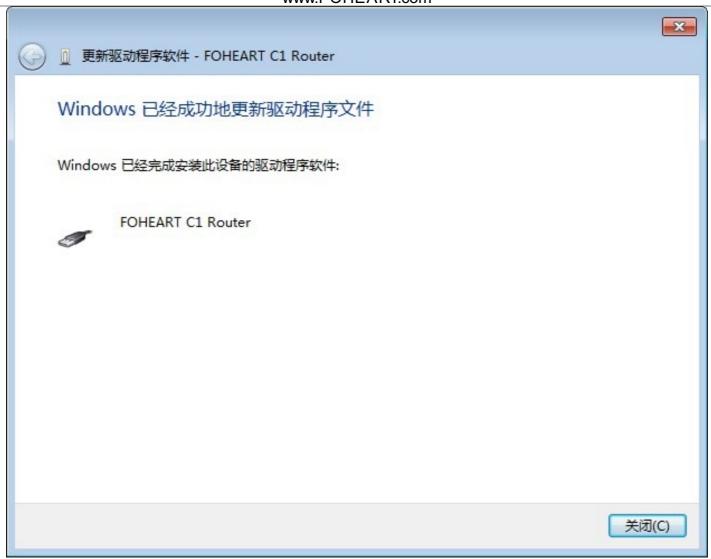

# 1.2.2 重启C1路由器

在设备管理器中出现FOHEART C1 Router设备,驱动成功安装。

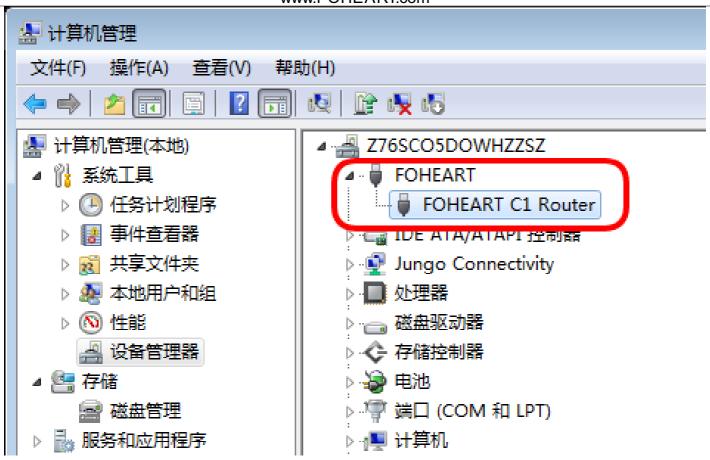

## 1.3 充电底座驱动安装(可选)

充电底座的驱动程序安装方法与路由器的步骤相同,驱动程序文件夹是MotionVenus安装目录下的FOHEART C1 Charger Driver。

FOHEART C1标配的充电底座有以下功能:

1. 为动作捕捉节点充电。 2. 更新动作捕捉节点的固件程序。

# 1.4 Win10系统更新后驱动恢复

Windows10大版本更新后,可能会将设备驱动隐藏,这里我们需要重新安装恢复驱动。

### 1.4.1 打开控制面板

找到控制面板中的设备和打印机页面,找到Foheart Router in HS Mode设备,

#### www.FOHEART.com



### 1.4.2 选择属性

右键选择属性菜单,弹出窗口如下:



### 1.4.3 选择驱动更新

选择属性,打开属性窗口,在驱动程序Tab页中,选择更新驱动程序,



找到MotionVenus安装目录下的FOHEART C1 Router Driver文件夹,后续操作继续按照1.1.8节执行即可。

X

← ■ 更新驱动程序 - Foheart Router in HS Mode


### 浏览计算机上的驱动程序


在以下位置搜索驱动程序:



☑ 包括子文件夹(I)

→ 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取(L) 此列表将显示与该设备兼容的可用驱动程序,以及与该设备属于同一类别的所有驱动程序。



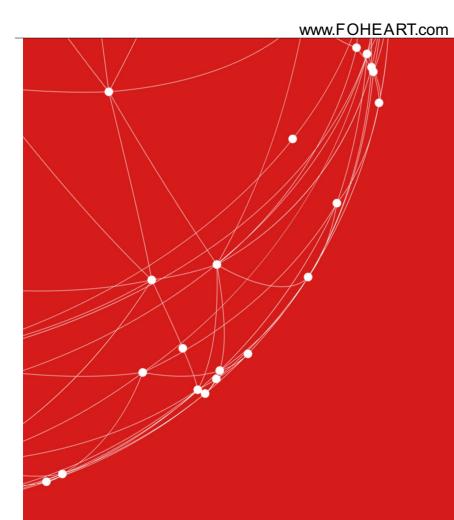



- www.foheart.com
- ♥ 北京市海淀区黑山扈路红山口8号D2-南-3号



