

PI_Editor

Pl_Editor ii

August 24, 2017

Pl_Editor iii

Contents

1	Pl_Editor について	2
2	Pl_Editor のファイル	2
	2.1 読み込み可能なファイルと標準のタイトルブロック	. 2
	2.2 出力ファイル	. 2
3	動作の詳細	3
	3.1 基本的な要素の設定	. 3
	3.2 座標系の設定	. 3
	3.3 ページの角 (カド) と座標系	. 4
	3.4 回転	. 5
	3.5 繰り返し設定	. 6
4	テキスト (Text) と書式指定	7
	4.1 書式指定文字	. 7
	4.2 複数 行のテキスト (Text):	. 9
	4.3 ページ設定ダイアログでの改行:	. 10
5	制限の設定	11
	5.1 1 ページ目の設定	. 11
	5.2 テキスト (Text) サイズの制限	. 12
6	Pl_Editor の起動	14
7	Pl_Editor のコマンド	14
	7.1 メイン画面	. 14
	7.2 メインウィンドウのツールバー	. 15
	7.3 描画エリア (描画パネル) でのコマンド	. 16
	7.3.1 キーボードショートカット	. 16
	7.3.2 マウス操作	. 16
	7.3.3 コンテキストメニュー	. 16
	7.4 ステータスバー	. 17
8	画面左ウィンドウ (デザインツリー)	18

Pl_Editor iv

9	画面右ウィンドウ	19
10	·····································	22
	10.1 要素の選択	22
	10.2 要素の作成	24
	10.3 線 (Line)/矩形 (Rect)/テキスト (Text) の追加	25
	10.4 ロゴの追加	26
	10.5 ビットマップ (Bitmap) の追加	26

 Pl_Editor 1 / 26

リファレンスマニュアル

著作権

このドキュメントは以下の貢献者により著作権所有 © 2015 されています。あなたは、GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) のバージョン 3 以降、あるいはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/) のバージョン 3.0 以降のいずれかの条件の下で、配布または変更することができます。

* 貢献者 *

Jean-Pierre Charras.

翻訳

starfort <starfort AT nifty.com>, 2015. kinichiro <kinichiro.inoguchi AT gmail.com>, 2015. yoneken <yoneken AT kicad.jp>, 2011-2015.

フィードバック

バグ報告や提案はこちらへお知らせください:

- KiCad のドキュメントについて: https://github.com/KiCad/kicad-doc/issues
- KiCad ソフトウェアについて: https://bugs.launchpad.net/kicad
- KiCad ソフトウェアの国際化について: https://github.com/KiCad/kicad-i18n/issues

発行日とソフトウェアのバージョン

2015年5月23日

Pl_Editor 2 / 26

1 PI_Editor について

Pl Editor はタイトルブロックや図枠を作成/編集するためのページレイアウトエディタです。

このタイトルブロックや図形 (ロゴなど) をまとめて図枠として定義しており、ここではこれらをまとめて"ページレイアウト"と呼びます。

基本的なページレイアウトの要素は、次のものとなります:

- 線 (Line)
- 矩形 (Rect)
- テキスト (Text) (Eeschema や Pcbnew の実際の図面で日付やページ番号に自動的に置換えられる書式指定文字を含む)
- 重畳された多角形 (Poly) (主にロゴや特別な図形を配置するためのもの)
- ビットマップ (Bitmap)。



警告

注意:ビットマップ (Bitmap) は一部の出力形式 (PDF と PS) でのみプロットできます。それ以外の出力形式では、ただの四角形として出力されます。

• * これら要素は繰り返し配置が可能です。またテキスト (Text) と重畳された多角形 (Poly) は回転させることができます。

2 PI_Editor のファイル

2.1 読み込み可能なファイルと標準のタイトルブロック

Pl_Editor で利用できるのは、*.kicad_wks 拡張子のファイルです。(kicad worksheet)

ファイルの読み込み前は、KiCad 内部の標準ページレイアウトが表示されます。

2.2 出力ファイル

ページレイアウトファイルは ${
m KiCad}$ で広く使用されている ${
m S}$ 式形式の *. ${
m kicad_wks}$ 拡張子のファイルとして出力されます。

このファイルは、Eeschema や Pcbnew で図枠として使用することが出来ます。

Pl_Editor 3 / 26

3 動作の詳細

3.1 基本的な要素の設定

基本的なページレイアウトの要素は、次のものとなります:

- 線 (Line)
- 矩形 (Rect)
- テキスト (Text) (Eeschema や Pcbnew の実際の図面で日付やページ番号に自動的に置換えられる書式指定文字を含む)
- 重畳された多角形 (Poly) (主にロゴや特別な図形を配置するためのもの) これら重畳された多角形 (Poly) は **Bitmap2Component** によって生成されます。PL_Editor でこのような図形は作成できません。
- ビットマップ (Bitmap) (ロゴを配置するための)



警告

ビットマップ (Bitmap) は一部の出力形式 (PDF と PS) でのみプロットできます。

また:

- テキスト (Text) と 重畳された多角形 (Poly) は、位置を指定しての回転表示が可能です。
- 線 (Line) (多数のセグメントから成る) と 矩形 (Rect) は始点/終点の 2 点の指定となります。これらは回転できません。(セグメントに対して無効です)

基本的な要素は、繰り返し配置が可能です。

テキスト (Text) については内容をインクリメントしながらの繰り返し配置も可能です。 $(テキスト\ (Text)\)$ が 1 文字のアルファベット、または一桁の数値のみ)


3.2 座標系の設定

始点/終点などの座標は、常にページの指定した角を基準にした座標系で指定されます。

これにより、ページサイズが変わってもレイアウトを保持することが可能となります。

Pl_Editor 4 / 26

3.3 ページの角 (カド) と座標系

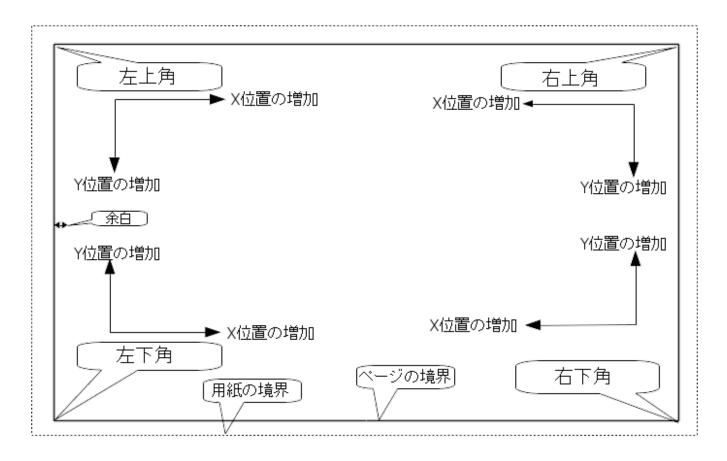

- 用紙サイズが変更された場合も、それぞれの要素は基準となるページの角との関係を保ちます。
- 通常、タイトルブロックは用紙サイズに依らずにページの右下へ表示されます。これは要素を作成した際に右下 の角を原点として設定している為です。

矩形 (Rect) や線 (Line) は、それぞれ原点となる角を指定した 2 点の座標指定で指定されます。

Pl_Editor 5 / 26

3.4 回転


一点を基準とする要素 (テキスト (Text) と重畳された多角形 (Poly)) は回転することができます。

通常時:回転=0°

Rotated Text



回転指定:回転 = $20^{\circ}/10^{\circ}$

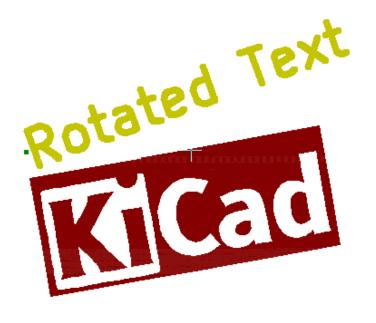


Pl_Editor 6 / 26

3.5 繰り返し設定

要素は繰り返して配置を行うことが出来ます。

これはグリッド線やグリッドのラベルを作成する際に便利な機能です。

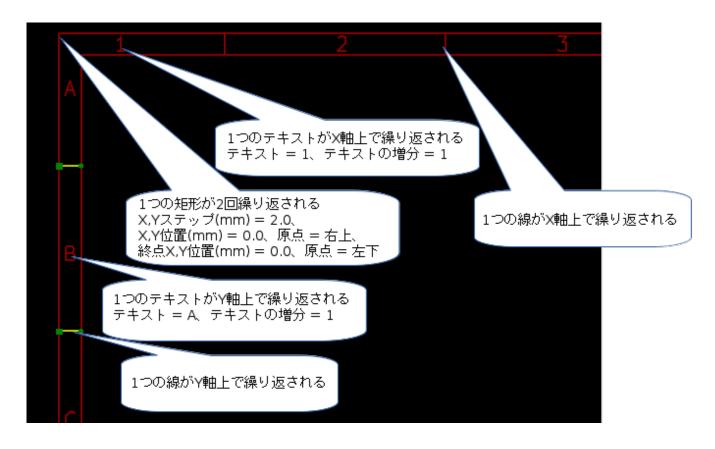

Pl Editor 7 / 26

4 テキスト (Text) と書式指定

4.1 書式指定文字

テキスト (Text) 中には、下記に示すような単純な書式指定文字を含めることが可能です。

Eeschema や Pcbnew で作成された図面上では、これらの書式指定文字は実際の値に自動的に置換されます。

これらは (プログラム言語の)printf 関数と似ています。

書式指定文字は、%記号+1文字で定義されています。

%C 形式は一つの数字を引数に持ちます (コメント識別子)

書式指定文字を下記に示します:

%% = % 記号 1 文字に置換えられます

%K = KiCad のバージョン

%Z = 用紙サイズ名 (A4, USLetter など)

%Y = 会社名

%D = 日付

 $%R = U \forall \exists \exists \exists$

%S = ページ番号

%N = 全体のページ枚数

%Cx = コメント (xはコメントを指定する $0 \sim 9$ の値となります)

% $\mathbf{F} = ファイル名$

%P = ページのパス (Eeschema のシートのフルネーム)

%T = 91

例:

"Size: %Z" と指定した場合、実際の図面上では"Size: A4" や "Size: USLetter" と表示されます。

Pl_Editor 8 / 26

ユーザ表示モード: ボタンが押された場合。Eeschema や Pcbnew で表示されるように、置換可能な文字列が実際の値に置き換えて表示されます。

	Sheet:		
	Fîle: pagelayout_logo.kicad_wks		
	Title:		
	Size: A4 Date:		
	KiCad E.D.A. pl_editor (2015-04-09 BZR 5589)-p		
Ξ	4 5		

"ネイティブ"表示モード: がタンが押された場合。Pl_Editor で指定された書式指定文字をそのまま表示します。

/AUU		
XY		
Sheet: %P		
File: %F		
Title: %T		
Size: %Z	Date: %D	
%K		
4		5

Pl_Editor 9 / 26

4.2 複数行のテキスト (Text):

テキスト (Text) は複数行とすることが可能です。

ここでは、2 通りの改行方法を説明します:


- 1. "\n" (改行コード) を挿入 (主に KiCad のページ設定ダイアログで使用します)
- 2. Pl_Editor のデザインウィンドウで直接改行する方法

下記に例を示します:

セットアップ

テキスト Multi lines Text line 2: a long line		
水平位置合わせ 左 💠 🗆 太字		
垂直位置合わせ 中央 ‡ □ 斜体字		
テキスト幅(mm) テキスト高さ(mm) 0.000		
制約:		
最大Xサイズ(mm) 最大Yサイズ(mm) 0.000 0.000		

出力

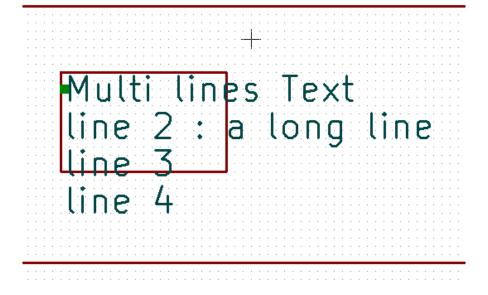

Pl_Editor 10 / 26

4.3 ページ設定ダイアログでの改行:

ページ設定ダイアログでは、複数行のテキスト (Text) がそのままの形では入力できません。 そこで "\n" (改行コード) を挿入した位置で、強制的に改行させることができます。 例えば、"コメント 2"の欄へ 2 行に渡るテキスト (Text) を入力する例が下記となります:

コメント2

Here is a 2 lines text.\nthis is the line 2

実際の図面上では、下記のように表示されます:

Here is a 2 lines text. this is the line 2

Sheet:

しかし、もし本当にテキスト中に "\n" を入れたい場合は、"\\n" と入力します。

コメント2

Here is a one line text.\\nthis is still the line 1

この場合、実際の図面上では、下記のように表示されます:

Here is a one line text.\n this is still the line 1



Sheet:

- . .

Pl_Editor 11 / 26


5 制限の設定

5.1 1ページ目の設定

Eeschema では複数ページの回路図を扱うことが出来ます。

通常、図枠の要素は全てのページに表示されます。

しかし、1 ページ目のみに表示させたい、あるいは 1 ページ目以外のページにのみ表示させたい場合があります。 これらは、プロパティ内の" 1ページ目の設定"から設定することが可能です:

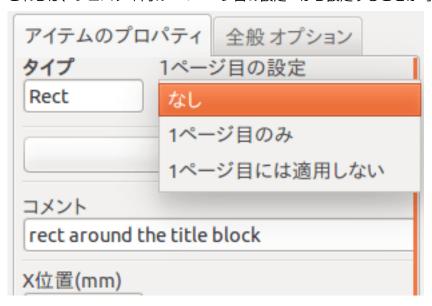

1ページ目の設定

- なし:ページ番号による表示制限はありません。
- 1ページ目のみ:要素は1ページ目のみに表示されます。
- 1ページ目には適用しない:要素は 1 ページ目には表示されず、2 ページ目以降の全てのページに表示されます。

Pl Editor 12 / 26

5.2 テキスト (Text) サイズの制限

テキスト Multi lines Text line 2: a long line		
水平位置合わせ 左 ‡ □ 太字		
垂直位置合わせ 中央 🗅 斜体字		
テキスト幅(mm) テキスト高さ(mm) 0		
制約:		
最大Xサイズ(mm) 最大Yサイズ(mm) 10.000 5		

テキスト (Text) については、下記の 2 つのパラメータを設定することができます:


- 最大 X サイズ (mm)
- 最大 Y サイズ (mm)

これらは外形枠 (バウンディングボックス) を定義します

これらのパラメータが 0 でない場合、実際のテキスト (Text) の長さと高さが入力値により制限されます。もしテキスト (Text) の幅や高さが制限値を超えた場合は、入力された制限値に合うように変形されます。

入力されたテキスト (Text) が幅や高さの制限値以下の場合には、テキスト (Text) は変形されずにそのまま表示されます。

制限を設定しない場合。最大 X サイズ (mm)=0.0 最大 Y サイズ (mm)=0.0



同じテキスト (Text) について、制限を設ける場合。最大 X サイズ (mm)=40.0 最大 Y サイズ (mm)=0.0

```
Size: A4 Date:

KiCad E.D.A. pl_editor (2013-07-16 BZR 4245)-testing

4
```

Pl_Editor 13 / 26

複数行のテキスト (Text) も、同様に制限させることが出来ます:

セットアップ

テキスト Multi lines Text line 2: a long line		
水平位置合わせ 左 ‡ □ 太字		
垂直位置合わせ 中央 💠 🗆 斜体字		
テキスト幅(mm) テキスト高さ(mm) 0		
制約: 最大Xサイズ(mm) 最大Yサイズ(mm) 10.000 5		

出力

Multi lines Text line 2 : a long line line 3 line 4 Pl Editor 14 / 26


6 PI_Editor の起動

Pl_Editor はコマンドラインか、または KiCad マネージャから起動することが出来ます。 コマンドラインから起動する場合、pl_editor <*.kicad_wksファイルパス > として呼び出してください。

7 PI_Editor のコマンド

7.1 メイン画面

Pl_Editor のメイン画面を下記に示します:

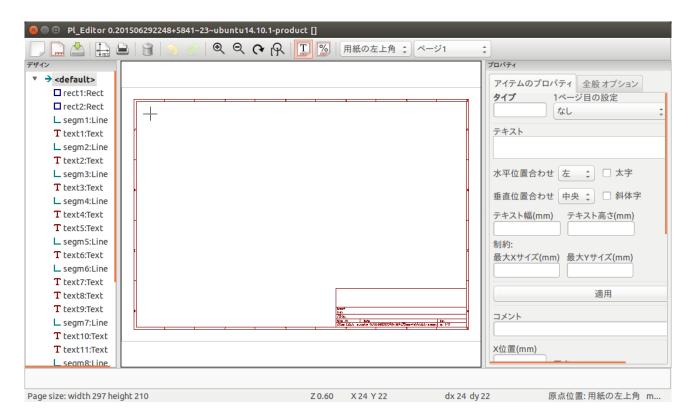

画面左には要素の一覧が表示されています。

また、画面右には要素のプロパティが表示されています。

Pl_Editor 15 / 26

7.2 メインウィンドウのツールバー



画面上部に表示されているツールバーから、下記のコマンドを呼び出すことが出来ます:

新規の空の図枠を作成 します。	.kicad_wks ファイルの図枠をロードします。
	.kicad_wks ファイルへ図枠を保存します。
1	用紙サイズや向き、各種コメントを設定する、ページ設定ダイアログを表示 します。
	現在のページを印刷します。
Î	選択されている要素を削除します。
→ €	元に戻す/やり直しのツールです。
@ @ (~ (P)	表示の拡大/縮小/再描画/画面全体を表示します。
T	ユーザーモードで図枠を表示します。テキスト (Text) は Eeschema や Pcbnew で表示させた時と同じように、各種書式指定文字が置換されて表示されます。
%	ネイティブモードで図枠を表示します。書式指定文字はそのままの形で画面 表示されます。
用紙の左上角 ペ 右下の用紙角 左下の用紙角 用紙の右上角 用紙の左上角	用紙の原点の配置を設定します。設定時のマウスカーソルの座標は、画面下 部のステータスバーに表示されます。
☆ ページ1 その他のページ	画面表示が、1 ページ目の図面/または 2 ページ目以降の図面で表示されます。 これは、1 ページ目のみ別のレイアウトを指定した際に切り替えて使用します。

Pl_Editor 16 / 26

7.3 描画エリア (描画パネル) でのコマンド

7.3.1 キーボードショートカット

F1	拡大
F2	縮小
F3	画面の再描画
F4	現在のカーソル位置の描画を画面中央へ移動させます
Home	画面全体を表示
スペースキー	m dx/dy 表示座標をカーソル位置でゼロリセットします。($ m dx/dy$ 座標は画面下部ス
	テータスバーに表示されます)
→ (右矢印)	カーソルを 1 グリッド分右へ移動します。
← (左矢印)	カーソルを 1 グリッド分左へ移動します。
↑ (上矢印)	カーソルを 1 グリッド分上へ移動します。
↓ (下矢印)	カーソルを 1 グリッド分下へ移動します。

7.3.2 マウス操作

ホイール	現在のカーソル位置を中心に拡大/縮小
Ctrl + ホイール	左右方向へスクロール
Shift + ホイール	上下方向へスクロール
右クリック	コンテキストメニューの表示

7.3.3 コンテキストメニュー

(右クリックメニュー)

- 線の追加
- 矩形を追加
- テキスト入力
- 図枠ファイルを追加

これらは要素を追加するための基本的なコマンドです。

- 中央/ズームイン/ズームアウト/ビューの再描画/自動ズーム/ズームの選択
- グリッドの選択

注意

"図枠ファイルを追加" は、図面上にロゴを追加するために使用されることを意図しています。

通常、ロゴは大量の頂点を必要とするため手作業で作成することは困難です。しかし、Bitmap2Component プログラムで作成したファイルを読み込むことでロゴを簡単に使用できます。

Pl_Editor 17 / 26

7.4 ステータスバー

ステータスバーは、Pl_Editorの画面下部へ配置されており、各種情報が表示されています。

Z 0.60 X 137 Y 100 dx 137 dy 100 原点位置: 用紙の左上角 mm

座標系は、常に原点として設定された角を 基準とした座標が表示されています。

Pl Editor 18 / 26

8 画面左ウィンドウ (デザインツリー)


画面左には、要素の一覧が表示されています。

一覧から左クリックで要素をひとつ選択する事ができ、右クリックでコンテキストメニューを表示することが出来 ます。

右クリックのメニューでは、要素の追加/削除の基本操作を行うことが出来ます。

→ 左クリックで選択された要素は、画面上で色が変化します。.

画面左のデザインツリーで text10 を選択すると、対応する要素が黄色で表示されます。

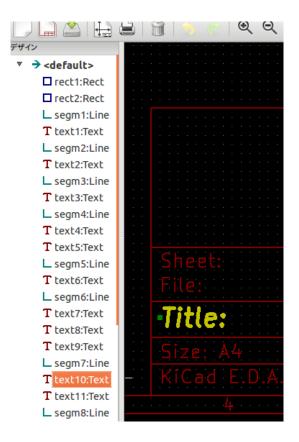

 $Pl_Editor 19 \ / \ 26$

9 画面右ウィンドウ

(編集ウィンドウ)

プロパティ	
アイテムのプロパティ 全般 オプション	
タイプ 1ページ目の設定	
\$L \$	
, or o	
テキスト	
水平位置合わせ 左 💲 🗆 太字	
垂直位置合わせ 中央 ‡ □ 斜体字	
テキスト幅(mm) テキスト高さ(mm)	
フィスト個(IIIII) フィスト同じ(IIIII)	
#HALL	
制約:	
最大Xサイズ(mm) 最大Yサイズ(mm)	
適用	
AE2/13	
コメント	
X位置(mm)	
原点	プロパティ
Y位置(mm) 左下 ▼	
	アイテムのプロパティ 全般 オプション
終点X位置(mm)	標準のビアタイプ:
原点	テキストのX幅(mm) テキストのY幅(mm)
	1.500
終点Y位置(mm)	線幅(mm) テキストの太さ
	0.150
なさ 0を指定すると、デフォルト値が	6.130
O'E II LE 9 SOCK 7 7 3 7VI IE II	標準に設定
回転	
	ページ余白
ビットマップPixel/Inch	左余白(mm) 右余白(mm)
パラメータの繰り返し:	10.000
繰り返し数 テキストの増分	上余白(mm) 下余白
	10.000
Xステップ(mm) Yステップ(mm)	13.555
	適用

画面右に表示されている編集ウィンドウでは、選択された要素のプロパティを編集することが出来ます。

 $Pl_Editor 20 \ / \ 26$

編集できる設定は、選択された要素の種類によって異なります:

線 (Line)/矩形 (Rect) の設定	テキスト (Text) の設定
	プロパティ
	アイテムのプロパティ 全般 オプション
	タイプ 1ページ目の設定 text なし *
	テキスト %K
	水平位置合わせ 左 ‡ 二 太字
プロパティ	垂直位置合わせ 中央 💲 🗆 斜体字
アイテムのプロパティ 全般 オプション	テキスト幅(mm) テキスト高さ(mm)
Line なし	0.000
適用	制約:
コメント	最大Xサイズ(mm) 最大Yサイズ(mm) 0.000 0.000
7771	
X位置(mm)	適用
50.000 原点	コメント
Y位置(mm)	Kicad version
	X位置(mm) 109.000 原点
終点X位置(mm) 50.000	Y位置(mm) 左下 ▼
	4.100
終点Y位置(mm) 石上 ▼ 0.000	太さ
太さ な	0.000 0を指定すると、デフォルト値が
0.000 0を指定すると、デフォルト値が	回転 0.000
パラメータの繰り返し:	パラメータの繰り返し:
繰り返し数	繰り返し数 テキストの増分
	1
50.000 0.000	0.000
重畳された多角形 (Poly) の設定	ビットマップ (Bitmap) の設定

Pl_Editor 21 / 26





Pl_Editor 22 / 26


10 編集作業

10.1 要素の選択

要素を選択するには、下記の3通りの方法があります:

- デザインツリー(画面左ウィンドウ) より、対象の要素を選択する
- 対象の要素の上で左クリックする
- 対象の要素の上で右クリックする (要素が選択されると同時に、メニューが表示されます)

選択された要素は、黄色で描画されます。

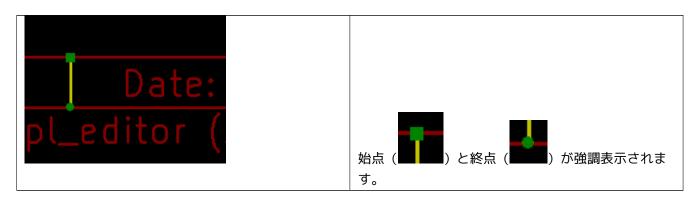

要素を右クリックした場合、下記のようなメニューが表示されます。


メニュー内容は、クリックされた位置により変化します:



 Pl_Editor 23 / 26

クリックした位置に複数の要素があり選択対象が不明な場合、下記のようなダイアログが表示されます。対象を一覧から選択し、OK をクリックしてください:



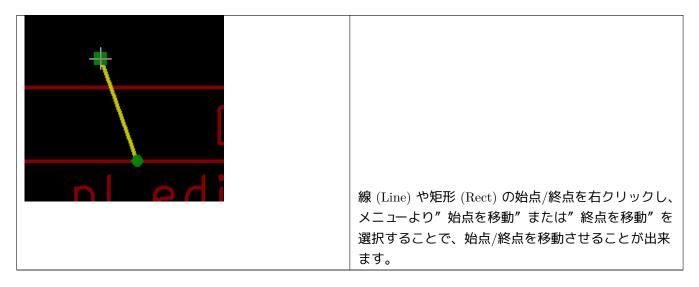


Pl Editor 24 / 26

10.2 要素の作成

新規の要素を追加したい場合、画面左のデザインツリーまたは描画エリアで右クリックします。

コンテキストメニューが表示されます:

デザインツリーでの右クリックメニュー

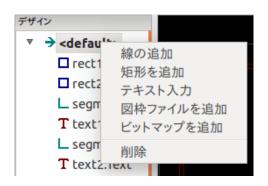

描画エリアでの右クリックメニュー



線 (Line) や矩形 (Rect)、テキスト (Text) の追加は、メニューの該当するコマンドを選択することで作成できます。 ロゴについては、Bitmap2Component プログラムでファイルを作成しなければなりません。

ロゴ (重畳された多角形 (Poly)) は、"図枠ファイルを追加"コマンドより挿入します。

Pl_Editor 25 / 26

10.3 線 (Line)/矩形 (Rect)/テキスト (Text) の追加

右クリックメニューより各要素を追加すると、下記のようなウィンドウが表示されます:

線 (Line)/矩形 (Rect) の追加

❷ □ 新規アイテム	
X位置(mm)	
0.000	原点
Y位置(mm)	左下 ‡
0.000	
終点X位置(mm)	
0.000	原点
終点Y位置(mm)	左下 ‡
0.000	
テキスト	
Cancel	ОК

テキスト (Text) の追加

⊗ □ 新規アイラ	FL	
X位置(mm)		_
0.000		原点
Y位置(mm)		左下 ‡
0.000		
終点X位置(mm) 0.000		原点
終点Y位置(mm)		左下 ‡
テキスト		
Text		
	Cancel	ОК

始点/終点座標や、座標系原点の設定はこのウィンドウより行います。

これら設定は、後から画面右側の編集ウィンドウから再設定することが可能です。また始点/終点位置などは要素をマウス操作などで移動することによっても変更されます。

多くの場合、始点/終点の座標系原点の設定は同じになります。

座標原点の設定が始点/終点で異なる場合、作成後にこれら設定を変更すると図形が位置や形状が大きく変形することがあります。

Pl_Editor 26 / 26

テキスト (Text) や小さな図形などでは、要素作成後に右クリックメニューより要素を移動し位置を調整する方が便利な場合があります。

10.4 ロゴの追加

重畳された多角形 (Poly) としてのロゴ (ベクトル線化された画像ロゴ) を挿入する場合、最初に Bitmap2Component プログラムによりロゴファイルを生成しておく必要があります。

Bitmap2Component プログラムは、図枠ファイル形式で作成され、″図枠ファイルを追加″コマンドによりデザインに取り込みます。

Bitmap2Component プログラムは、画像ファイルを一つの重畳された多角形 (Poly) へと変換し、図枠ファイル形式で出力します。

このコマンドでは、全ての図枠ファイル形式のファイルを取り込み、現在のレイアウトにマージさせることが可能です。

一度ロゴを取り込んだ後、移動や編集ウィンドウによるパラメータの編集が可能です。

10.5 ビットマップ (Bitmap) の追加

多くの形式 (PNG, JPEG, BMP など) の画像ファイルを挿入することができます。

- 追加された画像ファイルは、300PPI(Pixel/Inch) として設定されます。
- この設定は、編集ウィンドウで変更することが可能です。(画面右)
- 実際のサイズは、このパラメータに依存します。
- 高解像度の画像ファイルを使用すると、図面ファイル等のファイルサイズの肥大化、描画/プロット時間の増大を招くことにご注意ください。

ビットマップ (Bitmap) は、繰り返しの設定ができますが、回転はできません。