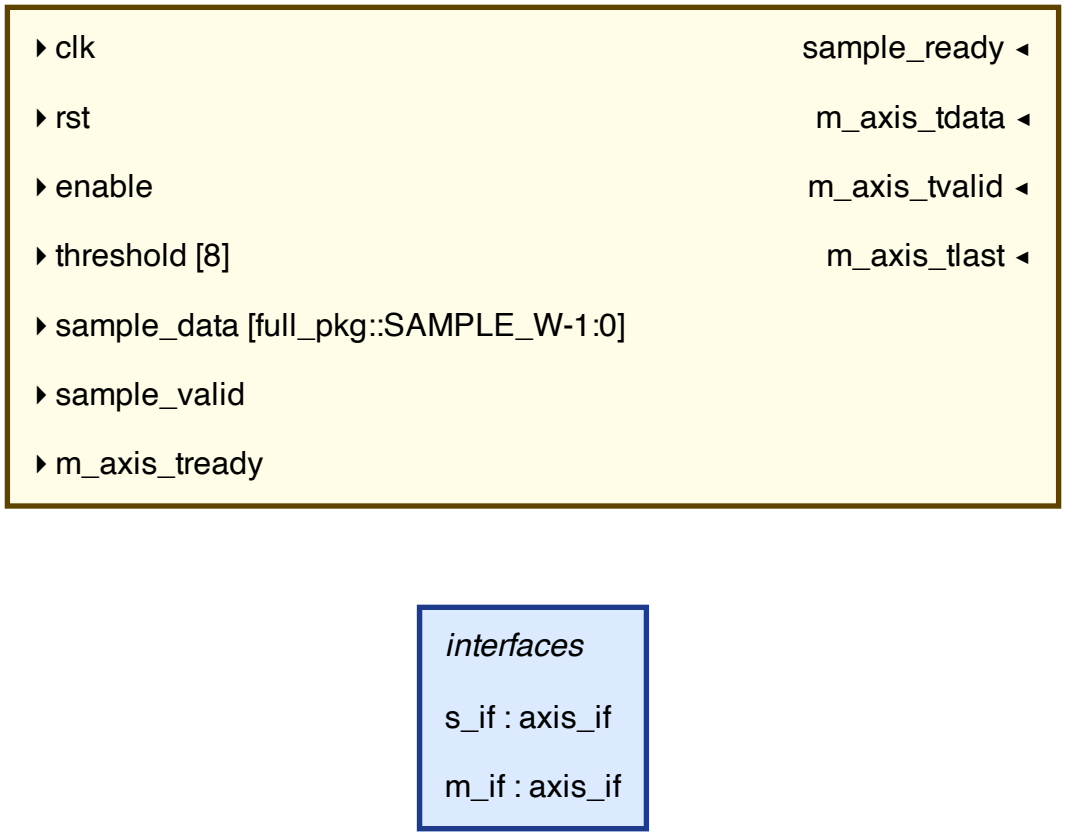
clk
rst
enable
threshold [8]
sample_data [full_pkg::SAMPLE_W-1:0]
sample_valid
m_axis_tready
sample_ready
m_axis_tdata
m_axis_tvalid
m_axis_tlast
interfaces
s_if : axis_if
m_if : axis_if