GUIDA RAPIDA

RecLink

RecLink collega il tuo flight controller alla tua action cam. La camera registra quando armi e il suo stato compare sull'OSD. Questa pagina ti porta dalla scatola alla tua prima registrazione.

FIRMWARE PRE-RELEASE

Il firmware 0.2.0 è stato provato solo a banco e **non è stato provato in volo**. Esegui ogni passo qui sotto con le **eliche rimosse** e verifica che tutto funzioni prima di volare.

TI SERVE


- La scheda RecLink, oppure una scheda ESP32-C3 SuperMini / ESP32-S3
- Un flight controller con **Betaflight 2025.12 o successivo** e una UART libera
- Una GoPro (HERO 9 o successiva) o, in via sperimentale, una DJI Osmo, carica e con una scheda SD
- Un telefono o un portatile e, per una scheda di sviluppo, un computer con Chrome o Edge e un cavo USB

TEMPO NECESSARIO

Circa 15 minuti, una sola volta. Poi RecLink si avvia da solo a ogni accensione del quad.

PRIMA DEL PASSO 1

Installa il firmware

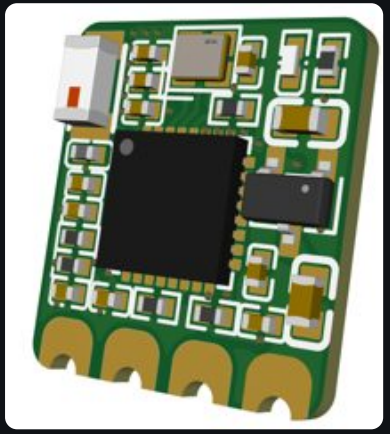


Se hai la **scheda RecLink** puoi saltare questa parte, ma controlla che il firmware sia aggiornato: aggiornalo via Wi-Fi dall'installer web (scheda Sistema → Aggiornamento firmware).

Una scheda **SuperMini** o **S3** va caricata una volta con l'installer web. Segui i passi qui sotto.

1. Da un computer, apri **https://fpvitt.github.io/RecLink/flash/** con **Chrome o Edge** e scegli la tua scheda (SuperMini o S3).
2. Collega la scheda via USB, scegli **USB**, premi il pulsante di flash e scegli la porta seriale. Se la porta non compare, tieni premuto **BOOT** mentre la colleghi.
3. Quando ha finito, scollega e ricollega la scheda. È pronta: continua con il passo 1.

PASSO 1

Cablaggio

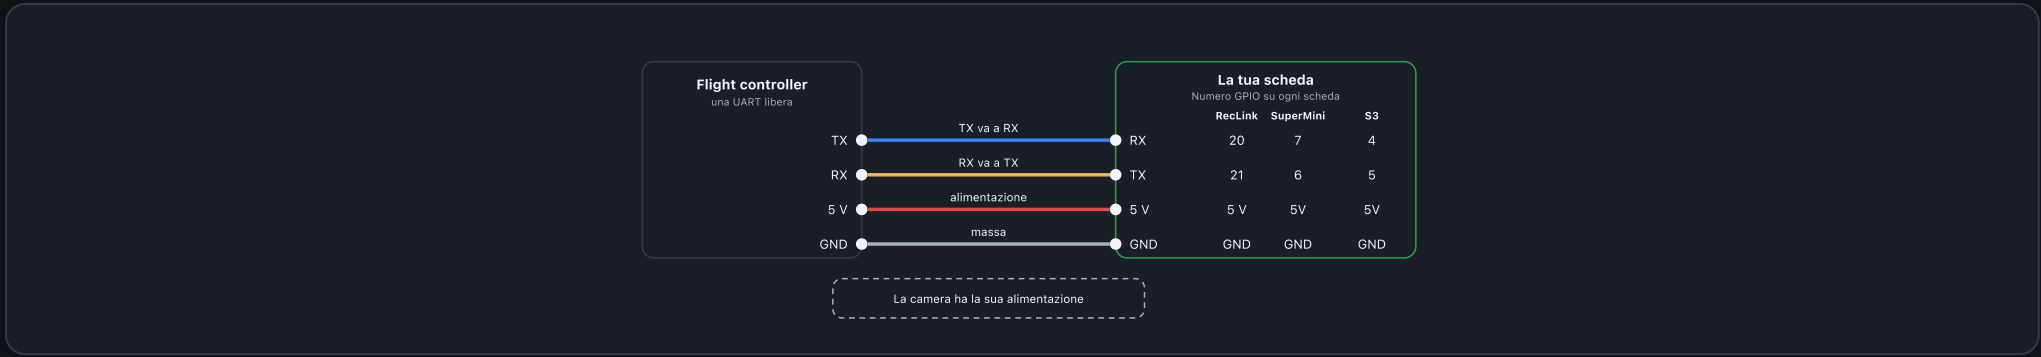


- Collega i quattro fili come nel disegno. **TX va a RX e RX va a TX.**
- SuperMini: TX della FC a **GPIO7**, RX della FC da **GPIO6**. S3: TX della FC a **GPIO4**, RX della FC da **GPIO5**. Alimentazione da 5 V e GND della FC (tabella completa nella Guida utente).
- Se la scheda si riavvia da sola, aggiungi un condensatore da **220 µF** sui suoi pad dei 5 V.
- Montala vicino alla camera, lontano dalla fibra di carbonio.
- Fili incrociati per errore? Correggi dopo nel configuratore (Network → Swap TX/RX pins). Niente saldature.

PASSO 2

Configura Betaflight

USA L'ULTIMA VERSIONE DI BETAFLIGHT CONFIGURATOR

Servono il **firmware Betaflight 2025.12.0 o successivo** sul flight controller e l'**ultima versione di Betaflight Configurator** sul computer. Le schermate di questa guida sono state fatte con Configurator **2026.6.2**. Usa la web app su `app.betaflight.com` (con Chrome o Edge) oppure installa la versione desktop più recente. Un Configurator più vecchio potrebbe non mostrare gli elementi Custom message.

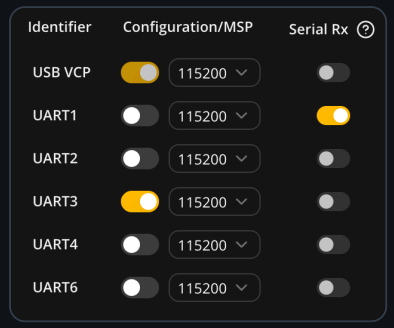


Betaflight Configurator → Ports.

- Attiva MSP sulla UART che hai collegato.
- Lascia la velocità a 115200.

1. Controlla che il tuo Betaflight sia **2025.12.0 o successivo**: le versioni precedenti non possono mostrare il testo di RecLink. Poi apri **Betaflight Configurator** e vai nella scheda **Ports**. Sulla UART collegata, attiva **MSP**. Lascia la velocità a **115200**. Salva.

Poi premi **Save and Reboot** in basso a destra.

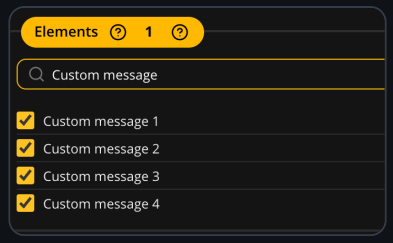

Scheda OSD → Elements: Custom message da 1 a 4 spuntati.

- Spunta Custom message 1, 2, 3 e 4.



Scheda OSD: i quattro Custom message nell'anteprima.



Scheda Receiver: la barra del tuo interruttore si muove quando lo azioni.

- AUX 2 va a 2000 quando azioni l'interruttore.

2. Vai nella scheda **OSD**. Spunta **Custom message 1, 2, 3 e 4** e trascinali in un punto libero dello schermo. Salva.

Trascina i quattro messaggi nell'anteprima in un punto libero, uno sotto l'altro. Non dimenticare di premere **Save**.

3. Sulla radio, scegli un interruttore libero se vuoi avviare e fermare la registrazione a mano. Nella scheda **Receiver** di Betaflight, azionalo e controlla che si muova una barra **AUX**. È facoltativo.

PASSO 3

Apri il configuratore



Il configuratore sul tuo telefono.

1. Accendi il quad (eliche rimosse). Aspetta qualche secondo. Il LED di RecLink fa due lampeggi al secondo quando il suo Wi-Fi è attivo.
2. Dal telefono, collegati alla rete Wi-Fi `RECLINK-XXXX`. Password: `reclinkfpv`.
3. Apri `http://10.0.0.1` nel browser. Se il telefono dice che non c'è internet, resta collegato.

NESSUNA RETE WI-FI?


Il Wi-Fi funziona solo mentre il velivolo è **disarmato**. Controlla questo, oppure tieni premuto il pulsante della scheda per 3 secondi per aprirlo.

RICORDA DI SALVARE

Dopo ogni modifica, premi **Save settings** in fondo alla pagina.

PASSO 4

Abbina la camera

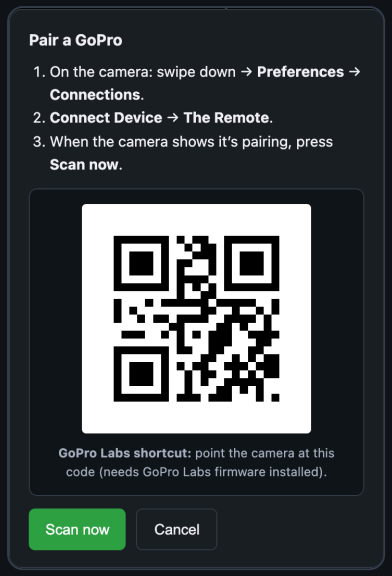

Abbinamento di una GoPro.

GOPRO

1. Nel configuratore apri **Binding** e premi **Pair GoPro**.
2. Sulla camera: scorri verso il basso, **Preferences → Connections → Connect Device → The Remote**.
3. Quando la camera è in fase di abbinamento, premi **Scan now** e tocca la tua camera nell'elenco.

DJI OSMO

1. Premi **Pair DJI**, poi metti la camera in modalità di abbinamento e **accetta la richiesta** sul suo schermo.

Abbina una volta sola. Poi RecLink si ricollega da solo e sceglie la più forte se ne hai diverse (fino a quattro).

PASSO 5

Fai registrare la camera

Scegli **quando** registra la camera. Ci sono due modi comuni. Scegline uno.

Registra quando fai arm. Non c'è niente da cambiare. È l'impostazione predefinita: la camera parte quando fai arm e si ferma quando fai disarm.

Registra da un interruttore della radio. Scegli tu quando filmare con un interruttore del trasmettitore.

1. Apri **Cam control**. Sotto **Start / stop recording** scegli **From a radio switch**.
2. Premi **Set AUX**, poi aziona l'interruttore entro 15 secondi. RecLink sceglie il canale che si è mosso e compila il campo **AUX channel**. Il flight controller deve essere collegato.
3. Lascia **Trigger type** su **Switch**: interruttore acceso significa registra, spento significa ferma. Per un pulsante a molla scegli **Button**: ogni pressione avvia o ferma.
4. Aziona l'interruttore e guarda la barra. La linea ambra deve superare il valore **On above** (predefinito **1700 µs**) con l'interruttore acceso e restare sotto con l'interruttore spento.
5. Premi **Save settings**. Aziona l'interruttore: la camera parte e la scheda Status mostra **REC**.

Quale posizione dell'interruttore conta come acceso dipende dalla soglia. Un interruttore a 3 posizioni di solito funziona con la posizione alta come acceso.



Cam control → Recording, modalità interruttore.

- La modalità di registrazione.
- Switch o Button.
- Il canale AUX.
- Rileva il canale.
- Posizione attuale del comando.
- Acceso sopra questo valore.

COMBINA ARM E INTERRUTTORE

Armed OR switch on	Registra con arm o con interruttore acceso. Con arm attivo, spegnere l'interruttore taglia il clip.
Armed AND switch on	Registra solo se entrambi sono veri. Rilasciarne uno ferma il clip.

PASSO 6

Guardalo sull'OSD



Scheda OSD: cosa mostra il tuo visore.

RecLink scrive quattro righe di testo negli elementi OSD che hai posizionato al passo 2.

`REC 12:34`	Sta registrando, e da quanto tempo
`###-78%`	Batteria della camera
`4K60 WIDE`	Risoluzione, frame rate e lente
`SD 1H`	Tempo di registrazione rimasto sulla scheda
`CAM LOST`	La camera non è collegata

Puoi cambiare le righe nella scheda OSD. Scegli OSD type **Digital** per i visori in stile DJI, **Analog** per un OSD analogico.

PASSO 7

Verifica a banco

Eliche rimosse. Percorri questa lista prima del tuo primo volo.

	FAI QUESTO	DOVRESTI VEDERE
☐	Accendi il quad.	Compare il Wi-Fi. L'OSD mostra le informazioni della camera, non **CAM LOST**.
☐	Scheda Binding → **3 s test recording**.	La camera registra per 3 secondi.
☐	**Arma** il quad.	Il Wi-Fi si spegne. La camera inizia a registrare.
☐	**Disarma**.	La camera si ferma.
☐	Usi un interruttore? Azionalo su acceso, poi su spento.	La camera parte, poi si ferma. L'OSD mostra **REC** mentre registra.
☐	Controlla batteria e scheda SD.	Sufficienti per il volo.

Il LED

LED	SIGNIFICATO
2 brevi lampeggi ogni secondo	Il Wi-Fi è attivo, puoi configurare
1 breve lampeggio ogni 3 secondi	Tutto ok, camera collegata
Fisso	La camera sta registrando
Dissolvenza lenta in entrata e uscita	Sta cercando la camera
Lampeggio veloce	Collegamento con la camera perso
2 brevi lampeggi ogni 2 secondi	Nessun collegamento con il flight controller

Il pulsante

Pressione breve	Il LED lampeggia per 3 secondi, così puoi trovare la scheda
Tieni premuto 3 secondi	Accende o spegne il Wi-Fi
Tieni premuto 10 secondi	Ripristino di fabbrica. Cancella impostazioni e abbinamenti delle camere. Non da armato

Se qualcosa non va

PROBLEMA	PROVA COSÌ
Nessun Wi-Fi RecLink	Disarma il quad. Tieni premuto il pulsante per 3 secondi.
La pagina non si apre	Scrivi `http://10.0.0.1`. Resta sul Wi-Fi anche senza internet.
Niente sull'OSD	Controlla che Betaflight sia 2025.12 o successivo, che MSP sia attivo su quella UART e che Custom message 1–4 siano posizionati. Controlla i fili: TX a RX, RX a TX.
CAM LOST	Accendi la camera e aspetta. Se non è mai stata abbinata, fai il passo 4.
Camera non trovata durante l'abbinamento	Metti prima la camera in modalità di abbinamento, poi premi **Scan now**. Scollegala dagli altri dispositivi.
Le mie modifiche sono sparite	Premi **Save settings** dopo ogni modifica.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Zone (impostazioni della camera da un interruttore), tag highlight, sincronizzazione orologio e tutte le opzioni avanzate sono nella **Guida utente RecLink** completa.