

# Roland GS-24

---

Vínylskeri

## Notkunarleiðbeiningar

---

TODO

### Force / kraftur

- Límmiðafilma: ~170
- Fatafilma: ~230

Sjá nánar að neðan

### Snúningsstefna rúllu

- Límmiðafilma: Skera í framhliðina
- Fatafimla: Skera í bakhlið


### Viðhald


---


#### Að skipta um hníf





{: style="height:150px; width:150px"}

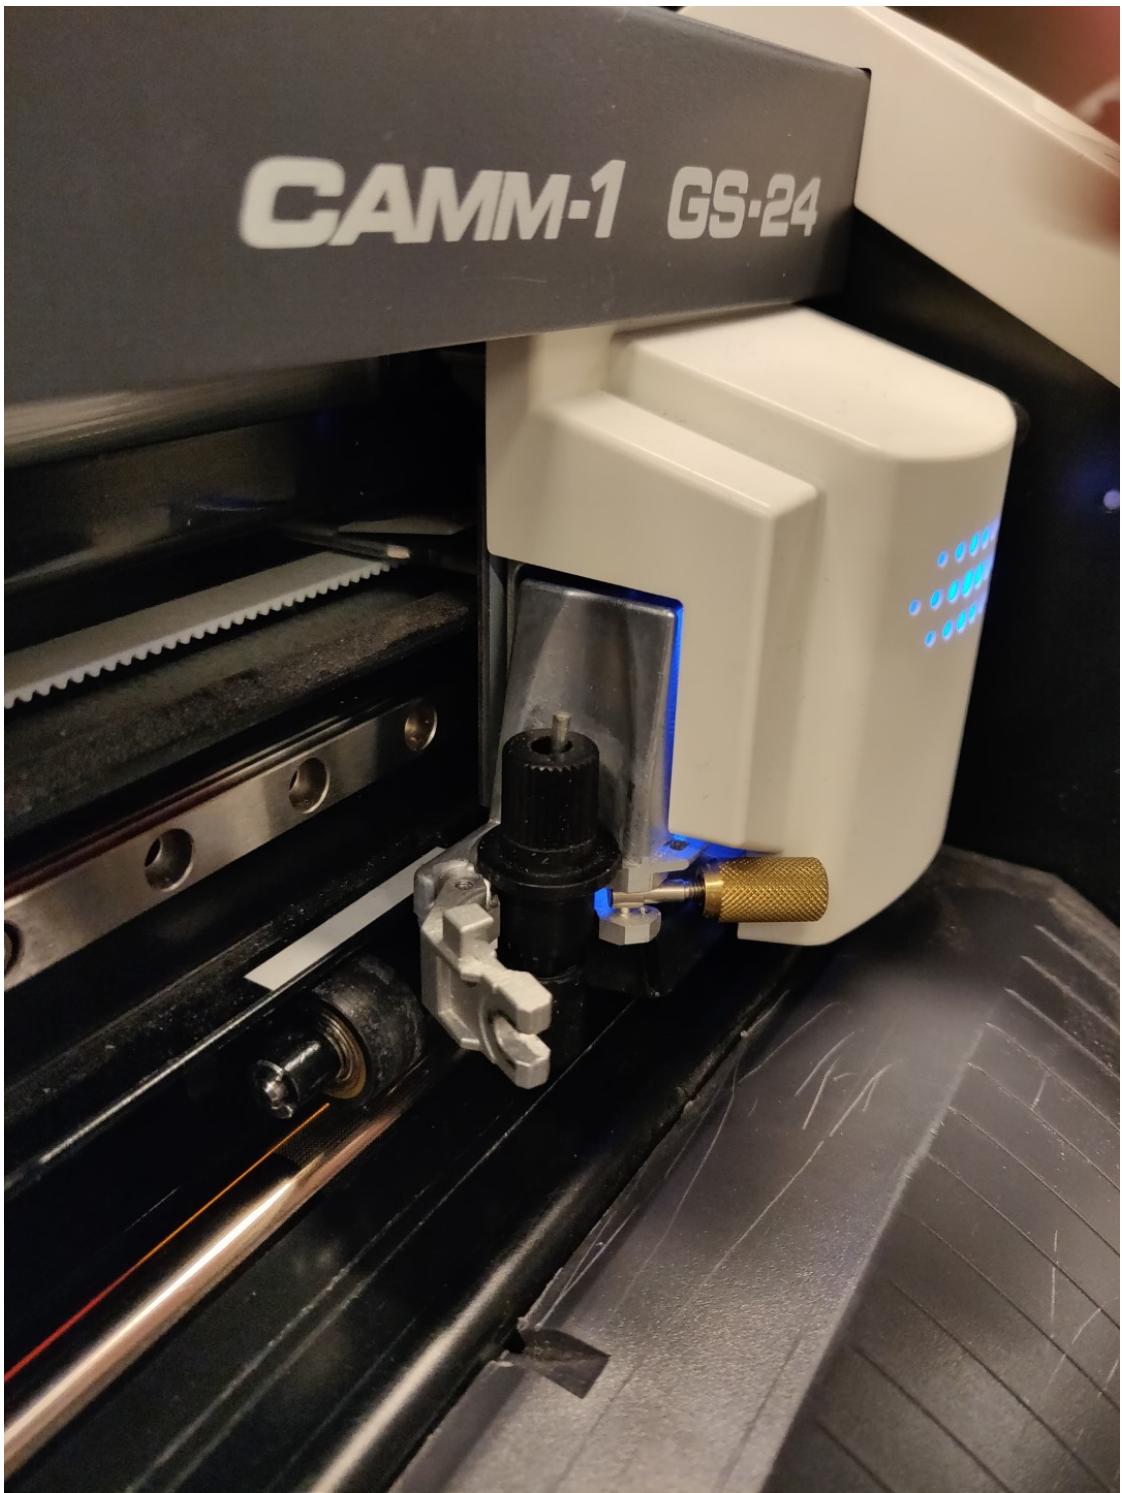


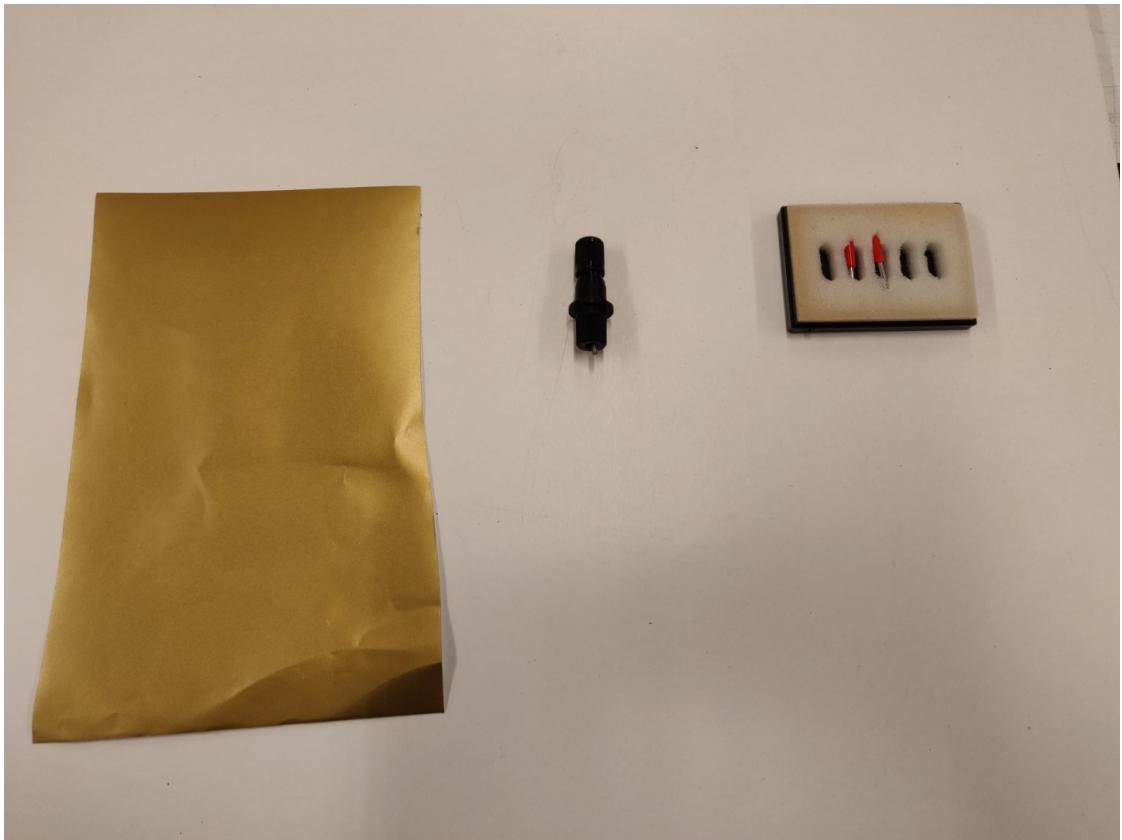


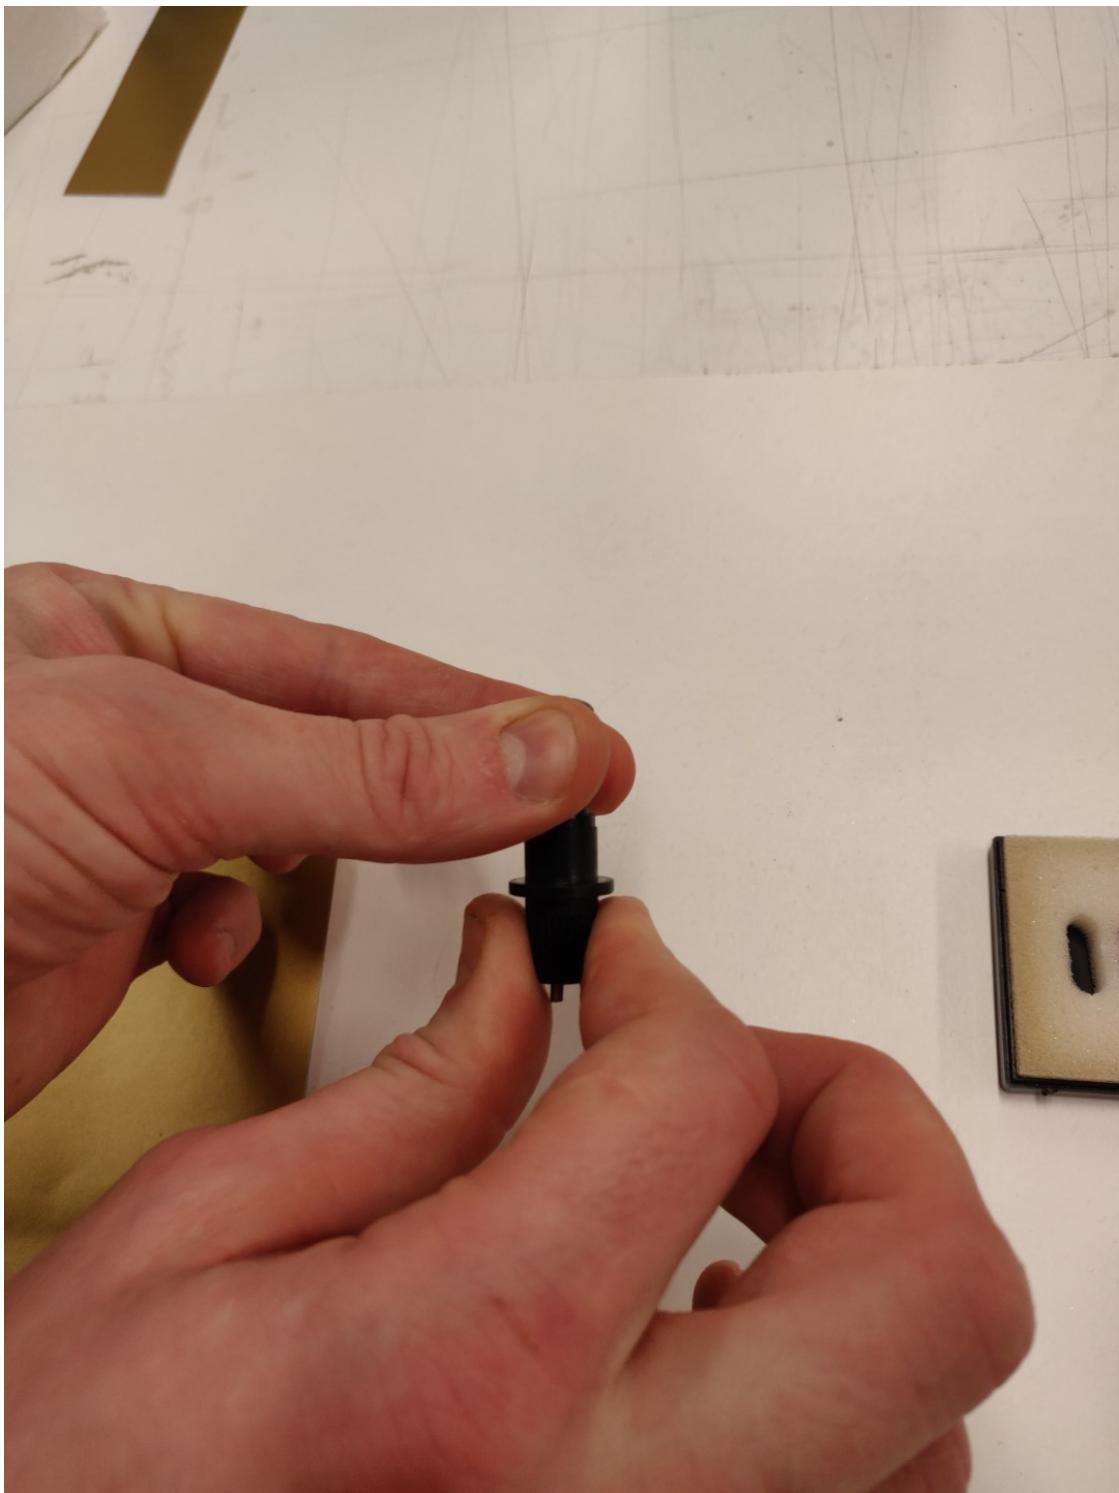

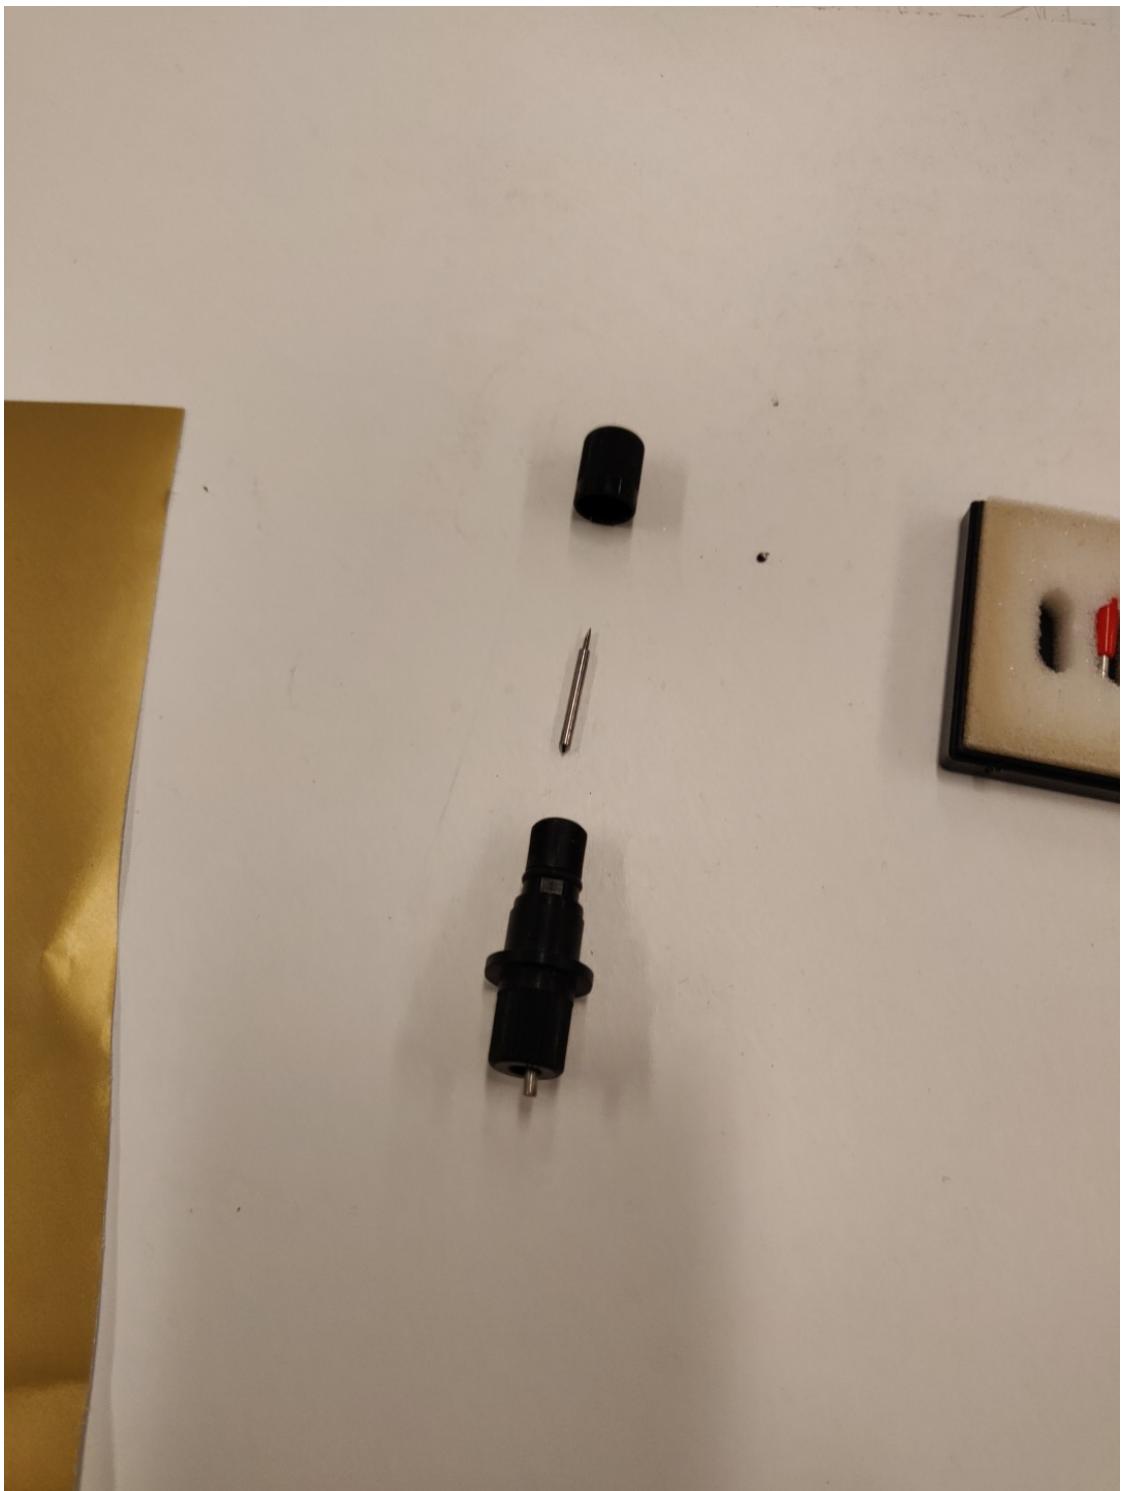

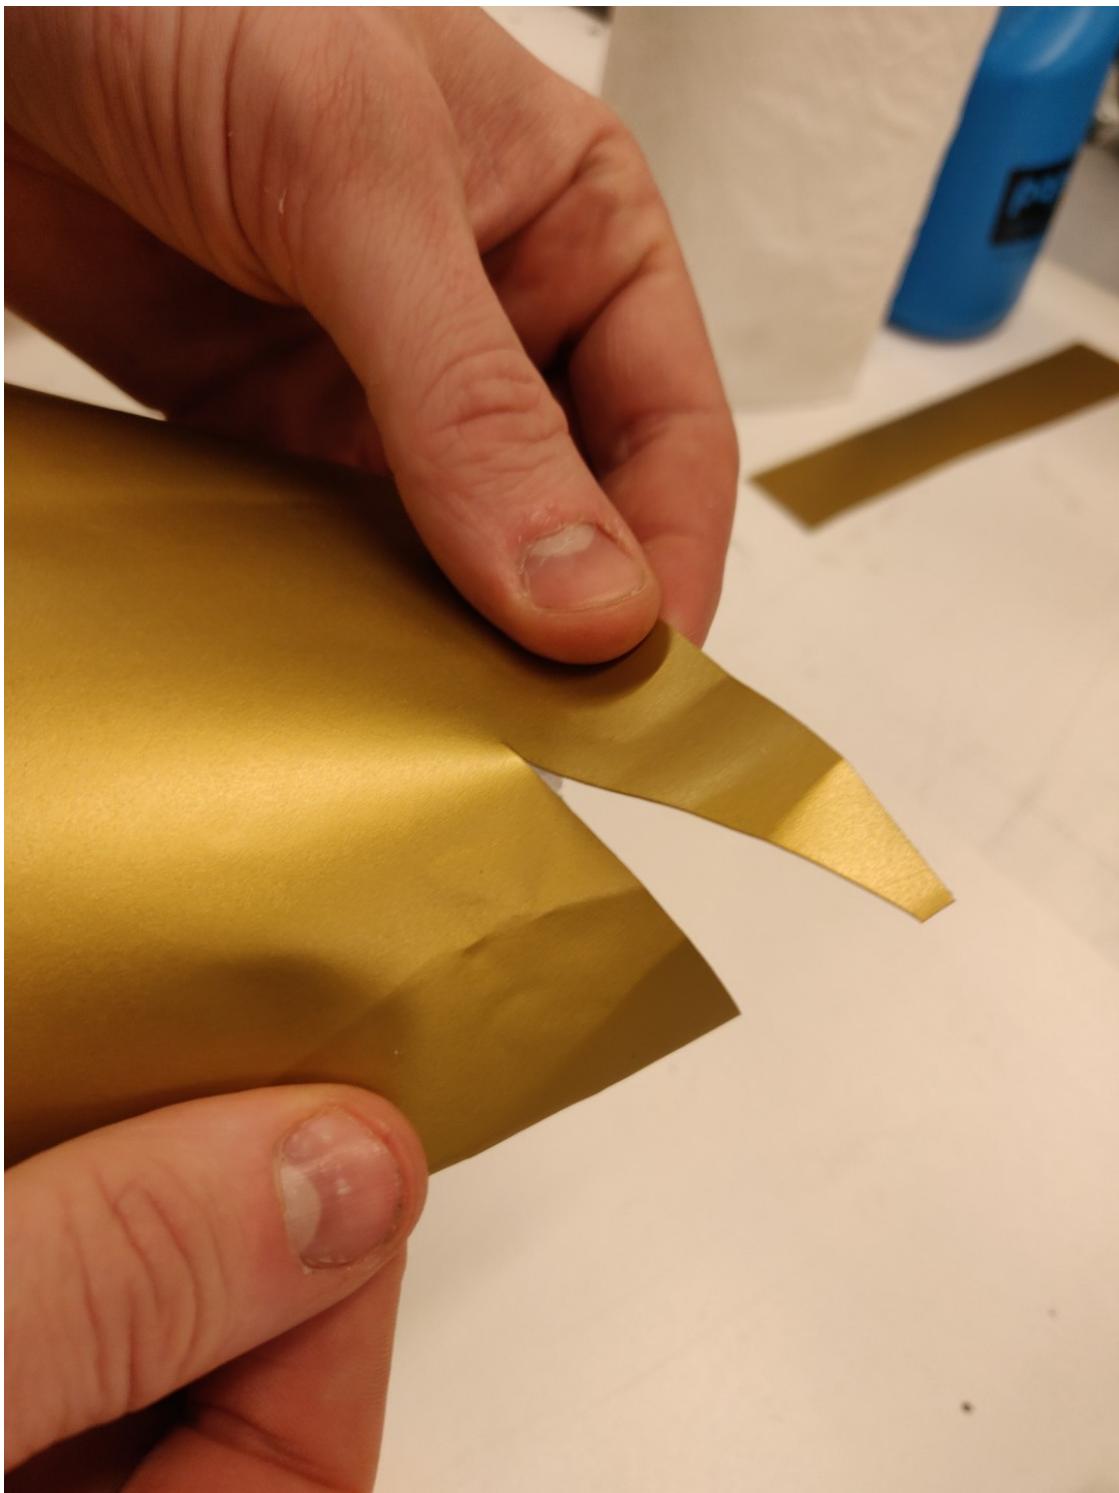

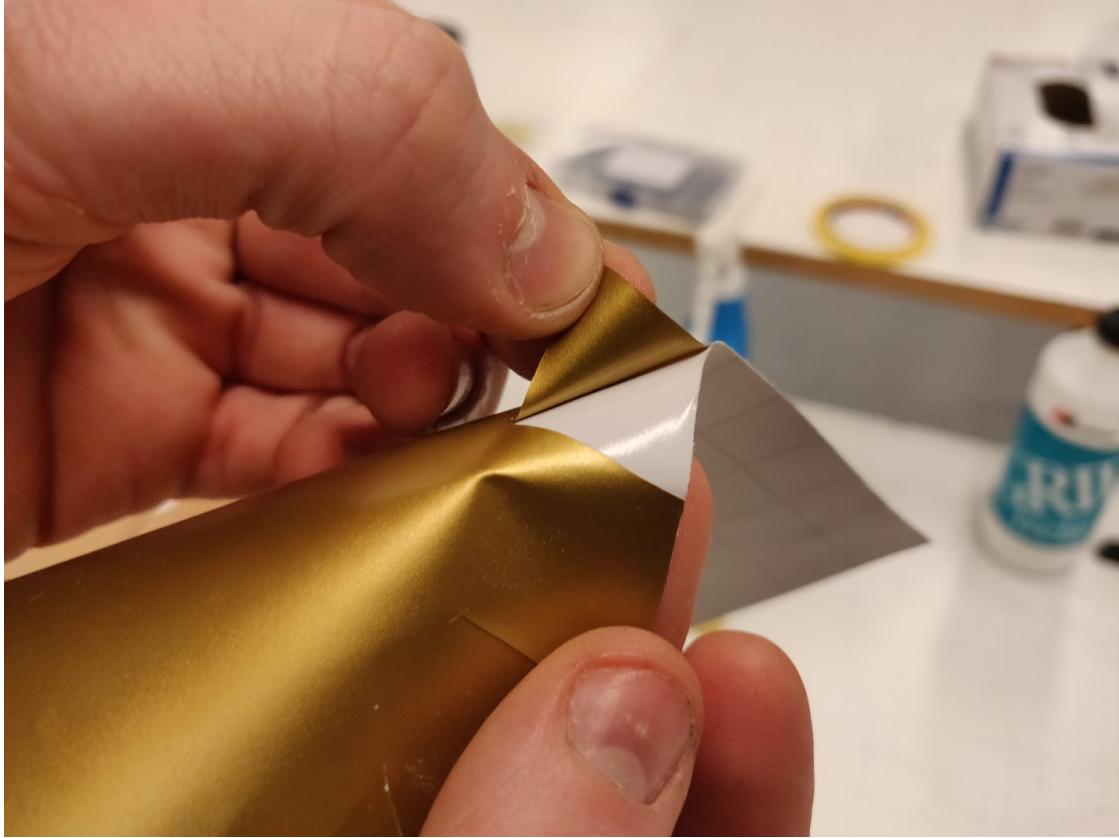

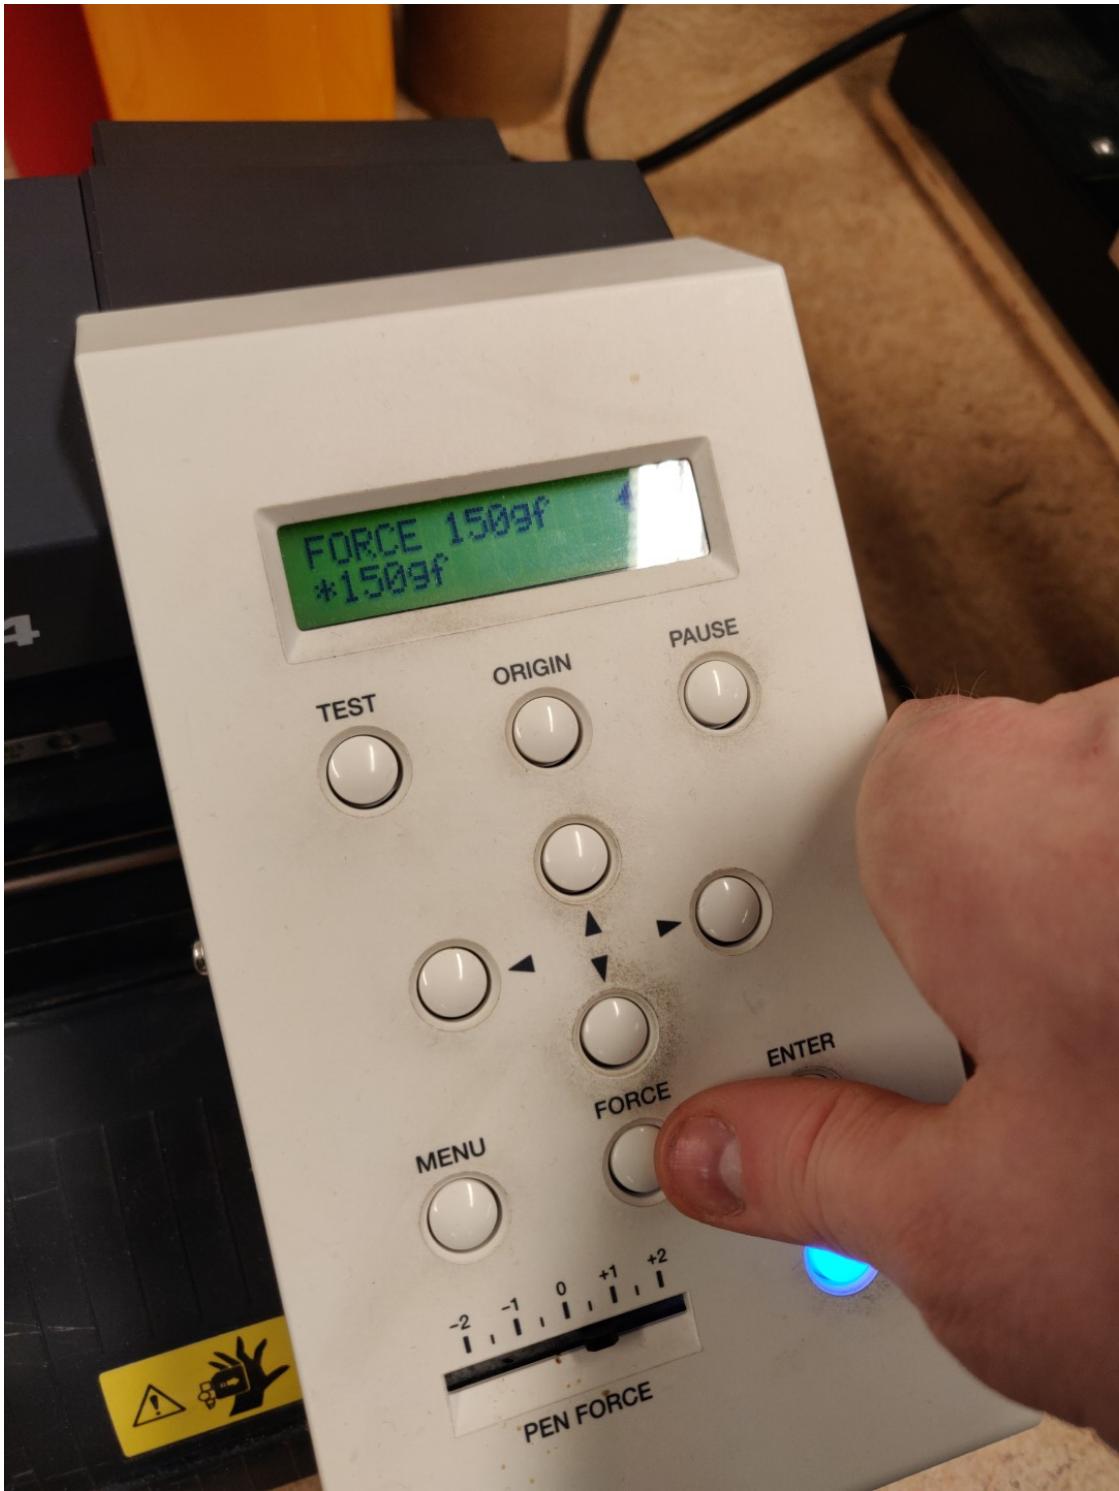

### 1. Losa hníf úr

Finna bút til að prófa og góðan vinnuflót

Skrúfa botninn af, fjarlægja gamla og setja nýja í. Það er segull í haldaranum sem togar hnífinn til sín.

ATH: Setja hettuna á gamla áður en honum er fleygt, til öryggis

Stilla hnífinn með því að herða botninn. Á bara rétt að sjást ör lítið.

Prófa á efninu, þéttingsfast. Á EKKI að skera í gegn

Setja hnífinn aftur í tækið

Prófa á límmiðafilmu.

ATH: Venjulegur styrkur (e. force) fyrir það er á bilinu 150-170gf (en það er misjafnt)

Prófa með Test, halda inni í 2 sec. Prófa að plokka hringinn, svo krossinn og svo kassan.

Ef það þarf að hækka styrkinn meira en nefnt er hér að ofan, þarf að færa hnífinn örlítið lengra út. 1/8 úr hring eða svo.

Halda áfram að prófa þar til auðvelt er að plokka límmiðana, bakhliðin kemur ekki með og skurðurinn er ekki of djúpur.