

Roland GS-24

Vínylskeri


Notkunarleiðbeiningar


TODO


Viðhald


Að skipta um hníf




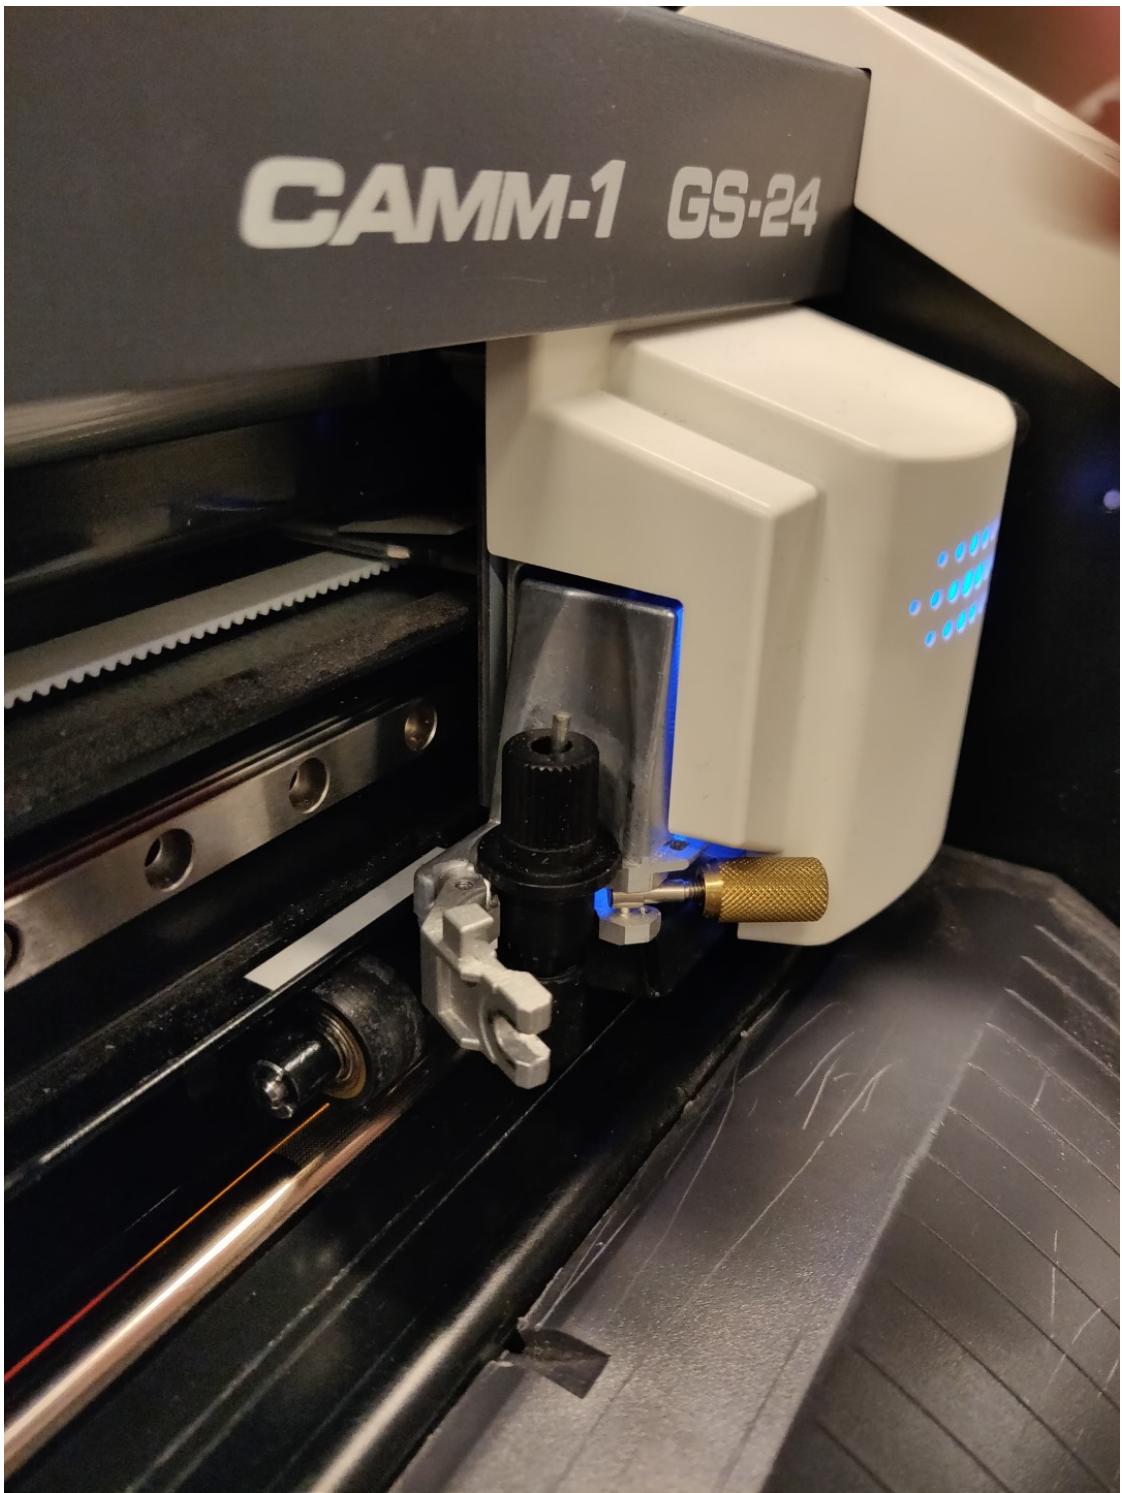


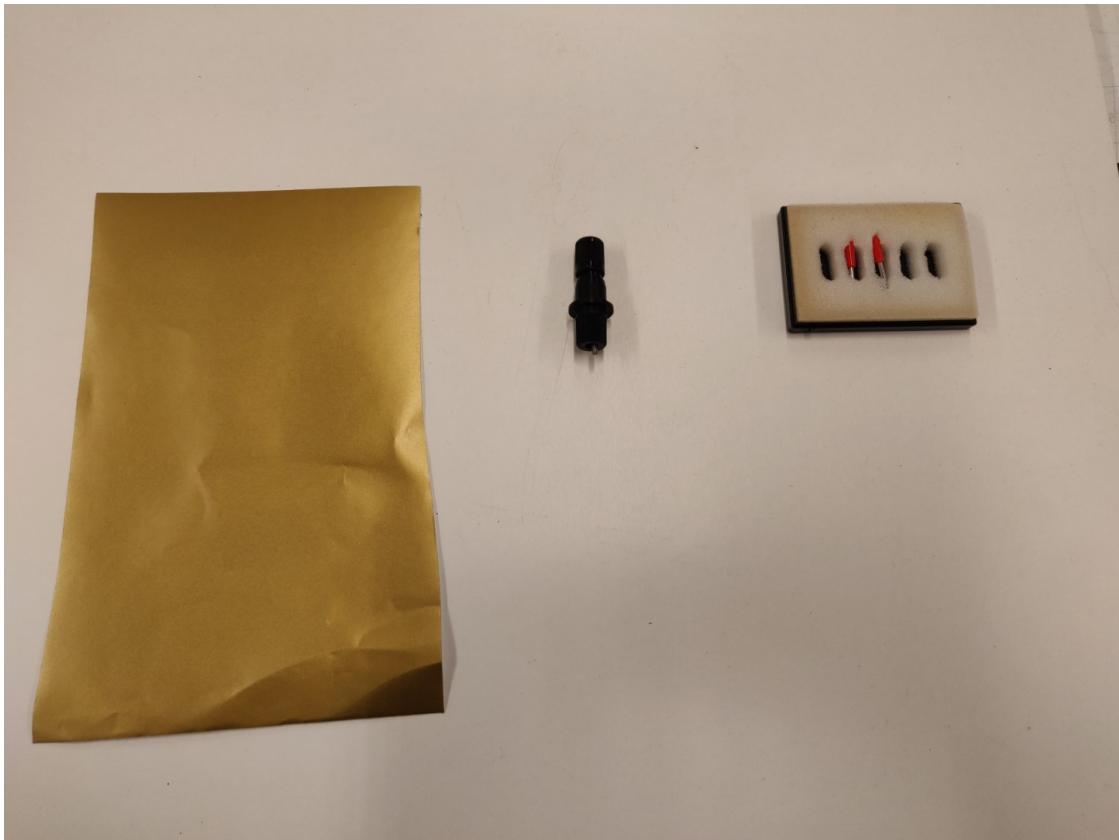

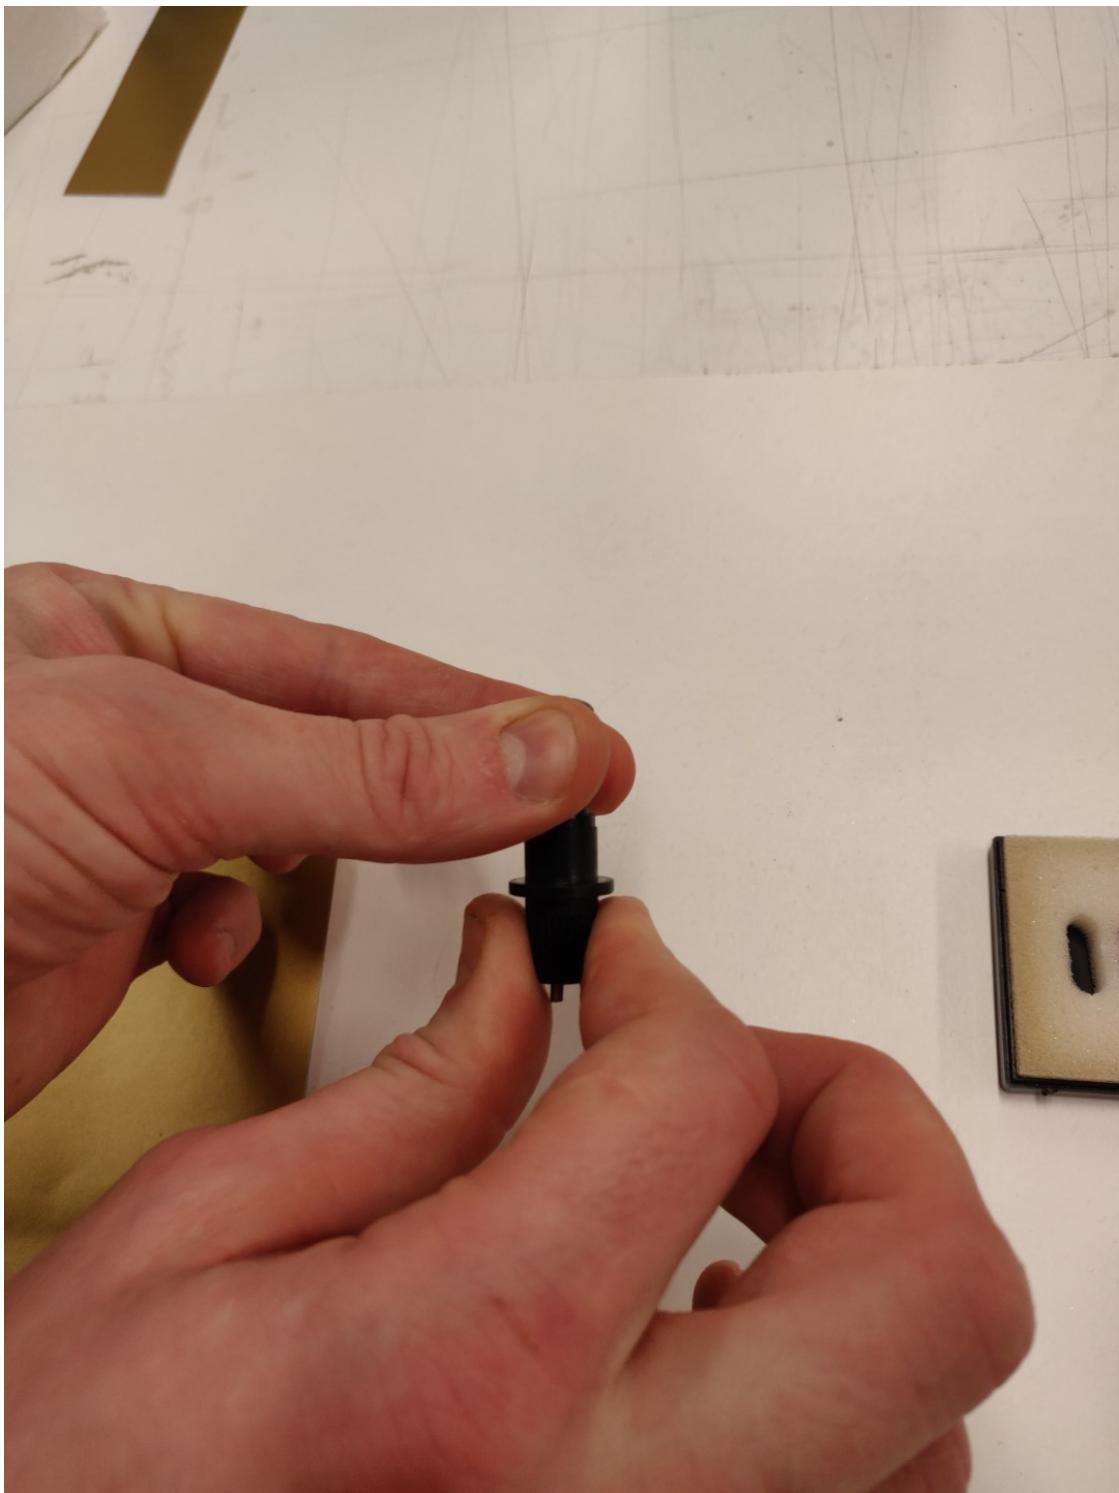

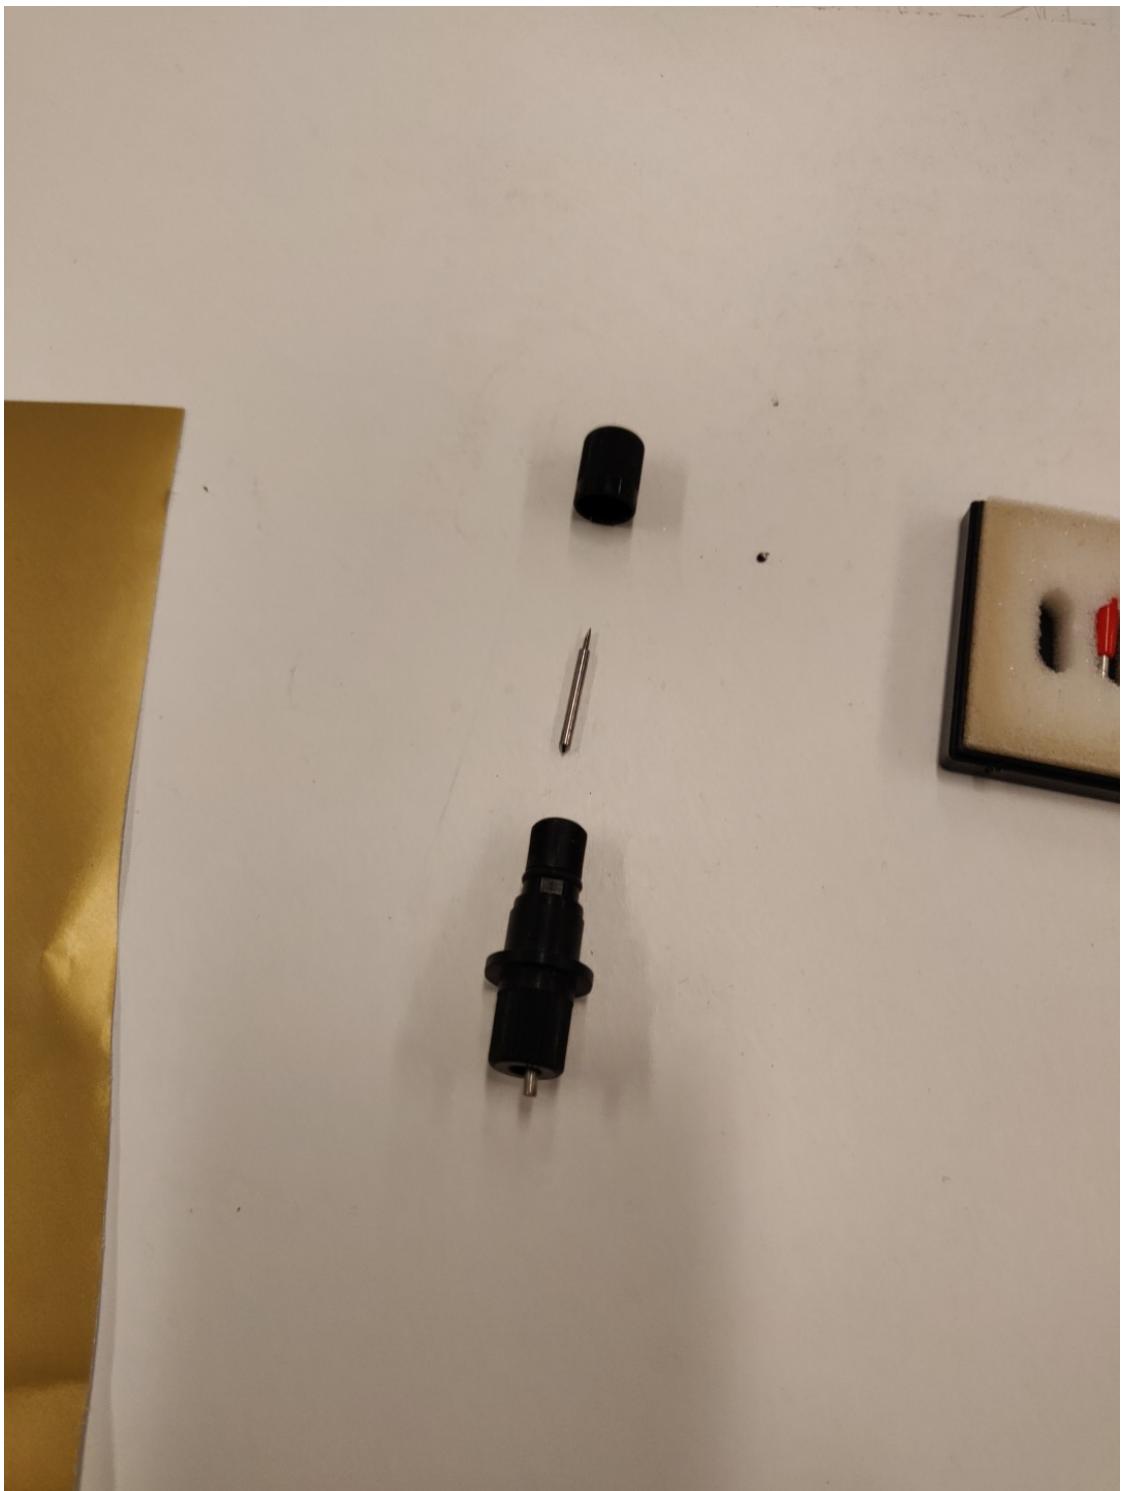

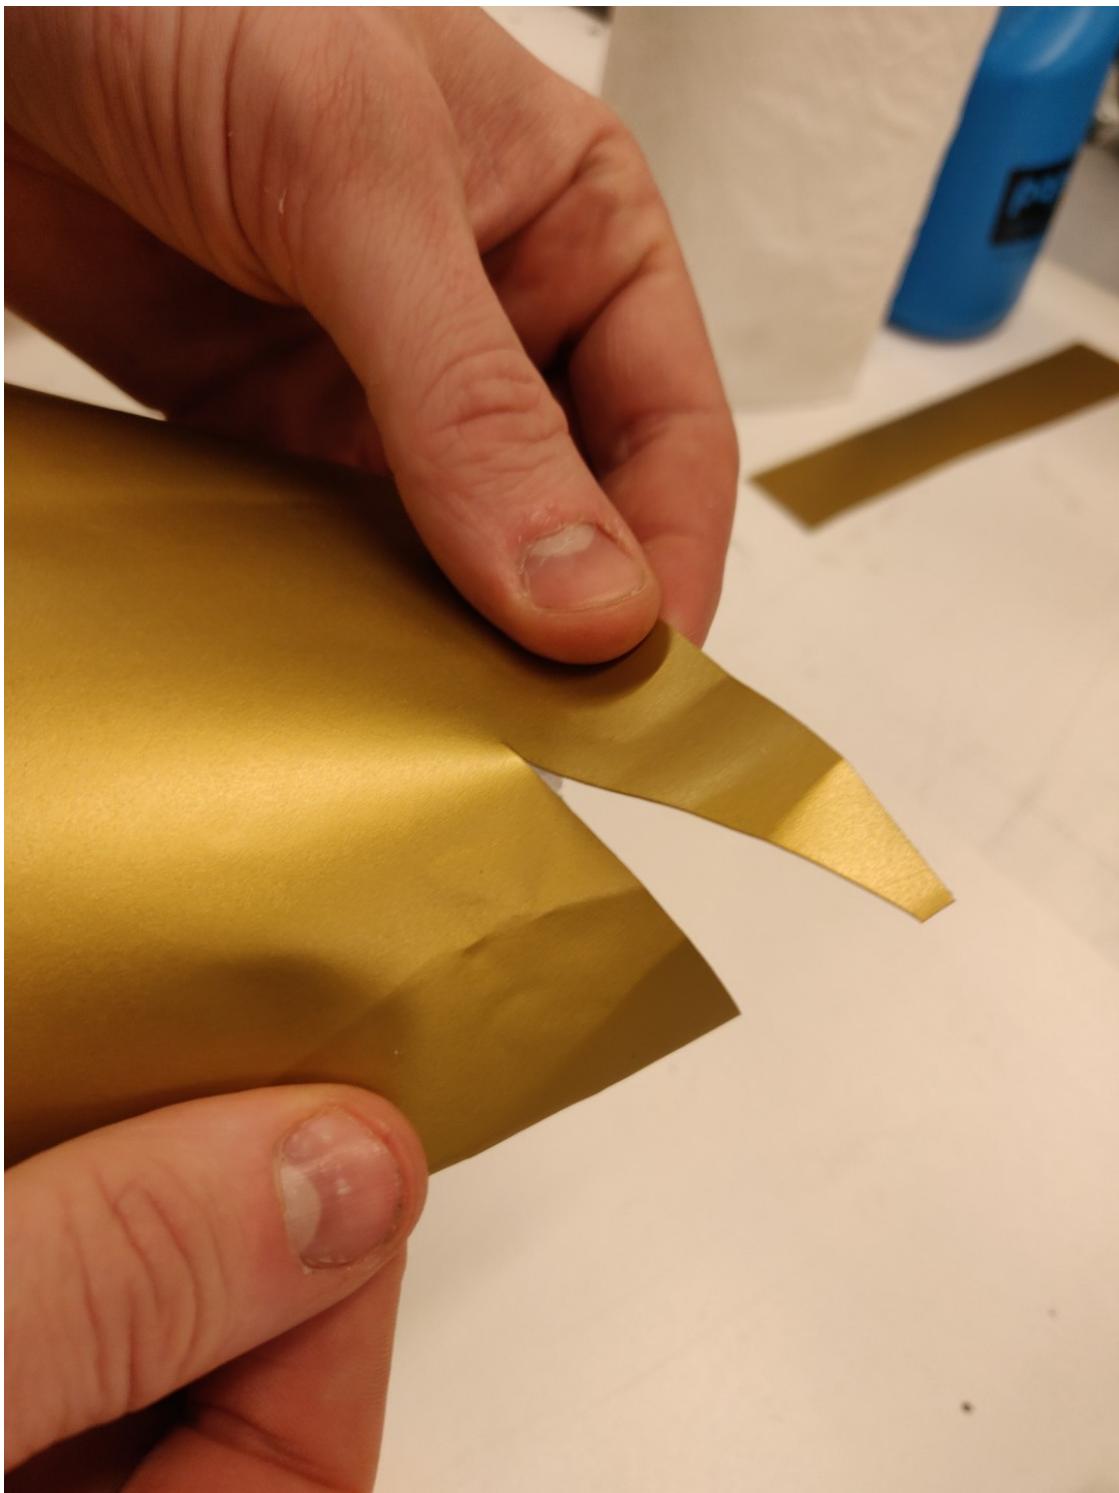


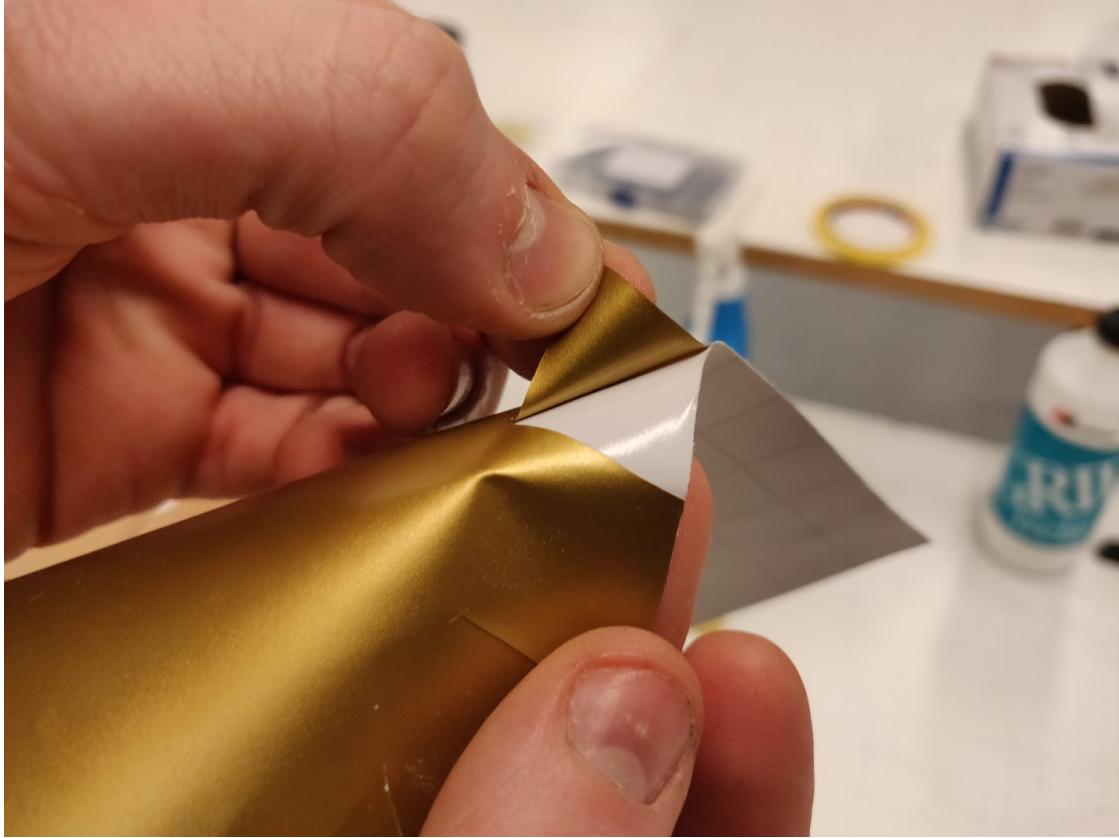











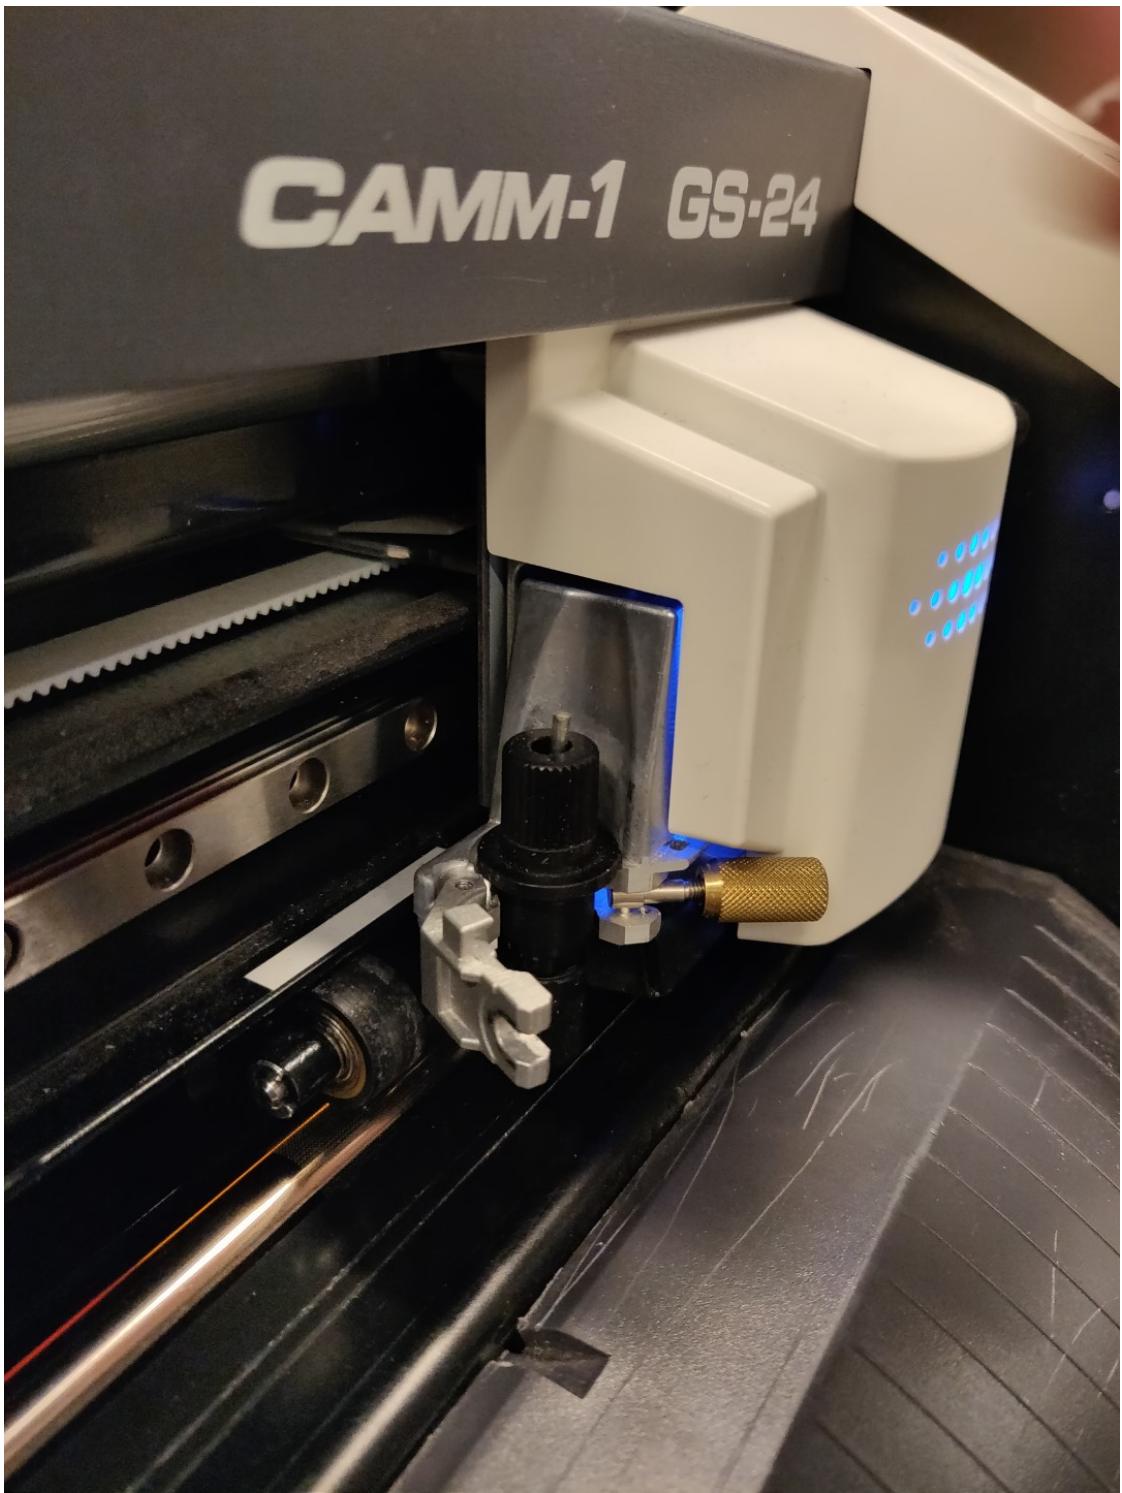


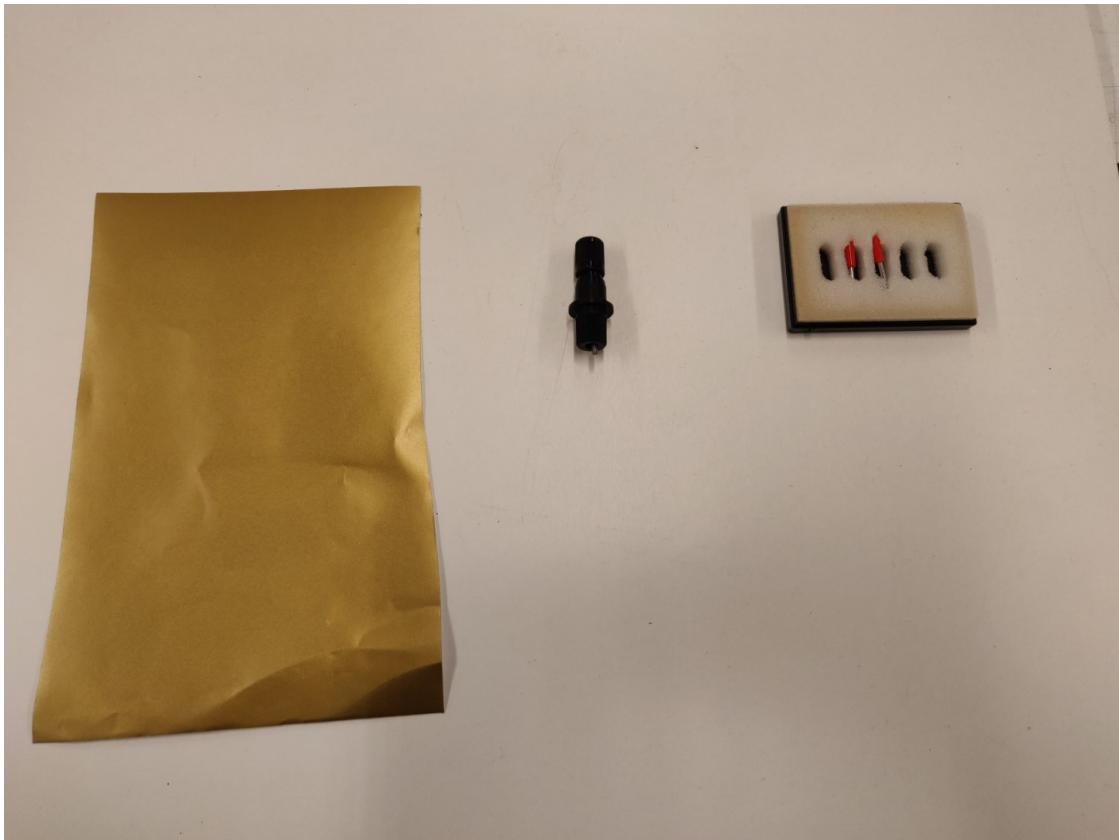


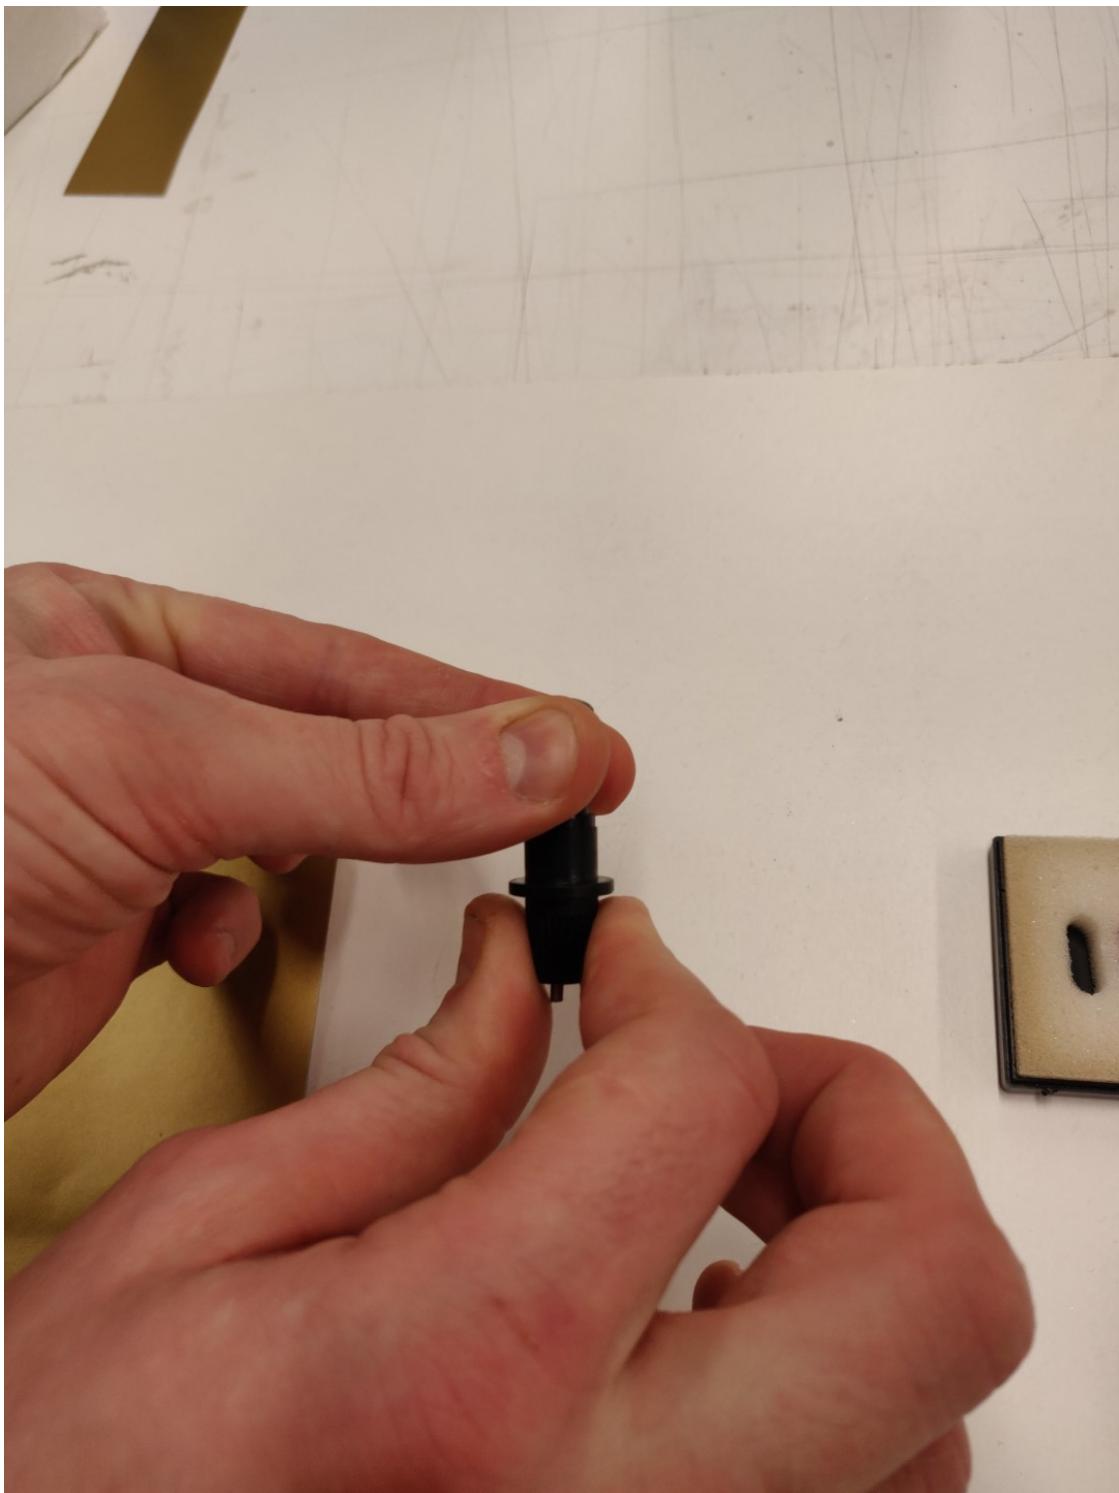

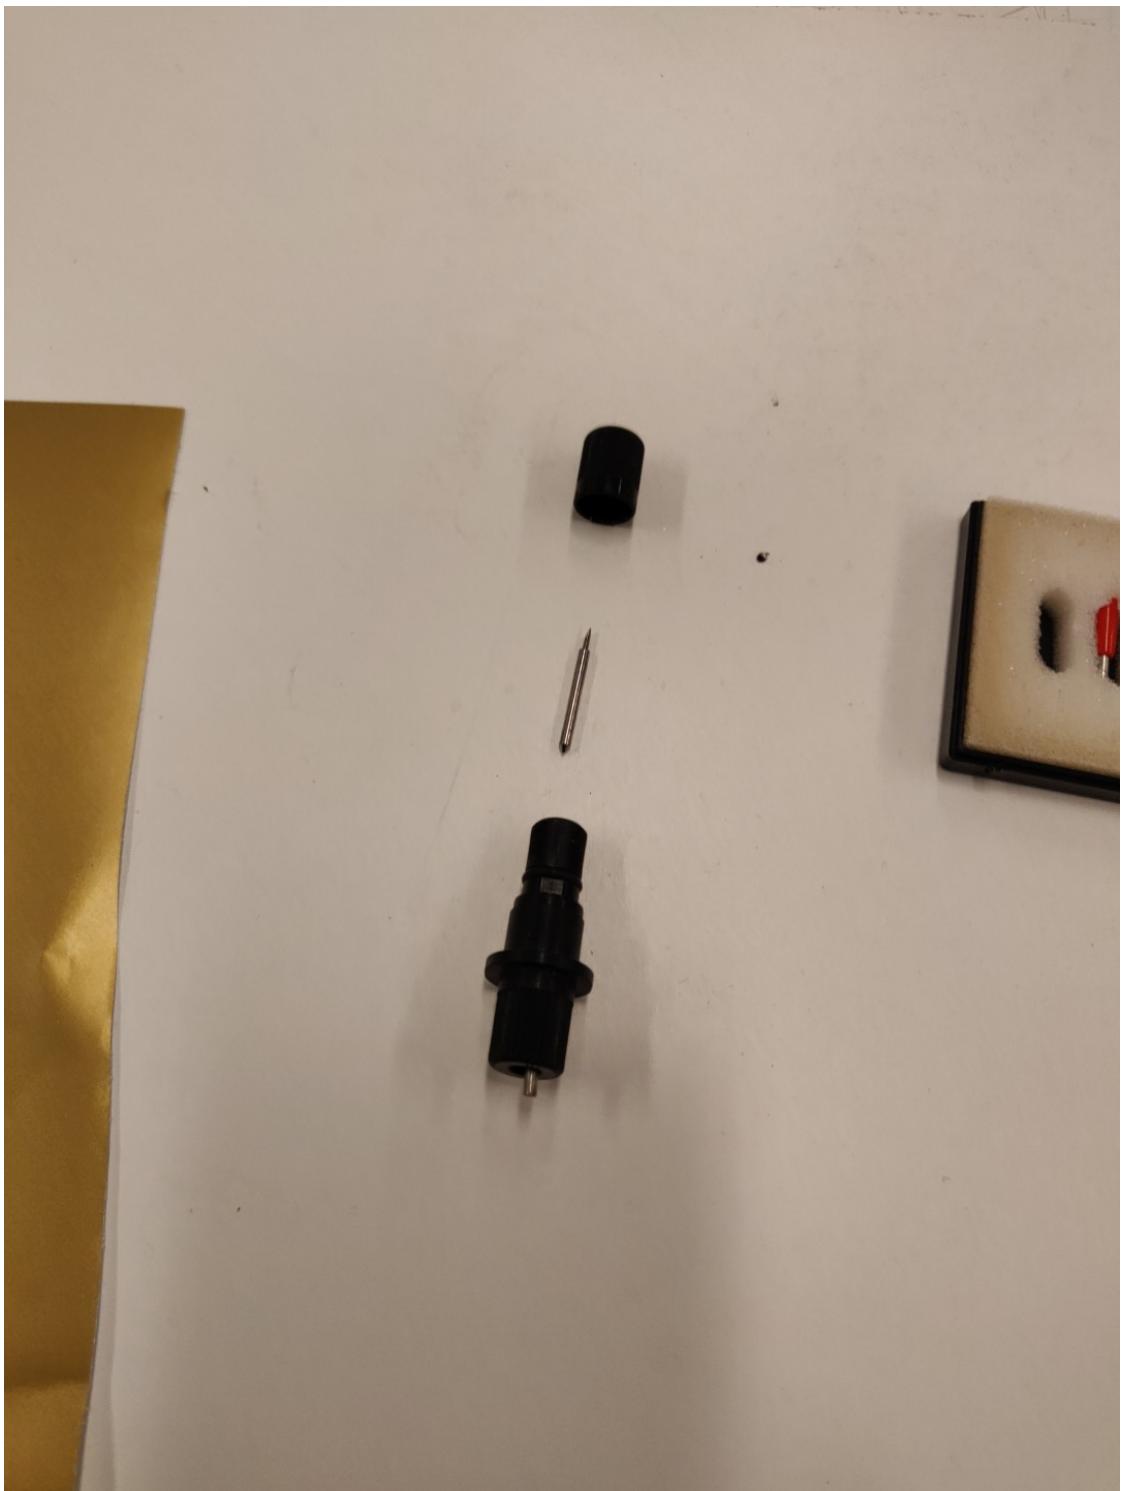

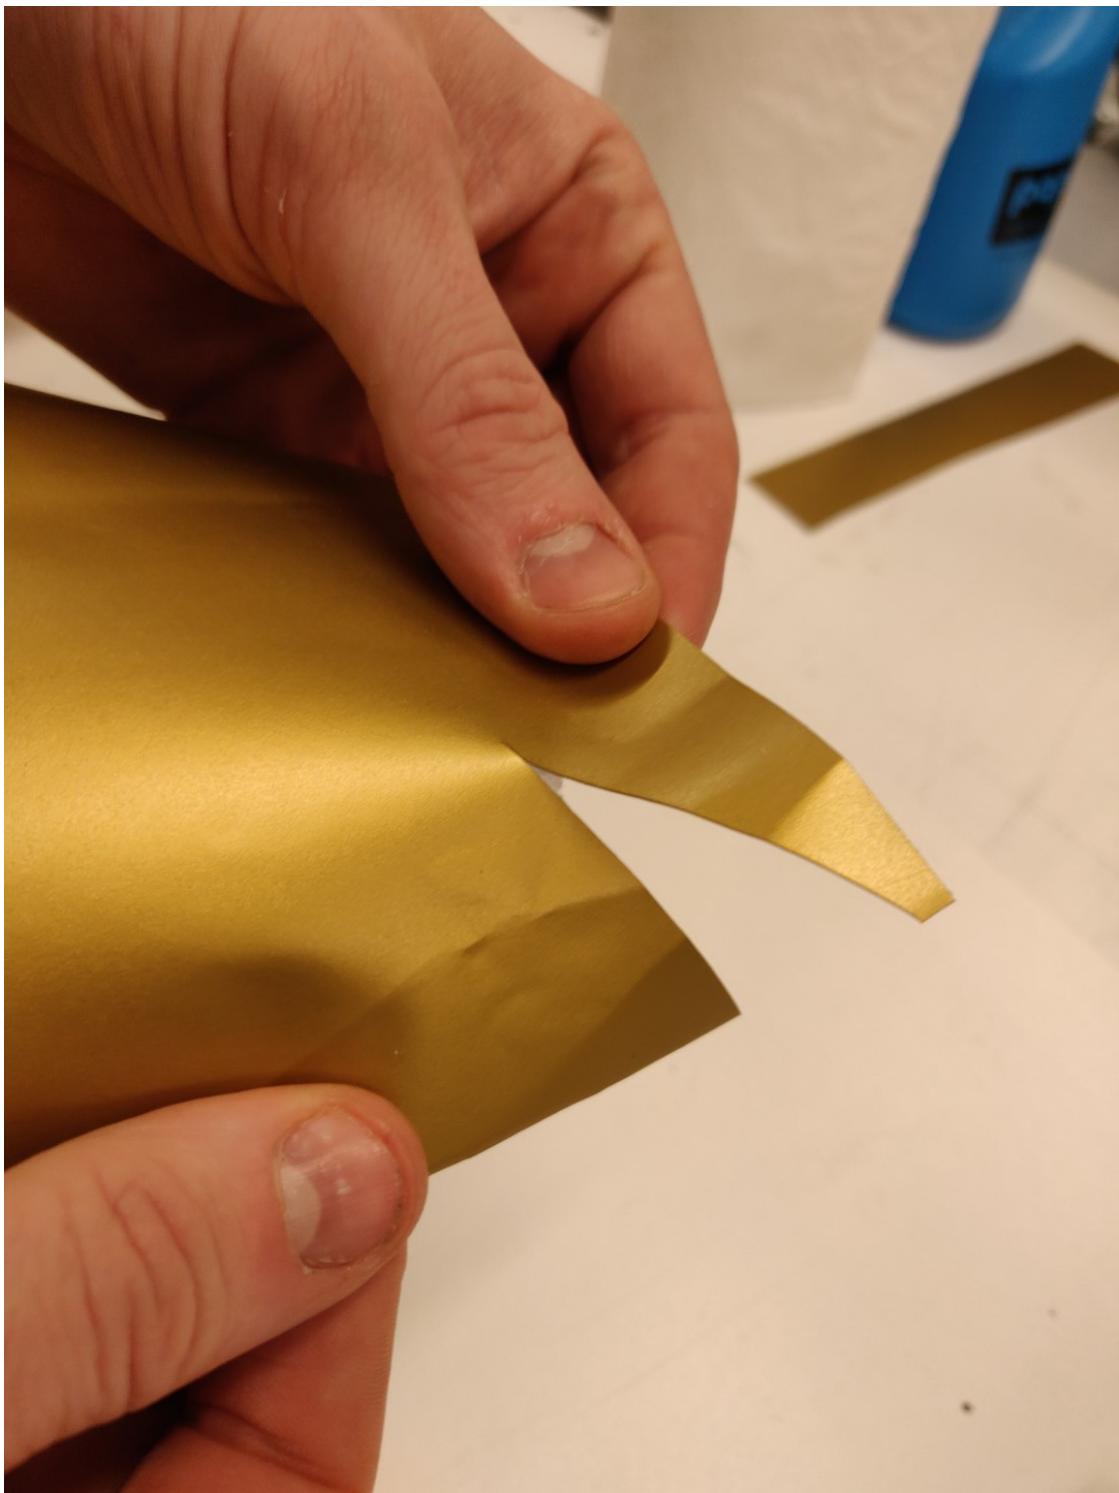

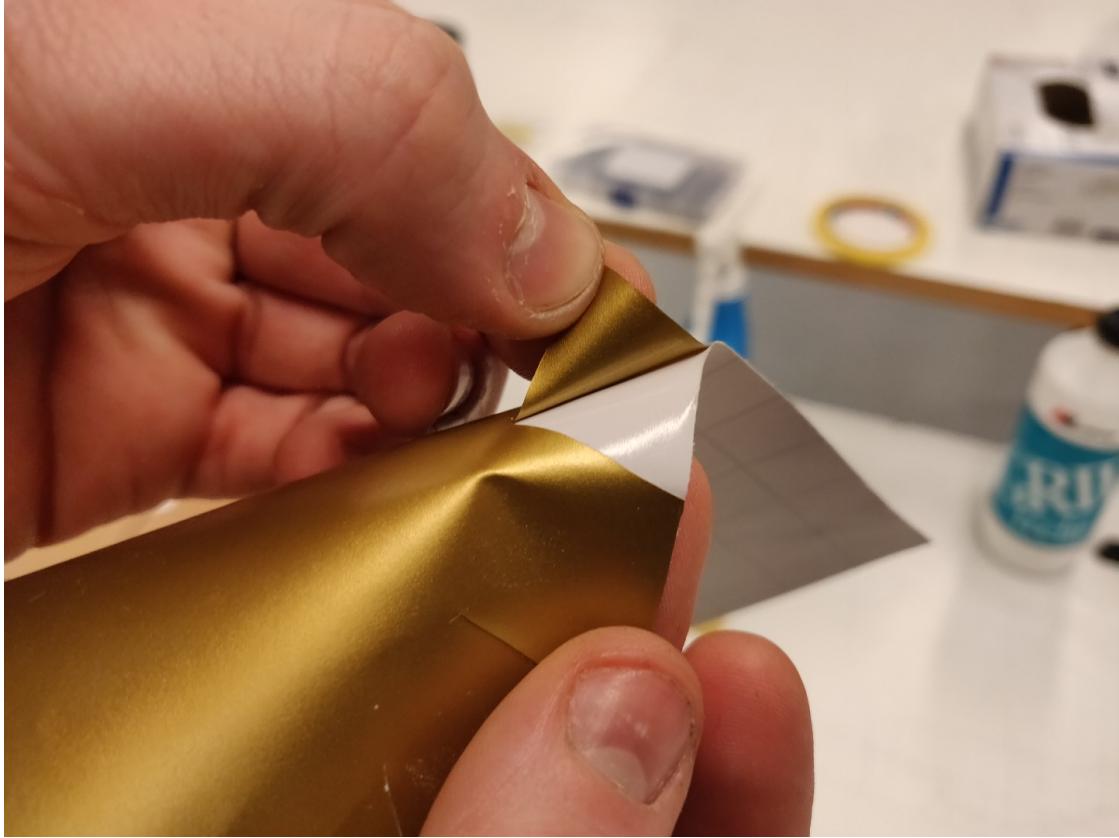

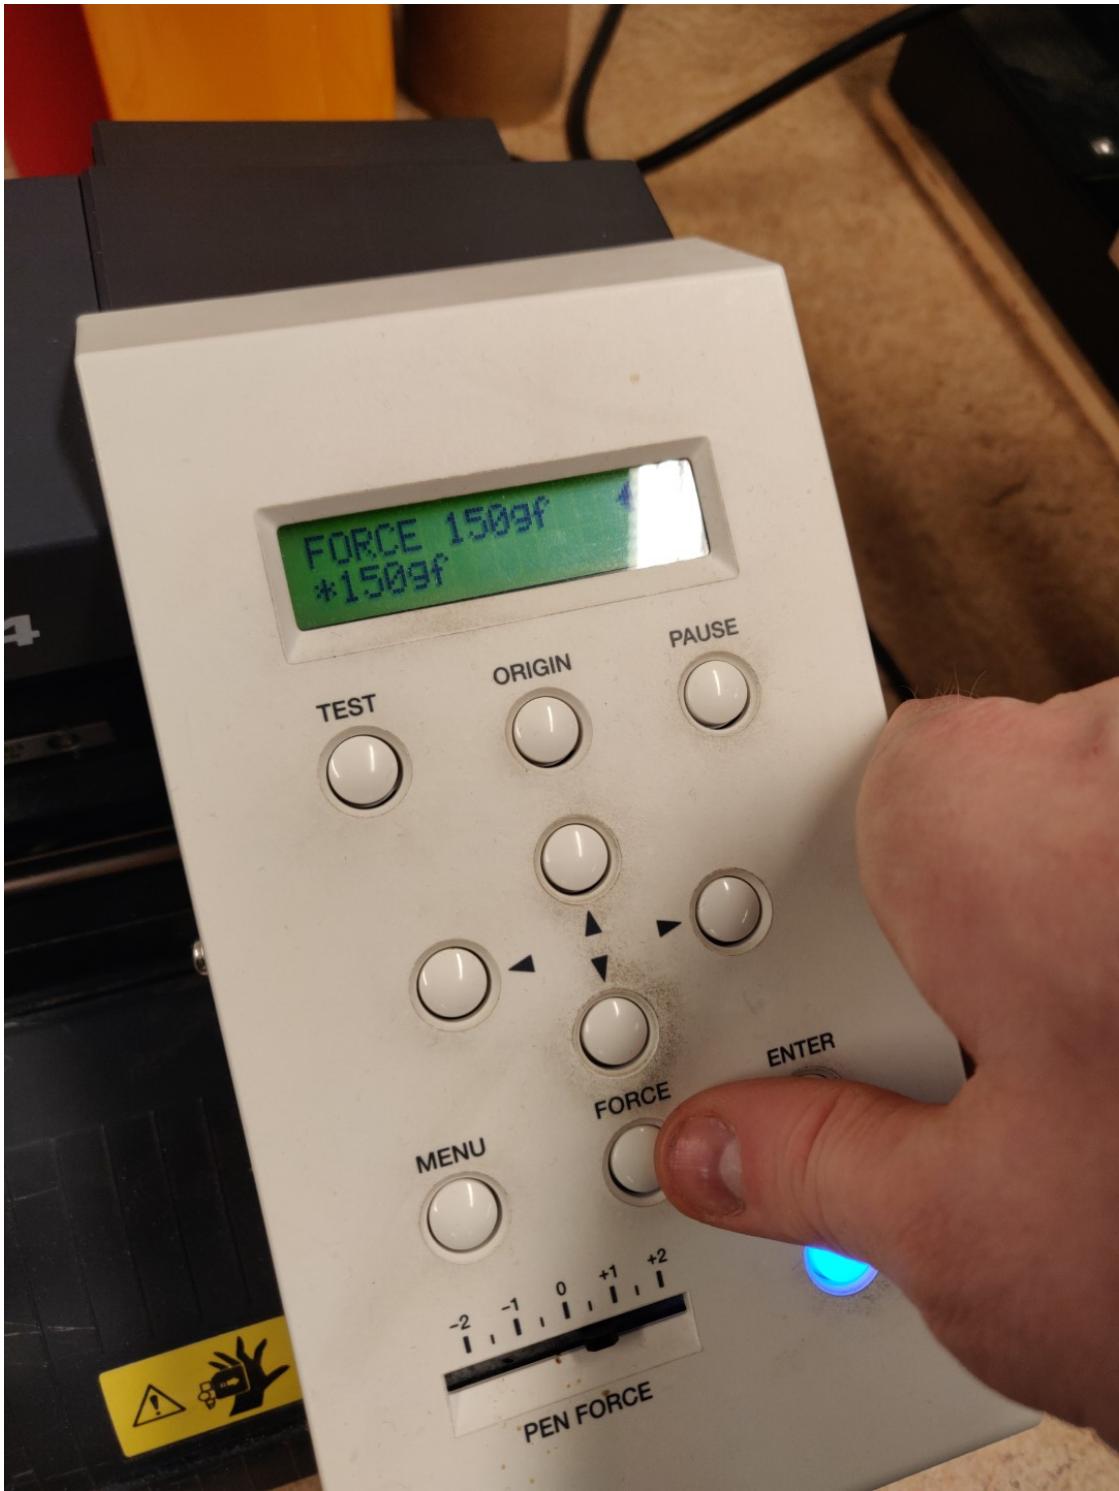

1. Losa hníf úr

Finna bút til að prófa og góðan vinnuflót

Skrúfa botninn af, fjarlægja gamla og setja nýja í. Það er segull í haldaranum sem togar hnífinn til sín.

ATH: Setja hettuna á gamla áður en honum er fleygt, til öryggis

Stilla hnífinn með því að herða botninn. Á bara rétt að sjást ör lítið.

Prófa á efninu, þéttingsfast. Á EKKI að skera í gegn

Setja hnífinn aftur í tækið

Prófa á límmiðafilmu.

ATH: Venjulegur styrkur (e. force) fyrir það er á bilinu 150-170gf (en það er misjafnt)

Prófa með Test, halda inni í 2 sec. Prófa að plokka hringinn, svo krossinn og svo kassan.

Ef það þarf að hækka styrkinn meira en nefnt er hér að ofan, þarf að færa hnífinn örlítið lengra út. 1/8 úr hring eða svo.

Halda áfram að prófa þar til auðvelt er að plokka límmiðana, bakhliðin kemur ekki með og skurðurinn er ekki of djúpur.