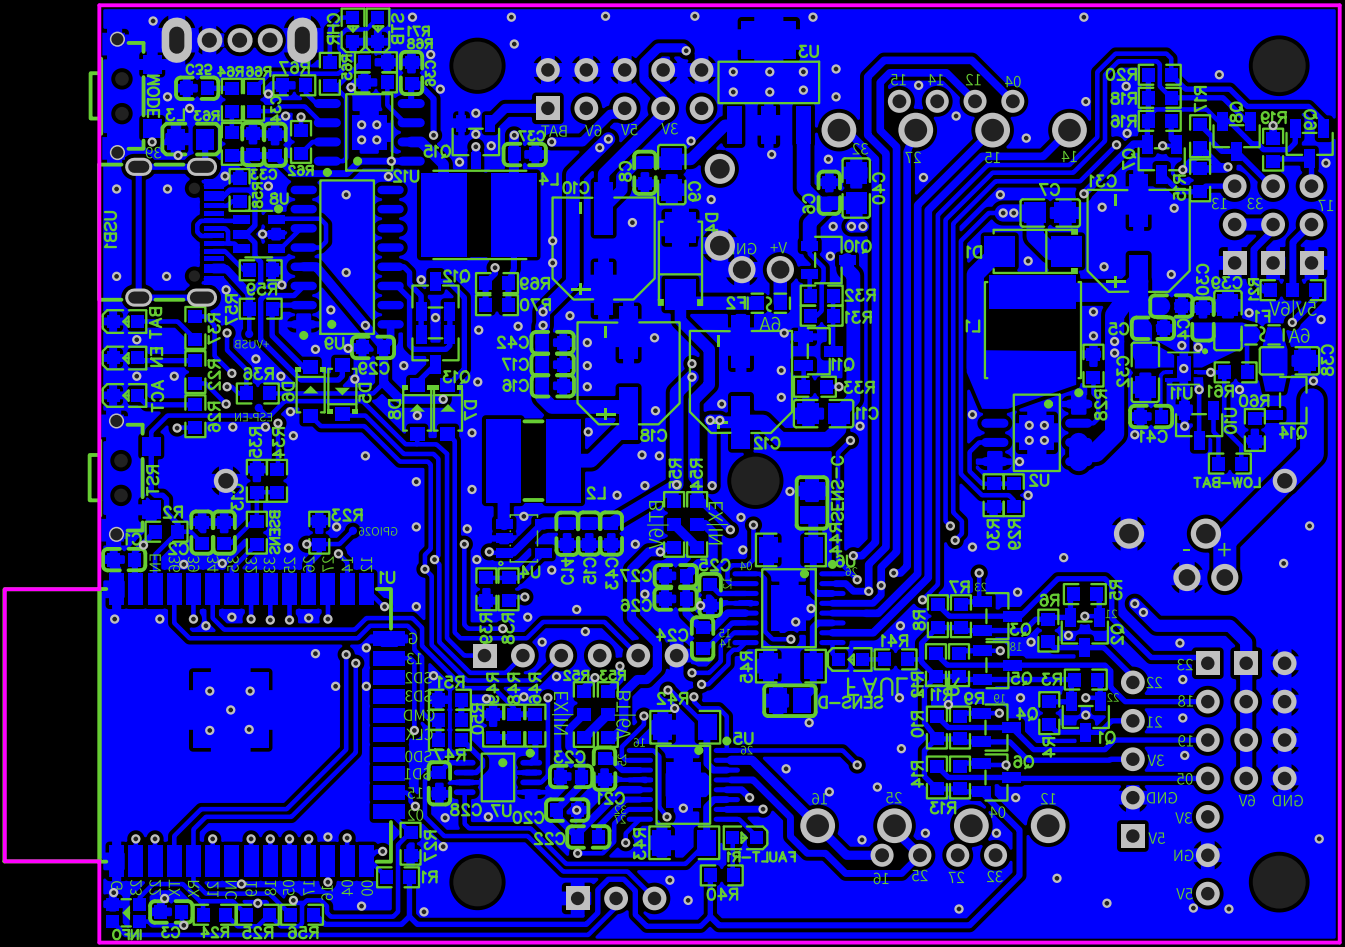
USB1
MODE
RST
BAT
EN
ACT
INFO
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
L1
L2
L3
L4
D1
D4
D5
D6
D7
D8
F1
F2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
EXIN
BTI6V
SENS-C
SENS-D
FAULT-R1
LOW-BAT
BAT
6V
5V
3V
GND
V+
GN
+
-
5V|6V
6A
CHR
STB
+VUSB
ESP-EN
GPIO26
36
39
34
35
32
33
25
26
27
14
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
04
05
02
00
TX
RX
G
CMD
CLK
SD0
SD1
SD2
SD3