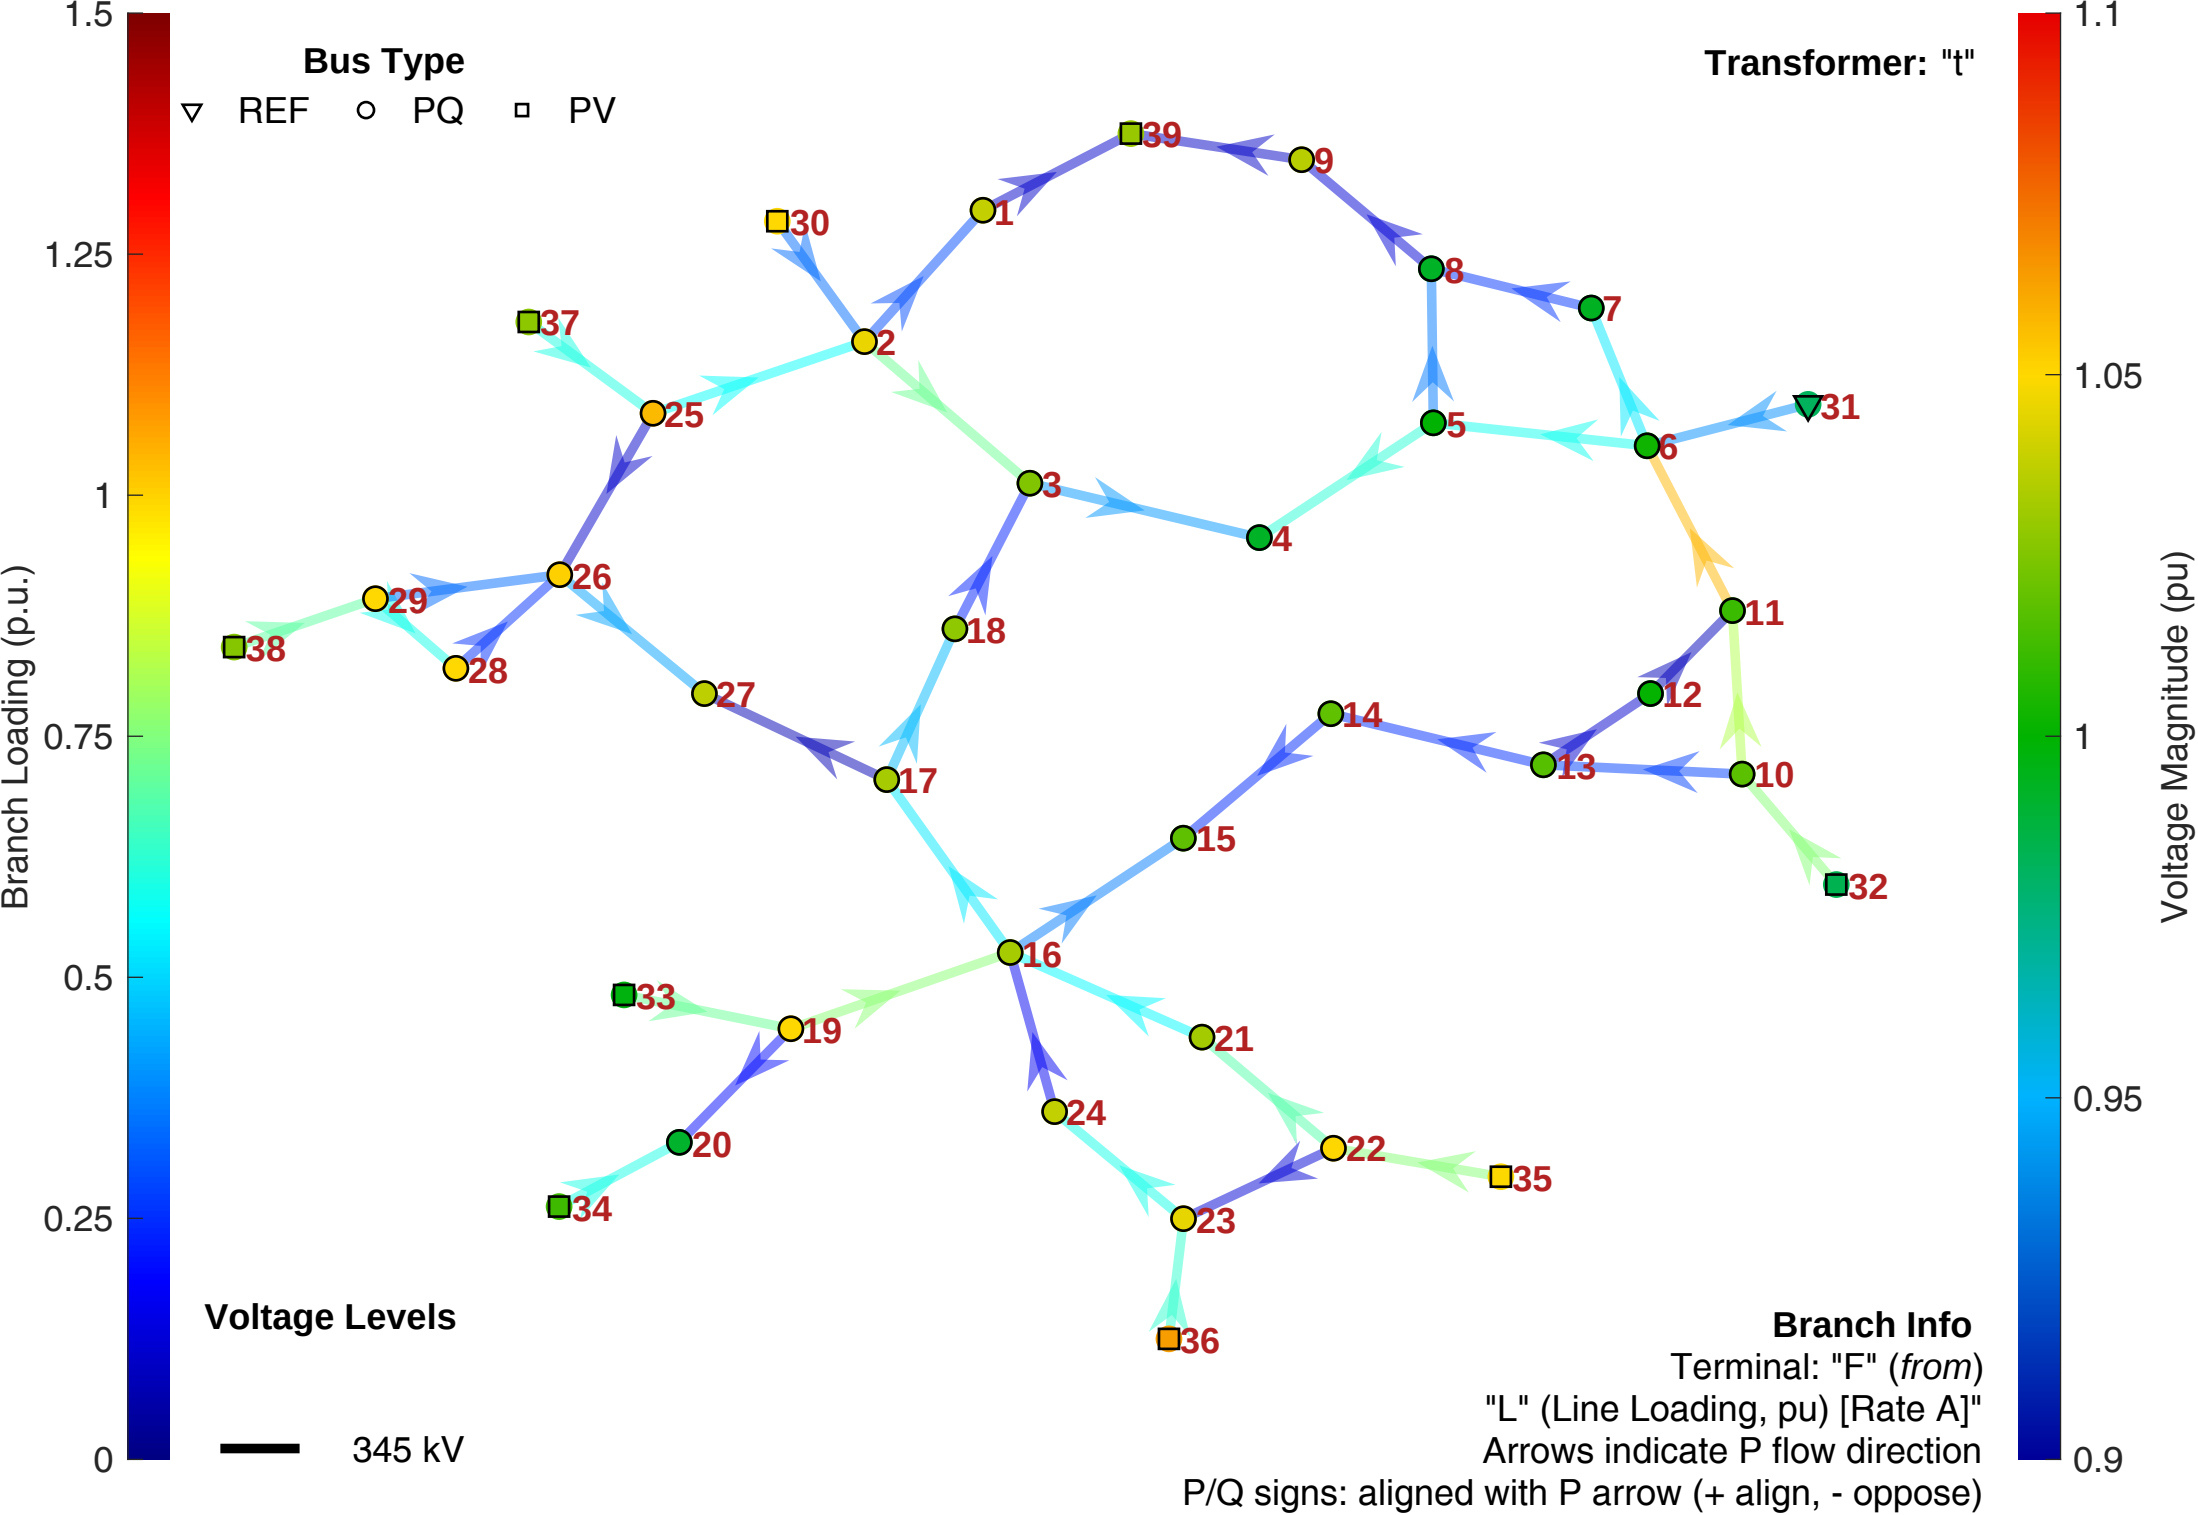

Bus Type
REF
PQ
PV
Transformer: "t"
Voltage Levels
345 kV
Branch Info
Terminal: "F" (from)
"L" (Line Loading, pu) [Rate A]
Arrows indicate P flow direction
P/Q signs: aligned with P arrow (+ align, - oppose)
Branch Loading (p.u.)
Voltage Magnitude (pu)
1.5
1.25
1
0.75
0.5
0.25
0
1.1
1.05
1
0.95
0.9
39
9
30
1
8
7
37
2
31
25
5
6
3
4
26
29
11
18
38
28
27
12
14
17
13
10
15
32
16
33
19
21
24
20
22
35
34
23
36