



Manual de manutenção das impressoras *Evolis Elypso*

Índice

Manual de manutenção das impressoras <i>Evolis Elypso</i>	1
1. Introdução.....	3
2. Plano de limpeza	4
2.1 Desligue a máquina e abra o compartimento central	4
2.2 Abra as laterais da máquina e verifique os mecanismos de movimento	5
2.3 Limpeza da cabeça térmica e do filtro de ar	8
2.4 Limpeza dos sensores internos	9
2.5 Limpeza com o cartão branco	10
3. Suporte técnico.....	11

1.Introdução

Esse documento é referente a manutenção das impressoras da Evolis para o modelo *Elypso*. As mesmas instruções servem também para as impressoras do tipo *Primacy*, visto que ambas tem *hardware* semelhante, sendo que as mesmas têm apenas algumas mudanças que não afectam os procedimentos de manutenção.

Para realizar a manutenção das impressoras serão necessários os seguintes itens:

1. Pano de limpeza
2. Álcool de limpeza (*Spirit*)
3. Pequeno pincel
4. Cartão de limpeza (Cartão branco, sem nada escrito)

2. Plano de limpeza

Para realizar a limpeza e manutenção das impressoras é necessário seguir os passos abaixo correcta e sequencialmente.

2.1 Desligue a máquina e abra o compartimento central

2.1.1 Retire o cabo de alimentação da máquina



2.1.2 Pressione a tampa da máquina e levante a mesma



2.1.3 Retire a fita da impressora



2.2 Abra as laterais da máquina e verifique os mecanismos de movimento


Nas duas laterais da máquina existem estes encaixes que permitem abrir as laterais da máquina.



Pressione o encaixe para cima e para dentro ao mesmo tempo. Este processo fará as tampas abrirem.



A máquina tem duas laterais: uma tem a placa da máquina, que não requer manutenção (foto abaixo), e a outra a parte mecânica de movimento (segunda foto abaixo).

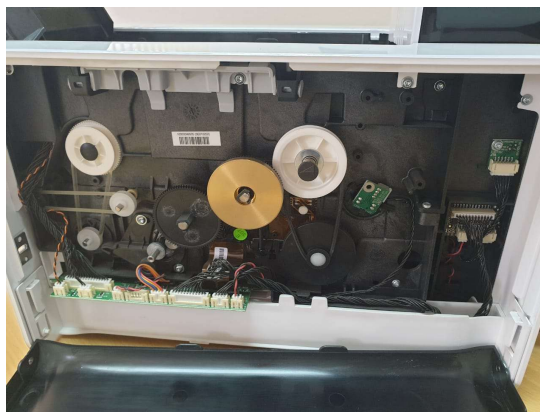

Retire as três roldanas indicadas na foto e limpe com um pano, em seguida coloque-as de volta e certifique-se de que estão firmes e nas posições correctas.



2.3 Limpeza da cabeça térmica e do filtro de ar

Ao levantar a tampa encontrarão a cabeça térmica (1) e o filtro de ar (2) localizado acima da ventoinha.




Limpe toda a cabeça térmica com um pano com álcool e retire o filtro puxando para cima. Limpe o filtro com um pano com álcool.



Após a limpeza reponha ambos os itens na posição inicial.

2.4 Limpeza dos sensores internos

Para limpar o interior é preciso passar um pano humedecido em álcool sobre o **Cleaning Roller** (seta abaixo) e ir gentilmente virando o mesmo até retirar toda a sujidade.

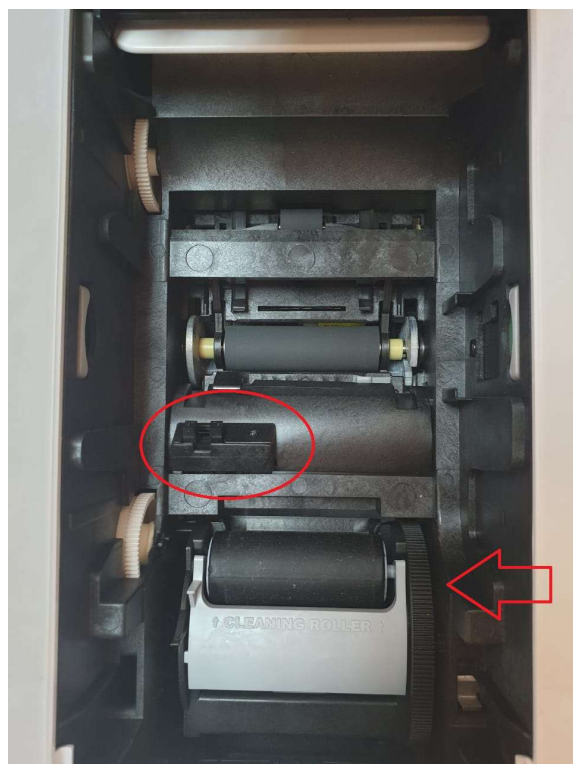

Após limpar o *Cleaning Roller*, verifique todos os sensores, tal como o ilustrado na foto acima, e limpe-os com um pincel com álcool.

Feche toda a máquina, ligue a fonte de energia, mas **não** coloque de volta ainda a fita da impressora.

2.5 Limpeza com o cartão branco

Insira o cartão branco na máquina e caso a impressora não capture o cartão automaticamente pressione o botão de energia para a máquina capturar o cartão e realizar um ciclo automático de limpeza.



Após este processo, abra a tampa novamente, insira correctamente a fita de impressão, na sua posição inicial, e feche a tampa.

3. Suporte técnico

Caso tenham alguma questão técnica, queiram por favor contactar os técnicos Thiago (845389538) ou Nur (826437386).

Também se encontram disponíveis online tutoriais que abordam esses mesmos passos de manutenção, caso queiram podem visualizar seguindo os seguintes links:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=xYQ8YUYjFgw>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=-7rqQsBG-Z8>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=g1qQL6fzwUI>
4. https://br.evolis.com/sites/default/files/atoms/files/elypso_userguide_ku-ely1-036-eng_c0_5.pdf (Manual do utilizador da impressora em inglês, contém os passos realizados na manutenção e muito mais).
5. <https://br.evolis.com/drivers-suporte/drivers-impressora-cartoes-primacy> e seleccione a opção “**Vídeos explicativos**”.

