



KaSysco

Manuale Utente

Versione 1.0

Radio Activity srl

Via Privata Cascia, 11 • 20128 Milan, Italy • e-mail: comm@radioactivity-tlc.it / PEC: radio.activity@pec.it
Tel. +39.02.36514205 • Società a socio unico • CCIAA Milano N° 1728248 VAT IT 04135130963

a JVCKENWOOD Company


Indice

1	COME INSTALLARE KASYSCO	3
2	COME AVVIARE KASYSCO	6
3	MODALITÀ OPERATIVA DI CONFIGURAZIONE.....	8
4	CONFIGURAZIONE DEL MAIL ALERT	11
5	IMPOSTAZIONI CARTINA	12
6	CONFIGURAZIONE DEL LOGGER	13
7	UPGRADE KAIROS	15
8	MODALITÀ OPERATIVA DI CONTROLLO	18
9	COME CONFIGURARE IL POLLING.....	21
10	REAL TIME LOGGING	22

1 Come installare KaSysco

1.1 Primi passi per installare su un sistema il software KaSysco.


Per installare il software KaSysco su un PC con un sistema operativo Windows, utilizzare semplicemente il file `setup_KA_Sysco_ver_X_Y_Z_K.exe`. Questo file consente di copiare, sul PC dell'utente, tutti i file necessari per eseguire correttamente il software di controllo della rete. X, Y, Z e K rappresentano la versione del software fornita all'interno del pacchetto di installazione.

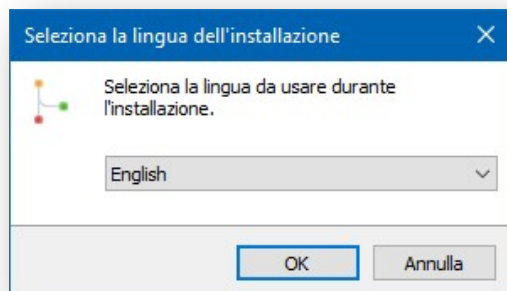


Seguire la procedura guidata per creare la copia dei file sul tuo PC. Facendo doppio clic sul file di installazione, la procedura guidata inizierà con la finestra principale qui a sinistra. Scegliere la lingua dell'interfaccia di installazione per procedere e premere OK.

Il passaggio successivo consentirà di scegliere la directory in cui installare il software KaSysco. Queste sono le uniche informazioni necessarie all'installazione per procedere nel setup.



Cliccare su "Avanti" per continuare. **Potrebbero essere necessari alcuni minuti**, a seconda della potenza del PC.

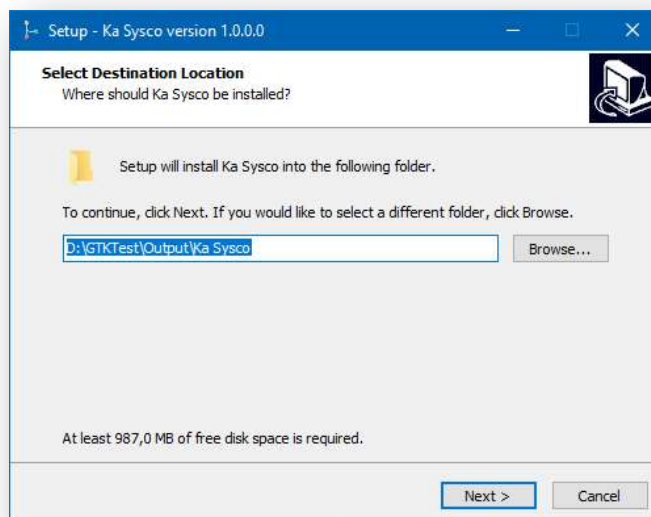

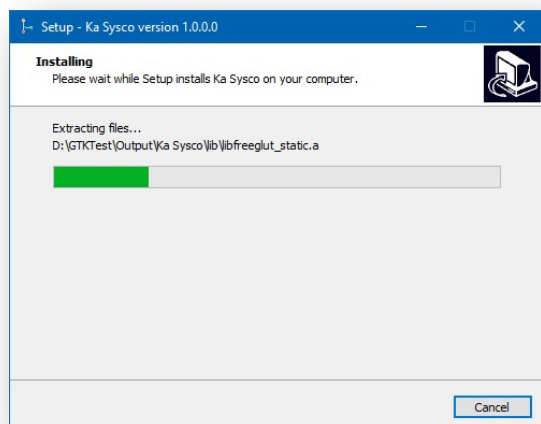



Annullando la procedura nessun cambiamento verrà apportato nel sistema.

La schermata finale consente di mandare il programma in esecuzione.

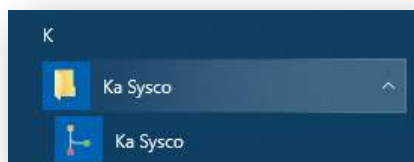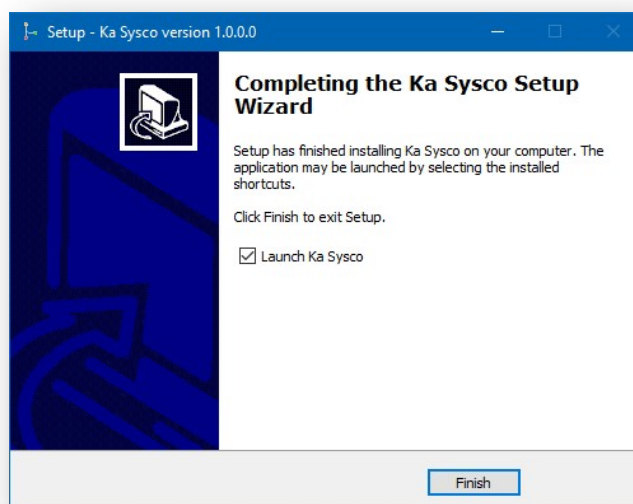

Nel menu Start verrà creato un gruppo *Ka Sysco* da dove il software potrà venire avviato come un qualsiasi programma Windows.


Un clic destro permetterà di aprire un menu per disinstallare il software e di conseguenza rimuovere TUTTI i file che la procedura di installazione ha copiato nel PC.

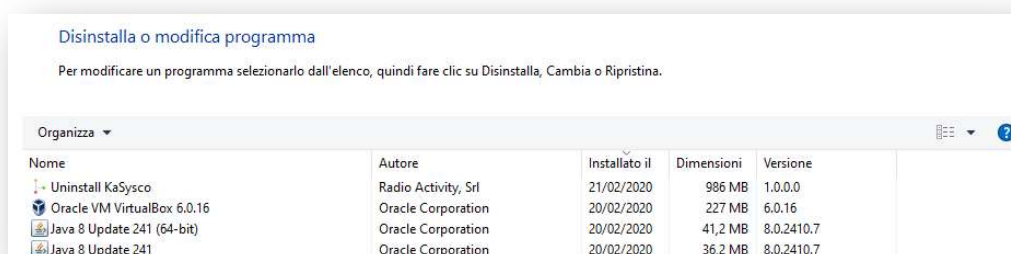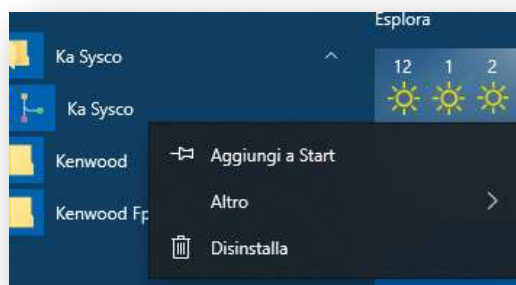

2 Come avviare KaSysco

2.1 Avviare KaSysco per la prima volta.

Il programma KaSysco può salvare tutti i dati necessari su un database di un DBMS SQLite che è stato installato durante il processo di setup. La prima volta che KaSysco viene lanciato, tutti i dati all'interno del DB sono vuoti, quindi la prima fase che l'utente deve gestire è la configurazione della propria rete.

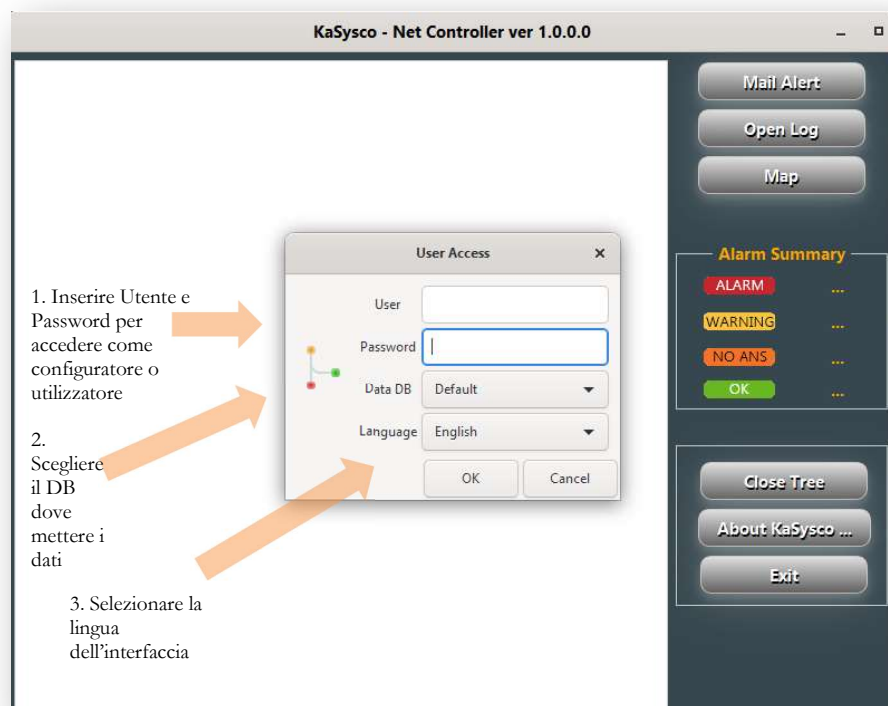

Come si può vedere dall'immagine qui sopra, l'utente deve inserire un nome utente e una password per passare alla **modalità operativa di configurazione**. Allo stesso tempo si deve scegliere il DB in cui tutti i dati verranno salvati e utilizzati anche nella **modalità operativa di controllo**. (L'impostazione *Default* è la scelta suggerita. Si può comunque scegliere di avere file multipli con dati di configurazione relativi a reti differenti e durante questa fase una procedura guidata consente di scegliere il nome del DB da creare e successivamente utilizzare in modalità controllo). La casella a discesa relativa alla lingua consente di scegliere la lingua utilizzata dall'interfaccia utente di KaSysco. La modalità operativa di configurazione è riservata all'utente esperto perché è la modalità in cui viene configurato il sistema. La modalità operativa di controllo è per l'utente comune ed è il modo per verificare lo stato di tutti i Kairos in rete. È fondamentalmente un ciclo infinito di richieste per ottenere il più possibile in tempo reale lo stato dei Kairos. Entrambe le modalità sono protette da password.




2.2 Solo un'istanza di KaSysco

È consentito utilizzare solo un'istanza di KaSysco e pertanto, se il programma identifica che un altro KaSysco stia già lavorando sul PC, verrà visualizzata una finestra di prompt e l'utente può a suo rischio scegliere se continuare o interrompere l'apertura della sua nuova istanza.

3 Modalità Operativa di Configurazione

3.1 Adattare KaSysco alla propria rete di telecomunicazione.

In questa modalità operativa l'utente esperto può impostare tutti i parametri per configurare KaSysco con i dati della propria rete Kairos. Dopo aver inserito il nome utente e la password corretti, una nuova finestra avviserà che tutte le elaborazioni del monitoraggio sono bloccate.

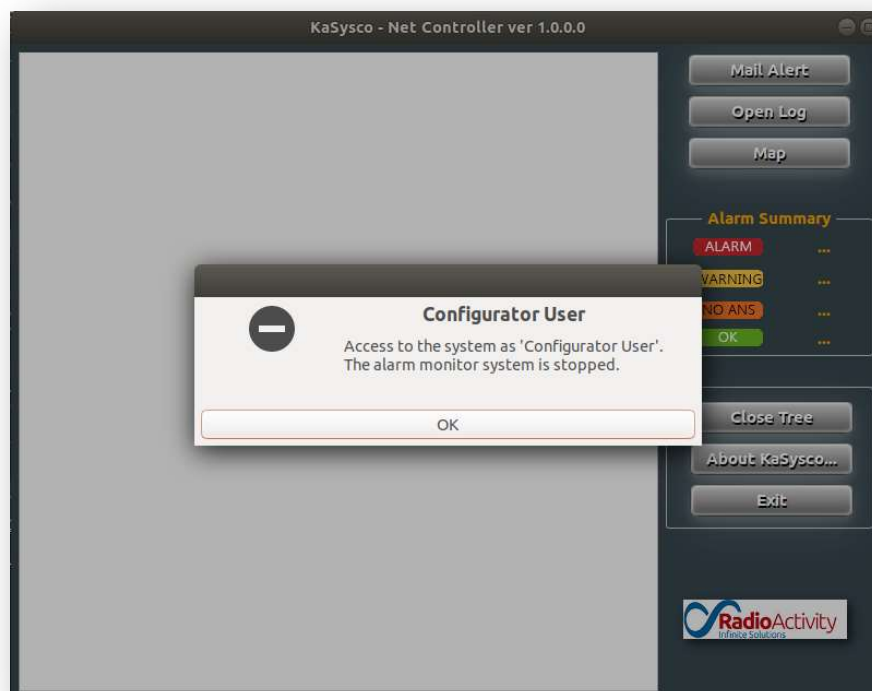


La finestra principale della modalità operativa di configurazione è la seguente:

Kairos organizzati in una Tree View


Gruppo of Kairos

Kairos nel gruppo Città Alta

Kairos 'singoli'

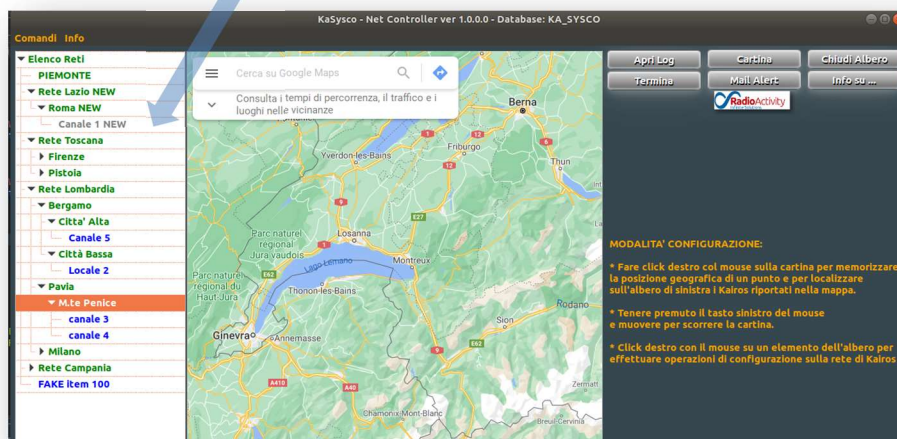

Un elenco con i Kairos dell'intera rete dell'utente appare sul lato sinistro. Un Kairos potrebbe essere entità logicamente 'isolata' o potrebbe essere raggruppato in unità logica denominata *Gruppo*. Tutti gli elementi sono organizzati in una vista ad albero. Cliccando col tasto destro sul nome di un Kairos / Group apparirà un menu a comparsa:

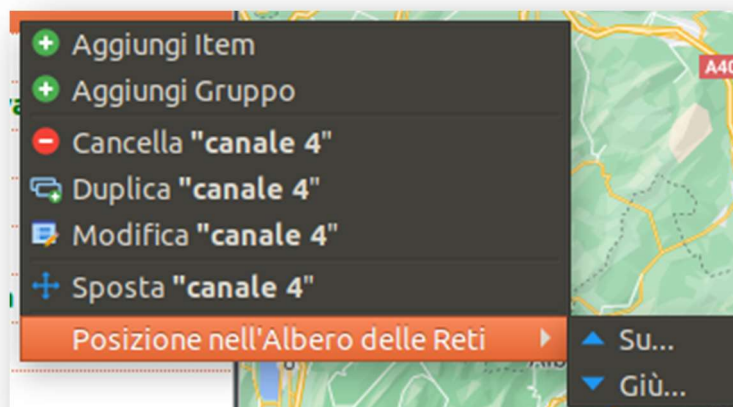


1. **Aggiungi Item:** per inserire un nuovo Kairos sotto l'elemento selezionato (stesso gruppo). Sono richiesti alcuni parametri:
 - a. Un *nome* e una *descrizione* da utilizzare nell'elenco di Kairos, nelle descrizioni dei comandi, nei file di registrazione, ...
 - b. Il *tipo di connessione* per raggiungere Kairos (UDP o TCP) e il corrispondente *indirizzo IP*, *porta* e un *timer* tra i tentativi di richiesta nel caso in cui la prima e la seconda interrogazione rimangano senza risposta: KaSysco utilizza infatti 3 tentativi prima di considerare fallita una richiesta.
 - c. La modalità di connessione del Kairos (LAN o RF Link). Se la connessione è un collegamento RF, l'utente deve specificare il *Time Slot* da utilizzare (TS A o TS B). È

inoltre richiesto l'ID connessione e (per sviluppi futuri) il canale da utilizzare nei collegamenti RF.

- d. *Polling check*: per scegliere se il Kairos viene monitorato o meno
- e. *Dati GPS*: per localizzare i Kairos su una cartina geo referenziata. È richiesta la notazione in gradi ma viene fornito il convertitore da gradi, minuti e secondi.

Per aiutare nel posizionamento dei Kairos sulla cartina è possibile cliccare destro su un punto qualsiasi della mappa per memorizzare la localizzazione GPS e utilizzarla così nella finestra di configurazione tramite il tasto “Copia Posizione Memorizzata” che appare automaticamente dopo una memorizzazione della posizione.

- f. *Note*: per fornire una descrizione libera ad uso dell'operatore

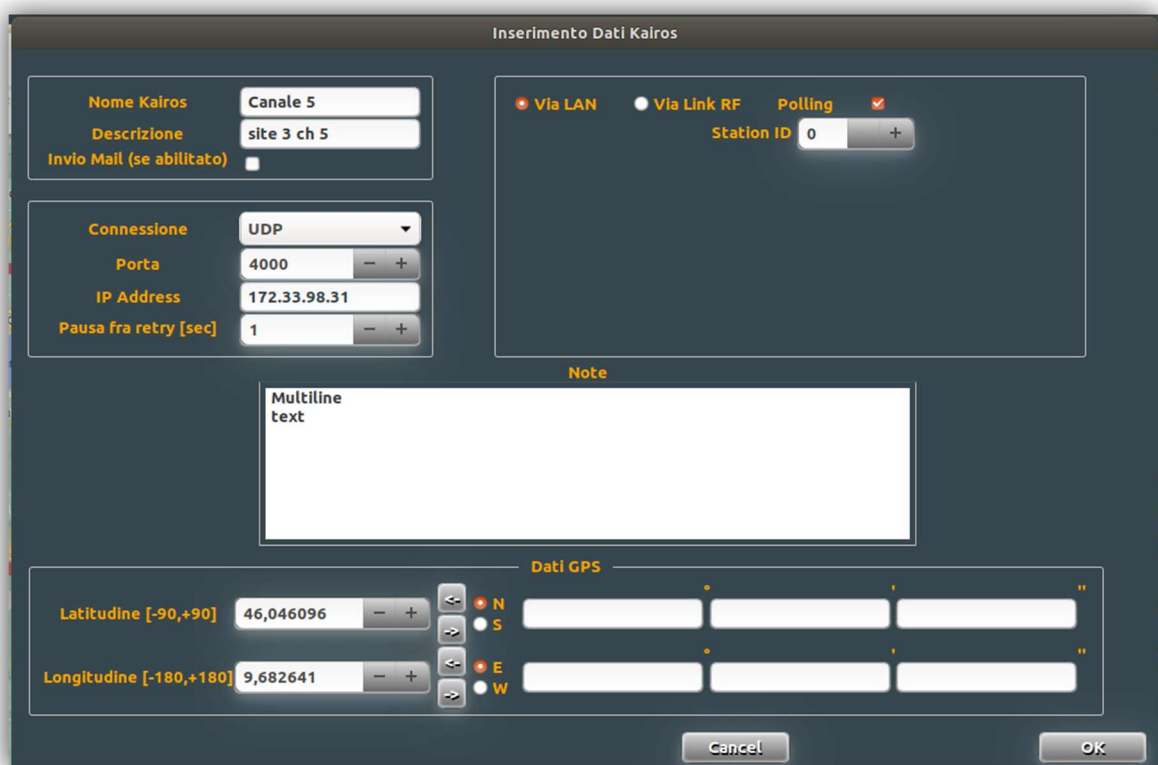


2. **Aggiungi Gruppo**: per inserire un gruppo sotto l'elemento selezionato

- a. Per il gruppo, è richiesto solo il nome di questo



3. **Cancella, Duplica e Modifica + nome Kairos:** per rimuovere, copiare o modificare le impostazioni di un Kairos preesistente
4. **Sposta + nome Kairos:** per riallocare i Kairos in un gruppo diverso senza perdere i dati inseriti. In questo caso l'utente deve scegliere una destinazione per il Kairos, facendo clic con il tasto destro sulla nuova postazione del Kairos

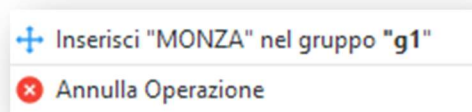


5. **Posizione nell'albero delle reti:** permette di far salire o scendere di posizione il Kairos o il gruppo selezionato all'interno dell'insieme in cui è inserito per organizzare così la visualizzazione secondo le esigenze operative.

4 Configurazione del Mail Alert

4.1 Allarmi via E-Mail

KaSysco offre un servizio per ricevere una mail quando si verifica un evento importante sulla rete. Per ottenere questa e-mail è necessario fornire a KaSysco alcuni parametri. Premere il pulsante *Mail Alert* e inserire i dati richiesti come mostrato nella figura qui sotto

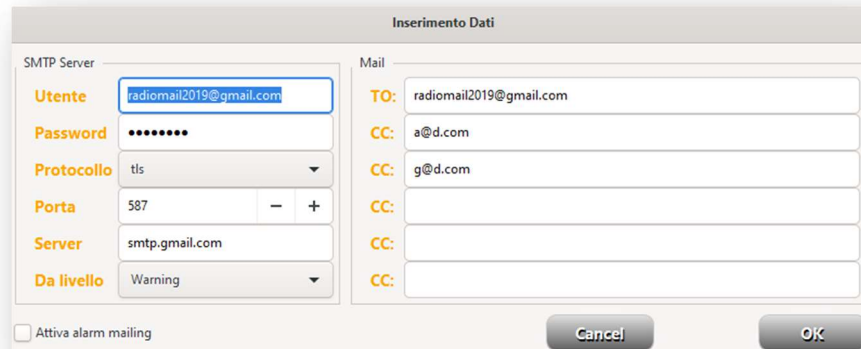


1. *Utente e Password* del server SMTP come forniti dal provider
2. Il *protocollo* e la *porta* utilizzati dal provider SMPT' scelto
3. Il *nome del server*
4. Il *livello di allarme* da cui ricevere un'e-mail
5. L'elenco dei *destinatari*
6. È presente un segno di spunta per attivare / disattivare il servizio

5 Impostazioni Cartina

5.1 Il Kairos visualizzato su una cartina

KaSysco utilizza una mappa per rappresentare e localizzare i Kairos usati della rete di comunicazione. Per poter fare ciò, KaSysco ha bisogno di un'immagine png in cui l'utente può indicare i valori massimo e minimo di latitudine e longitudine. Tutti questi dati vengono passati a KaSysco con la finestra di configurazione cartina

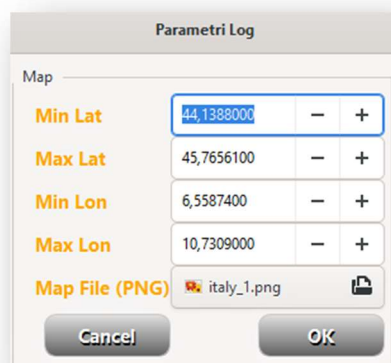

6 Configurazione del Logger

6.1 Registra lo stato di una rete

KaSysco offre una funzionalità di logging di tutti gli eventi che si verificano su una rete di telecomunicazione Kairos.

Nella modalità operativa di configurazione, fare clic sul pulsante *Apri Log* e verrà visualizzata la seguente finestra.

Time Stamp	Event	Kairos	Options
2020-02-25 12:23:06	NO ANS	item 153	
2020-02-25 12:23:06	NO ANS	Item 151	
2020-02-25 11:07:57	NO ANS	Item 150	
2020-02-25 11:07:54	NO ANS	Fake	
2020-02-25 11:07:54	NO ANS	item 153	
2020-02-25 10:17:31	NO ANS	TORINO	
2020-02-25 10:17:30	NO ANS	item 153	
2020-02-24 14:56:02	ALARM	Melegnano	
2020-02-24 14:55:59	ALARM	MONZA	
2020-02-24 14:55:56	ALARM	MILANO	
2020-02-24 14:53:49	NO ANS	item 153	
2020-02-24 14:53:49	ALARM	Item 104	
2020-02-24 14:53:46	ALARM	Item 103	
2020-02-24 14:53:43	ALARM	Item 152	
2020-02-24 14:53:40	ALARM	Item 151	

Options

File Export

Close

A sinistra, l'elenco degli ultimi eventi di registrazione. Si noti che l'attività di monitoraggio di KaSysco viene interrotta in questa modalità e ciò che si vede non è la situazione in tempo reale della rete. Facendo clic su *Opzioni*, il configuratore può impostare una serie di parametri per personalizzare l'attività di registrazione:

Parametri Log

Logging

Linee Visibili: 100

Giorni di Log: 60

Linee di Log: 20000

Ora Pulizia: 3 : 30

Solo Variazioni: ☒ OK ☒ NO ANS ☒ WARNING ☒ ALARM


Kairos: Tutti

Cancel OK

1. *Linee visibili*: il numero di linee da visualizzare nell'elenco a sinistra
2. *Giorni di Log*: quanti giorni conservare nel file di registrazione. Un meccanismo di pulizia toglierà automaticamente le linee in eccesso
3. *Linee di Log*: quante righe conservare all'interno del file di registrazione. Un meccanismo di pulizia toglierà automaticamente le linee in eccesso
4. *Ora Pulizia*: quando avviare l'eliminazione del file per rimuovere le righe in eccesso in base alle due impostazioni precedenti.

5. *Solo Variazioni*: solo le modifiche dallo stato preesistente verranno segnalate
6. *OK, WARNING...*: quale livello di allarme mostrare (verranno però registrati tutti i livelli)
7. *Kairos*: quale Kairos mostrare (tutti i Kairos saranno comunque registrati)


Inoltre, l'utente può esportare un file di registro facendo clic su *File Export* e un file di 'valori separati da virgole' verrà salvato nella directory scelta dall'utente. Il programma suggerirà un nome con il timestamp del momento di esportazione e un'estensione standard (csv).

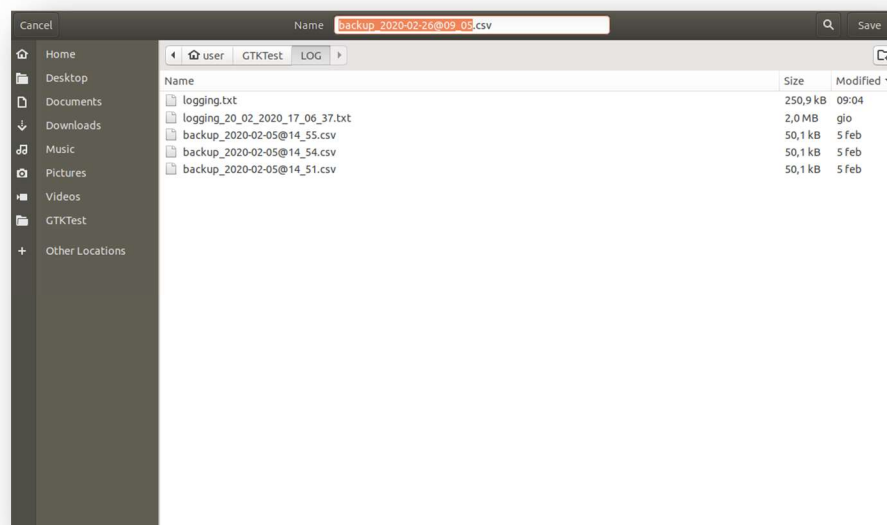

7 Upgrade Kairos

7.1 Leggere e Aggiornare il software installato su ogni Kairos

Dalla barra dei Menu scegliere l'opzione "Invio Comandi" che attiva la seguente finestra:

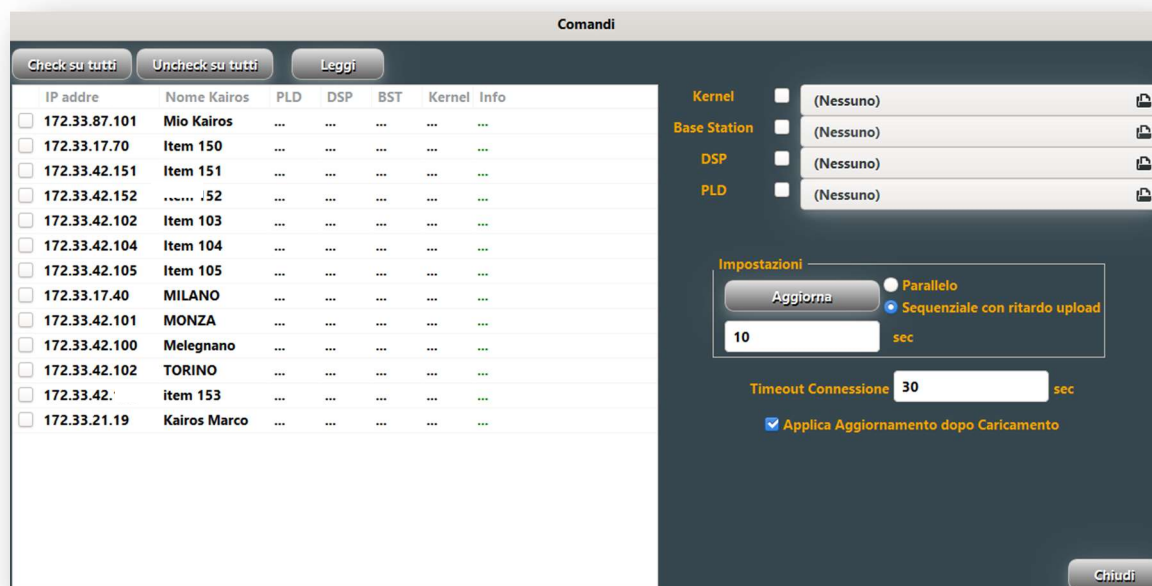

Selezionando i Kairos desiderati e premendo sul pulsante *Leggi* posto in cima all'elenco dispositivi, saranno richieste e quindi visibili tutte le versioni dei software attualmente caricati (PLD, DSP, Base Station BST e kernel) nei Kairos prescelti.



Impostare il corretto timeout: Fare attenzione a impostare il timeout di connessione corretto nel campo situato a destra dell'elenco (il valore predefinito è 30 sec). Questo timeout è il tempo trascorso il quale una risposta è considerata "non ricevuta".

	IP address	Nome Kairos	PLD	DSP	BST	Kernel	Info
☒	172.33.87.101	Mio Kairos	4.13	4.5F	1.6.8.3	1.7.2	Letto
☒	172.33.17.70	Item 150	4.13	4.5A	1.6.B.1	1.8.2	Letto
☒	172.33.42.151	Item 151	4.13	4.5D	1.6.B.1	1.7.2	Letto
☒	172.33.42.152	Item 152	4.13	4.5D	1.6.B.1	1.8.2	Letto
☒	172.33.42.102	Item 103	...	...	...	...	Dati non disponibili: Timeout was reached
☒	172.33.42.104	Item 104	4.13	4.5B	1.6.B.2	1.7.2	Letto
☒	172.33.42.105	Item 105	4.13	4.5A	1.6.B.2	1.7.2	Letto
☒	172.33.17.40	MILANO	4.13	4.60	1.6.B.2	1.7.2	Letto
☒	172.33.42.101	MONZA	4.13	4.5E	1.6.9.0	1.7.2	Letto
☒	172.33.42.100	Melegnano	4.13	4.5D	1.6.B.2	1.7.2	Letto
☒	172.33.42.102	TORINO	...	...	...	...	Dati non disponibili: Timeout was reached
☒	172.33.42.153	item 153	4.13	4.5D	1.6.B.1	1.7.2	Letto
☒	172.33.21.19	Kairos Marco	4.13	4.54	1.6.8.2	1.7.2	Letto

Lavorando sulla parte destra della finestra, l'utente può scegliere una versione diversa del software da caricare sui dispositivi Kairos. Può venire scelto anche il tipo di caricamento:

- **Parallelo**: tutti i dispositivi Kairos verranno caricati contemporaneamente
- **Sequenziale**: verrà caricato un solo Kairos alla volta con una pausa tra un dispositivo e il successivo. Questo ritardo di caricamento viene impostato utilizzando il campo di input con lo stesso nome



The screenshot shows a configuration window with the following elements:


- Kernel**: ☐ (Nessuno)
- Base Station**: ☐ (Nessuno)
- DSP**: ☐ (Nessuno)
- PLD**: ☐ (Nessuno)
- Letture avviate.**
- Impostazioni** section:
 - Aggiorna** button
 - ☐ **Parallelo**
 - ☒ **Sequenziale con ritardo upload**
 - Input field: **10** **sec**
- Timeout Connessione** **3** **sec**
- ☒ **Applica Aggiornamento dopo Caricamento**

Il pulsante “*Aggiorna*” avvierà l'operazione. Il risultato della fase di caricamento verrà mostrato nella colonna di sinistra dell'elenco Kairos.

8 Modalità operativa di Controllo

8.1 Analisi in tempo reale delle reti di telecomunicazione

In questa modalità, l'utente standard può monitorare la situazione in tempo reale di una rete. KaSysco è sostanzialmente un ciclo infinito che inizia all'ora prestabilita e non si ferma mai se non per le pause impostate nell'apposita sezione di configurazione. Durante tale ciclo tutti i Kairos nella rete di telecomunicazione, che sono stati marcati come "Polling", verranno analizzati. Lo stato risultante è mostrato in un'interfaccia grafica per monitorare la corretta funzionalità di una rete e risolvere tempestivamente i guasti temporanei.

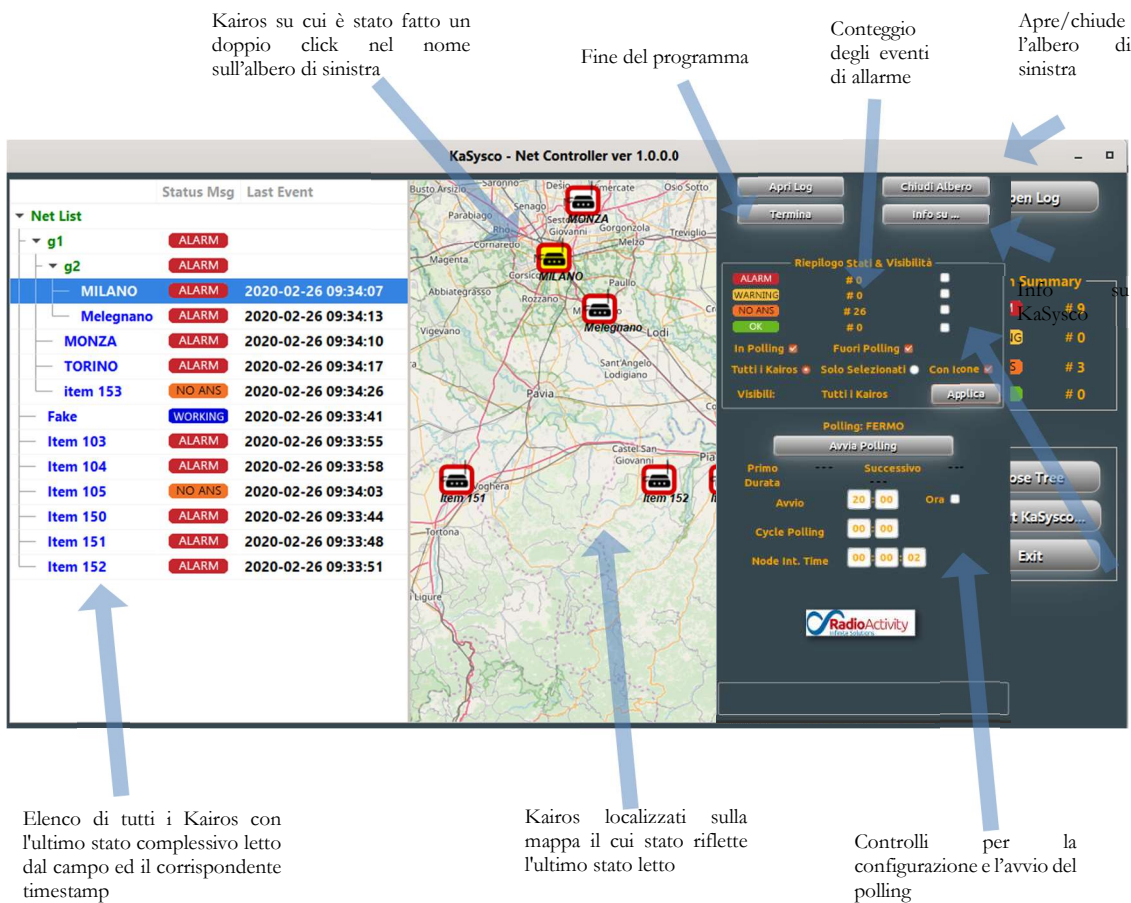

The screenshot shows the KaSysco - Net Controller ver 1.0.0.0 interface. It features a 'Net List' on the left, a map in the center, and a control panel on the right. Annotations with arrows point to various parts of the interface:

- Kairos su cui è stato fatto un doppio click nel nome sull'albero di sinistra:** Points to the 'Melegnano' entry in the Net List.
- Fine del programma:** Points to the 'Termina' button in the top right.
- Conteggio degli eventi di allarme:** Points to the 'Riepilogo Stati & Visibilità' section in the right panel.
- Apri/chiude l'albero di sinistra:** Points to the 'Chiudi Albero' button in the top right.
- Elenco di tutti i Kairos con l'ultimo stato complessivo letto dal campo ed il corrispondente timestamp:** Points to the 'Net List' table.
- Kairos localizzati sulla mappa il cui stato riflette l'ultimo stato letto:** Points to the map showing locations like 'Melegnano' and 'Item 151'.
- Controlli per la gestione della visualizzazione dei Kairos sulla mappa:** Points to the 'Visibili' and 'Applca' buttons in the right panel.
- Controlli per la configurazione e l'avvio del polling:** Points to the 'Polling: FERMO' section and the 'Avvia Polling' button in the right panel.

Net List Table:


Net	Status	Last Event
g1	ALARM	
g2	ALARM	
MILANO	ALARM	2020-02-26 09:34:07
Melegnano	ALARM	2020-02-26 09:34:13
MONZA	ALARM	2020-02-26 09:34:10
TORINO	ALARM	2020-02-26 09:34:17
Item 153	NO ANS	2020-02-26 09:34:26
Fake	WORKING	2020-02-26 09:33:41
Item 103	ALARM	2020-02-26 09:33:55
Item 104	ALARM	2020-02-26 09:33:58
Item 105	NO ANS	2020-02-26 09:34:03
Item 150	ALARM	2020-02-26 09:33:44
Item 151	ALARM	2020-02-26 09:33:48
Item 152	ALARM	2020-02-26 09:33:51

Summary Info KaSysco:

ALARM	# 0
WARNING	# 0
NO ANS	# 26
OK	# 0
In Polling	# 0
Fuori Polling	# 0
Tutti i Kairos	# 9
Solo Selezionati	# 0
Con Icone	# 3
Visibili	# 0

Alla vista con icone, Ka Sysco propone una visione alternativa da utilizzare quando la precedente risulta, per l'elevata numerosità dei dati, inutilizzabile.

Deselezionando l'opzione 'con Icone' e quindi il tasto 'Applica', il software raccoglie i dati di tutti i Kairos che hanno una posizione GPS identica alla prima cifra decimale e mostra per tutti questi un unico cerchio il cui colore è un *OR logico* degli stati

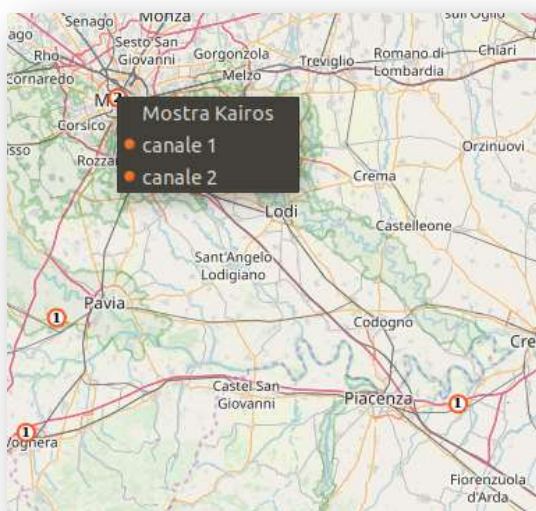

raggruppati. Il numero all'interno del cerchio rappresenta quanti kairos sono lì dentro considerati. Un click sinistro o destro sul pallino apre un menu che permette di visualizzare i nomi delle stazioni e consente di individuarli sull'albero di sinistra (click sinistro) o di interrogarli fuori dal polling (click destro). Il pallino accanto al nome è lo stato della stazione.

Le opzioni 'In Polling', 'Fuori Polling', 'Tutti i Kairos', 'Solo Selezionati' permettono alla pressione del tasto 'Applica' di ridurre ulteriormente i punti visualizzati sulla mappa per tenere sotto controllo solo gli elementi importanti. La voce 'Solo Selezionati' fa riferimento ai check box accanto al riepilogo Allarmi

e serve per selezionare solo i pallini o le icone che presentano un 'OR logico' dei casi di allarme selezionati.

La vista ad albero a sinistra mostra lo stato in tempo reale.

La colonna più a sinistra è un elenco di Kairos e gruppi di Kairos.

Il timestamp nella colonna *Last Event* è relativo all'ultima richiesta per ogni Kairos.

La colonna Messaggio di stato mostra l'ultimo stato rilevato. I valori possibili sono:

- Alarm 
- Warning 
- No Answer 
- OK 
- Working 

Le icone mostrano la gravità del guasto

Lo stato rappresenta uno stato generale di tutti i possibili eventi all'interno del Kairos seguendo questa scala di priorità:

Allarme - Nessuna risposta - Avviso - OK

In un gruppo di Kairos, lo stato generale è un riepilogo dello stato di tutti i Kairos e dei sottogruppi all'interno dell'insieme, seguendo la stessa scala di priorità qui sopra.

L'etichetta working segnala una richiesta in corso.


Sulla mappa a destra tutti i Kairos sono geograficamente localizzati ed il colore della cornice circostante riflette lo stato mostrato nella vista ad albero.

Il Riepilogo allarmi sulla destra conta tutti gli eventi di errore mostrati nella parte grafica della finestra.

Un doppio clic sul nome di un Kairos sull'albero di sinistra sposta la mappa sulla destra per localizzare gli elementi cliccati che verranno mostrati con uno sfondo giallo. Invece un clic su un Kairos sulla mappa selezionerà l'elemento corrispondente sull'albero di sinistra.

Fermando il cursore del mouse sul nome di un Kairos nella struttura a sinistra, un tooltip temporaneo mostrerà un riepilogo dei parametri di connessione per quell'elemento con una breve descrizione del Kairos come inserito nel campo "Descrizione" della modalità di configurazione.

Per analizzare ulteriormente il motivo di uno stato anomalo, l'utente può fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del Kairos nella struttura e una finestra di registrazione dettagliata mostrerà tutti gli elementi che contribuiscono a fornire lo stato generale.

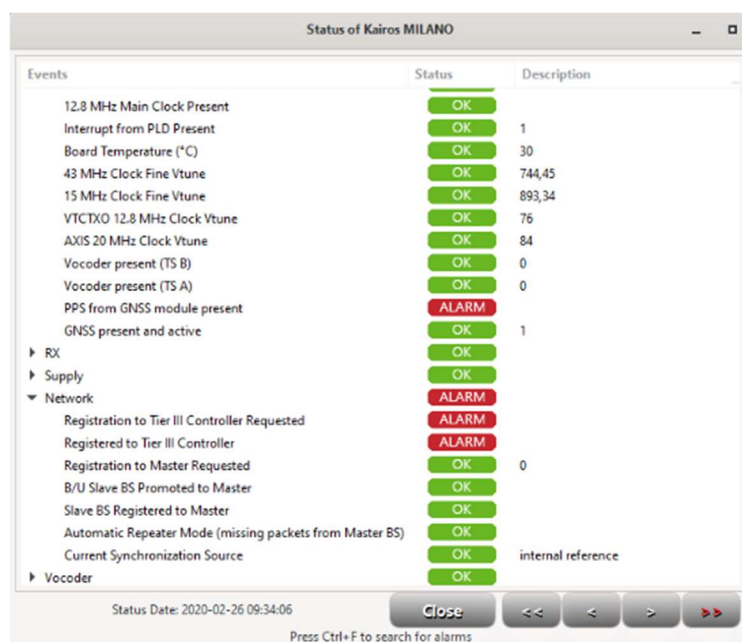

Events	Status	Description
12.8 MHz Main Clock Present	OK	
Interrupt from PLD Present	OK	1
Board Temperature (°C)	OK	30
43 MHz Clock Fine Vtune	OK	744,45
15 MHz Clock Fine Vtune	OK	893,34
VTCTXO 12.8 MHz Clock Vtune	OK	76
AXIS 20 MHz Clock Vtune	OK	84
Vocoder present (TS B)	OK	0
Vocoder present (TS A)	OK	0
PPS from GNSS module present	ALARM	
GNSS present and active	OK	1
▶ RX	OK	
▶ Supply	OK	
▼ Network	ALARM	
Registration to Tier III Controller Requested	ALARM	
Registered to Tier III Controller	ALARM	
Registration to Master Requested	OK	0
B/U Slave BS Promoted to Master	OK	
Slave BS Registered to Master	OK	
Automatic Repeater Mode (missing packets from Master BS)	OK	
Current Synchronization Source	OK	internal reference
▶ Vocoder	OK	

Status Date: 2020-02-26 09:34:06

Press Ctrl+F to search for alarms

La colonna dell'evento è il nome di ogni elemento che forma lo stato del Kairos.

La colonna Stato mostra lo stato attuale rilevato dall'ultima richiesta


La descrizione è il valore letto (se disponibile)

La data dello stato in fondo all'elenco mostra il timestamp a cui è riferito lo stato generale.

Con i quattro pulsanti freccia è possibile analizzare lo stato precedente o successivo a quello mostrato. Quando le frecce ">>" sono rosse, significa che sono disponibili nuovi dati nel database di logging.

Premendo "Ctrl + F", l'utente può cercare all'interno dell'elenco di allarmi quello desiderato.

Cliccando su un singolo elemento, verrà mostrata una rappresentazione grafica degli ultimi 100 eventi (se i valori sono numerici, apparirà una piccola traccia nella parte inferiore della finestra).

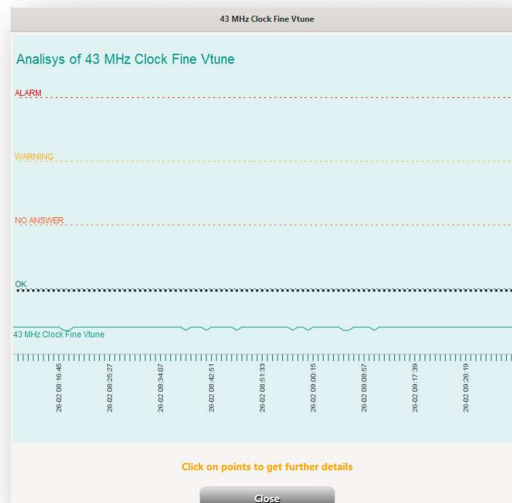

9 Come configurare il polling

9.1 Come interrogare la rete.

Per poter interrogare la rete dei Kairos occorre impostare alcuni parametri e quindi avviare il ciclo di interrogazioni premendo il pulsante 'Avvio Polling'. E' necessario impostare l'ora di avvio (o premere il check box 'Ora' per avviare il polling all pressione del tasto 'Avvia Polling'), il tempo che deve trascorrere fra la richiesta di un Kairos ed il successivo (Node Internal Time) e il tempo di attesa fra un polling ed il seguente (Cycle Polling). Kasycos gestirà in automatico eventuali sovrapposizioni di cicli di interrogazioni posticipando opportunamente gli avvii. La durata del polling viene indicata alla fine di ogni ciclo che può essere interrotto e ripreso o dall'inizio oppure dal punto in cui si era interrotto (in questo caso il tempo di durata viene sospeso e ripreso al riavvio). Tutte queste possibilità sono controllate dall'utilizzatore tramite messaggi che il KaSysco proporrà al momento opportuno.



10 Real Time Logging

10.1 Cosa sta accadendo in una rete di telecomunicazione?

Per visualizzare un log in tempo reale, premere il pulsante "Apri log". L'elenco mostrerà le linee, i Kairos e gli allarmi precedentemente selezionati nella fase di configurazione.

Per modificare questi parametri run time, fare clic su "Options" e verrà aperta la finestra di configurazione.

Time Stamp	Event	Kairos	Options
2020-02-26 12:08:26	ALARM	Item 151	Options
2020-02-26 12:08:22	ALARM	Item 150	
2020-02-26 12:08:19	NO ANS	Fake	
2020-02-26 12:08:18	NO ANS	item 153	
2020-02-26 12:08:03	ALARM	TORINO	
2020-02-26 12:08:02	NO ANS	item 153	
2020-02-26 12:07:59	ALARM	Melegnano	
2020-02-26 12:07:56	ALARM	MONZA	
2020-02-26 12:07:52	ALARM	MILANO	
2020-02-26 12:07:48	NO ANS	Item 105	
2020-02-26 12:07:46	NO ANS	item 153	File Export
2020-02-26 12:07:43	ALARM	Item 104	
2020-02-26 12:07:40	ALARM	Item 103	
2020-02-26 12:07:36	ALARM	Item 152	
2020-02-26 12:07:33	ALARM	Item 151	
2020-02-26 12:07:30	NO ANS	item 153	
2020-02-26 12:07:29	ALARM	Item 150	
			Close

Alcuni parametri non possono essere modificati e saranno disabilitati. Se è necessario reimpostare questi dati, uscire da KaSysco e riaccedere alla modalità di configurazione.

Una nuova riga di log farà scorrere l'elenco ogni volta che un nuovo valore sarà restituito dal campo.