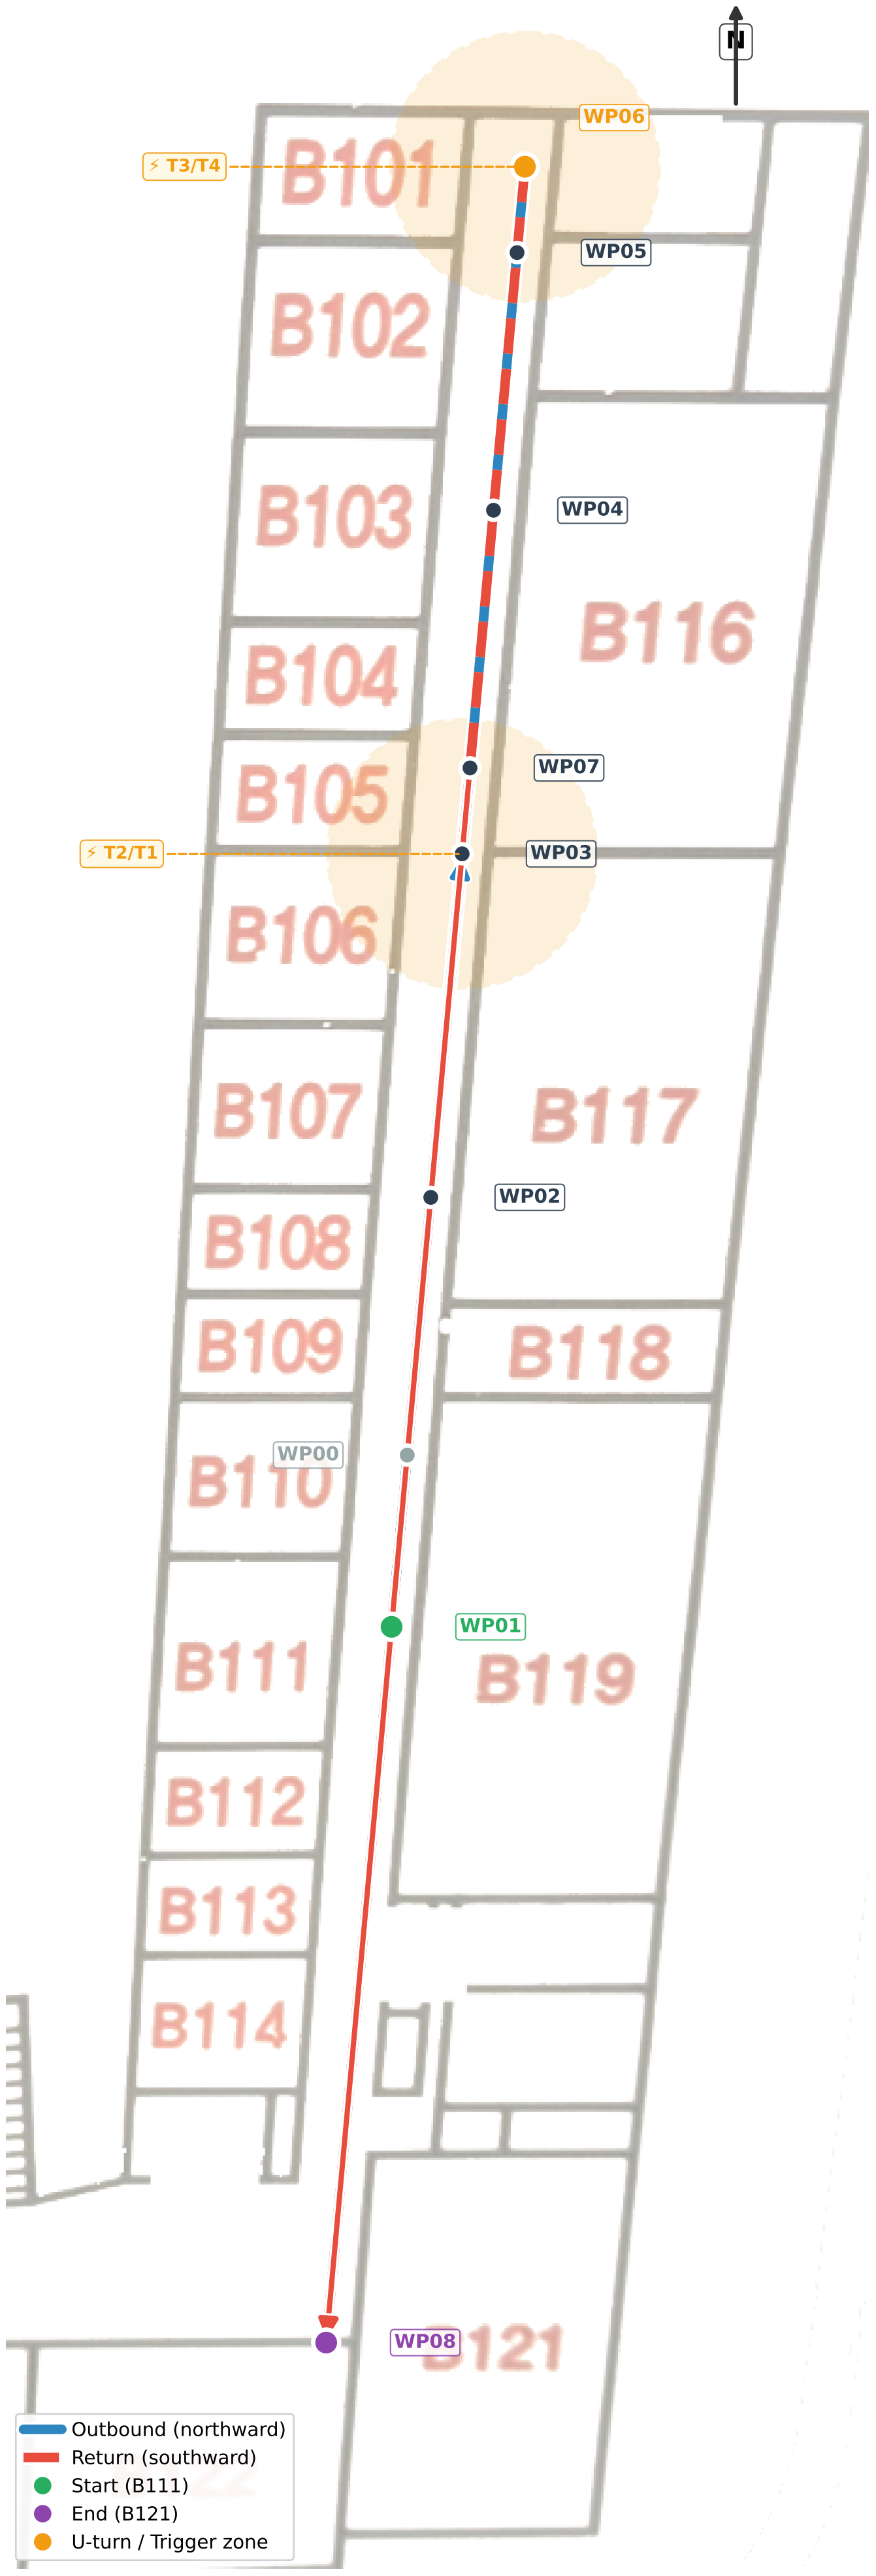
N
WP06
⚡ T3/T4
B101
WP05
B102
B103
WP04
B116
B104
B105
WP07
⚡ T2/T1
WP03
B106
B107
B117
WP02
B108
B109
B118
WP00
B110
WP01
B111
B119
B112
B113
B114
WP08
B121
Outbound (northward)
Return (southward)
Start (B111)
End (B121)
U-turn / Trigger zone