BASIC TRAINING GADAI ELEKTRONIK

HP • LAPTOP • TV • KAMERA

Panduan Penaksiran & Pengelolaan Barang Elektronik

DAFTAR MATERI

01	HP / TABLET — ANDROID & iPHONE	mulai halaman 4
02	LAPTOP — WINDOWS / MACBOOK / CHROMEBOOK	mulai halaman 117
03	TELEVISI / TV	mulai halaman 200
04	KAMERA — DSLR / MIRRORLESS / POCKET / ACTION CAM	mulai halaman 231
05	MATERI LAINNYA — CONSOLE, SMARTWATCH & LAINNYA	mulai halaman 329

Urutan utama: HP/Tablet → Laptop → TV → Kamera → Materi lainnya

HP / TABLET — ANDROID & iPHONE

FOKUS UTAMA

Pengecekan HP / Tablet

Sambil Nunggu yang lain, dikerjakan *Pre-Test* nya dulu ya

Perpost HP

Point Pengecekan Handphone / Tab

1	Pengecekan **Kelengkapan**
2	Pengecekan **Fisik & Part Gantian**
3	Pengecekan **Keamanan**
4	Pengecekan **Informasi Unit**
5	Pengecekan **Fungsional**
6	**Pengkondisian** Unit Untuk Menyimpan Barang Jaminan

1

Pengecekan Kelengkapan

Pengecekan Kelengkapan

Box Tebal

Box Tipis

Kelengkapan Hp/ Tab

1. Unit (Wajib)
2. Box (Optional)
3. Charger (Optional)

Note **: *Tipe Box tipis*** jika nasabah hanya melampirkan Kabel anggap ada charger karna memang tidak memiliki Adaptor/ Kepala Charger, hanya ada Kabel Charger. ***Tipe Box Besa***r Wajib ada adaptor & Kabel, jika salah satu tidak ada maka di anggap tidak ada Charger.

Pengecekan keaslian kelengkapan

1. Box, Sesuaikan IMEI/ SN di box dengan Unit.
2. Adaptor/ Kepala Charger tertera Brand & tidak terasa ringan.
3. (Box Tipis) Kabel Charger nya, Tidak Memiliki Ujung USB. pasti Tipe C to Tipe C/ Tipe C to Lighting/ Lighting to Lighting

2

Pengecekan Fisik & Part Gantian

Pengecekan Fisik Android & iPhone/ iPad

Item Pengecekan Fisik

1. Warna Back Cover
2. Fisik Body
3. Body Bengkok
4. Fisik Tombol
5. Fisik Kamera & Flash
6. Fisik Layar LCD
7. Fisik Battery (Khusus Android)

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

1. ***Warna Back Cover ->*** Back Cover adalah bagian belakang / Penutup Belakang Unit. Cek warna Fisik Back Cover lalu sesuaikan dengan hasil pengecekan website (cara di slide berikutnya)

Contoh Back Cover

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

2. ***Fisik Body ->*** adalah Bagian Bezel Unit (Sisi Kiri, Kanan, Atas, Bawah, Sim Tray) & Back Cover (Bagian Belakang Unit). Cek kondisi fisik Bezel & Back Cover secara keseluruhan (***Jamur, Lecet, Gompal, Retak/ Pecah, Patah, Bolong, Terkelupas, Renggang, Lem Lem an***, DLL).

Bezel Kanan	**Bezel Atas**	**Bezel Kkiri**	**Bezel Bawah**	**SimTray (Slot Sim Card) Termasuk Bagian Body**

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

3. ***Fisik Layar LCD ->*** adalah Bagian depan (Layar/ Kaca) Unit, **Cek Fisik Layar LCD (Retak, Baret, Pecah, DLL)**.

Contoh Layar LCD

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

4. ***Fisik Kamera & Flash ->*** adalah Bagian Kamera Belakang + Lampu Flash dan Kamera Depan, Cek fisik Kamera & Flash **(Tidak Presisi, retak, kaca pecah, DLL)**.

Pengertian Minus Fisik Android/ iPhone/ iPad

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

5. ***Fisik Tombol->*** adalah bagian part Fisik Body yang dapat digunakan dengan menekan nya ***(Tombol Power/ Tombol Volume/ Tombol Tambahan Jika ada)***, Cek fisik tombol apakah ada ***(Retak, Patah, Gompal, Hilang, Beda Warna, DLL)***.

Contoh Tombol

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

6. ***Body Bengkok ->*** kondisi Fisik Body yang sudah tidak lurus. Cek kondisi kondisi Fisik Body Unit Apakah Bengkok atau Tidak. Cek Menggunakan Busur. Ketentuan Bengkok ***Maximal 10 derajat***

Contoh Fisik Bengkok

Cara ukur derajat Bengkok

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

6. ***Fisik Battery ->*** kondisi fisik dari battery. Posisi battery berada di body bagian belakang, di balik Back Cover, jika Back Cover tidak rata (kembung), di anggap Battery Kembung, jika battery kembung sampai back cover terangkat, artinya terkena 2 discounter battery kembung dan back cover renggang

Contoh Battery Kembung

Pengertian Minus Fisik Body Android/ iPhone/ iPad

A. ***<u>Gompal -></u>*** Adalah Kondisi sisi Body yang Tidak Rata seperti akibat benturan, Ketentuan Gompal di lihat dari qty, ada berapa titik gompal. ***Jika lebih dari 3 titik, eskalasi ke tim LnD***

Contoh Gompal

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

B. ***<u>Lecet & Baret -></u>*** Adalah Kondisi ada bekas seperti garis dan tidak hilang, Jika berada di body = Lecet, Jika berada di Layar = Baret. Ketentuan Lecet dilihat dari tingkat keparahan, ada 2 tingkat untuk lecet, ***Lecet Pemakaian dan Lecet Parah.*** Tidak ada tingkatan untuk baret

Contoh Body Lecet Pemakaian

Contoh Body Lecet Parah

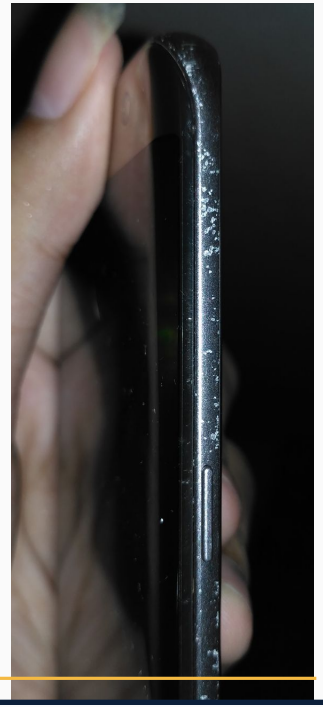

Contoh LCD Baret

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

C. ***Jamur ->*** Adalah Kondisi sisi ada bekas seperti Titik/ Kotor dan tidak bisa hilang, Ketentuan Jamur dilihat dari banyak nya, ada 2 ketentuan jamur, ***½ Body dan Full Body.***

Contoh Jamur ½ Body

Contoh Jamur Full Body

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

D. ***Retak/ Pecah ->*** Adalah Kondisi sisi yang terdapat patahan, jika retakan atau pecahan nya hilang, di anggap Bolong. Tingkatan Retak/ Pecah pada LCD adalah ***Retak 2 Helai dan Retak Parah Pinggir***

Contoh LCD Retak

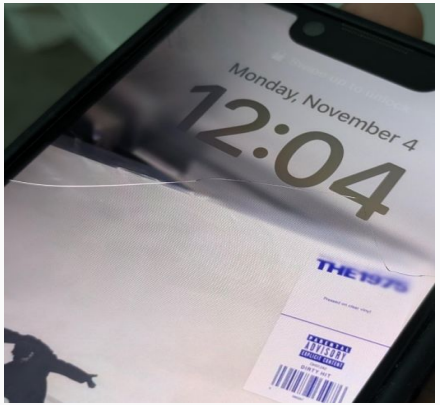

Contoh LCD Pecah + Bolong

Contoh Retak Parah Pinggir

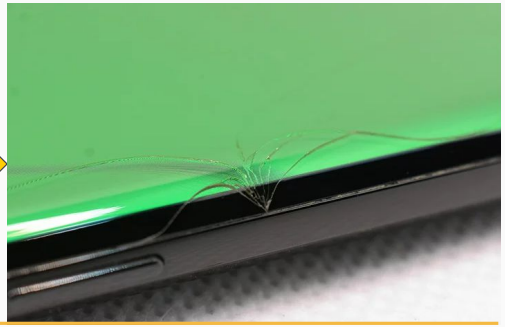

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

Contoh Body Retak/ Pecah

Contoh Kamera Retak

Contoh Body Bolong

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

E. ***<u>Renggang -></u>*** Adalah Kondisi sisi Tidak Menempel dengan Sisi Lain, Renggang pada Back Cover sampai ***terlihat mesin = Reject***, renggang pada LCD sampai ***terlihat cahaya = Reject***

Contoh LCD Renggang

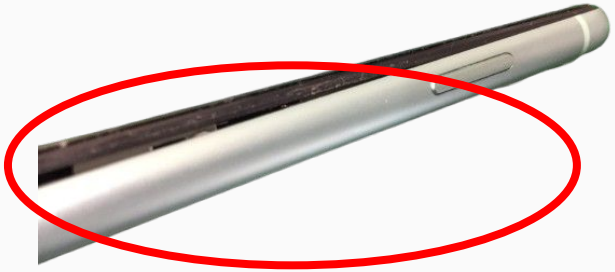

Contoh Body Renggang

Pengecekan Fisik Android/ iPhone/ iPad

F. ***<u>Lem Lem an -></u>*** Adalah Kondisi pada sela sela 2 sisi, terdapat Lem

Contoh Body Lem Lem an

Contoh LCD Lem Lem

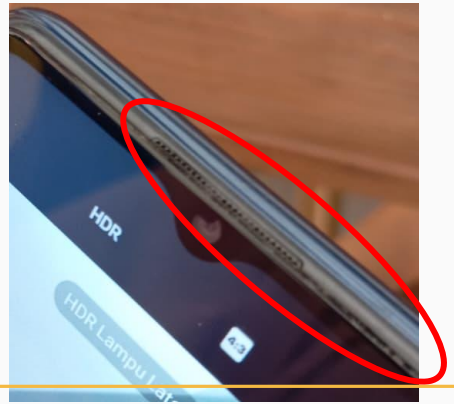

Item Pengecekan Fisik

G. ***Terkelupas ->*** Adalah Kondisi cat Body Pudar/ Hilang/ Terkelupas

Contoh Body Terkelupas

Kondisi Reject Fisik

1. Fisik Bengkok Lebih dari 10 derajat
2. Back Cover Renggang Parah/ Terlihat Mesin
3. Body Patah Terlihat mesin
4. Body Bolong
5. LCD Bolong
6. LCD Renggang terlihat cahaya

Selain Kondisi Minus disini, dapat di terima, Cek Panduan Ceklis Intools untuk mengetahui Discounter nya

Pengecekan Part Gantian

Pengecekan Part Gantian Android/ iPhone/ iPad

Indikasi Tombol Gantian

Ciri Ciri : Warna Tombol berbeda dengan warna Fisik Body

Note :

Pastikan dengan menyesuaikan warna body & tombol unit dengan foto di google

Tombol Beda Warna

Pengecekan Back Cover Beda Warna Android/ iPhone/iPad

Back Cover beda warna adalah kondisi dimana Warna Back Cover Fisik Berbeda dengan warna yang tertera pada hasil pengecekan Imei / SN di website. Indikasi Pernah Di ganti. Ketentuan Back Cover Beda Warna hanya untuk Kondisi Back Cover Berbeda warna. Jika pernah di ganti tapi tidak berbeda warna, cukup Cek Kondisi Fisik

Ketentuan Back Cover Beda Warna adalah :

1. Untuk ***iPhone/ iPad Back Cover beda warna***, maka pada intools pilih ***Model iPhone => F*** (apapun Model asli nya)
2. Untuk ***Android Back Cover Beda warna, Wajib Ekalasi*** ke tim LnD, dengan melampirkan
   a. foto Max pinjaman & Ringkasan discounter pada intools
   b. foto warna fisik + warna yang tertera pada hasil Pencarian imei/ SN di Web Berdampingan

Contoh di Slide Selanjutnya

Contoh Back Cover Beda Warna iPhone/ iPad

Warna Fisik Back Cover Orange

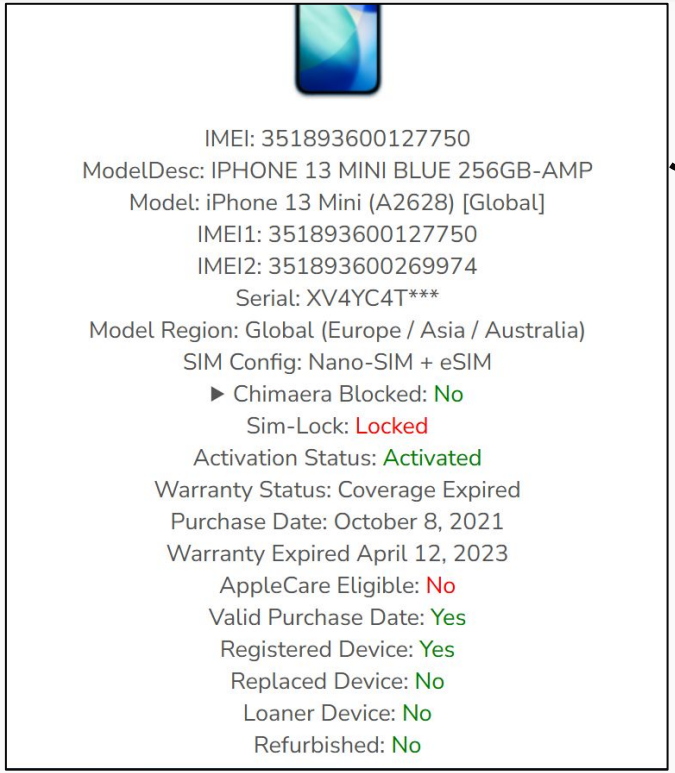

Warna yang tertera pada, Hasil pencarian Imei/ Sn pada website

"Blue"

Pilih Apple Model => F

Pada Intools

ModelDesc: IPHONE 13 MINI BLUE 256GB-AMP

Contoh Back Cover Beda Warna Android

Warna Fisik Hitam

Verify your phone purchase | Xiaomi Product Authentication

This is a

Mi 10T Pro Lunar Silver 8G RAM 128G ROM

Congratulations! You can be assured t[illegible] phone you have purchased is the official international version.

Back

Keterangan Warna di Website Silver

Contoh Eskalasi Back Cover Beda Warna Android

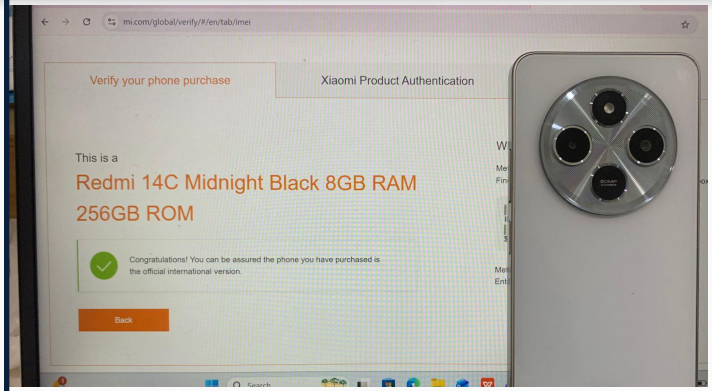

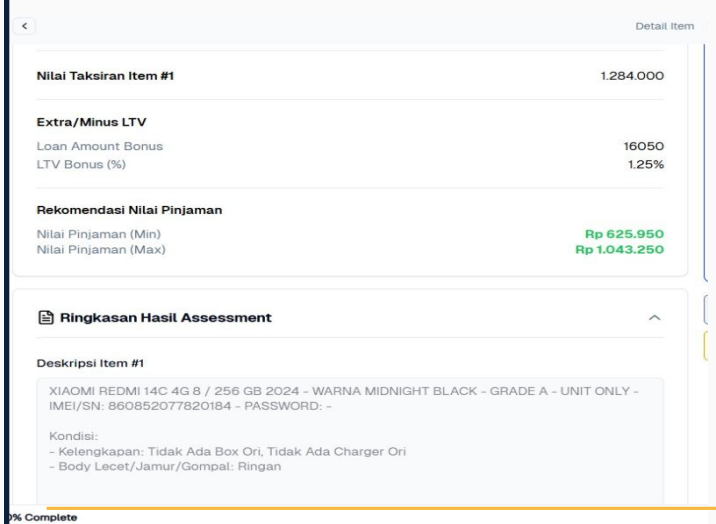

Format Eskalasi :

Eskalasi Penaksiran Elektronik
Nama Cabang : Testing
Nama Penaksir : Dendy
Elektronik, Tipe Unit : HP, Xiaomi Redmi 14 C 8/128
Detail Eskalasi : Back Cover Beda warna

CC : (Tag ke) @Klaster @Regional Trainer

Kirim ke group Eskalasi Penaksiran Region

Pengecekan Part Gantian Android

Indikasi LCD Gantian

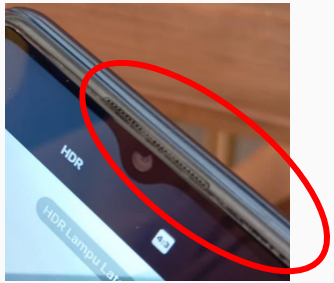 Pinggir LCD Lem Lem an	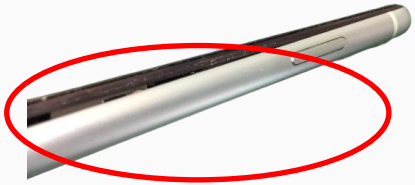 LCD Renggang	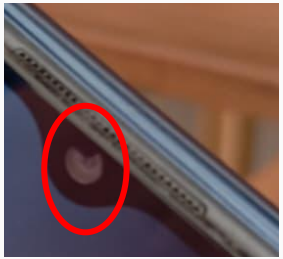 Kamera Depan Tidak Presisi	Bazel LCD Terdapat bekas Congkelan
Penutup Speaker atas Hilang (Khusus beberapa series yang)	Kurang Responsif	finger print di layar, tidak Terbaca	Posisi Layar LCD tidak Presisi

Pengecekan Part Gantian iPhone & iPad

1. ***Pengecekan Menggunakan Komponen Riwayat Service***
   a. Buka Pengaturan/ Setting
   b. Pilih About/ Umum
   c. Cek apakah muncul pilihan menu Komponen Riwayat Service, jika muncul, buka untuk melihat part yang di ganti

Note : Part yang muncul pada komponen riwayat service di anggap gantian, walaupun keterangan nya Asli/ Ori/ iBox

Contoh part gantian pada Komponen Riwayat Service

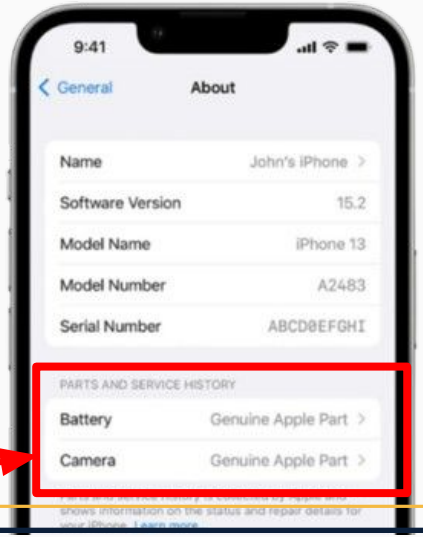

Pengecekan Part Gantian iPhone & iPad

2. ***Pengecekan Menggunakan 3 Utols***
    a. Buka Aplikasi 3utols pada laptop
    b. Sambungkan unit dengan kabel
    c. Buka kunci layar, lalu pilih percayai
    d. Setelah muncul dashboard di 3utols, pilih system report
    e. Di bagian paling kanan, jika ada yang logo **X** (Merah) artinya pernah di ganti, (cukup perhatikan yang berlogo **X**, lihat bagian paling kiri untuk mengetahui part apa yang di ganti

Contoh gambar silde selanjutnya

Cukup Perhatikan Part LCD, Battery, Kamera depan/ Kamera Belakang

Pengecekan Part Gantian iPhone & iPad

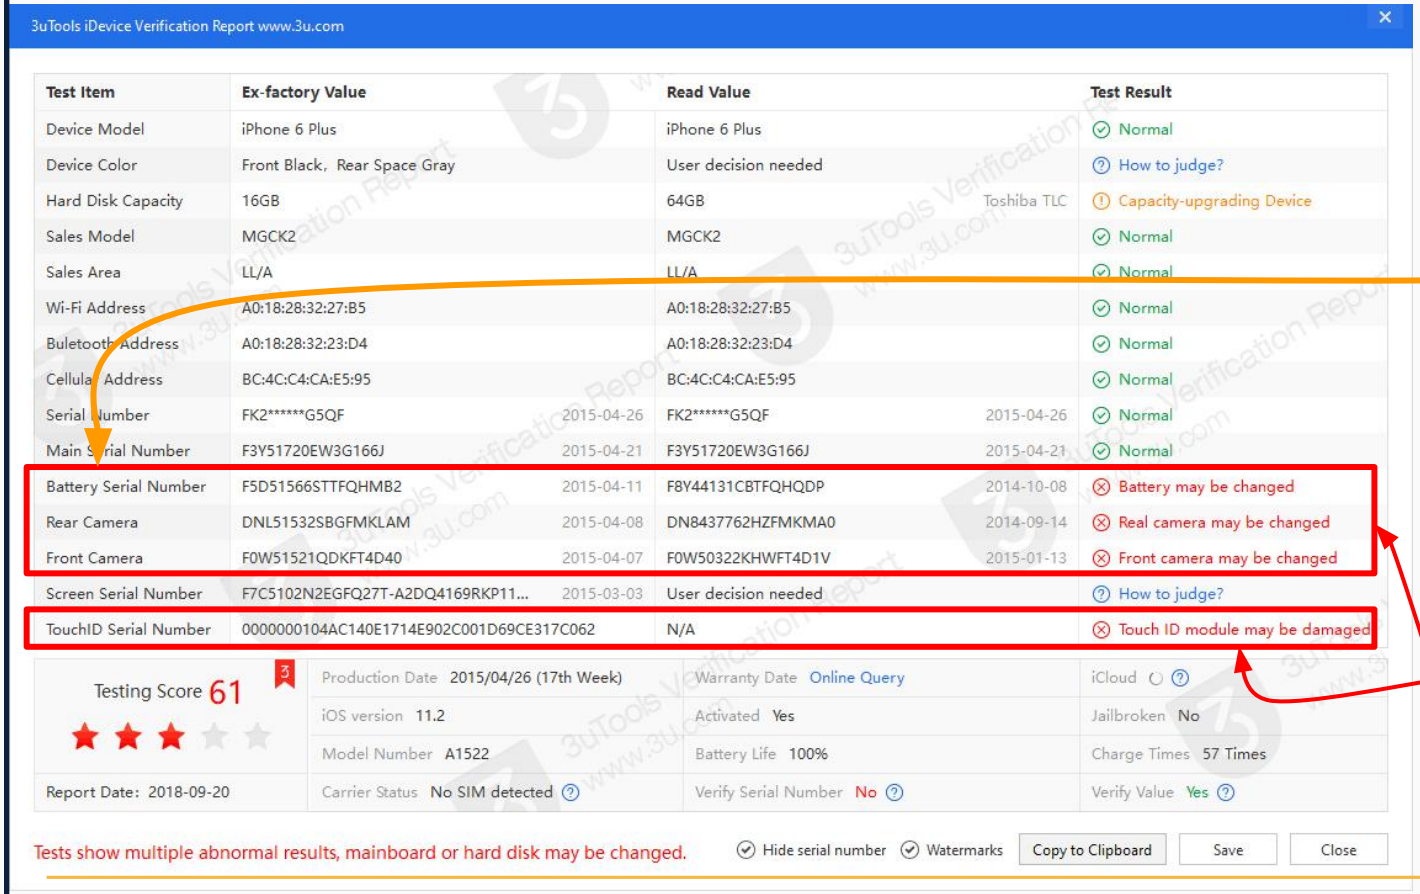

Detail Part yang diganti
1. Battery
2. Kamera Belakang
3. Kamera Depan
4. Touch ID

Tanda **X** Terindikasi Part Gantian

Pengecekan Part Gantian iPhone & iPad

3. ***Pengecekan LCD Non Ori***
   a. Swap kebawah untuk membuka notification menu, tekan dan tahan di pengaturan cahaya, dan lihat ada pilihan truetone atau tidak
      i. Jika tidak ada Truetone = LCD Non Ori
      ii. Jika ada, test nyalakan Truetone
      iii. Turunkan cahaya sampai paling rendah
      iv. Arahkan flash/ Senter cahaya ke arah kamera depan
         1. Jika cahaya naik = normal
         2. Jika cahaya tidak naik = LCD Gantian

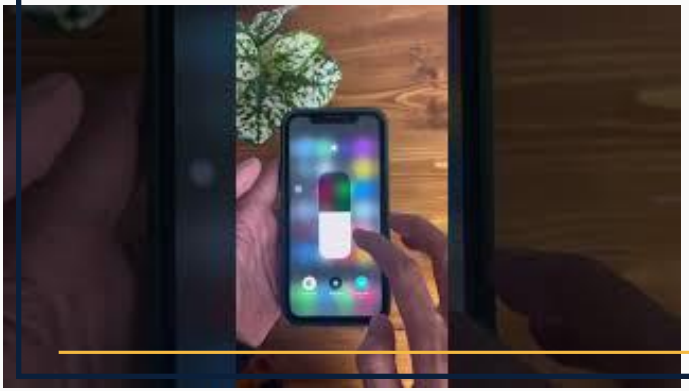

3

Pengecekan Informasi Unit

Point Pengecekan Informasi Unit

Android	***iPhone/ iPad***
1. Imei/ SN 2. Tipe 3. Kapasitas Ram 4. Kapasitas Internal 5. Tipe Jaringan 6. Tahun Rillis 7. Pengecekan Imei/ SN di Website 8. Garansi Resmi/ Inter	1. Imei/ SN 2. Tipe 3. Kapasitas Internal 4. Tahun Rillis 5. Pengecekan Imei/ SN di Website 6. Garansi Resmi/ Inter 7. Model 8. Validasi Informasi Unit menggunakan aplikasi 3Utols

Point Pengecekan Informasi Unit

Pengecekan Informasi Unit Android/ iPhone/ iPad

1. ***Pengecekan Imei/ SN***
   a. ***Imei*** -> adalah nomer seri untuk membaca sinyal provider (Sim Card), jika unit memiliki slot Sim Card, wajib ada Imei
      i. ***Cara Cek Imei*** -> pada aplikasi Telpon (Bawaan) ketik ****#06#*** maka akan otomatis menampilkan Imei & SN. jika Unit bisa menggunakan 2 Sim Card, maka akan muncul Imei 1 & Imei 2, jika Unit hanya bisa menggunakan 1 Sim Card, maka hanya muncul Imei 1
   b. ***SN (Serial Number)*** -> adalah nomer identitas/ seri dari unit tersebut, semua unit wajib memiliki SN. jika unit hanya Wifi Only (tidak ada slot Sim Card) maka hanya akan muncul SN saja tidak menampilkan Imei.
      i. ***Cara cek SN*** -> buka pengaturan => pilih Tentang Ponsel => Pilih Informasi Spesifikasi => akan menampilkan Serial Number Unit
      ii. ***Khusus Tab Xiaomi Pad Wifi Only*** => jika pada menu tentang ponsel di pengaturan SN yang tertera tidak terdaftar di website. Ada kemungkinan SN tidak full, cara cek SN full pada xiaomi pad => buka pengaturan => pilih Tentang Ponsel => pilih Versi => ketuk 4x secara cepat pilihan versi kernel => akan muncum mode CIT => pilih Informasi => akan menampilkan SN Secara Full

Point Pengecekan Informasi Unit Android

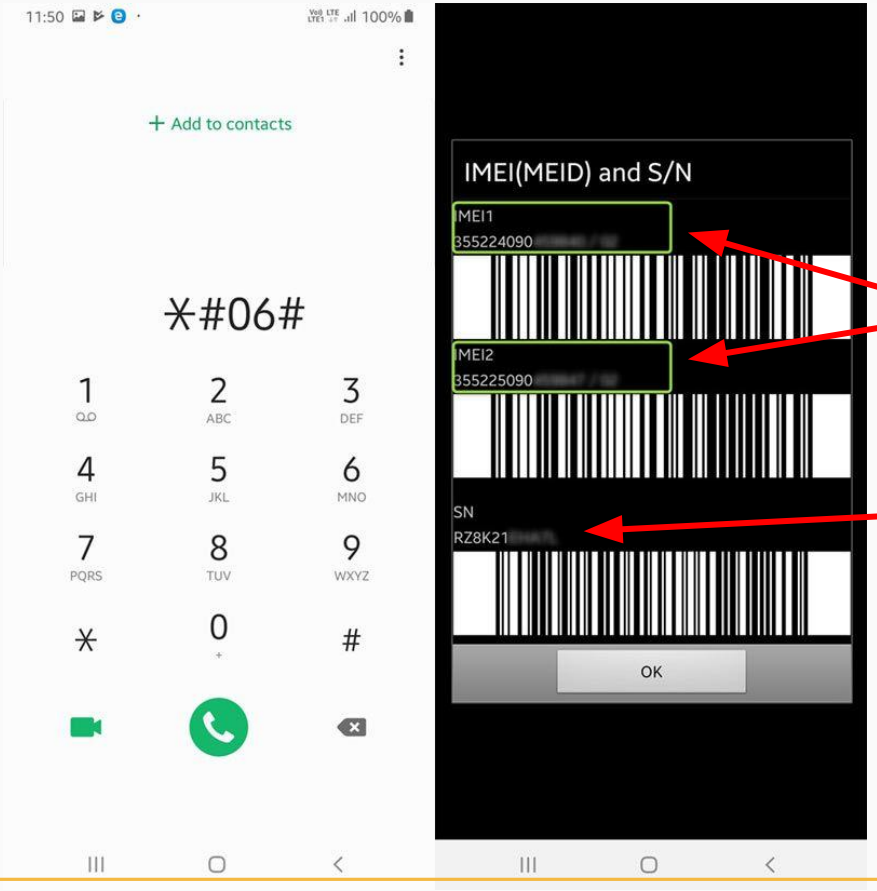

Contoh Imei

Contoh SN

Point Pengecekan Informasi Unit Android

Contoh SN di pengaturan

Point Pengecekan Informasi Unit Android

2. ***Pengecekan Tipe***
   a. Buka Pengaturan => pilih Tentang Ponsel => akan muncul Tipe unit
   b. Untuk memastikan Tipe Unit, pada tentang ponsel tertera Nomer Model/ Model. Search nomer model di google dengan keyword ***"(Nama brand) (Nomer Model) Tipe Apa"***. maka akan muncul keterangan tipe apa.

Note: Tipe pada pengaturan bisa di ubah/ di edit, sedangkan nomer model tidak bisa. Pastikan berpatokan pada nomer model

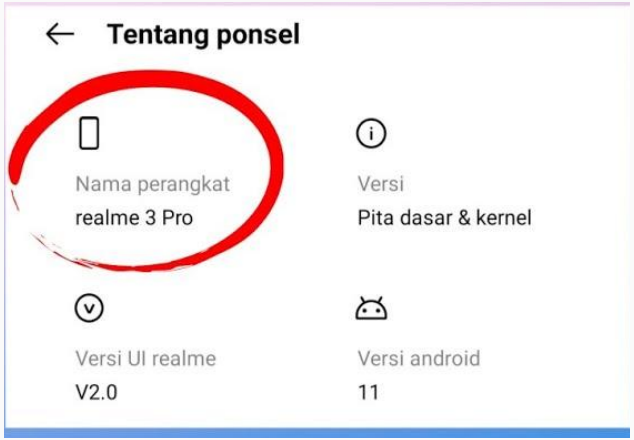

Nama Perangkat dapat diubah

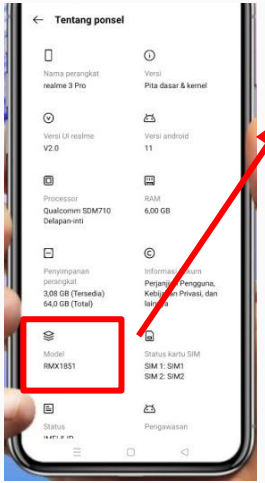

Model Tidak Dapat Di Ubah

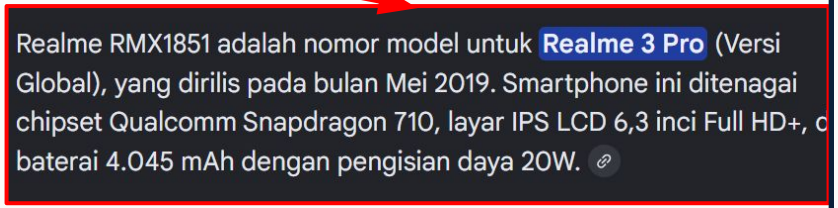

Point Pengecekan Informasi Unit Android

3. ***Pengecekan Kapasitas Ram & Kapasitas Internal***
   a. Buka Pengaturan => pilih Tentang Ponsel => Kapasitas Ram & Kapasitas Internal
   b. Khusus Brand Samsung, Buka Pengaturan => Pilih Perawatan Perangkat & Battery => pilih Penyimpanan => akan menampilkan kapasitas Ram dan Kapasitas Internal

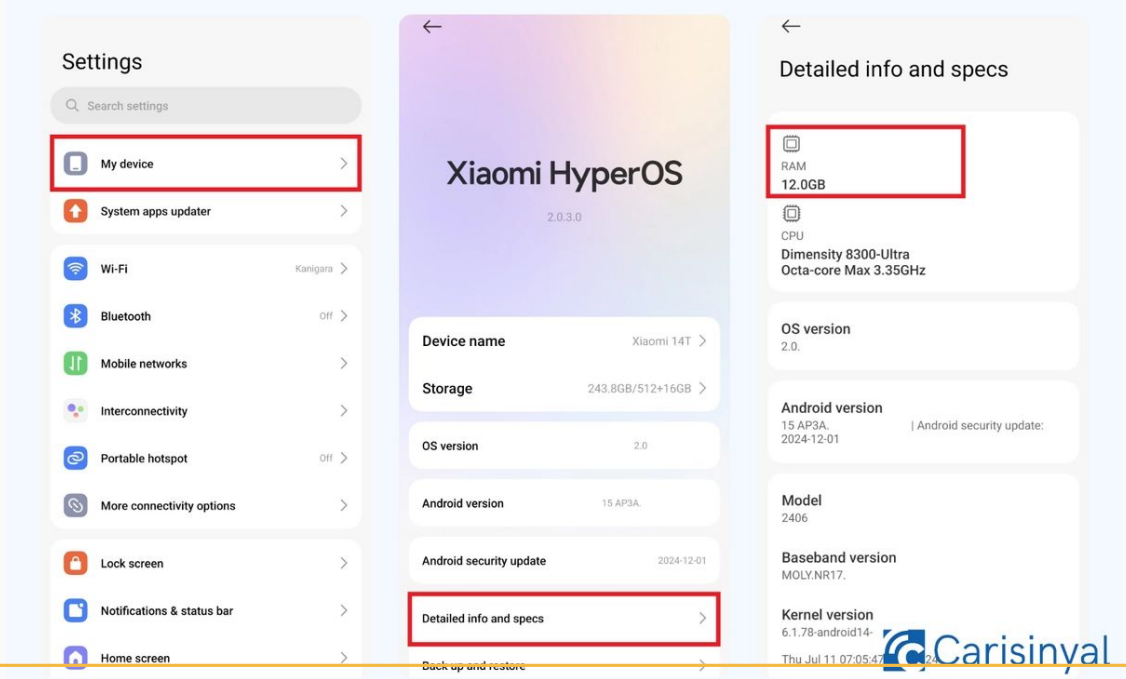

Carisinyal

Point Pengecekan Informasi Unit Android

4. ***Pengecekan Tipe Jaringan (Khusus Unit bukan Wifi Only)***
   a. Masukan Sim Card => buka pengaturan => pilih Jaringan Seluler => pilih Nama Sim Card => pilih Prioritas Jaringan
      i. Lihat tipe jaringan tertinggi, Contoh
         1. 2G, 3G, 4G (LTE), 5G = jaringan tertinggi 5G, berarti unit 5G
         2. 2G, 3G, 4G (LTE) = jaringan tertingi 4G, berarti unit 4G

Contoh 5G

Contoh 4G

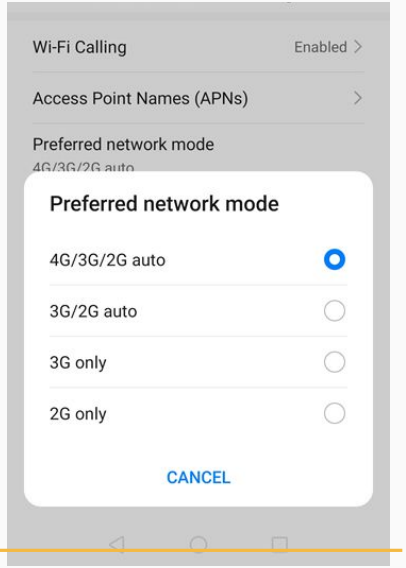

Point Pengecekan Informasi Unit Android

5. ***Pengecekan Tahun Rillis Unit***
   a. Search di google dengan keyword ***"Tahun Rillis (Nama Brand) (Tipe) (kapasitas Ram & Kapasitas Internal) (Tipe Jaringan)"*** akan muncul tahun rillis unit tersebut

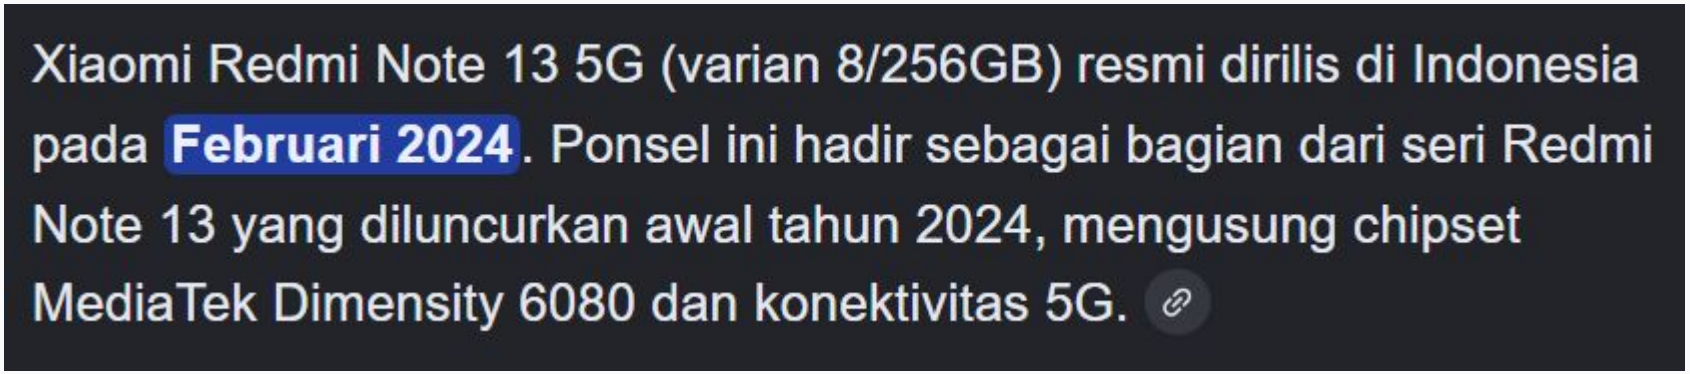

Point Pengecekan Informasi Unit Android

6. ***Pengecekan Imei/ SN pada website***
   a. Cek Imei / SN pada website sesuai Brand
      i. Xiaomi (Resmi/ Inter) : https://www.mi.com/global/verify/#/en/tab/imei
      ii. Oppo (Resmi) : https://support.oppo.com/id/check/
      iii. Oppo (Inter) : https://support.oppo.com/en/warranty-check/
      iv. Vivo (Resmi) : https://www.vivo.com/id/support/IMEI
      v. Vivo (inter) : https://www.vivo.com/en/support/IMEI
      vi. Realme (Resmi) : https://www.realme.com/id/support/phonecheck
      vii. Realme (Inter) : https://www.realme.com/global/support/phonecheck
      viii. Infinix, Tecno, Itel (Resmi/ Inter) : https://www.carlcare.com/id/warranty-check/ jika inter, ganti region sesuai negara yang mengeluarkan unit
      ix. Huawei (Resmi) : https://consumer.huawei.com/id/support/warranty-query/
      x. Huawei (Inter) : https://consumer.huawei.com/en/support/warranty-query/ pilih region sesuia negara yang mengeluarkan unit
      xi. Samsung, Google (Resmi/ Inter) : https://imeicheck.com/imei-check

Note : Imei/ SN wajib terdaftar, Tipe wajib Sesuai, jika ada perbedaan Ram/ Internal/ Tipe Jaringan, berpatokan dengan data dari Unit, bukan website, sesuaikan warna yang muncul dengan fisik Unit, jika berbeda masuk ke ketentuan Body Beda Warna.

Point Pengecekan Informasi Unit Android

7. ***Pengecekan Garansi***
   a. Pada pengecekan Imei/ Website
      i. lihat terdaftar di link Khusus Resmi atau Khusus Inter
      ii. Perhatikan Region/ Cakupan, jika region bukan Indonesia berarti unit Inter
   b. Perhatikan tulisan pada Back Cover, jika tertera Made In (negara lain) berarti Unit inter
   c. Khusus Samsung liat pada 2 huruf/angka pada awal Serial Number
      i. Samsung resmi memiliki awalan Serial Number ***RR*** atau ***R9*** selain ini berarti unit samsung Inter

HUAWEI P20 Pro

SN:**WCR0218323008387**

Cakupan yang berlaku:

Austria, Belgium, Bulgaria, Switzerland, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia

Point Pengecekan Informasi Unit

Point Pengecekan Informasi Unit iPhone & iPad

1. ***Pengecekan Imei/ SN***
    a. ***Imei*** -> adalah nomer seri untuk membaca sinyal provider (Sim Card), jika unit memiliki slot Sim Card, wajib ada Imei
        i. ***Cara Cek Imei*** -> pada aplikasi Telpon (Bawaan) ketik ****#06#*** maka akan otomatis menampilkan Imei. jika Unit bisa menggunakan 2 Sim Card, maka akan muncul Imei 1 & Imei 2, jika Unit hanya bisa menggunakan 1 Sim Card, maka hanya muncul Imei 1
    b. ***SN (Serial Number)*** -> adalah nomer identitas/ seri dari unit tersebut, semua unit wajib memiliki SN. jika unit hanya Wifi Only (tidak ada slot Sim Card) maka hanya akan muncul SN saja.
        i. ***Cara cek SN*** -> buka pengaturan => pilih General => Pilih About => akan menampilkan Serial Number Unit

Contoh di slide selanjutnya

Point Pengecekan Informasi Unit iPhone & iPad

Contoh SN di Pengaturan

Contoh Imei

Point Pengecekan Informasi Unit Android

2. ***Pengecekan Tipe , Kapasitas Internal, Garansi, Model***
   a. Buka Setting => pilih General => Pilih About => akan muncul Informasi unit
      i. Tipe => lihat baris ***Model Name***
      ii. Kapasitas Internal => lihat baris ***Capacity***
      iii. Garansi
         1. Cek garansi => lihat kode belakang dari nomer model, garansi resmi apple, jika kode belakang nomer model ***PA/A, ID/A, SA/A, FE/A***, selain ini berarti unit inter Jika Unit Garansi Inter : Minta Bukti Pembayaran Beacukai dan cek pada web https://www.beacukai.go.id/cek-imei.html
            1. Jika Nasabah melampirkan bukti & terdaftar pada web beacukai, Cek Fungsional Sim Card, jika normal, pada intools pilih Sinyal => Aktif, jika tidak berfungsi pilih Sinyal => Tidak Aktif
            2. Jika Nasabah tidak Melampirkan / tidak terdaftar pada beacukai. Pada Intools wajib pilih Sinyal => Tidak Aktif
      iv. Apple Model
         1. Cek Model => Lihat 1 Caracter pada awal nomer model. ***M, N, F***, jika awalan nomer model adalah ***Angka***, berarti ***Demo Unit***, Demo Unit iPhone/ iPad masih bisa diterima. Pada Intools terdapat tipe dengan keterangan ***Demo Unit***

Point Pengecekan Informasi Unit Android

Contoh isi About Phone iPhone/ iPad

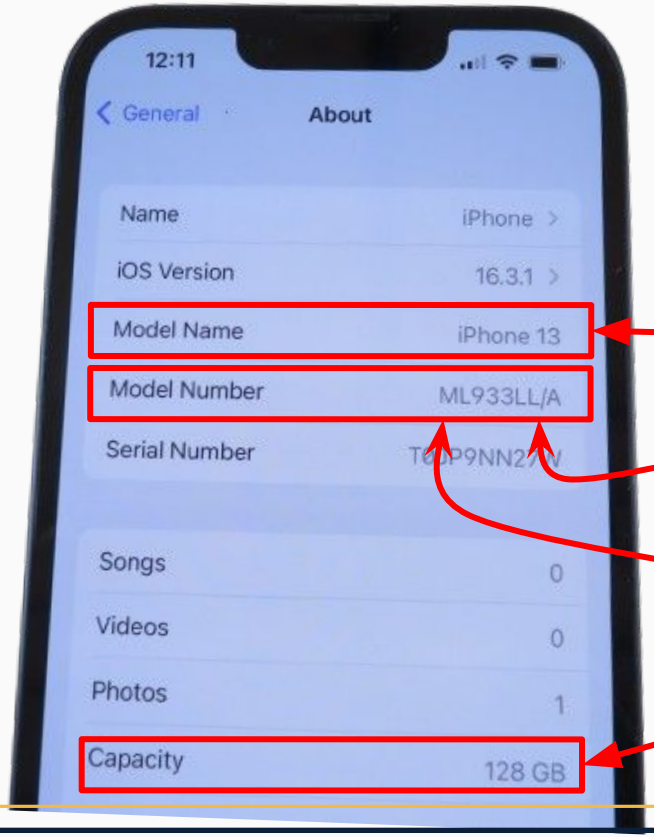

Kesimpulan :
iPhone 13 - 128GB - Inter - Model M

Tipe : Iphone 13

Kode belakang Model Number : LL/A
Artinya iphone garani Inter

Awal Model Number : M
Artinya iphone Model M

Capacity 128 GB

Point Pengecekan Informasi Unit Android

Contoh Demo Unit

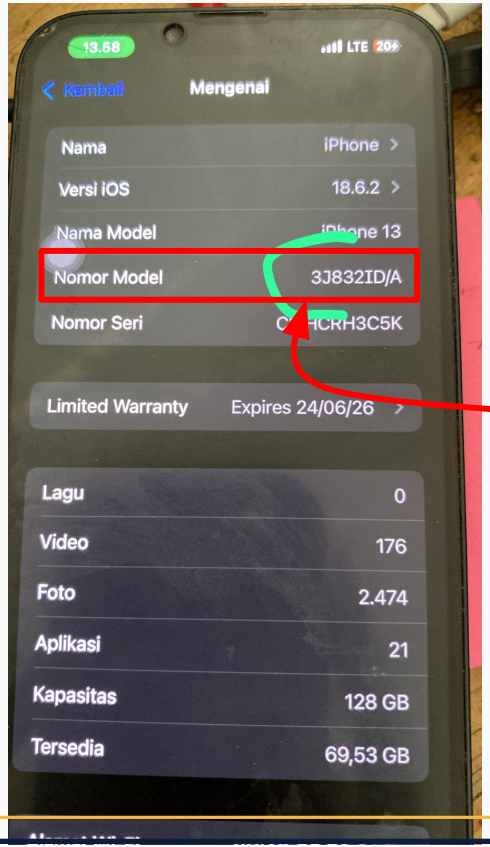

Awal Nomer Model adalah angka "3"
Artinya Demo Unit

Point Pengecekan Informasi Unit Android

5. ***Pengecekan Tahun Rillis Unit***
   a. Search di google dengan keyword ***"Tahun Rillis (Nama Brand) (Tipe) (Kapasitas Internal)"*** akan muncul tahun rillis unit tersebut

Point Pengecekan Informasi Unit Android

6. ***Pengecekan Imei/ SN pada website***
   a. Cek SN di : https://checkcoverage.apple.com/?locale=in_ID
      i. Sesuaikan Tipe yang muncul dengan yang tertera pada setting (Wajib Terdaftar)
   b. Cek Imei/SN di : https://imeicheck.com/imei-check
      i. Sesuaikan Warna yang muncul dengan fisik unit
      ii. Khusus garansi Resmi, jika tidak tertera region Asia, indikasi garansi suntikan, anggap unit inter, Contoh: Model PA/A , Region (US, Asia, Global) = Resmi, Model PA/A, Region (US, Singapore) = Inter (indikasi garansi suntikan, karna nomer model resmi, tapi di region tidak ada Asia)
      iii. Cek Refurbished Device :
         1. Jika tertera ***NO*** pilih model pada intools sesuai dengan pengaturan
         2. Jika tertera ***Yes***
            a. untuk Model M pada pengaturan, pilih Model N pada intools
            b. jika pada pengaturan bukan model M melainkan model N/F, pilih model sesuai pengaturan pada intools
            c. Jika model diawali angka (Demo Unit) pilih Model M pada Intools
      iv. Jika ada perbedaan Kapasitas Internal Pada Web dengan pengaturan, berpatokan pada pengaturan
      v. Perhatikan status Sim lock, jika tertera ***Locked*** maka anggap sinyal tidak aktif

Point Pengecekan Informasi Unit Android

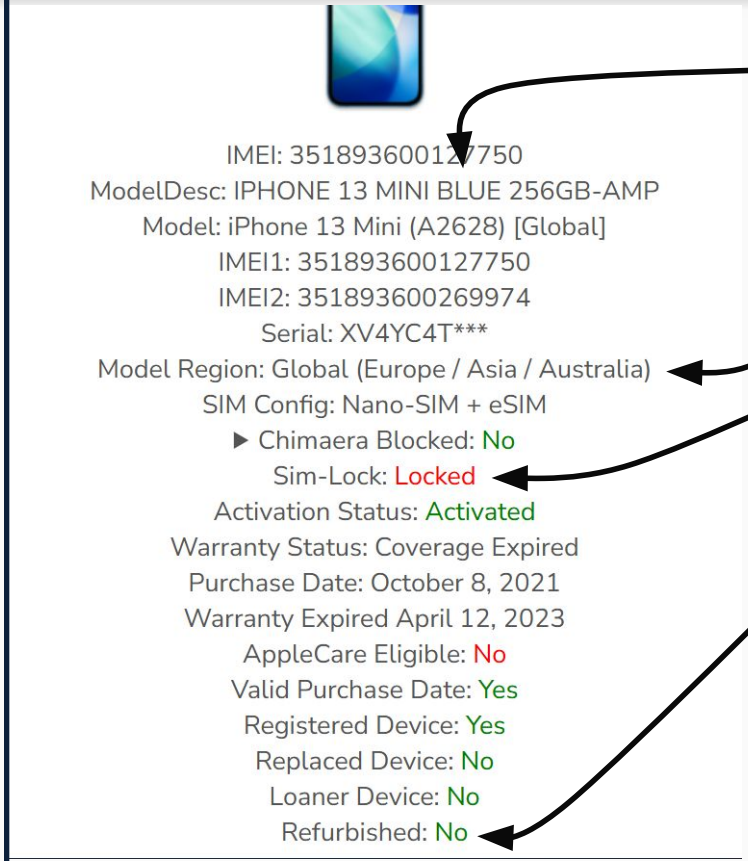

Warna Unit

Region

Sim-Lock : Lock

Refurbished : No

Point Pengecekan Informasi Unit Android

7. ***Validasi Informasi Unit pada Aplikasi 3Utols***
   a. Buka Aplikasi 3Utols pada laptop, sambungkan Unit menggunakan kabel ke laptop, Unit wajib terbaca pada 3Utols, jika tidak terbaca coba test buka ulang 3Utols/ Update 3Utols
   b. Pada dashboard 3Utols, Perhatikan Tipe, Kapasitas Internal, Model,Battery Health Garansi dan sesuaikan dengan website

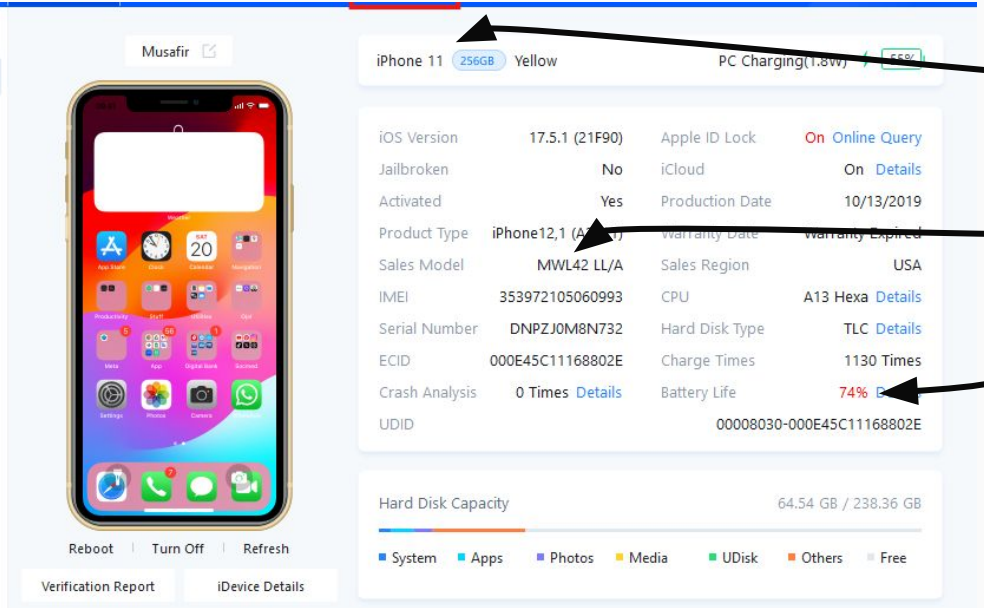

Tipe & Kapasitas Internal

Model & Garansi

Battery Health

Minimal Spesifikasi yang dapat diterima

HP dan Tab Android :

Minimal tahun 2018
Minimal Kapasitas Ram 2 Gb
Minimal Kapasitas Internal 32 Gb

Apple iPhone/ iPad:

All Model M, N, F, Demo Unit
iPhone Minimal Series 6 Internal 32 Gb
iPad Minimal Tahun Rillis 2018

Kondisi Reject Informasi Unit

1. Dibawah Minimal Spesifikasi
2. Imei/ SN Tidak ada
3. Imei/ SN Tidak Terdaftar
4. Imei/ SN Terdaftar, tapi tipe tidak sesuai
5. iPhone/ iPad tidak terbaca 3utools
6. Apple Model Selain M,N,F,Demo

Selain Kondisi Reject disini, dapat di terima, Cek Panduan Ceklis Intools untuk mengetahui Pilihan Discounter nya

4

Pengecekan Keamanan

Point Pengecekan Keamanan

Android	***iPhone/ iPad***
1. Root 2. Kunci Layar (Pin/ Pola/ Password) 3. Account Brand 4. Devcheck 5. Aplikasi Terinstal 6. Admin Perangkat 7. Fitur Reset Data Pabrik 8. Cicilan Sim Card Special 9. Samsung Knox Guard 10. Oppo Oguard 11. Demo Unit 12. Bypass	1. Kunci Layar (Pin/ Pola/ Password) 2. Icloud 3. Find My Phone 4. Face ID 5. Bypass 6. Panic Full

Point Pengecekan Keamanan

ANDROID

Point Pengecekan Keamanan Android

1. ***Root*** Adalah keamanan Android yang sudah di jebol/ di Unlock, ketentuan untuk unit Root = ***REJECT.*** Cara mengetahui unit root atau tidak :
    1. Restart Unit
        a. Matikan Unit terlebih dahulu, jangan pilih Restart langsung
        b. Setelah Unit mati, nyalakan Unit kembali
            i. Jika ketika di nyalakan muncul notif Warning = Unit Root
            ii. Jika ketika di nyalakan tidak ada notif warning = Unit bukan Root
    2. Cek Uninstall aplikasi bawaan, aplikasi bawaan seharusnya tidak bisa di uninstall
        a. Coba un install aplikasi bawaan seperti playstore
            i. Tekan dan tahan aplikasi playstore
                1. Jika muncul pilihan Uninstall = Unit Root
                2. Jika tidak muncul pilihan Uninstall = Unit bukan Root
    3. Ada Aplikasi Supersu

Note : Beberapa Huawei Inter, tidak memiliki aplikasi bawaan Playstore, Jadi test di aplikasi bawaan lain

Point Pengecekan Keamanan Android

Aplikasi Supersu

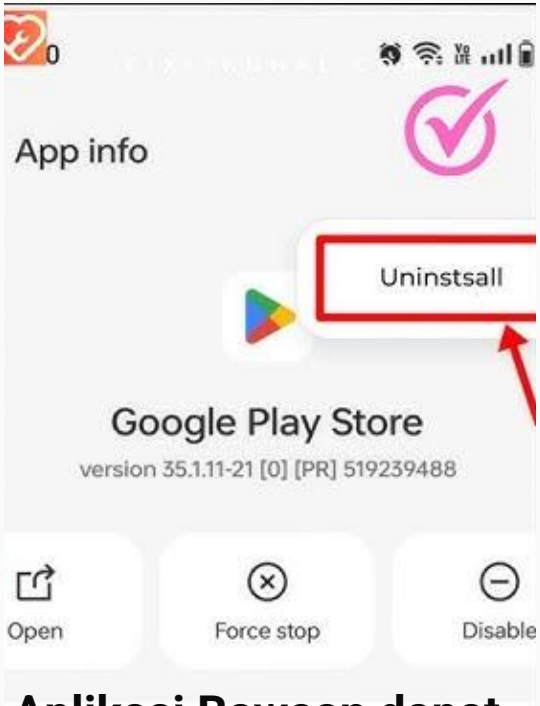

Aplikasi Bawaan dapat di Uninstall
Copot Aplikasi bukan Copot Update Aplikasi

Point Pengecekan Keamanan Android

2. ***Kunci Layar (Pin, Pola, Password)***
   a. Ketika di layar utama, jika tidak masuk menu utama, melainkan meminta Pin/ Pola/ Password artinya kunci layar hidup

Ketentuan kunci layar :

- Jika ada kunci layar, wajib di catat pada intools, pastikan sesuai. Untuk pola tulis angka pada intools sesuai titik

Contoh :

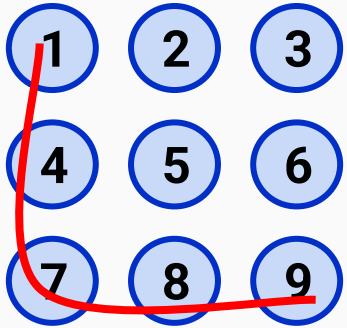

Pola adalah ***L*** tulis di intools pola berdasarkan nomer titik
Yaitu : ***1,4,7,8,9 (Pola)***

Point Pengecekan Keamanan Android

3. ***Account Brand***

   Account Adalah Identitas Pengguna, Ketentuan Account adalah ***Wajib Kosong,*** jadi jika ada account yang terlog in ***Wajib Di Log Out***. Account brand adalah account yang di daftarkan pada Merk Unit, Contoh : Account Samsung, Account Oppo, Account Mi (Xiaomi), DLL. Cara cek ada Account Brand ter Log In atau tidak :

   1. Buka Pengaturan/ Setting
   2. Account biasanya terlihat di bagian paling atas Pengaturan. Pilih Profile
   3. Jika tertulis Email/ Nama Account dan ada pilihan Log Out, artinya ada account ter Log In
   4. Jika tedapat pilihan Log In, artinya Account Brand kosong

Point Pengecekan Keamanan Android

4. ***Devcheck***

   Adalah Aplikasi untuk membaca Informasi Unit, untuk Mengetahui Unit Ori atau HDC. Cara cek Devcheck

   1. Instal Devchcek pada Playstore
   2. Buka Aplikasi Devcheck
   3. Sesuaikan Kapasitas Ram dan Kapasitas Internal yang tertera pada Devcheck dengan yang tertera pada Pengaturan.
      a. Jika Kapasitas Ram dan Kapasitas Internal sesuai = Unit ORi
      b. Jika Kapasitas Ram dan Kapasitas Internal tidak sesuai = Unit HDC

Note :

1. Untuk Huawei jika tidak bisa install Devcheck karna tidak ada playstore, bisa download Device Info/ Device Info HW pada browser
2. Pada devcheck hanya menyesuaikan Ram dan Internal saja, tidak perlu menyesuaikan yang lain seperti (Tipe, Model, DLL)

Point Pengecekan Keamanan Android

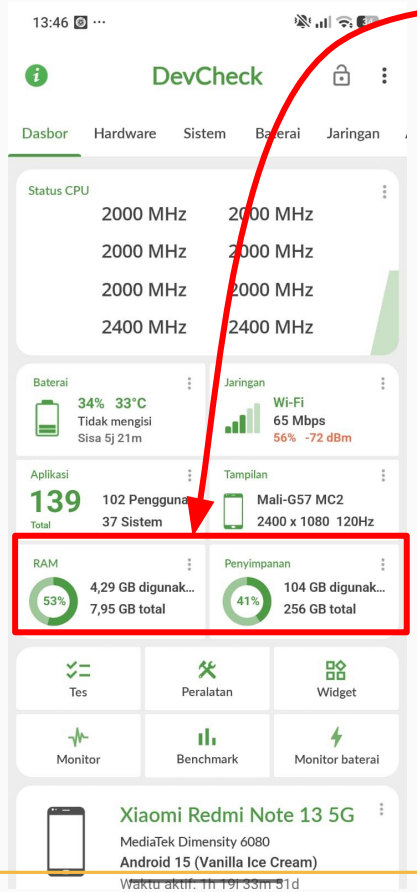

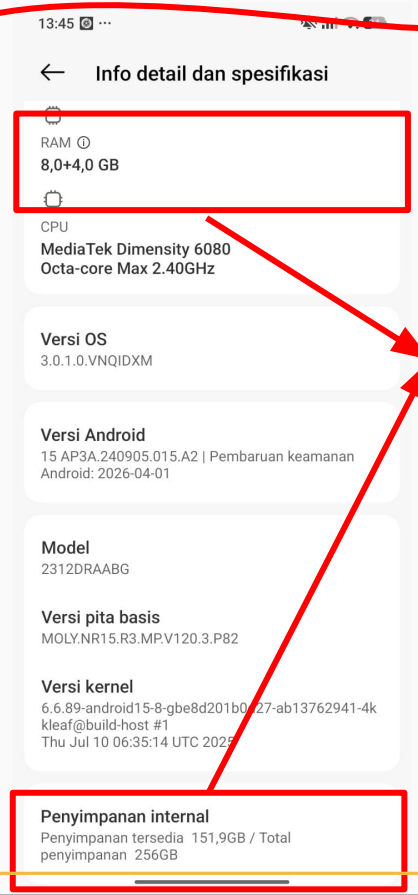

Devcheck
Ram 7,95 GB = 8GB
Internal 256 GB

Pengaturan
Ram 8GB
Internal 256 GB

Kesimpulan Sesuai

Point Pengecekan Keamanan Android

5. ***Aplikasi Terinstall***

   Cek Aplikasi yang terinstall pada unit tersebut, pastikan tidak ada aplikasi yang dilarang, jika ada aplikasi yang di larang maka aplikasi ***Wajib di Uninstall***. Cara cek aplikasi yang terinstal :

   1. Buka Pengaturan/ Setting
   2. Pilih Aplikasi/ Management Aplikasi
   3. Akan Muncul Semua Aplikasi yang terinstall

Aplikasi yang dilarang, sebagai berikut :

1. Payku	6. Prudential	13. FIF Group
2. Payjoy	7. 350 Kids	14. IAF
3. Samsung Finance/ Samsung Finance Plus/ Samsung Management/ Samsung Knox Manage	8. Kontrol Orang tua/ Family Link	15. Fineasy
	9. Airdroid	16. Vast Finance
	10. Tunaiku	17. Kredit Plus
4. Nuovo	11. Adiraku	18. BRI Finance
5. Home Credit	12. Fifada	19. Adira Finance

Point Pengecekan Keamanan Android

Logo Aplikasi yang di larang

Point Pengecekan Keamanan Android

6. ***Aplikasi Admin Perangkat***
   Adalah Aplikasi yang dapat mengontrol dan mengunci Unit. Ketentuan Aplikasi Admin Perangkat adalah, semua aplikasi yang ada di menu admin perangkat ***Wajib di Nonaktifkan***. Jika ada aplikasi yang di larang pada menu admin perangkat, ***Wajib di Uninstall***. Cara cek Aplikasi Admin Perangkat
   1. Buka Pengaturan/ Setting
   2. Search Admin/ Admin Perangkat
   3. Lalu Pilih menu Admin/ Admin Perangkat
   4. Akan muncul List aplikasi yang masuk ke Admin perangkat

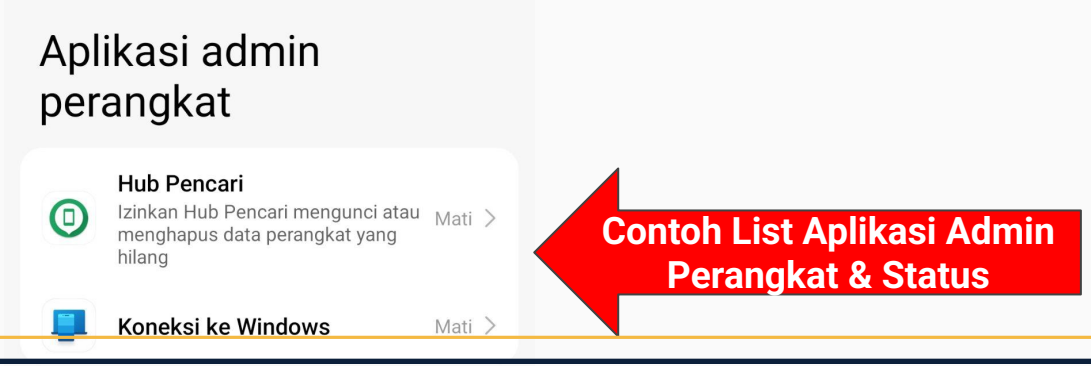

Point Pengecekan Keamanan Android

7. ***Fitur Reset Data Pabrik***

   Beberapa Unit yang terkunci/ masih aktif cicilan, fitur reset data pabrik nya ter disable atau di nonaktifan, cara mengetahui fitur reset data pabrik berfungsi atau tidak :

   1. Buka Pengaturan/ Setting
   2. Search Reset data pabrik
   3. Pilih Reset data pabrik
      a. jika muncul konfirmasi Yes/ No, artinya reset data pabrik berfungsi. ***JANGAN PILIH "YES" pilih kembali/ Close***
      b. Jika muncul Notifikasi Hubungi Admin IT Anda, artinya fitur Reset Data Pabrik tidak berfungsi

Contoh

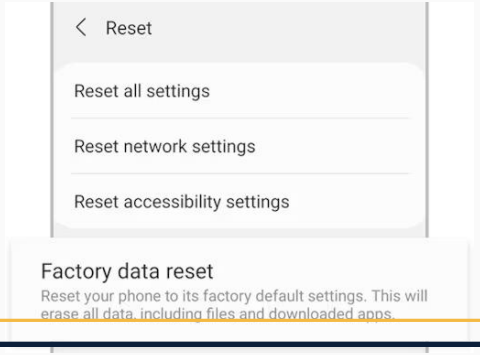

Point Pengecekan Keamanan Android

8. ***Cicilan Sim Card Special***

   Adalah Cicilan Hp/ Tab yang menggunakan Sim Card special. Cara mengetahui unit menggunakan Cicilan Sim Card Special adalah :

   1. Kendorkan Sim Card sampai tidak terbaca
      a. Jika ketika Sim Card dikendorkan dan tidak terbaca, unit langsung terkunci = Unit cicilan aktif
      b. Jika ketika Sim Card dikendorkan dan tidak terbaca, unit tidak terkunci = Unit bukan cicilan aktif

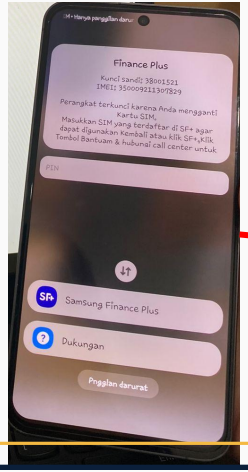

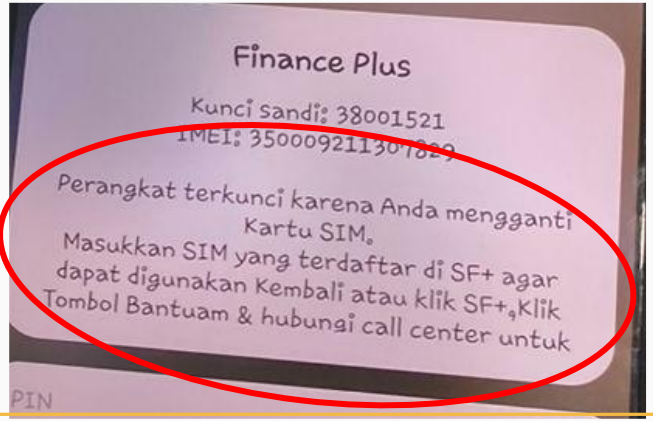

Terkunci ketika Sim Card Di Lepas

Point Pengecekan Keamanan Android

9. ***Samsung Knox Guard***
   Fitur Cicilan/ Pengunci Khusus Brand Samsung. Cara mengetahui unit terdaftar Samsung Knox Guard atau tidak :
   1. Search Pada Browser ***"Samsung Knox Guard"***
   2. Pilih web https://guard.samsungknox.com/
   3. Pilih **Enroll This Device**
   4. Pilih lanjutkan
      a. Jika muncul keterangan Perangkat sudah terdaftar = Unit terdaftar Samsung Knox Guard
      b. Jika mengarahkan ke pendaftaran = unit tidak terdaftar Samsung Knox Guard

Note : jika unit terdaftar dan keterangan nasabah Sudah Lunas. Maka Minta bukti pelunasan yang valid

1. Jika Nasabah dapat melampirkan dan tervalidasi, bisa di terima
2. Jika Nasabah tidak dapat melampirkan = Reject

Point Pengecekan Keamanan Android

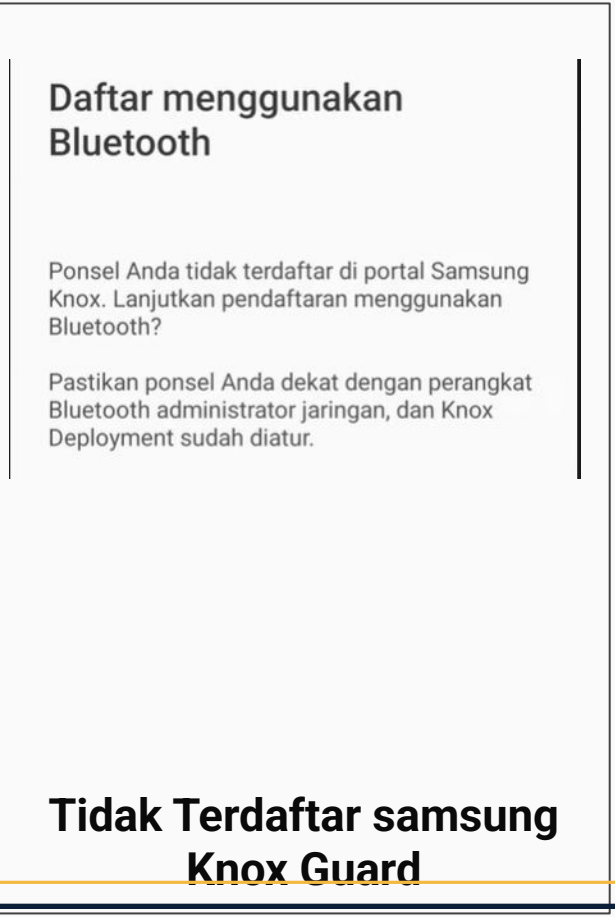

Tidak Terdaftar samsung Knox Guard

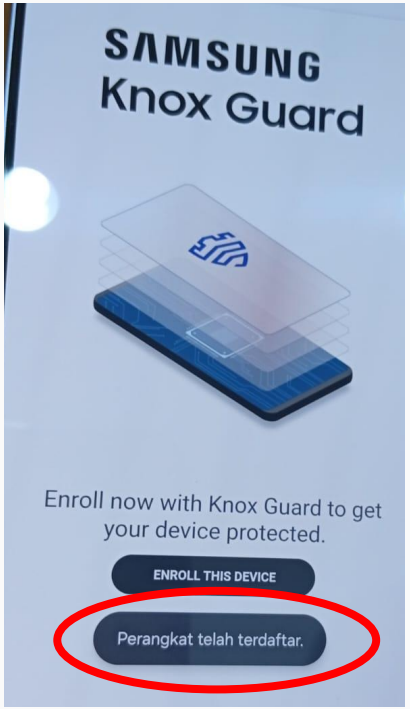

Terdaftar samsung Knox Guard

Point Pengecekan Keamanan Android

10. ***Oppo Oguard***

    Adalah Fitur Cicilan Khusus Brand Oppo. Untuk mengetahui unit Aktif Oguard atau tidak :

    1. Buka Pengaturan
    2. Pilih About/ Tentang Ponsel
    3. Pilih Versi
        a. Jika pada menu Versi, muncul menu O-Guard, artinya unit masih aktif cicilan
        b. Jika pada menu Versi, tidak muncul menu O-Guard, artinya bukan Unit aktif cicilan

Note : Menu O-Guard akan hilang otomatis jika Cicilan sudah Lunas/ Selesai

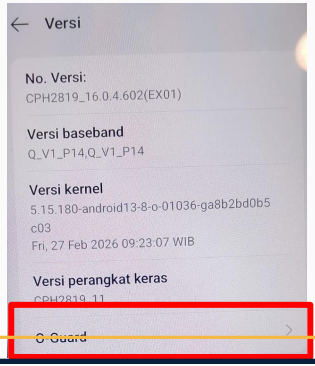

Contoh Terdapat Menu O-Guatd pada menu Versi

Point Pengecekan Keamanan Android

11. ***Demo Unit***

    Adalah Unit yang di gunakan untuk Display (Unit Pajangan) tidak diperjual beli kan. Ciri Ciri Demo Unit

    1. Pada bar notifikasi di samping bar sinyal, terdapat tulisan ***"DEMO"*** atau ***"DEMO LIVE"***
    2. Terdapat ukiran bukan stiker dengan huruf ***"B"*** di dekat port Charger

Contoh Demo Unit Android :

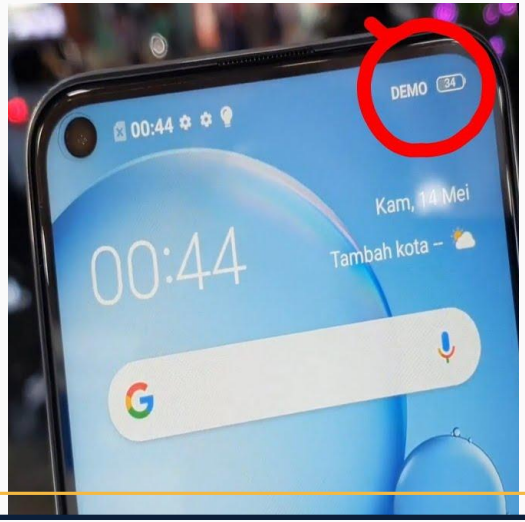

Point Pengecekan Keamanan Android

12. ***Bypass Android***

    Pengecekan Bypass Android ***hanya dilakukan jika Unit tidak terpasang Kunci Layar*** (Pin/ Pola/ Pasword), Test untuk membuat kunci layar,

- Buka Pengaturan
- Pilih Kunci Layar
- Pilih Pin (setup 123456 atau yang lain nya)
    - Jika Kunci layar terpasang dan unit bisa di kunci layar, Artinya Unit ***Bukan Bypass***
    - Jika Kunci layar tidak terpasang/ unit tidak bisa di kunci layar, Artinya ***Unit Bypass***

Unit Android yang di bypass tidak bisa di pasangkan kunci layar

Point Pengecekan Keamanan

Point Pengecekan Keamanan iPhone & iPad

1. ***Kunci Layar (Pin, Pola, Password)***
   a. Ketika di layar utama, jika tidak masuk menu utama, melainkan meminta Pin/ Pola/ Password artinya kunci layar hidup

Ketentuan kunci layar :

- Jika ada kunci layar, wajib di catat pada intools, pastikan sesuai. Untuk pola tulis angka pada intools sesuai titik

Contoh :

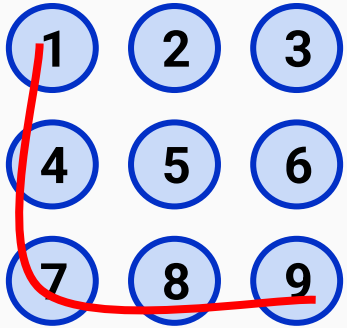

Pola adalah ***L*** tulis di intools pola berdasarkan nomer titik
Yaitu : ***1,4,7,8,9 (Pola)***

Point Pengecekan iPhone & iPad

2. ***Icloud***

Icloud Adalah Identitas Pengguna/ Account khusus Brand Apple, Ketentuan Icloud adalah ***Wajib Kosong,*** jadi jika ada Icloud yang terlog in ***Wajib Di Log Out***. Cara cek ada Icloud ter Log In atau tidak :

1. Buka Pengaturan/ Setting
2. Posisi Icloud terlihat di bagian paling atas Pengaturan. Pilih Icloud
3. Jika tertulis Email/ Nama Icloud dan ada pilihan Log Out, artinya ada ICloud ter Log In
4. Jika tedapat pilihan Log In, artinya Icloud kosong

Contoh Ada Icloud

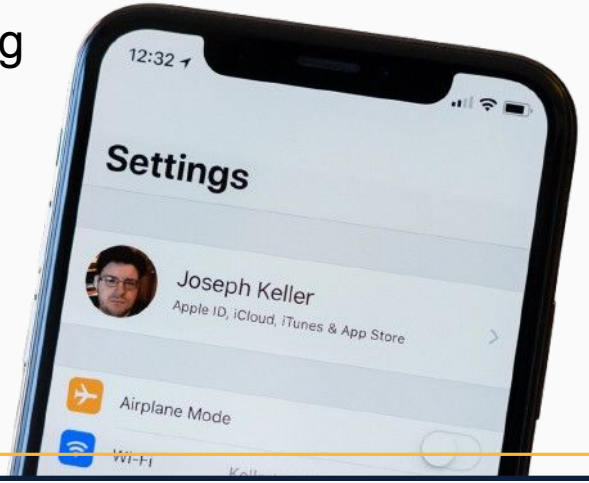

Point Pengecekan iPhone & iPad

3. ***Find My Phone***

   Adalah Fitur Pencarian Perangkat saya pada Brand Apple. Ketentuan Find My Phone ***Wajib di Nonaktifkan***. Cara mengatahui Find My Phone aktif atau tidak :

   1. Buka Settings / Pengaturan
   2. Ketuk nama akun Apple ID di bagian paling atas
   3. Masuk ke menu Find My
   4. Ketuk Find My iPhone

   Di sana akan terlihat status:

   1. ON / Aktif (button Hijau) → Find My iPhone aktif
   2. OFF / Nonaktif (button abu abu) → fitur mati

Contoh FInd My Phone Hidup =>

Point Pengecekan iPhone & iPad

4. ***Face ID***

   Adalah Fitur Pengenalan Wajah pada Brand Apple. Ketentuan Face ID ***Wajib di Nonaktifkan***. Cara mengatahui Face ID aktif atau tidak :

   1. Buka Settings / Pengaturan
   2. Masuk ke Face ID & Passcode
   3. Masukkan passcode iPhone

   Lihat bagian:

   1. Set Up Face ID → berarti Face ID belum aktif / belum disetting
   2. Reset Face ID → berarti Face ID sudah aktif dan ada wajah yang tersimpan

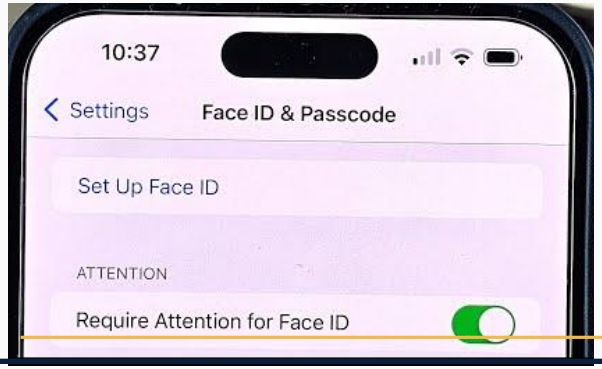

Face ID Aktif

Face ID Nonaktif

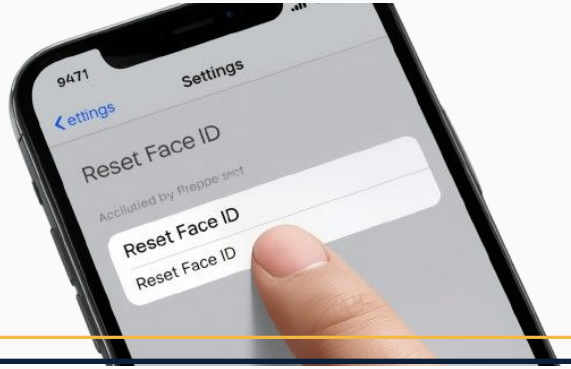

Point Pengecekan iPhone & iPad

5. ***Bypass***

Adalah kondisi Dimana Icloud pada Unit di lewati atau Hilangkan Secara Paksa.
Cara mengetahui Unit Bypass :

1. Log Out Icloud terlebih dahulu
2. Cek Imei/ SN pada website https://iunlocker.com/en/check_imei/bypass/
3. Perhatikan bagian iCloud Lock
   a. Jika status tertuliskan ***"ON"*** artinya Unit Bypass
   b. Jika status tertuliskan ***"OFF"*** artinya Unit bukan Bypass

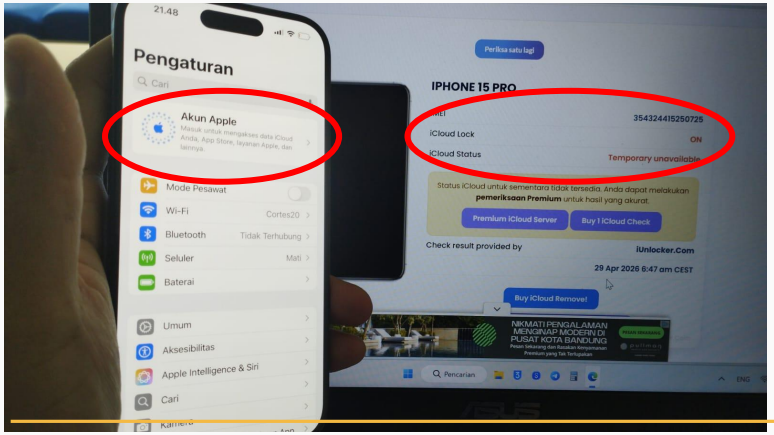

Contoh Unit Bypass, pada unit tidak ada Icloud, sedangkan keterangan pada website, ON

Point Pengecekan iPhone & iPad

6. ***Panic Full =>*** adalah kondisi di mana iPhone melakukan restart secara tiba-tiba karena sistem mendeteksi kesalahan serius (critical error). Ketentuan, tidak boleh ada Panic Full. Cara Cek :
   a. Buka Setting
   b. Pilih Privacy & Security
   c. Pilih Analaytics & Improvements
   d. Pilih Analytic Data
   e. Cek apakah ada File Panic Full

Contoh ada Panic Full =>

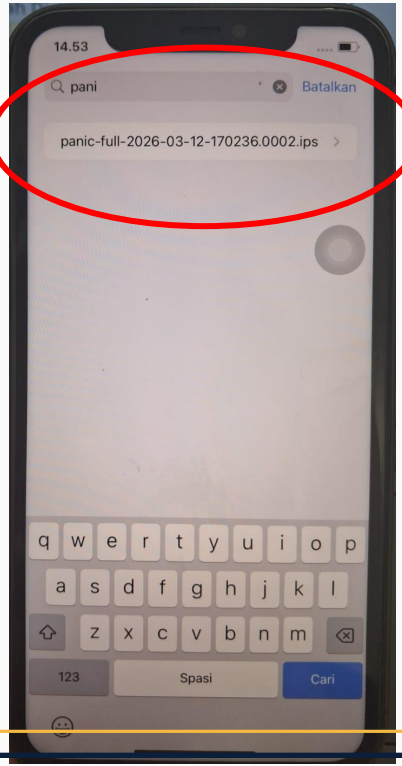

Kondisi Reject Keamanan Android

1. Unit Root
2. Kunci Layar Salah/ Nasabah Tidak mau Memberikan
3. Account Brand Tidak Di Log Out
4. Devcheck tidak sesuai (HDC)
5. Admin Perangkat tidak di Nonaktifkan/ ada aplikasi dilarang
6. Fitur Reset Data Pabrik Tidak Berfungsi
7. Unit Terdaftar Sim Card Special
8. Unit Terdaftar Samsung Knox Guard (tidak tervalidasi sudah lunas)
9. Unit Terdaftar Oppo O-Guard
10. Demo Unit

Selain Kondisi Reject disini, dapat di terima, Cek Panduan Ceklis Intools untuk mengetahui Pilihan Discounter nya

Kondisi Reject Keamanan iPhone & iPad

1. Kunci Layar Salah/ Nasabah Tidak mau Memberikan
2. Icloud tidak di Log Out
3. Find My Phone tidak di Nonaktifkan
4. Face ID tidak di Nonaktifkan
5. Unit Bypass
6. Terdapat Panic Full

Selain Kondisi Reject disini, dapat di terima, Cek Panduan Ceklis Intools untuk mengetahui Pilihan Discounter nya

5

Pengecekan Fungsional

Item Pengecekan Fungsional Android/ iPhone/ iPad

Pengecekan Connectivity

1. ***Slot Sim Card***

   Cara Cek Fungsional Sim Card

   1. Masukan Sim Card, dan lihat Sim Card Terbaca atau tidak.
      a. Jika terbaca = Slot Sim Card Normal
      b. Jika tidak terbaca = Slot Sim Card Rusak

Pada Brand Samsung, walau pun tidak ada Sim Card akan tetap muncul bar Sinyal jika tidak muncul Bar Sinyal melainkan Muncul Logo Artinya Slot Sim Card tidak berfungsi

2. ***Wifi***

   Cara Cek Fungsional Sim Card

   1. Buka Pengaturan
   2. Pilih Wifi
   3. Pilih Nama jaringan Wifi & Input Password
      a. Jika Terhubung = Wifi Normal
      b. Jika tidak Terhubung = Wifi Rusak

Jika salah 1 Connectifity rusak, pada intools pilih Sinyal => tidak Aktif

Jika kedua Connectify tidak berfungsi = Reject

Item Pengecekan Fungsional Android/ iPhone/ iPad

3. ***Fungsional LCD***
   a. Touch Screen, Test Fungsional Touch Screen, ketentuan nya Touch Screen harus 100% Berfungsi
      i. ***Test Touch Screen Android*** menggunakan Aplikasi Devcheck, Pada Aplikasi Devcheck halaman dashboard, Pilih => Tes, Pilih ***Multitouch*** untuk test Touch Screen, sentuh semua bagian layar untuk memastikan Touch Screen 100% Berfungsi
      ii. ***Test Touch Screen iPhone/ iPad*** Gunakan Web https://www.onlinemictest.com/touch-screen-test/ => pilih Start Test
   b. Kualitas Warna LCD, Cek pada warna semua warna dasar. Perhatikan apakah ada Shadow, Dead/ Hot Pixel/ Garis Pixel, Whitespot, Berbayang/ Jiplak, LCD Retak Dalam. ***Ketentuan Minus Warna LCD adalah Dead/ Hot Pixel & White Spot Maximal 3 titik total ukuran maximal 0.5cm.***
      i. ***Cek Kualitas warna Android*** menggunakan Aplikasi Devcheck, Pada Aplikasi Devcheck halaman dashboard, Pilih => Tes, Pilih ***Tampilan***
      ii. ***Cek Kualitas warna iPhone/ iPad*** gunakan web bit.ly/teslayar Pilih Start Test

Contoh di Slide Selanjutnya

Contoh Minus Fungsional LCD

Retak Dalam

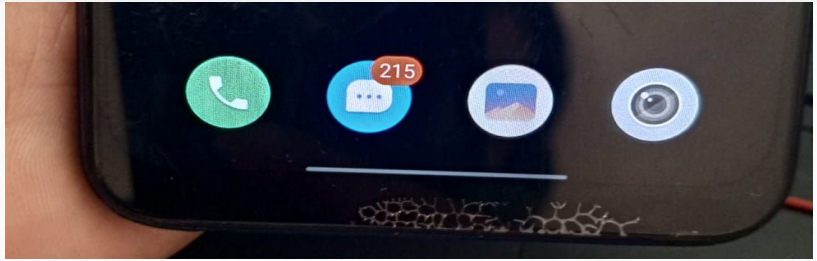

Shadow

Dead/ Hot Pixel

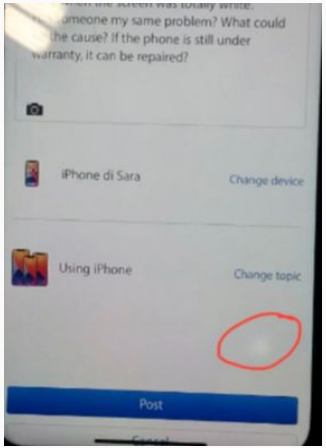

White SPot

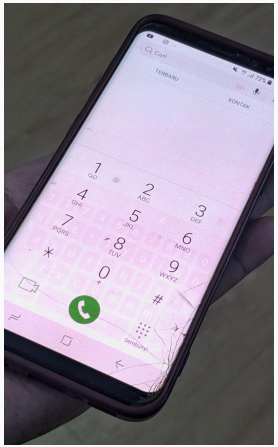

Berbayang/ Jiplak

Item Pengecekan Fungsional

4. ***Speaker Telpon/ Speaker atas***
   Test telpon ke 112 dan dengarkan Speaker Telpon/ Speaker atas berfungsi normal atau tidak

5. ***Speaker Utama, Kamera Depan, Kamera Belakang, Flash***
   Cara cek :
   a. Buka kamera & Nyalakan Flash
   b. Pilih Record/ Rekam Video, cek fungsional kamera depan dan belakang, test fitur zoom & 0,5/0,6/ultra wide
   c. Test bicara di microphone
   d. Stop Rekaman & Play ulang hasil rekaman
      i. Perhatikan hasil rekaman untuk cek fungional Kamera apakah Normal/ ada titik jamur/ kamera tidak full/ flash mati/ getar (tidak satabil)
      ii. Dengarkan Suara untuk mengetahui microphone dan speaker Normal atau ada minus (suara tidak muncul bisa jadi microphone/ speaker rusak, hasil sember)
6. ***Tombol***
   Coba tekan tombol satu persatu apakah merespon atau tidak, ***tombol power wajib Berfungsi***
7. ***Port Charger***
   Test Charge unit, apakah mengisi daya atau tidak. Unit wajib bisa mengisi daya,

Item Pengecekan Fungsional

8. ***Battery Health (Khusus iPhone/ iPad)***

   Cara cek :

   1. Buka pengaturan
   2. Pilih Battery
   3. Pada bagian atas akan muncul Battery health atau kesehatan battery.
      a. Jika Kesehatan battery di bawah 85% maka di anggap battery bocor
      b. Jika kesehatan battery tidak muncul, termasuk indikasi battery gantian = anggap battery bocor, Jika ada perbedaan antara pengaturan & 3 Utools, berpatokan dengan 3Utools

Contoh Battery Health

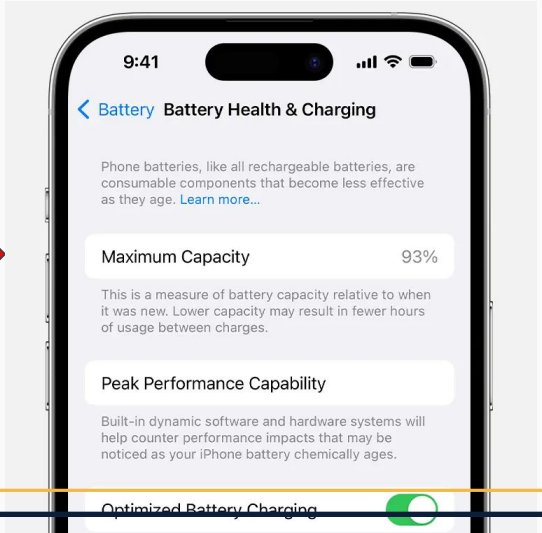

Kondisi Reject Fungsional

1. Wifi & Sinyal Sim card tidak berfungsi (tidak terhubung ke internet sama sekali)
2. Tombol Power tidak berfungsi
3. Port Charger tidak berfungsi
4. Harus di colok charger terus

Selain Kondisi Reject disini, dapat di terima, Cek Panduan Ceklis Intools untuk mengetahui Pilihan Discounter nya

6

Pengkondisian Unit Sebelum Penyimpanan

Pengkondisian Unit untuk Penyimpanan Barang Jaminan

1. *Pastikan selalu **LOGOUT AKUN ANDROID / ICLOUD** di semua unit **WAJIB***
2. *Pastikan selalu **MEMATIKAN ALARM** di semua unit*
3. *Pastikan foto kondisi unit **sesuai SOP untuk input di Internal Tools***
4. ***PASTIKAN PASSWORD SUDAH DI CATAT DENGAN BENAR.***

PEMBATASAN SAAT PENGELUARAN ICLOUD PADA IPHONE

Cara pertama
- Matikan konten dan privasi
- Matikan durasi layar
- Lalu coba restart HP
- Matikan face id
- Matikan touch id

Cara kedua
- Matikan location service
- Non aktifkan stolen device protection (berguna juga untuk mematikan face id)

Pastikan foto kondisi unit sesuai SOP untuk input di Internal Tools

SOP Foto:

1. Bagian Depan (Layar)
2. Bagian Belakang (Back Cover)
3. Bagian Samping (Kanan & Kiri)
4. Bagian Atas & Bawah
5. Kelengkapan
6. Hasil CEK IMEI
7. Hasil Cek KnoxGuard (Samsung) / O-Guard (Oppo)
8. Hasil LOG OUT AKUN ANDROID / ICLOUD
9. SS bukti persetujuan apapun yang ditanyakan tim cabang kepada offload/tim training

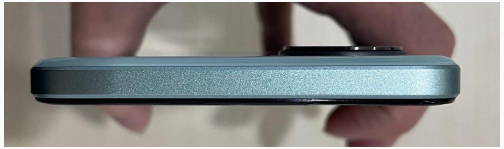

Bagian Atas

Bagian Bawah

Bagian Belakang (Back Cover)

Bagian Samping (Kanan & Kiri)

Bagian Samping (Kanan & Kiri)

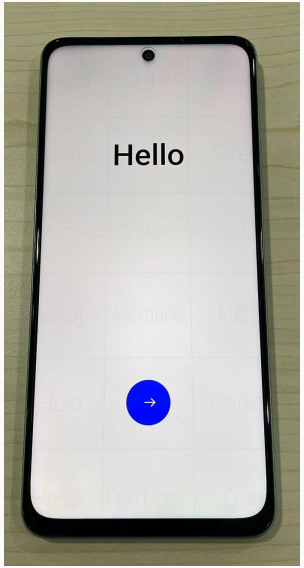

Bagian Depan (Layar)

Pastikan foto kondisi unit sesuai SOP untuk input di Internal Tools

SOP Foto:

1. **Bagian Depan (Layar)**
2. **Bagian Belakang (Back Cover)**
3. **Bagian Samping (Kanan & Kiri)**
4. **Bagian Atas & Bawah**
5. **Kelengkapan**
6. **Hasil CEK IMEI**
7. **Hasil Cek KnoxGuard (Samsung) / Oguard (Oppo)**
8. **Hasil LOG OUT AKUN ANDROID / ICLOUD**
9. **SS bukti persetujuan apapun yang ditanyakan tim cabang kepada offload/tim training.**

Kelengkapan

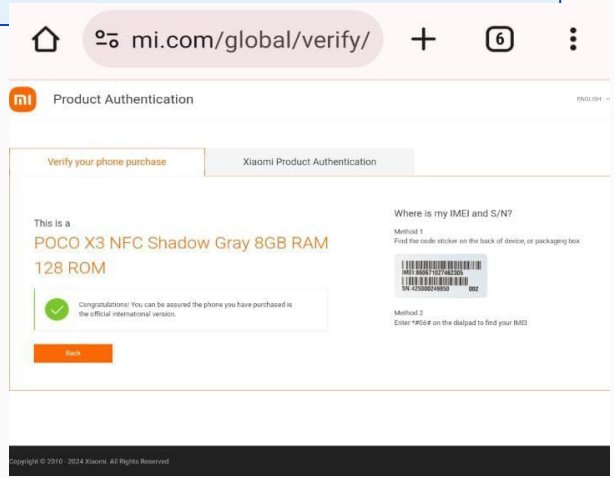

Hasil Cek IMEI

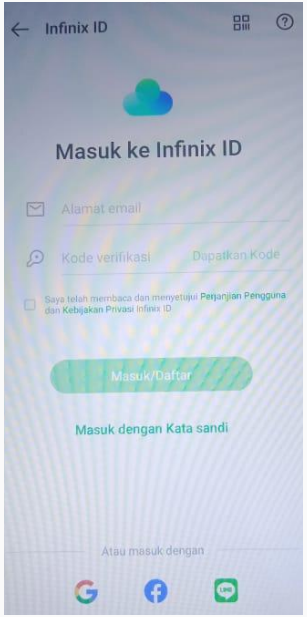

Bukti Akun Keluar

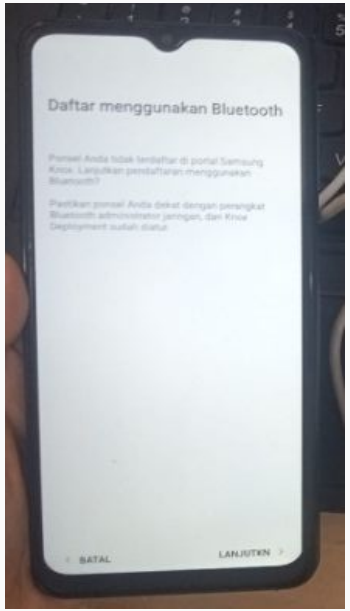

Hasil Cek KNOXGUARD / O-GUARD

Flow Pengecekan Android/ iPhone/ iPad

Android	iPhone/ iPad
1. Restart Unit (Cek Root) 2. Cek Fisik 3. Install Devcheck 4. Sambil Menunggu terinstall Cek Informasi Unit 5. Cek Keamanan 6. Cek Fungsional	1. Restart Unit 2. Cek Fisik 3. Sambungkan 3 Utols 4. Cek Informasi Unit 5. Cek Keamanan Unit 6. Cek Fungsional Unit 7. Cek Bypass

Panduan Ceklis Intools Android/ iPhone/ iPad

Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Kelengkapan	Batangan	Tidak Ada Box Ori & Tidak Ada Charger Ori
	Box Ori	Ada Box ori
	Charger Ori	Ada Charger Ori
Warna Fisik	Ketik Manual	Warna Back Cover Unit

Panduan Ceklis Intools Android/ iPhone/ iPad

Body Lecet/ Jamur/ Gompal	Normal	Tidak Ada Minus Body
	Ringan (Lecet Pemakaian, Jamur ½ Body, Gompal Maximal 1 Titik)	1. Lecet Pemakaian 2. Jamur ½ Body 3. Gompal 1 Titik 4. Garskin/ Stiker ½ Body 5. Simtray Beda Warna (Gantian)
	Parah (Lecet Parah, Jamur Full Body, Gompal >1 Titik)	1. Lecet Parah 2. Jamur Full Body 3. Gompal 2-3 Titik 4. Gompal lebih dari 3 Titik, Ceklis Body parah + Eskalasi 5. Full Garskin/ Stiker 6. Cat Terkelupas 7. Back Cover Renggang 8. Body Patah 9. Back Cover Retak/ Pecah 10. Sim Tray Patah/ Tutup Simtray Hilang

Panduan Ceklis Intools Android/ iPhone/ iPad

Fisik Bengkok	Normal	Fisik Body tidak Bengkok
	Bengkok	Fisik Body Bengkok Max 10 derajat
Fisik Battery (Khusus Android)	Normal	Battery tidak Kembung
	Gembung	Battery Kembung
Tombol	Normal	Tidak Ada Minus Fisik/ Fungsional
	Minus	1. Patah/ retak 2. Berfungsi tapi keras 3. Hilang (masih Berfungsi) 4. Tombol Volume tidak berfungsi 5. Beda Warna (Gantian)

Panduan Ceklis Intools Android/ iPhone/ iPad

Kamera/ Flash	Normal	Tidak ada minus Fisik/ Fungsional
	Whitespot/ Flash Rusak	1. Flash Mati 2. Kaca Kamera/ Flash Retak 3. Flek/ Whitespot/ Jamur maximal 2 titik 4. Kamera Gantian 5. Fitur Zoom/ 0,5/ 0,6/ Ultra wide tidak berfungsi
	Minus	1. Blur Total 2. Mati Total 3. Pink Total 4. Flek/ Whitespot/ Jamur lebih dari 2 titik

Panduan Ceklis Intools Android/ iPhone/ iPad

Retak LCD	Mulus	Tidak Ada Minus Fisik LCD
	Ringan (2 Helai)	1. Retak Maximal 2 Helai 2. LCD Baret Dalam 3. LCD Baret
	Retak Parah Pinggir	1. Retak Lebih dari 2 helai (Flip/ Fold Ceklis retak parah + Eskalasi) 2. LCD Pecah 3. LCD Retak Parah Pinggir
Shadow/ Dead/Hot Pixel/ White Spot	Normal	Tidak Ada Minus Fungsional LCD
	Shadow Tipis/ Dead/Hot Pixel/ Whitespot	1. Shadow Frame / Full Tipis 2. White Spot 3. Dead/ Hot Pixel
	Shadow Pekat	1. Shadow Frame/ Full Pekat 2. Jiplak/ berbayang

Panduan Ceklis Intools Android/ iPhone/ iPad

Keaslian LCD	Original	LCD belum pernah ganti
	Non - Original	LCD Gantian
Garansi Unit	Resmi	Garansi Indonesia
	Inter	Garansi Internasional
Sinyal Provider	Aktif	1. Tidak Ada Minus Connectivity Internet 2. Unit Inter ada Bukti pembayaran beacukai + terdaftar di website beacukai
	Tidak Aktif	1. Wifi Tidak Aktif 2. Sinyal Provider tidak aktif 3. Unit Inter
Battery Health (Apple Only)	Sehat	Battery Health 85% - 100%
	Bocor (BH < 85%)	1. Battery Health 84% kebawah 2. Battery Gantian

Panduan Ceklis Intools Android/ iPhone/ iPad

Speaker/ Microphone	Normal	Tidak ada Minus Fungsional & Fisik Speaker/ Microphone
	Rusak	Semua Kerusakan Minus Fisik dan Fungsional
Fingerprint/ Touch ID/ Face ID	Normal	Tidak ada Minus Fungsional & Fisik
	Rusak	Semua Kerusakan FIsk dan Fungsional
Apple Model (Apple Only)	M	1. Awal Nomor Model M 2. Demo Unit Apple
	N	Awal Nomor Model N
	F	1. Awal Nomor Model F 2. Back Cover beda warna Apple

Sesi Tanya Jawab

Soal Assasment HP

https://forms.gle/sFh74UDHVisFDTrz5

Assesment HP

Cek Kelengkapan & Restart

1. Kelengkapan :
2. Root :

Pengecekan Luar Body & LCD

1. Kondisi Body :
2. Warna :
3. Fisik Bengkok :
4. Fisik Battery (Android) :
5. Tombol :
6. Kamera/ Flash :
7. Retak LCD :
8. Shadow/ Dead Pixel :
9. Keaslian LCD :

Pengecekan Imei

1. Imei : ..... (terdaftar/tidak)
2. Tipe :
3. Tahun (Android) :
4. Ram :
5. Internal :

Cek Kondisi Inventaris

1. Reset data pabrik :
2. Admin Perangkat :
3. Aplikasi Cicilan/ controller :
4. Oguard / Knox :
5.

Cek Dalam Unit

1. Garansi : Inter /Resmi
2. Sinyal :
3. Speaker & Mic :
4. FInger Print/touch ID & Face ID :
5. Model (Iphone) :
6. Battery Healt (Iphone) :
7. Akun Merk :

Pengkondisian Penyimpanan

1. Pasword User :
2. Pasword Bios :

Laptop

Minimal Tahun Terima

- Windows & Chrombook **2017**
- Macbook PRO & Macbook AIR **2013**

Sistem Operasi Harus Sesuai

- Laptop Biasa = Windows
- Macbook = Mac OS
- Chromebook = Chrome OS

Pertanyaan Penting Saat TAKSIRAN AWAL

Wajib Menanyakan sebelum melakukan penaksiran

1 Unit apa yang mau di Gadai?

- Untuk meminimalisir salah menaksir tipe unit
- Memberi gambaran jelas atas unit apa yang akan ditaksir

2 Apakah unit sudah pernah di servis?

- Memudahkan penaksir dalam melihat kondisi unit
- Memberi gambaran jelas atas komponen apa yang pernah di servis *(jika pernah di servis)*

LAPTOP — WINDOWS / MACBOOK / CHROMEBOOK

FOKUS UTAMA

TAHAPAN MENAKSIR Laptop Windows/ Macbook/ Chromebook

KLIK PADA KOTAK UNTUK LANGSUNG KE SLIDE / ctrl + f masukan kata kunci yang ingin kalian cari untuk mempercepat proses pencarian

1	Pengecekan **KELENGKAPAN** Unit & **Restart Unit**
2	Pengecekan **LUAR BODY & LCD**
3	Pengecekan **SN** dan **Informasi Unit**
4	Pengecekan **Kondisi Inventaris**
5	Pengecekan **Dalam** Unit
6	**Pengkondisian** Unit Untuk Menyimpan Barang Jaminan

1

Cek Kelengkapan Unit

LANGKAH 1 : CEK KELENGKAPAN UNIT

Kenapa perlu restart di awal ?

1. Untuk mengecek BIOS apakah terkunci atau tidak

Cara masuk Bios

- Windows, Saat restart tekan tekan terus keyboard Esc/ Delete/ F1/ F2/ F10 (setiap merk berbeda cara)
- Macbook tekan lama tombol Option + Power pada keyboard
- - Chromebook tekan Esc + Refresh pada keyboard
- untuk menyalakan (klik disini untuk cek bios semua merk)

Jika Bios di kunci, nasbah tidak memberikan / tidak tau pasword = **REJECT**

Kelengkapan Unit:

- Box
- Charger (Adaptor + Kabel)
- Tas

Pastikan Box & Charger ORI

cara untuk memastikan kelengkapan unit adalah ORI

- Pastikan S/N di unit dan box sesuai
- Stiker S/N di box tidak tercoret / sobek
- Ada merk di bagian kabel / charger (Optional)

Setelah restart dilakukan, sambungkan wifi + Sambungkan Charger

2

Cek Body Luar (Body & LCD)

LANGKAH 2: CEK BODY

Biar efektif waktu, cek dulu dari body luarnya!
Cek Body luar butuh waktu 1 menit.

ITEM YANG HARUS DICEK PADA BODY

1. **Body (Pinggir atas bawah kanan kiri + Engsel) ->** Cek apakah ada Gompal / Lecet / Jamur? , Tentukan sesuai contoh gambar slide berikutnya, lalu pilih tingkat kondisi pada intools
2. **Keyboard ->** Cek apakah ada keyboard yang hilang fisik nya atau ada yang tulisan nya hilang
3. **FisikKamera ->** Cek Fisik dan Fungsi kamera

LANGKAH 2: CEK BODY

Ceklisan	Contoh
Mulus	Gak harus buka segel dicabang (Unit Baru)! Pokoknya mulus ya mulus ya
Ringan (Lecet Pemakaian, Jamur 1/2 Body, Gompal Max 1 Titik) Kondisi Masuk Ringan Lecet sudut saja Jamur pinggiran body laptop DAN ATAU sedikit cover atas laptop Stiker tidak full Gompal max. 1 titik	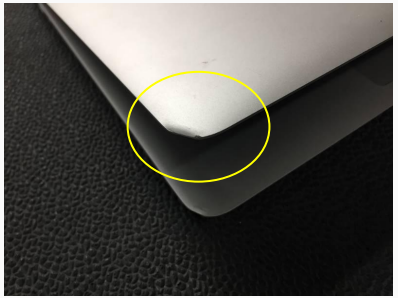

LANGKAH 2: CEK BODY

Ceklisan	Contoh
Parah (Lecet Parah, Jamur Full Body, Gompal >1 Titik) Kondisi Masuk Parah Lecet lebih dari sudut saja Jamur full body (termasuk keyboard jiplak ke layar) Gompal >1 titik Body Retak/pecah/patah/tutup harddisk hilang Full garskin Engsel loss	

LANGKAH 2: CEK BODY (KONDISI REJECT)

Eits biar bisa cepet penaksirannya, pahami dan deteksi dulu kondisi reject body di awal ya!

Selain kondisi **BODY REJECT** di sini, masih bisa terima ya.. Yang masih bisa diterima ikuti saja panduan per item setelah slide ini..

Body Bolong -> Reject
TOMBOL POWER/LOCK TIDAK BERFUNGSI -> REJECT
Keyboard hilang/ tidak berfungsi >2
Renggang Parah

LANGKAH 2: CEK Keyboard

Ceklisan	Contoh
Minus Hilang/tidak berfungsi maksimal 2, lebih reject Tulisan kehapus tidak ada maksimal	

LANGKAH 2: CEK Fisik Kamera dan Fungsi

Ceklisan	Contoh
Fisik Kamera ->Minus Fungsi minus apapun (jika mati total eskalasi), jika mati eskalasi	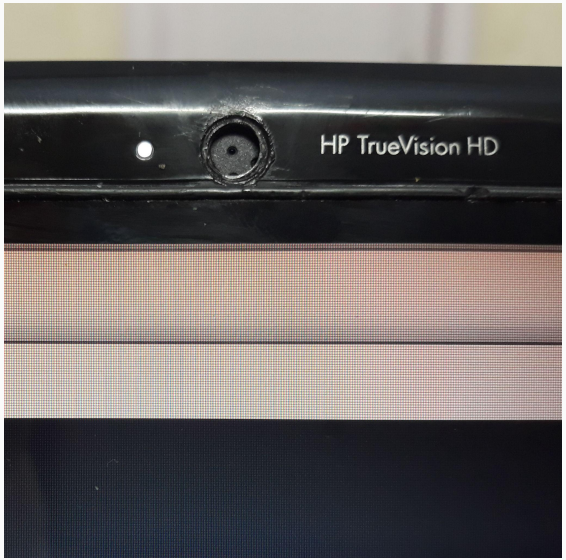

LANGKAH 2: CEK LCD

Setelah Body, Cek Kondisi LCD. Pengecekan ini butuh waktu 1-2 menit saja

ITEM YANG HARUS DICEK PADA LCD

1. **Retak LCD ->** Cek kondisi fisik dan identifkasi kondisi
2. **Keaslian LCD ->** Ada beberapa cara untuk mengecek keaslian LCD
3. **Shadow / Deadpixel / Whitespot ->** Kondisi fungsional LCD

Inget ya, untuk bisa cepat dan tepat, ikuti panduan dan latih terus kemampuan.

LANGKAH 2: CEK LCD (KONDISI REJECT)

Eits biar bisa cepet penaksirannya, pahami dan deteksi dulu kondisi reject LCD di awal ya!

Selain kondisi **LCD REJECT** di sini, masih bisa terima ya.. Yang masih bisa diterima ikuti saja panduan per item setelah slide ini..

WhiteSpot & Dead/Hot Pixel lebih dari 5 titik (max 0.5CM) -> REJECT

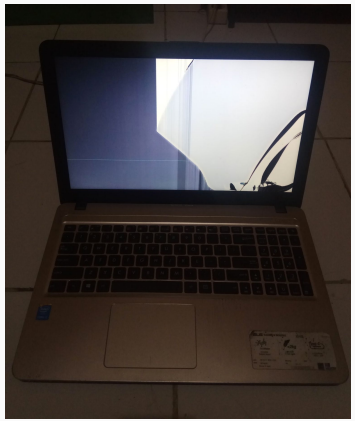

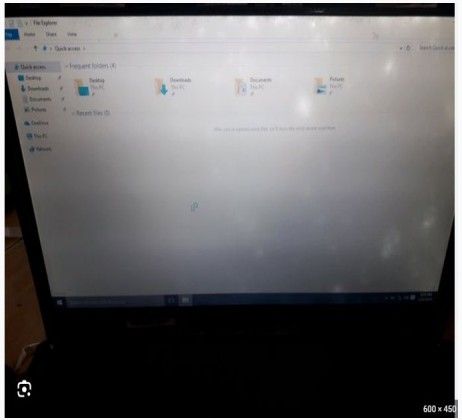

LANGKAH 2: CEK LCD

Identifikasi Mines LCD

Ceklis Intools	Contoh
Dead/Hot Pixel Ada Titik Hitam/ warna/ Putih Pada Cahaya Layar LCD	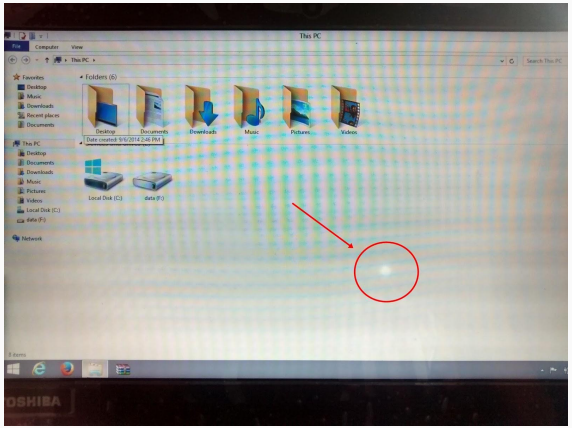 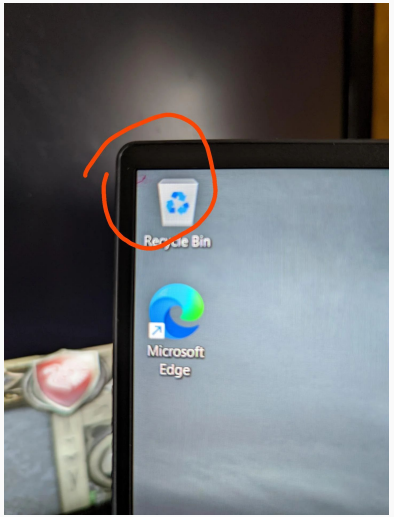

LANGKAH 2: CEK LCD

Identifikasi Mines LCD

Ceklisan	Contoh
Retak LCD Retak tidak parah Note ya, **Retak Bukan Pecah Parah**	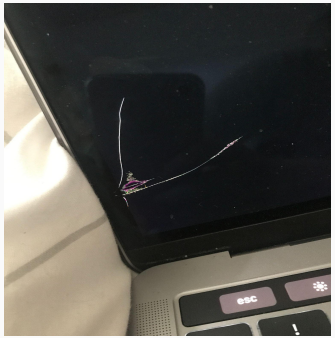
Shadow Semua Jenis Shadow nge Pink (Warna lain), Jiplak	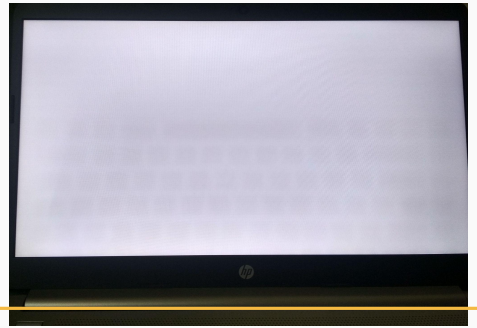 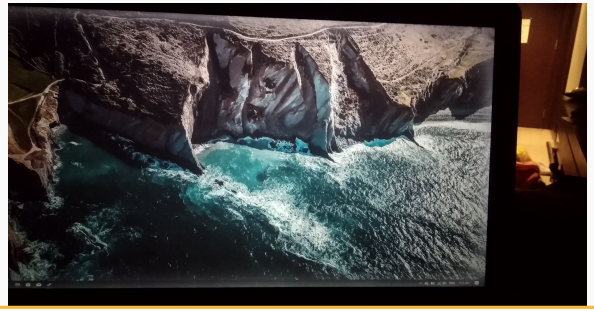

3

Cek SN & Informasi Unit

LANGKAH 2: Cek SN Windows

- S/N bisa ditemukan di:
  - Box unit
  - Stiker bagian bawah laptop
  - Command Prompt Windows
    - Pencet “Logo Windows + R”
    - CMD
    - Ketik → wmic bios get serialnumber (text harus sesuai)
- Pastikan S/N yang di unit dan box sesuai
- Cek S/N melalui website:
  - Website resmi dari setiap brand laptop
  - Masukan kata kunci berikut di Google → [Merk Laptop] Cek Garansi

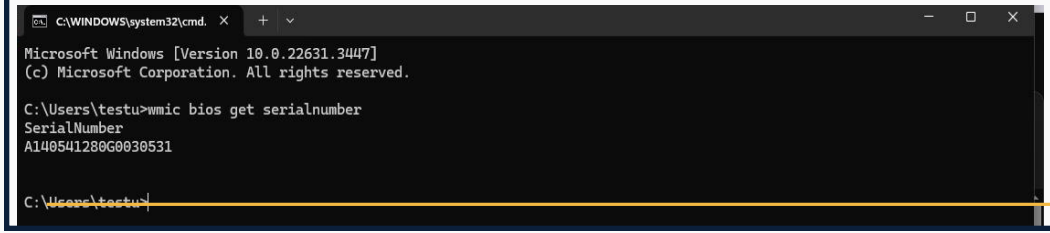

Jika CMD tidak bisa digunakan (PowerShell)

Langkah:

1. Tekan **Windows + X**
2. Pilih **Windows PowerShell**
3. Ketik:

   Get-WmiObject win32_bios | Select SerialNumber

   Atau versi lebih baru

   Get-CimInstance win32_bios | Select SerialNumber
4. Tekan Enter

Serial Number akan tampil otomatis.

LANGKAH 2: Cek SN Chromebook

Metode 1 – Lewat Settings

1. Klik **ikon jam** di kanan bawah layar.
2. Klik **ikon gear ⚙️ (Settings)**.
3. Scroll ke bawah → pilih **About ChromeOS (Tentang ChromeOS)**.
4. Klik **Additional details (Detail tambahan)**.
5. Di bagian **Device Information** akan muncul:
    - **Serial Number**
    - Model Number
    - Versi firmware, dll.

Metode 2 – Saat layar Recovery Mode (opsional)
CTRL + V, atau

➡️ Tekan **ALT + V** saat masuk layar **Recovery Mode**
Di layar tersebut akan tampil informasi perangkat termasuk **Serial Number**.

LANGKAH 2: Cek SN Macbook

- S/N bisa ditemukan di:
  - Box unit
  - Stiker bagian bawah laptop
  - Di logo Apple
    - Klik logo Apple di kiri atas layar
    - Pilih “About This Mac”
- Pastikan S/N yang di unit dan box sesuai
- Cek S/N melalui website = https://checkcoverage.apple.com/

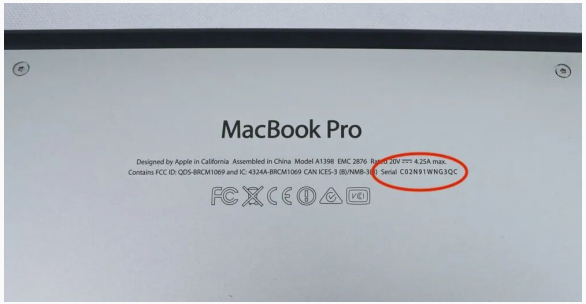

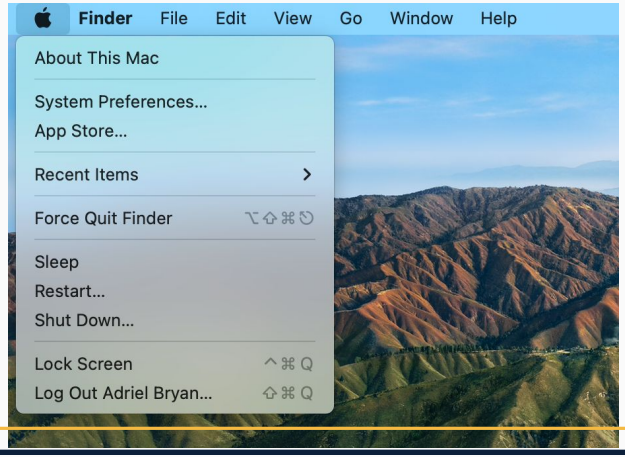

LAPTOP LOKAL (XIAOMI,INFINIX,ADVAN dll)

Untuk laptop lokal biasanya tidak menyediakan tempat pengecekan S/N
Langkah lanjutanya adalah, lihat MODEL NUMBER pada laptop lalu samakan sepesifikasi dan fisik laptop dengan keterangan di web google.

Cek Informasi Unit

Cek Informasi Unit Windows

- Akses **dxdiag** dengan → **Logo Windows + R**
- Berikut adalah beberapa point dapat ditemukan saat pengecekan DXDIAG
  - Tipe & Model Laptop
  - Processor (Intel, Ryzen, dll)

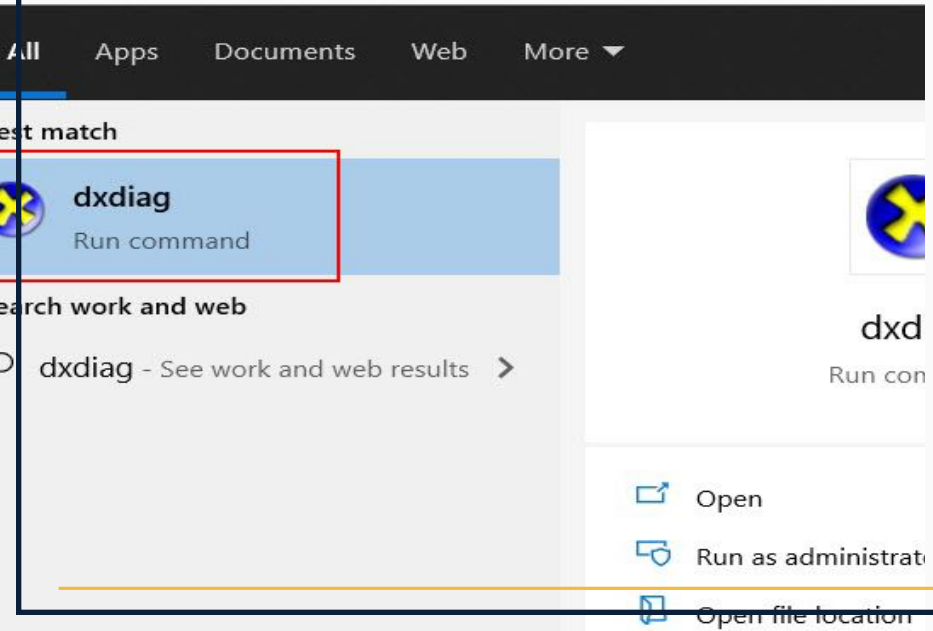

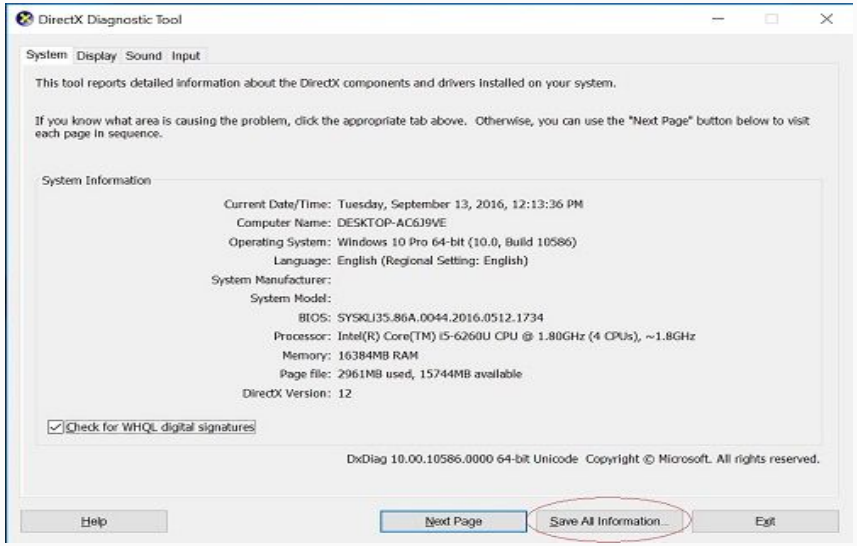

Cek Informasi Unit Windows

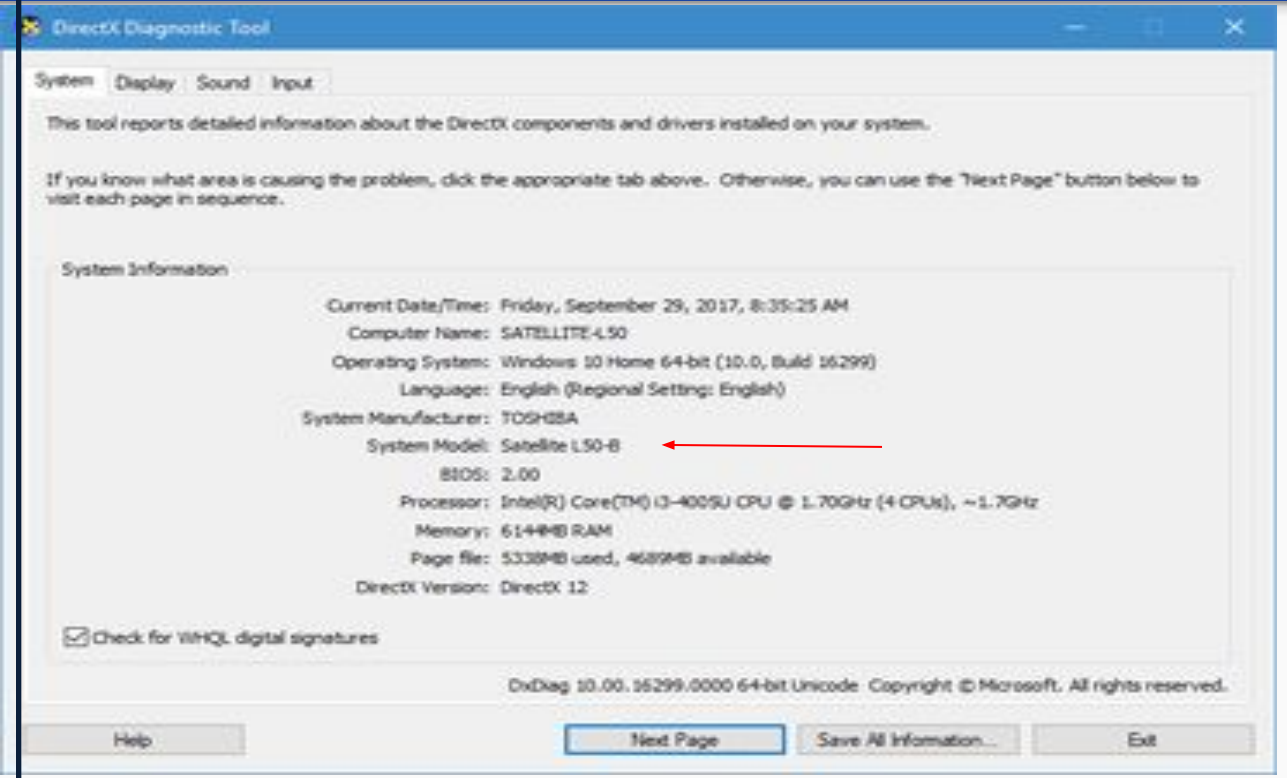

- Untuk melihat tahun laptop silahkan lihat system model, lalu ketik di google.

Contoh = (tahun rillis dell latitude 3410)

Cek Informasi Unit Windows

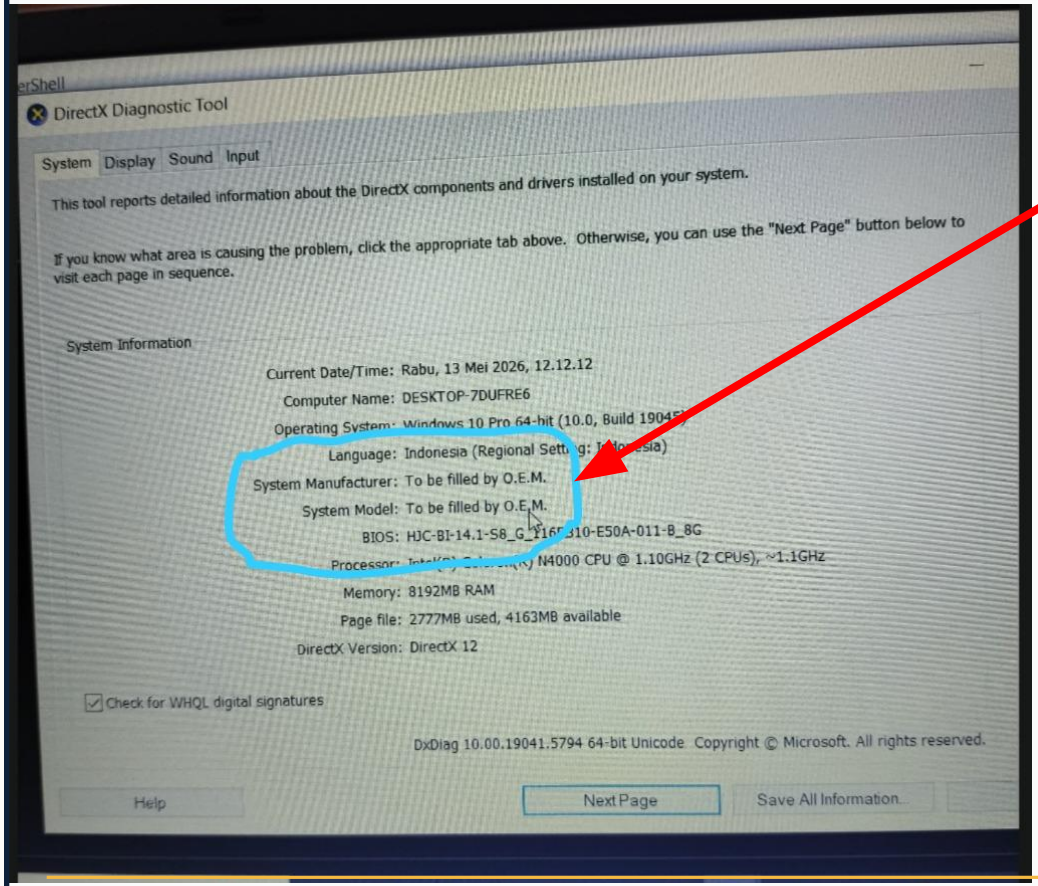

Jika ketika cek DXdiag, pada baris System manufacturer dan System model berisi ***<u>To be filled by O.E.M</u>*** maka REJECT karna terindikasi laptop Rakitan bukan dari pabrik

Cek Informasi Unit Windows

- Berikut adalah cara Cek RAM & Internal laptop
  - Klik kanan ***Taskbar***
  - Pilih ***Task Manager***
  - Pilih ***Performance***

Bisa juga gunakan tekan tombol (CTRL + SHIFT +ESC) lalu akan muncul langsung ke manu taks manager

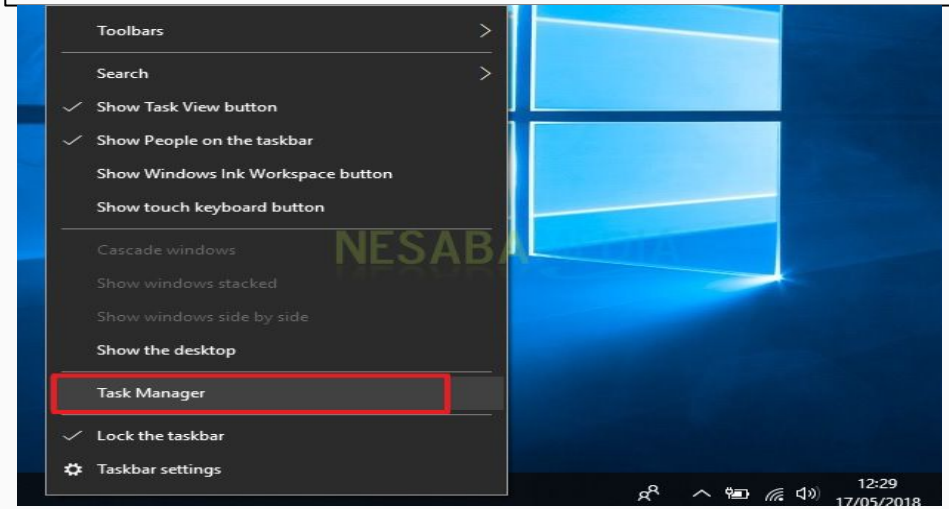

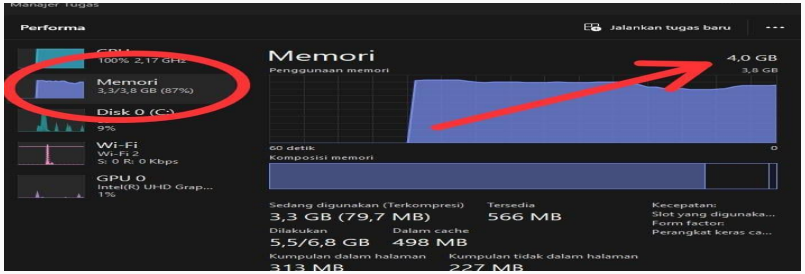

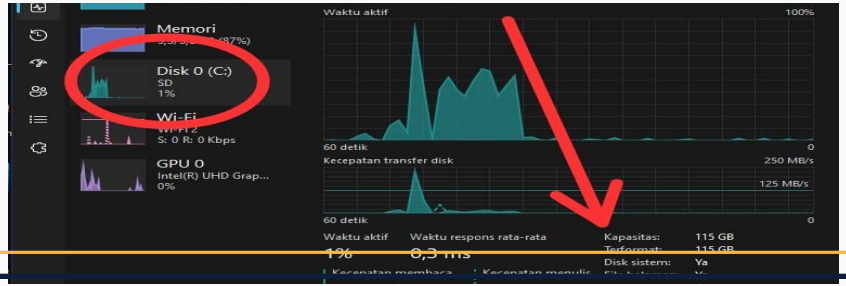

Cek Informasi Unit Windows

Jika pada Task Manager terdapat 2 Disk atau lebih, Lihat total kapasitas Disk yang memiliki Partisi C (Disk C)

Contoh pada gambar disamping, ada 2 Disk pada task manager Maka total Storage/ internal nya adalah 512GB

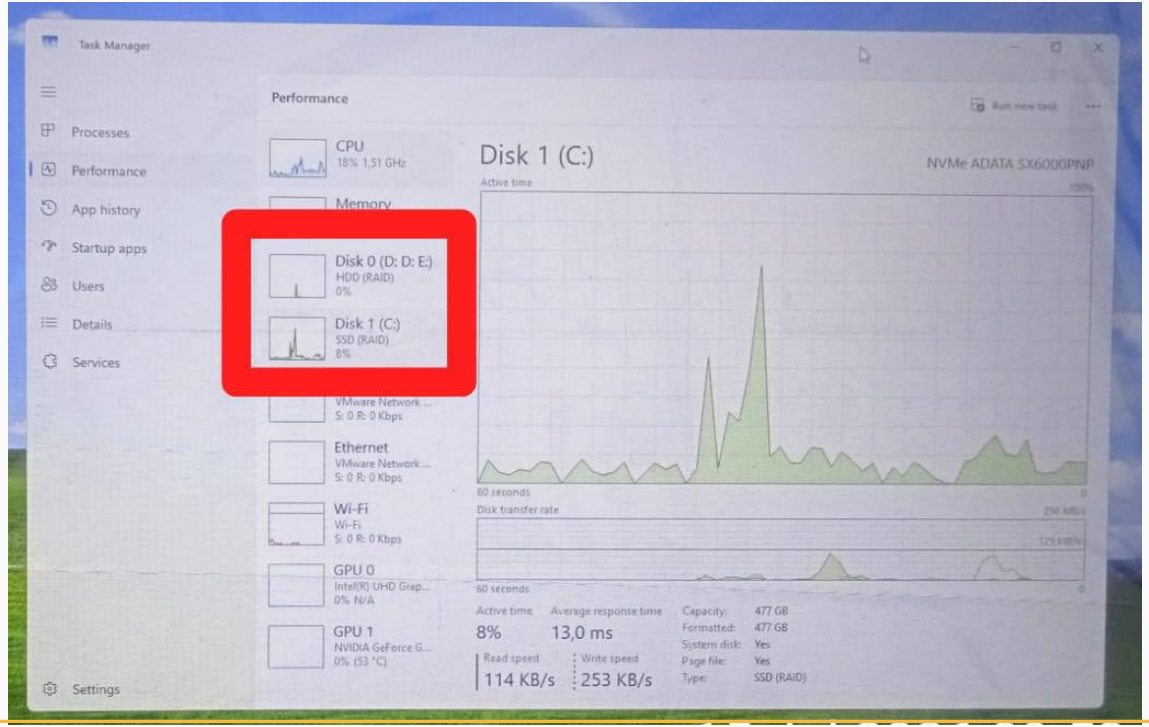

Cek Informasi Unit Macbook

- Di logo Apple

■ Klik logo Apple di kiri atas layar

■ Pilih “About This Mac”

Disini Akan Terlihat Model & Tahun Macbook, Processor, Ram Internal, Sn

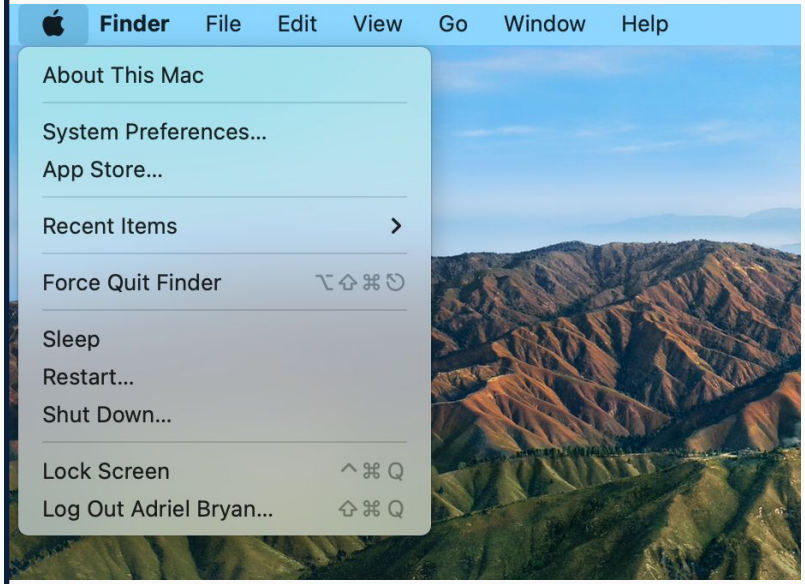

Cek Informasi Unit Chromebook

Cara cek Kesehatan battery, Prosesor, RAM pada Chromebook :

- Cari & Pilih About Chrome OS
- Pilih Diagnostics

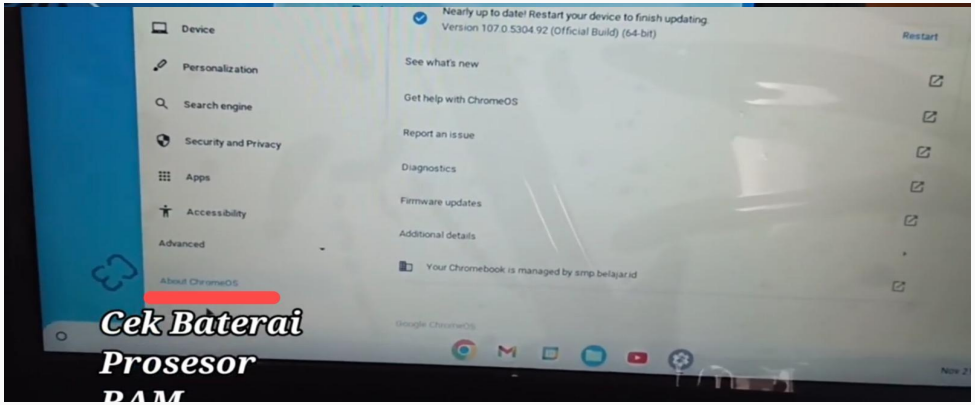

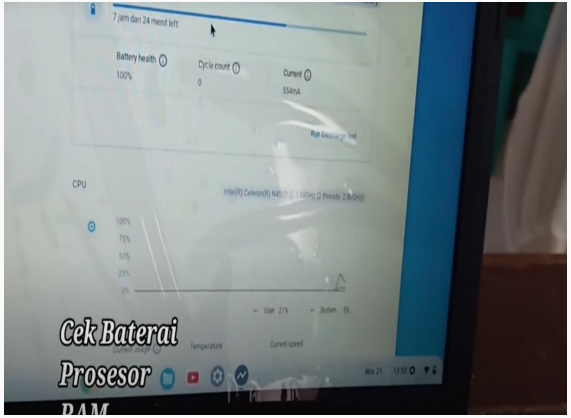

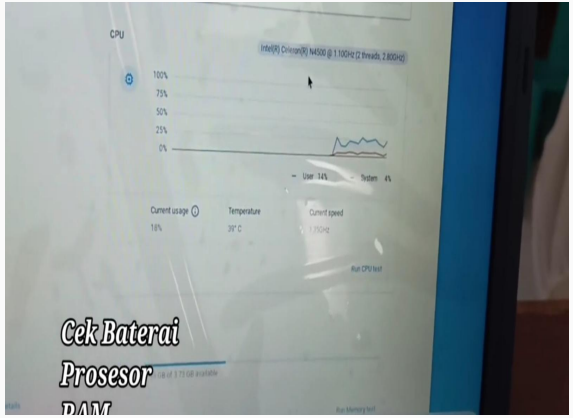

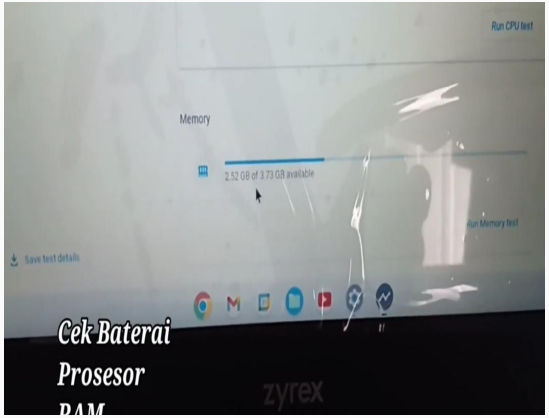

1. Pengaturan
2. About chrome os
    a. Diagnostic untuk cek sn, model, procesor, ram
    b. Penyimpanan untuk cek hardisk
    c. Bettery health untuk cek kesehatan

Cek Informasi Unit Chromebook

Cara cek Penyimpanan Chromebook :

- Cari & Pilih pengaturan (setting)
- Pilih Device
- Pilih Storage Management

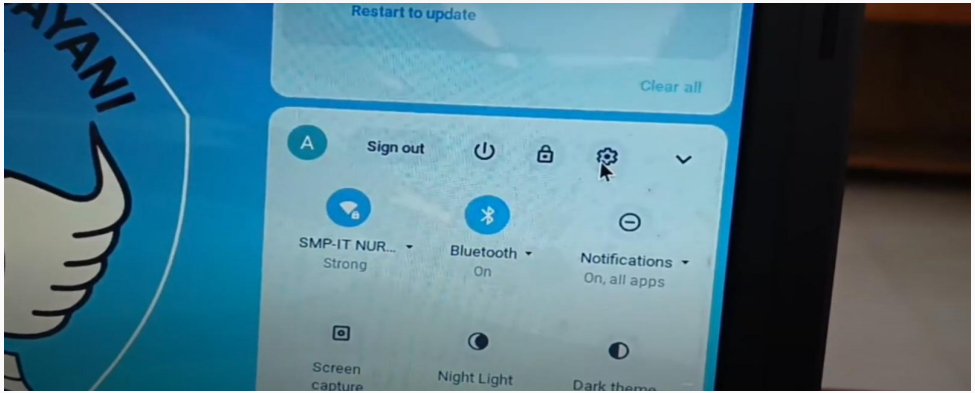

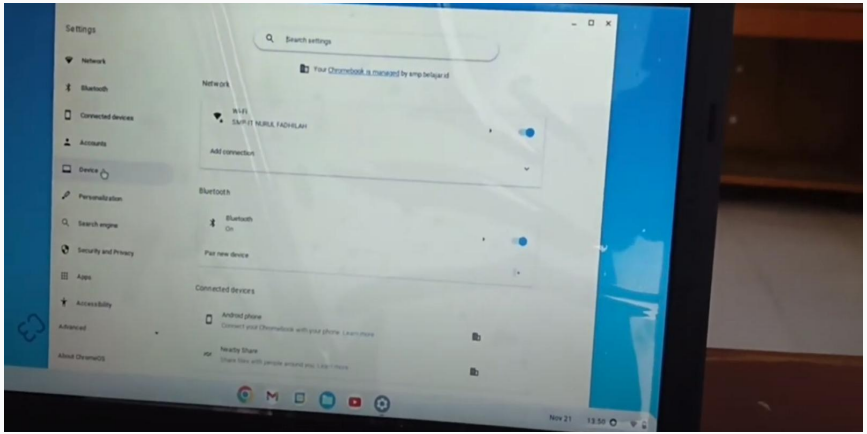

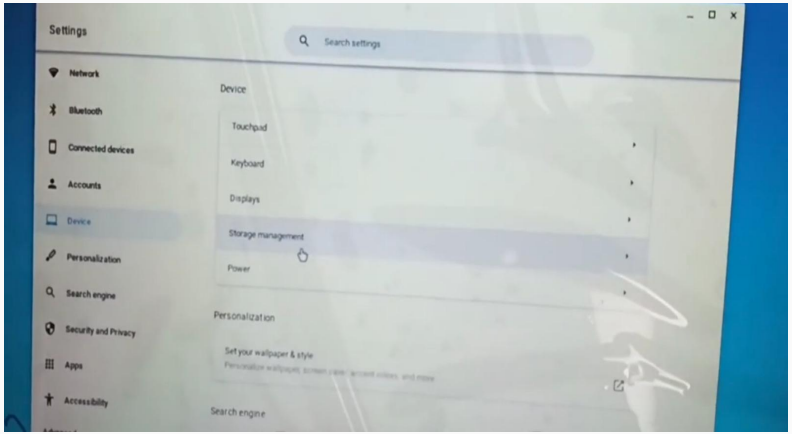

LAPTOP INTER

Ciri-ciri laptop inter by fisik

- **Jika keyboard memiliki huruf spesial makan dipastikan laptop inter.**
- **Lihat informasi unit pada stiker belakang laptop, jika keterangan menggunakan bahasa selain indonesia dan inggris, dipastikan laptop inter.**
- **Berlaku untuk semua jenis laptop (windows,chromebook,macbook)**
- **Untuk laptop inter, HPS di-eskalasi ke tim Pricing dengan diberikan notes *laptop inter*.**
  Setelah di review, akan diberikan HPS yang baru.

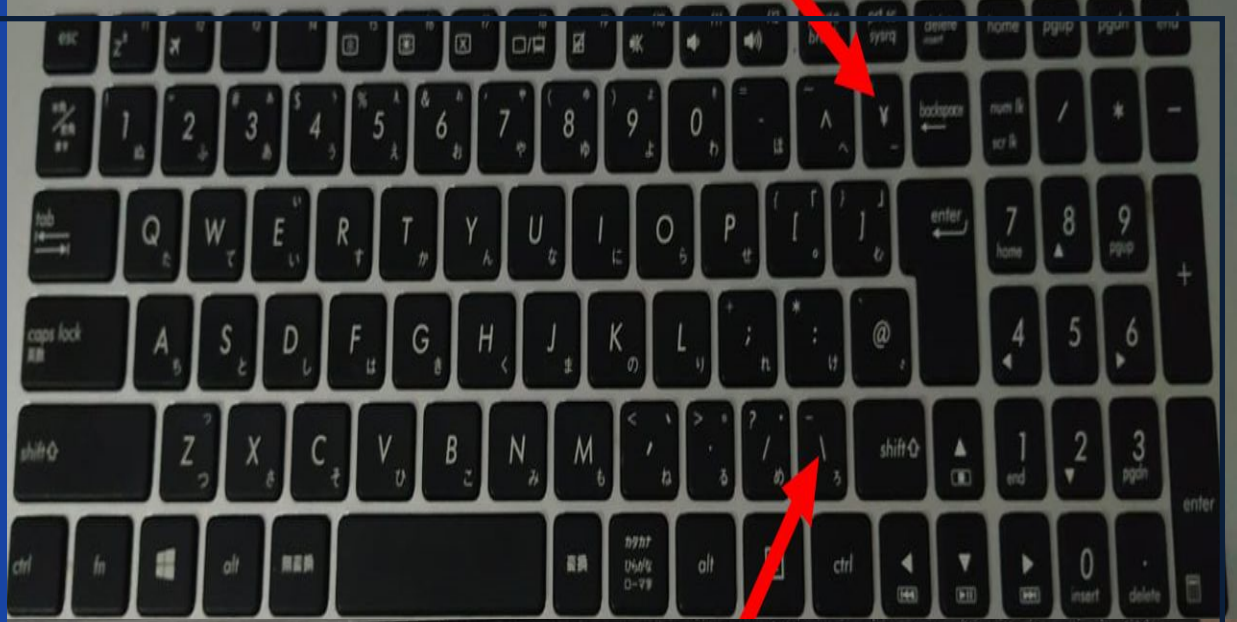

4

Cek Kondisi Inventaris

Indikasi Inventaris

- Stiker Kode inventory
- Nama akun mencurigakan
- Indikasi lain di setiap OS

Cek Inventaris Windows

Cek HOST NAME & REGISTER OWNER Pencet “Logo Windows + R”

- Ketik CMD
- Ketik →SYSTEMINFO
- HOST NAME & REGISTER OWNER (pengecekan indikasi laptop inventaris)

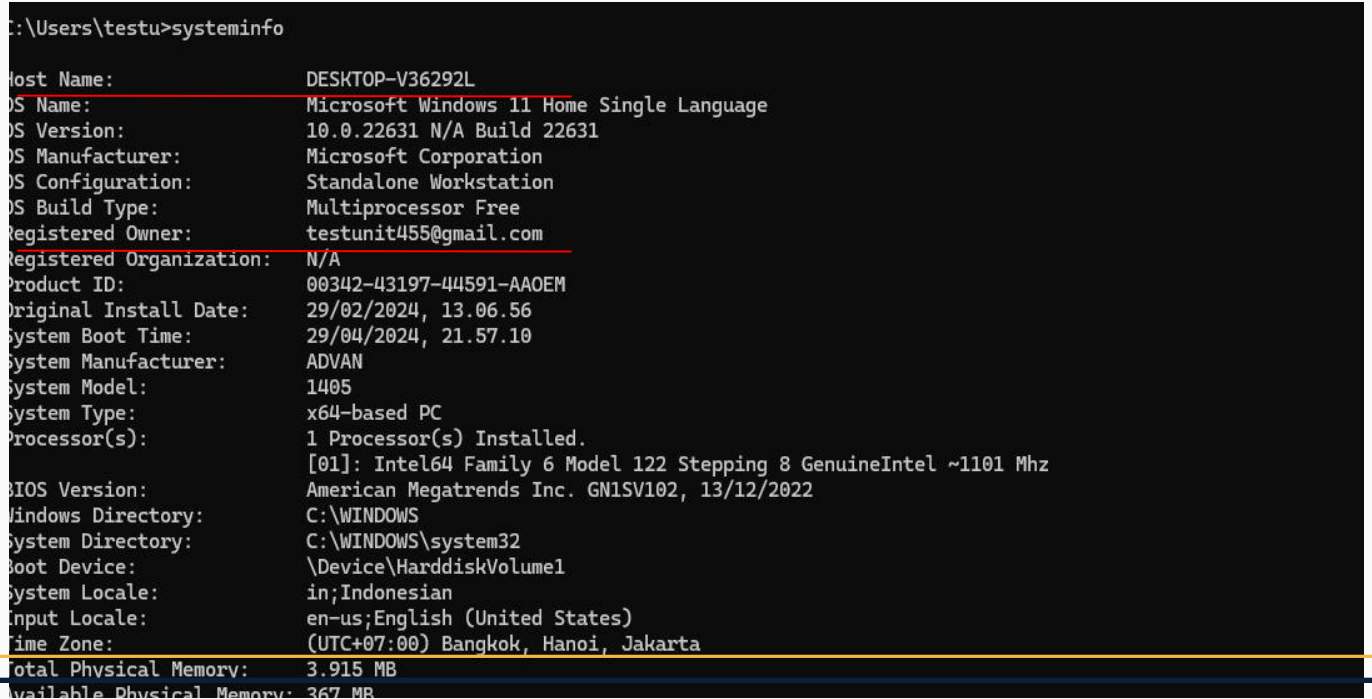

Cek Inventaris Windows

Cek indikasi inventaris kantor

- **Cek label jika ada kode unik dibagian belakang laptop yang tidak berhubungan dengan spek laptop**

Perhatikan kode (FU04643 / 01.0123.55.23.00212)

Cek Inventaris windows

Cek indikasi inventaris kantor

- **Cek user pada tab windows, jika ada opsi user dengan nama admin/guest pilih admin.**
- **Jika meminta kode unik saat masuk user dan cust tidak tau, lalu menyarankan dengan user guest indikasi laptop iventaris kantor**
- **CEK AKUN MICROSOFT LAPTOP**
  - Biasanya email inventasris menggunakan (outlook,Zoho,Mozilla Thunderbird,MailbirdProton Mail, dan Apple Mail (iCloud Mail)
- **Terdapat Wallpaper / layar login perusahaan biasanya tidak bisa di ganti atau Lock screen**
- **Beberapa contoh terdapat aplikasi seperti MDM (Mobile Device Management):**
  - Microsoft Intune
  - VMware Workspace ONE
  - ManageEngine Endpoint Central

Cara cek aplikasi MDM : Tekan Windows + R

Ketik:

appwiz.cpl

Note : Jika email selain gmail atas nama pribadi maka bisa di terima

Microsoft Intune

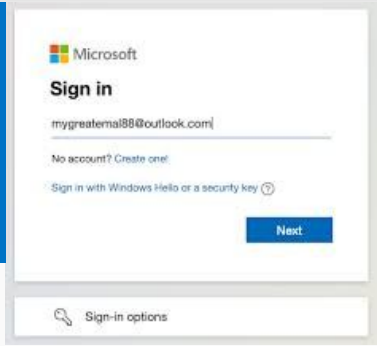

Workspace ONE™

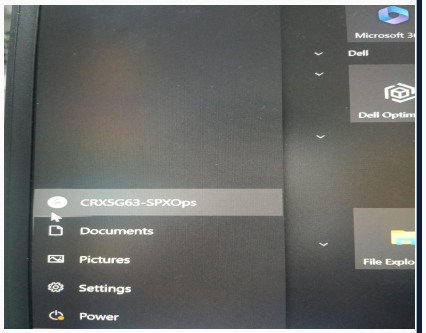

Pengecekan Inventaris Windows

1. Pengecekan Disk Management :
   a. Tekan Windows + R pada keyboard
   b. Ketik diskmgmt.msc lalu enter
   c. Jika Muncul Partisi hardisk seperti gambar disamping, artinya disk management tidak terkunci, jika tidak bisa terbuka dan muncul warning, indikasi disk management terkunci.
2. Pengecekan Bit Locker
   a. Buka cmd pada menu windows
   b. Pilih run administrator
   c. Ketik Perintah **manage-bde -status**
   d. Perhatikan protection status, jika On berarti bitlocker hidup, jika Off berarti bitlocker mati
   e. Ketik Perintah **manage-bde -off C:** untuk mematikan bitlocker
   f. Setelah dimatikan lakukan langkah C & D untuk memastikan

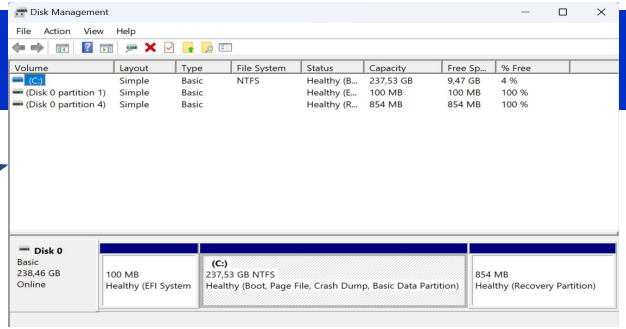

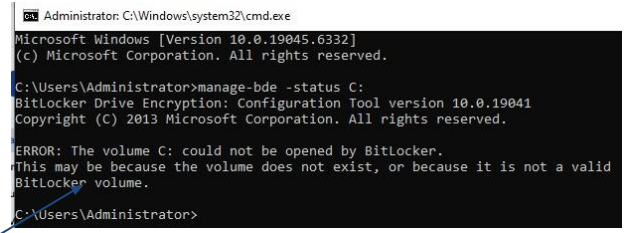

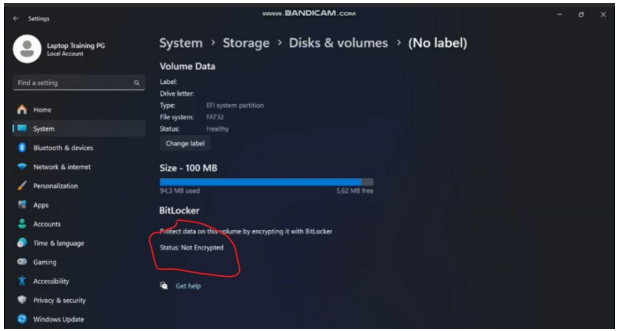

Cek Inventaris Macbook

- Saat pertama kali cek macbook pastikan cek icloud, contoh di samping adalah icloud perusahaan.
- Dan juga ada tambahan stiker pada body macbook, yang setelah di cek google ternyata benar bahwa HADUA adalah sebuah perusahaan agensi.

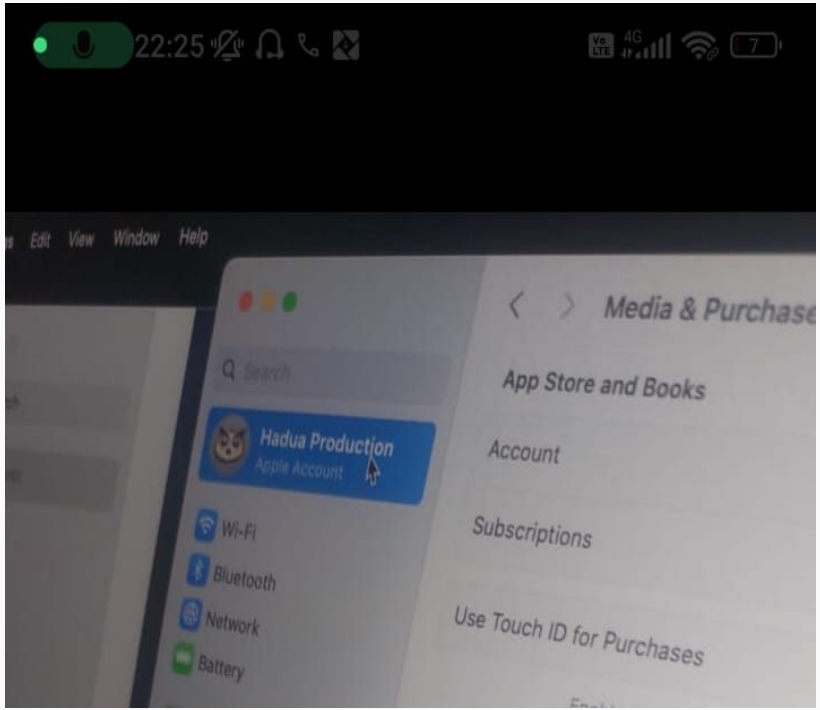

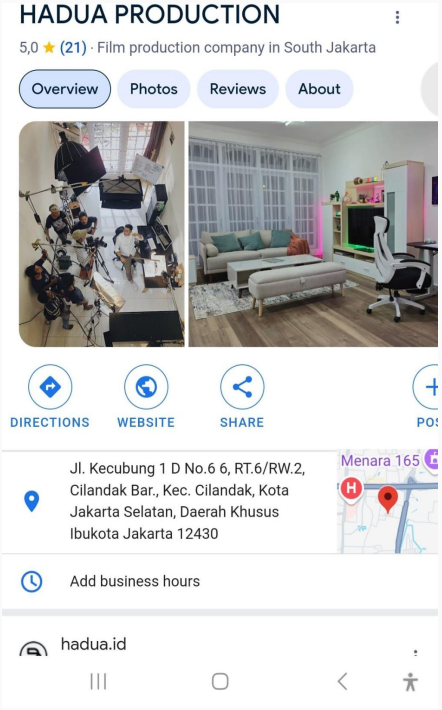

AKUN USER PADA LAPTOP

- Jika pada 1 laptop memiliki lebih dari satu user akun, pastikan mencatat semua password akun tersebut.
- Cek Akun Microsoft /Icloud di setiap user
- Untuk macbook pastikan semua akun tersebut sudah log out icloud + find my macbook off.

GADAI PLUS
Solusi Cepat, Aman, dan Menguntungkan

5

Pengecekan Dalam Unit

LANGKAH 5: PENGECEKAN DALAM

ITEM PENGECEKAN	INTOOLS	Kondisi	CARANYA?
USB Port	Normal/ Minus	Tidak berfungsi maksimal 1, lebih = reject Port charger kendor Jika port charger tidak berfungsi = reject	Hubungkan ke charger dan sambungkan USB ke HP
Speaker	Normal/ Rusak	Mic & Speaker minus apapun hingga tidak berfungsi	Test speaker buka youtube, play dolby atmos test dengarkan speaker kanan dan kiri Test Mic buka perekam suara coba rekam dan play hasil rekaman
Finger Print	Normal/ Rusak	Minus apapun hingga tidak berfungsi	Buka pengaturan dan coba tambahkan sidik jari
Track Pad	Normal/ Rusak	Minus apapun hingga tidak berfungsi	Usap Track Pad, jika pointer bergerak sesuai maka normal

LANGKAH 5: PENGECEKAN DALAM

ITEM PENGECEKAN	INTOOLS	Kondisi	CARANYA?
Keyboard	Normal/ Minus	Tidak Berfungsi maximal 2, lebih dari 2, reject	Search di browser test keyboard, pilih salah 1 link, dan test keyboard dengan menekan nya satu persatu, jika terbaca maka berfungsi
Battery	Normal/ Bocor/ Bocor Parah	Windows & Chromebook di atas tahun 2023 : BH >100% Apple : Cycle count di bawah 1000 Windows & Chromebook di bawah tahun 2023 : BH >100% Windows & Chromebook all tahun : BH <50% Apple : Service Recommended Cyclecount antara 1000 - 1500 Cyclecount Apple > 1500 = reject	Lihat Slide Berikut nya

Cek Kesehatan Battery Macbook

Cara Cek Kesehatan Baterai Macbook

- Di “System Report” → Pilih “Power”
- Lihat **Cycle Count** dan **Condition**

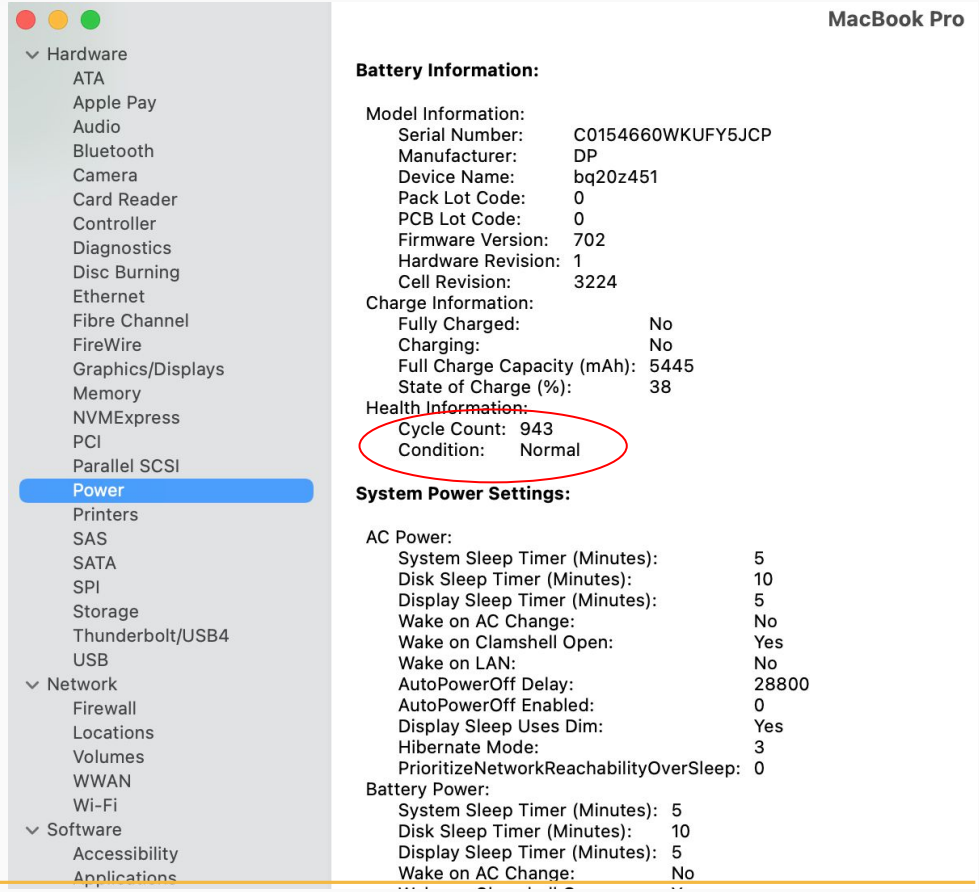

LANGKAH 3 : Cek Kesehatan Battery Windows

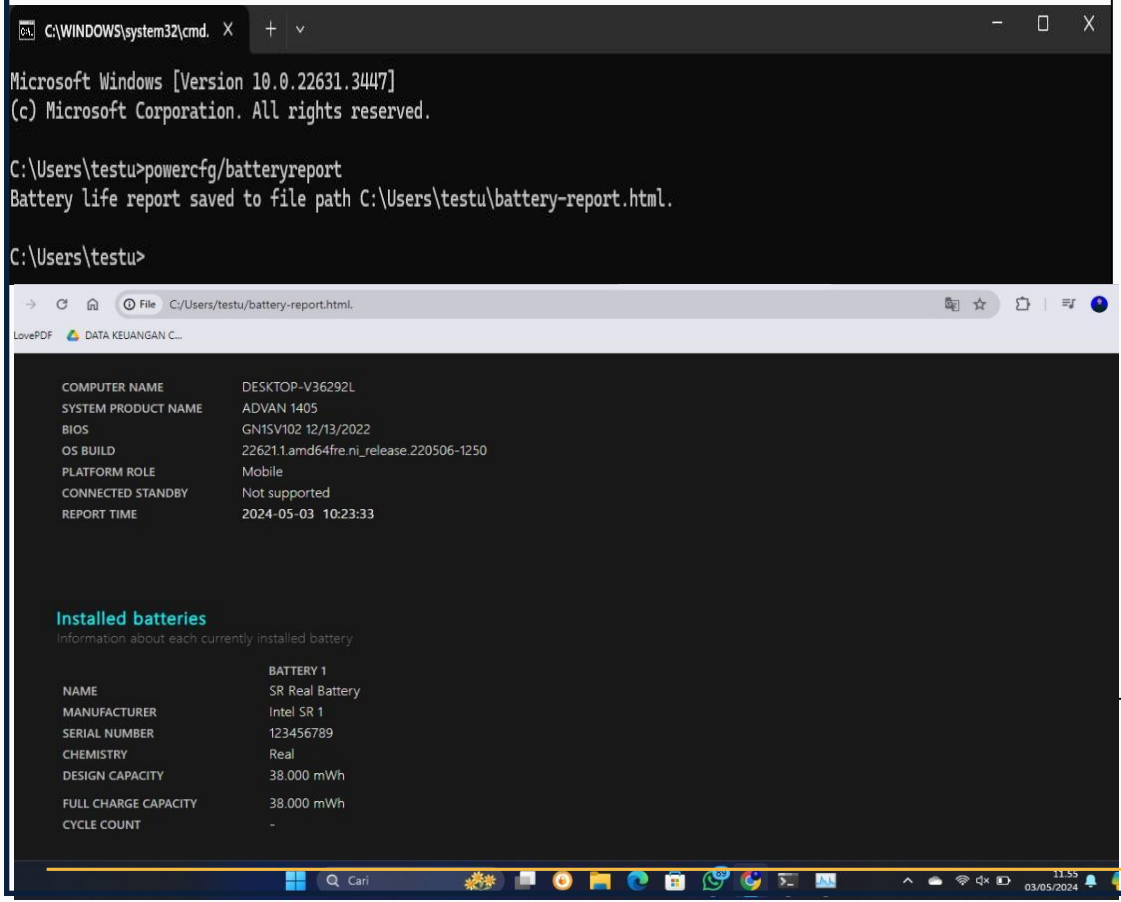

- Pencet “Logo Windows + R”
- Ketik CMD
- Ketik →powercfg/batteryreport
- Copy C:\Users\testu\battery-report.html.
- Paste di browser
- Bagian "Full Charge Capacity" dibagi "Design Capacity" dikali 100
- Pilih 2 angka didepan tanda (,) koma.

Ketentuan <u>< 50% terima dengan cek modul panduan</u>

<u>JIKA BATTERY LEBIH DARI 100% (2023-sekarang =normal) / (2023 kebawah = bocor)</u>

LANGKAH 5 : Cek Kesehatan Battery Windows

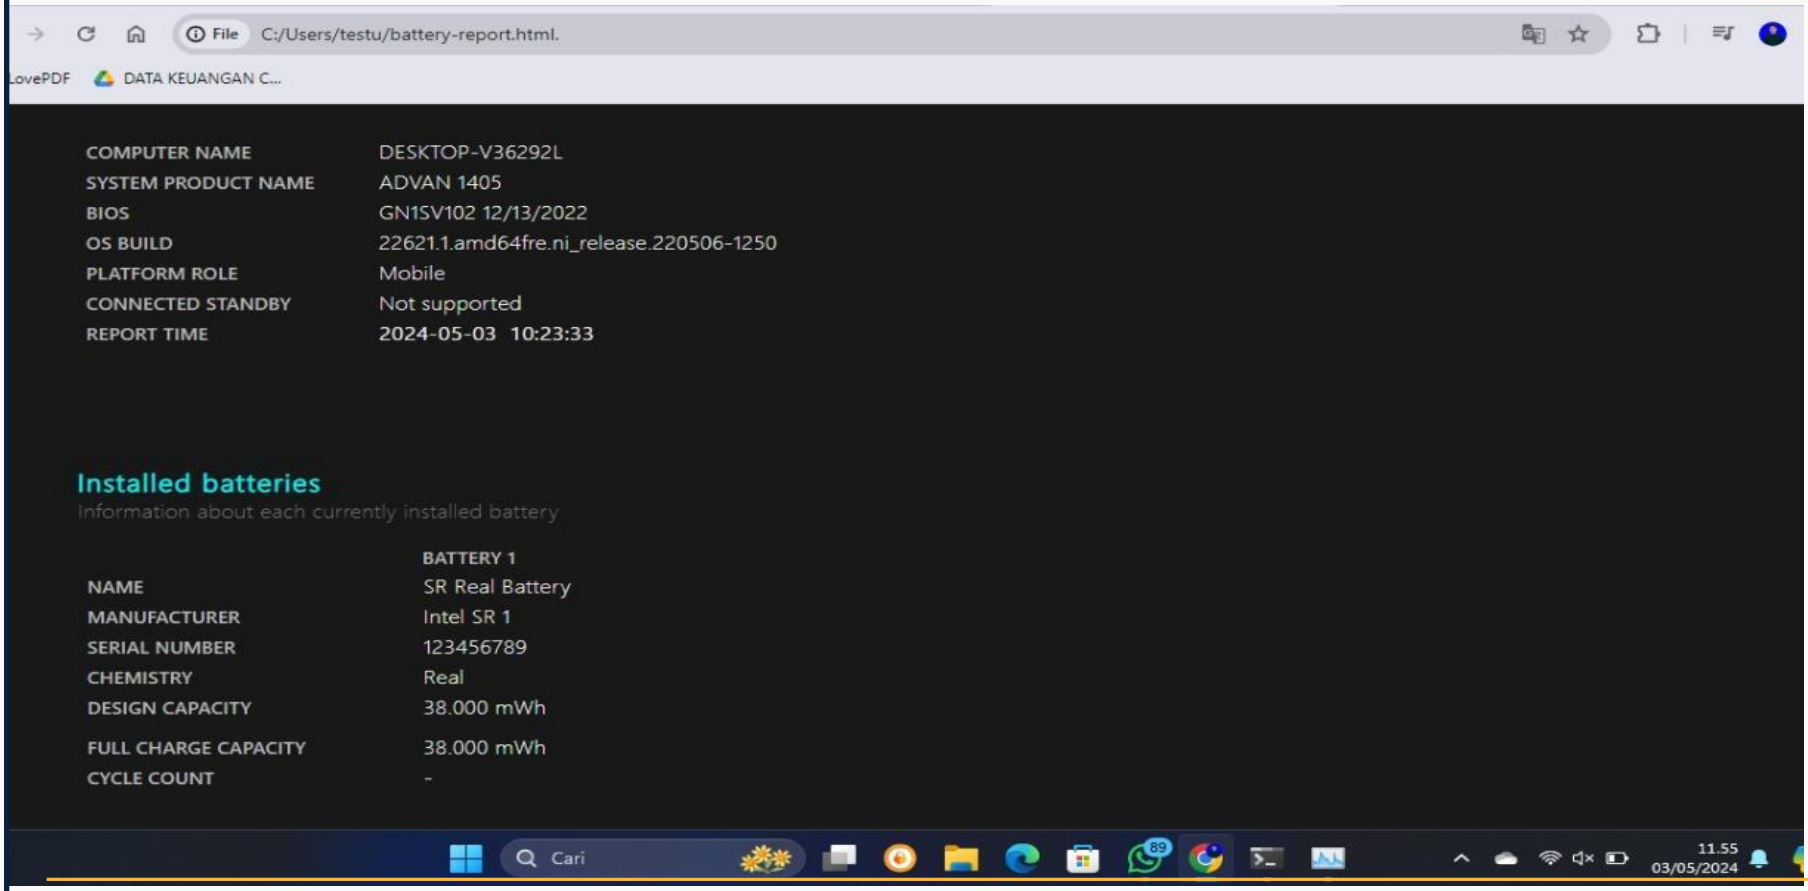

LANGKAH 3 : Cek Kesehatan Battery Chromebook

1. Klik ikon **jam** di pojok kanan bawah.
2. Klik ikon ⚙️ **Settings** (Pengaturan).
3. Ketik “**Diagnostics**” di kolom pencarian atas.
4. Klik **Diagnostics** → akan terbuka jendela berisi informasi perangkat.

🔍 **Informasi yang ditampilkan:**

- **Battery Health**
  - Status baterai (presentase dan kapasitas maksimum)
  - Cycle count (berapa kali baterai diisi penuh)
  - Apakah sedang charging atau tidak

Cek Touch Bar Macbook Pro

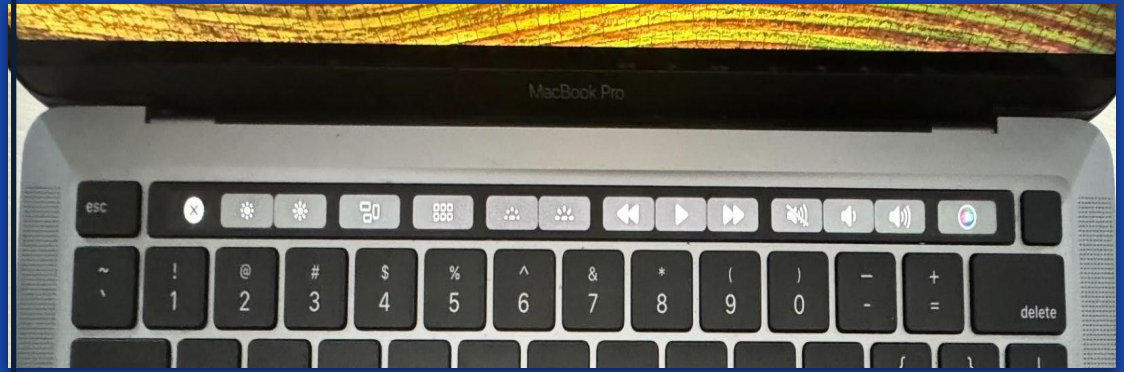

Touch bar pada macbook pro bisa di nonaktifkan atau di hide
Buka Pengaturan
Pilih Keyboard lalu pilih touch bar setting
Nyalakan Show Control Strip

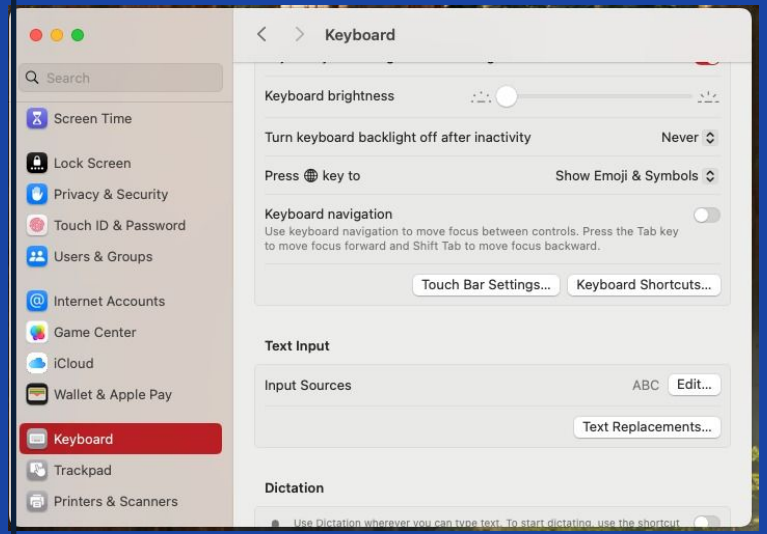

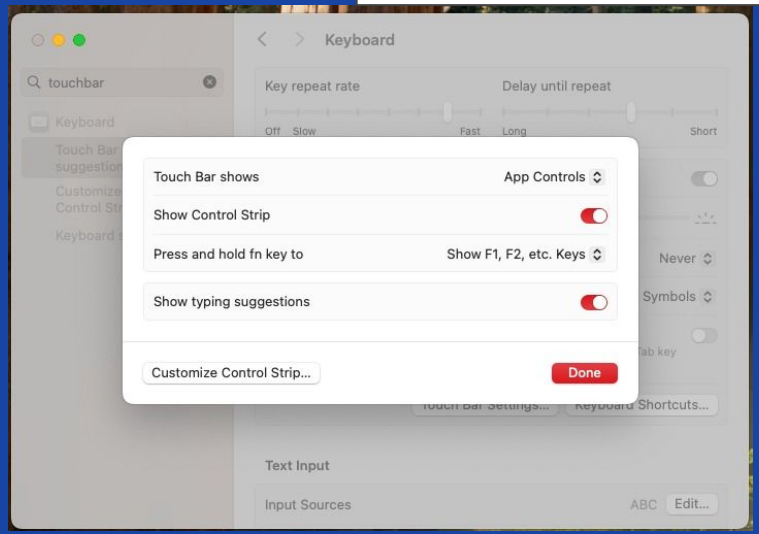

SILAHKAN REJECT JIKA TOUCH BAR MATI / TIDAK BERFUNGSI

6

Pengkondisian Unit untuk penyimpanan

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

CATATAN PENTING

1. **Pastikan semua pasword user dan Bios sudah di catat (jika ada)**
2. **Untuk Macbook Pastikan File Vault dan Find My Mac sudah non aktif**

Cara cek user macbook

GADAI PLUS
Solusi Cepat, Aman, dan Menguntungkan

Cara non aktifkan filevault

Ketentuan :

- Series macbook M1,M2,M3,M4 wajib mematikan filavault
- Series selain M1,M2,M3,M4 tidak perlu mematikan filevault

GADAI PLUS
Solusi Cepat, Aman, dan Menguntungkan

UPDATE - SOP FOTO BARANG SAAT MEMBUAT LOAN

SOP Foto:

1. **Bagian Depan (Layar)**
2. **Bagian Belakang (Back Cover)**
3. **Bagian Samping (Kanan & Kiri)**
4. **Bagian Atas & Bawah**
5. **Kelengkapan**
6. **Hasil Cek SN**
7. **Hasil Cek DXDIAG**

Bagian Atas

Bagian Depan (Layar)

Bagian Bawah

UPDATE - SOP FOTO BARANG SAAT MEMBUAT LOAN

SOP Foto:

1. **Bagian Depan (Layar)**
2. **Bagian Belakang (Back Cover)**
3. **Bagian Samping (Kanan & Kiri)**
4. **Bagian Atas & Bawah**
5. **Kelengkapan**
6. **Hasil Cek SN**
7. **Hasil Cek DXDIAG**

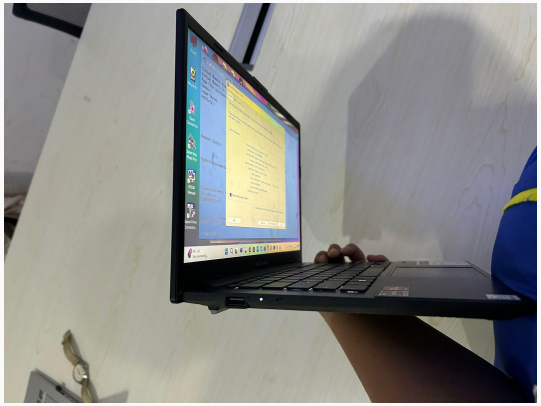

Bagian Samping Kiri

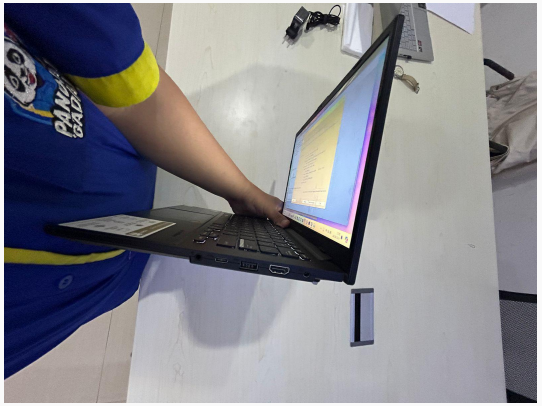

Bagian Samping Kanan

Hasil Cek SN

UPDATE - CONTOH “REJECT” LAPTOP

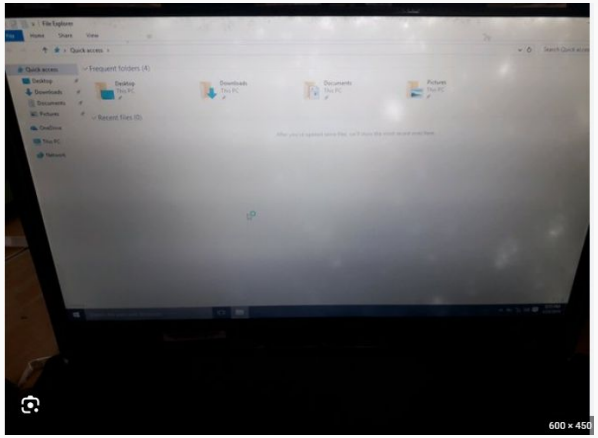

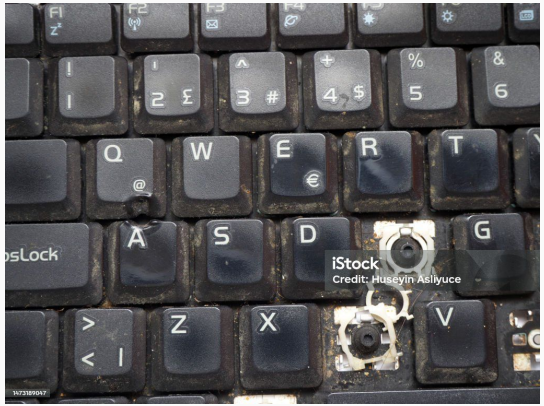

Flow Pengecekan Laptop

No	Estimasi Waktu (11 Menit)	Langkah	Windows	Chromebook	Macbook
1	1 Menit	Awal Pengecekan	**Minta dan Input Password di Intools** **Colok charger** **Restart Check BIOS**	**Minta dan Input Password di Intools** **Colok charger** **Restart**	**Minta dan Input Password di Intools** **Colok charger** **Restart Check BIOS**
2	2 Menit	Cek Fisik + Label (sambil loading)	sambil Loading laptop Retart **Check Kondisi Body** 1. All Body (atas, bawah, belakang, depan, kanan, kiri) 2. Fisik Engsel & Fungsional 3. Indikasi Inventaris By Fisik label **Input temuan diintools**		
3	2 Menit	Cek Informasi Sistem	Unit menyala - **Check Informasi Unit** 1. Tahun 2. SN (Unit Vs Cek di website resmi) 3. Processor 4. Ram & Kapasitas Internal 5. Model **Input tipe di Intools**	Unit menyala - **Check Informasi Unit** 1. Tahun 2. SN (Unit Vs Cek di website resmi) 3. Processor 4. Ram & Kapasitas Internal 5. Model **Input tipe di Intools**	Unit menyala - **Check Informasi Unit** 1. Tahun 2. SN (Unit Vs Cek di website resmi) 3. Processor 4. Ram & Kapasitas Internal 5. Model 🔋 Battery: Ctrl + Alt + T → battery_test **Input tipe di Intools**

Flow Pengecekan Laptop

No	Estimasi Waktu (11 Menit)	Langkah	Windows	Chromebook	Macbook
4	2 Menit	Cek Indikasi Inventaris	**Check Indikasi Inventaris** 1. Akun Microsoft 2. Host name 3. Registered Owner 4. Akses menu bios 5. Cek disk management 6. Cek BitLocker (pastikan tidak ada indikasi nama kantor/ Kode inventory)	**Check Indikasi Inventaris** 1. Akun Chrome 2. Host name (pastikan tidak ada indikasi nama kantor/ Kode inventory)	**Check Indikasi Inventaris** 1. Icloud (wajib di log out) (pastikan tidak ada indikasi nama kantor/ Kode inventory)
5	4 Menit	Cek Fungsionalitas	Battery: powercfg /batteryreport Speaker : Buka Browser → ketik bit.ly/tesspeaker LCD: Buka browser→ ketik bit.ly/teslayar Keyboard : Buka Browser → ketik bit.ly/tes_keyboard Kamera, mic: rekam & putar video Tes USB port Fingerprint (jika ada) : buka **Sign-in Options & sentuh sensor** **Input temuan diintools**	Battery: Ctrl + Alt + T → battery_test Speaker : Buka Browser → ketik bit.ly/tesspeaker LCD: Buka browser→ ketik bit.ly/teslayar Keyboard : Buka Browser → ketik bit.ly/tes_keyboard Kamera, mic: rekam & putar video Tes USB port Keyboard Fingerprint (jika ada) : Settings > Lock screen > sentuh sensor **Input temuan diintools**	Speaker : Buka Browser → ketik bit.ly/tesspeaker LCD: Buka browser→ ketik bit.ly/teslayar Keyboard : Buka Browser → ketik bit.ly/tes_keyboard Kamera, mic: rekam & putar video Tes USB port Fingerprint (jika ada) : Touch ID: sentuh sensor **Input temuan diintools**
6	1 Menit	Log out Akun	**Log out akun Microsoft** Pastikan semua pasword user dan Bios sudah di catat (jika ada)	**Log out Akun Gmail**	**Log Out akun Icloud** Pastikan **File Vault untuk processor selain M1** dan **Find My Mac sudah non aktif**

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DkZlJP572qDX4kU2DEM-1e4d8bO9SrtFAK6Dfzxcf1Y/edit?gid=1473550916#gid=1473550916

PANDUAN KONDISI LAPTOP DAN CEKLIS INTOOLS

Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
AKUN /BIOS			Windows/chromebook : pastikan semua akun catat passwordnya Apple: 1. Pastikan semua akun keluar 2. Pastikan findmy mati 3. BIOS pastikan tidak terkunci, jika terkunci harus catatat password, jika terkunci dan tidak tau password = reject
	Kelengkapan	Batangan	Jika batangan saja / ada charger namun tidak ori
		Charger Ori	
		Box Ori	
		Tas Ori	
Pengecekan Luar	Warna	input manual	
	Body Lecet/ Jamur / Gompal	Normal	
		Ringan (Lecet Pemakaian, Jamur 1/2 Body, Gompal Max 1 Titik)	Lecet sudut saja Jamur pinggiran body laptop DAN ATAU sedikit cover atas laptop Stiker tidak full Gompal max. 1 titik
		Parah (Lecet Parah, Jamur Full Body, Gompal >1 Titik	Lecet lebih dari sudut saja Jamur full body (termasuk keyboard jiplak ke layar) Gompal >1 titik Body Retak/pecah/patah/tutup harddisk hilang Full garskin Engsel loss
	Fisik Kamera	Normal	
		Minus	Fungsi minus apapun (jika mati total **eskalasi**), jika mati eskalasi
	LCD	Normal	
		Dead/Hot Pixel	Max 5 titik, lebih reject
		Retak	Retak, NON-ORI
		Shadow	shadow apapun

PANDUAN KONDISI LAPTOP DAN CEKLIS INTOOLS

Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Pengecekan Dalam	Baterai	Normal	Windows & Chromebook di atas tahun 2023 : BH >100% Apple : Cycle count di bawah 1000
		Bocor (<50%)	Windows & Chromebook di bawah tahun 2023 : BH >100% Windows & Chromebook all tahun : BH <50% Apple : Service Recommended
		Bocor Parah (1000 < CC < 1500)	Cyclecount antara 1000 - 15000 Cyclecount Apple > 1500 = reject
	Trackpad	Normal	
		Rusak	Minus apapun hingga tidak berfungsi
	USB / Kabel Port	Normal	
		Minus	Tidak berfungsi maksimal 1, lebih = reject Port charger kendor (tidak berfungsi = reject)
	Speaker / Mic	Normal	
		Rusak	Mic & Speaker minus apapun hingga tidak berfungsi
	Keyboard	Normal	
		Minus	Hilang/tidak berfungsi maksimal 2, lebih reject Tulisan kehapus tidak ada maksimal
	Fingerprint	Normal	
		Rusak	Minus apapun hingga tidak berfungsi

iMac

Minimal tahun 2021

Pre - Test iMac

https://bit.ly/PenaksiraniMac

Point Pengecekan iMac

1	Pengecekan **Kelengkapan**
2	Pengecekan **Fisik**
3	Pengecekan **Keamanan**
4	Pengecekan **Informasi Unit**
5	Pengecekan **Fungsional**
6	**Pengkondisian** Unit Untuk Menyimpan Barang Jaminan

1

Pengecekan Kelengkapan

Pengecekan Kelengkapan iMac

Kelengkapan iMac

1. Unit iMac (Wajib)
2. Keyboard (Wajib)
3. Mouse (Wajib)
4. Cable Adaptor & Power (Wajib)
5. Box (Optional)

Pengecekan Keaslian Kelengkapan

1. Box
   Sesuaikan Serial Number di box dengan Unit
2. Mouse Wireless & ada logo apple
3. Adaptor ada logo apple
4. Keyboard Wireless ada keterangan Designed by Apple

Noted :
Jika Mouse / Keyboard bukan wireless (Cable) masih bisa terima, pastikan befungsi pada iMac

2

Pengecekan Fisik

Pengecekan Fisik

Item yang harus di cek fisik

1. **Fisik Body (Keseluruhan, Stand,Baut jika ada) ->** Cek Kondisi Fisik Body, Stand, Slot Baut jika ada, apakah ada Lecet / Jamur / Gompal / Baut Hilang Perhatikan bagian sisi dan sudut.
2. **LCD ->** Cek Fisik layar LCD, apakah ada baret/ retak layar/ retak dalam dll, gunakan senter agar pengecekan lebih akurat
3. **Tombol ->** Cek fisik tombol nya mulus/ retak/ Hilang.
4. **Fisik Kamera ->** Cek fisik Kamera nya mulus/ retak/ Hilang.
5. **Fisik Keyboard ->** Cek fisik Keyboard nya mulus/ retak/ Hilang.

Pengecekan Fisik

Kondisi Fisik Reject

1. Body / LCD Bolong
2. Tombol Power hilang
3. Keyboard hilang lebih dari 2
4. Renggang Parah
5. Stand Patah
6. LCD Pecah Seribu

3

Pengecekan Keamanan

Pengecekan Keamanan

Keamanan yang harus di cek

1. **Pin User ->** Cara cek sama dengan Macbook, **Wajib di catat pada intools**
2. **Icloud ->** Cara cek sama dengan Macbook, **Wajib di Log out**
3. **Find My Mac ->** Cara cek sama dengan Macbook, **Wajib di Nonaktifkan**
4. **File Vault (untuk processor series M) ->** Cara cek sama dengan Macbook, **wajib di Nonaktifkan untuk processor series M** (M1, M2, M3, M4)
5. **Indikasi Inventaris ->** Cek Indikasi Inventaris dari nama User, Nama Icloud, Fisik (Stiker kode inventory/ Stiker perusahaan)
6. **Bios ->** Jika Bios terkunci, minta pasword/ pin kenasabah & catat pada intools
   Cara cek : Shutdown iMac terlebih dahulu
   a. iMac dengan processor Series M, tekan tombol power dan tahan sampai muncul keterangan Loading Startup Option, lalu lepas, akan muncul disk boot
   b. iMac dengan processor Intel, tekan tombol power 1x, lalu tekan dan tahan tombol option pada keyboard, sampai muncul disk boot
7. **User ->** Cara Cek sama dengan Macbook, jika ada lebih dari 1 user, cek point 1-5 di setiap user

Pengecekan Keamanan

Kondisi Reject Keamanan

1. Pin User/ Bios tidak berikan
2. File Vault tidak di nonaktifkan pada Processor series M
3. Icloud tidak di Log Out
4. Find My Mac tidak di nonaktifkan
5. Terdapat Indikasi Inventaris

4

Pengecekan Informasi Unit

Pengecekan Informasi Unit

Minimal Tahun iMac yang di terima mulai tahun 2021
Sistem Operasi Wajib Mac OS

Informasi yang harus di cek

1. **Serial Number ->** Cara cek sama dengan Macbook, Wajib di Log out
2. **Cek Serial Number pada Website ->** Cara cek sama dengan Macbook, Wajib Terdaftar & tipe sesuai hasil pengecekan website vs unit
3. **Processor ->** Cara cek sama dengan Macbook.
4. **Tipe & Tahun ->** Cara cek sama dengan Macbook, Wajib di Nonaktifkan
5. **Storage ->** Cara cek sama dengan Macbook.

Pengecekan Informasi Unit

Kondisi Reject Informasi Unit

1. Serial Number tidak ada
2. Serial Number tidak terdaftar
3. Tahun Unit Dibawah Ketentuan Minimal Tahun yang Diterima

5

Pengecekan Fungsional

Pengecekan Fungsional

Fungsional yang harus di cek

1. **Kualitas Warna LCD (Shadow, Dead/Hot Pixel, Whitespot, Berbayang)->** Cara cek kualitas warna LCD, sama dengan Macbook.
2. **Speaker & Micophone ->** Cara cek sama dengan Macbook.
3. **Kamera ->** Cara cek sama dengan Macbook.
4. **Keyboard ->** Cara cek sama dengan Macbook.
5. **Touch Id pada keyboard ->** Cara cek sama dengan Macbook.
6. **Port Power & USB ->** Cara cek sama dengan Macbook.
7. **Mouse ->** Cara cek sama dengan Macbook.
8. **Tombol Power ->** Cara cek sama dengan Macbook.

Pengecekan Funsional

Kondisi Fungsional Reject

1. Port power tidak berfungsi
2. Tombol power tidak berfungsi
3. Keyboard tidak berfungsi lebih dari 2/ mengganggu pengecekan
4. Mouse tidak berfungsi
5. Whitespot, Dead/Hot Pixel lebih dari 5 titik atau total ukuran lebih dari 0,5 cm
6. Shadow Block (sampai nutupin layar)

6

Pengkondisian unit sebelum penyimpanan

Pengkondisian Unit Sebelum Penyimpanan

Sebelum Packing Pastikan

1. Unit sudah di shutdown
2. Semua sambungan cabel ke port sudah di lepas
3. Foto sesuai SOP

Foto Yang diupload pada intools

1. Kelengkapan
2. Body keseluruhan 6 sisi (depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah)
3. Pengecekan Website
4. About This Mac
5. Icloud

Panduan Ceklis Intools

iMac

Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
	Kelengkapan	Batangan	
		Charger Ori	**Wajib Ceklis** (iMac tidak memiliki charger)
		Box Ori	Ada Box Ori
		Tas Ori	**Wajib Ceklis** (iMac tidak memiliki Tas)
Pengecekan Luar	Warna	input manual	input sesuai warna body unit
	Body Lecet/ Jamur / Gompal	Normal	
		Ringan (Lecet Pemakaian, Jamur 1/2 Body, Gompal Max 1 Titik)	1. Lecet Pemakaian 2. Jamur sedikit - setengah body 3. Gompal 1 titik 4. ada Stiker/ garskin tidak full body
		Parah (Lecet Parah, Jamur Full Body, Gompal >1 Titik	1. Lecet parah 2. Jamur full body 3. Gompal 2 titik atau lebih 4. Body Retak 5. Full garskin
	Fisik Kamera	Normal	
		Minus	Semua Kerusakan Fisik & Fungsional Kamera **(Jika Mati Total = Eskalasi)**
	LCD	Normal	
		Dead/Hot Pixel	1. Maximal 5 titik 2. Total ukuran maximal 0.5cm
		Retak	1. LCD Retak ringan 2. LCD Non Ori
		Shadow	1. Shadow/ berbayang

Panduan Ceklis Intools

iMac

Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Pengecekan Dalam	Baterai	Normal	**Wajib Ceklis** (iMac tidak ada Battery)
		Bocor (<50%)	
		Bocor Parah (1000 < CC < 1500)	
	Trackpad	Normal	
		Rusak	1. Mouse tidak ori 2. Mouses error **(tidak mengganggu pengecekan)**
	USB / Kabel Port	Normal	
		Minus	Tidak Berfungsi maximal 1
	Speaker / Mic	Normal	
		Rusak	Semua kerusakan Fisik & Fungsional dari Speaker & Microphone
	Keyboard	Normal	
		Minus	1. Tulisan keyboard terhapus 2. Keyboard Hilang maximal 2 3. Keyboard tidak berfungsi maximal 2 4. keyboard tidak ori
	Fingerprint	Normal	
		Rusak	Semua kerusakan fungsional Touch ID

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK TV

Ketentuan Packing iMac

Unit & Kelengkapan

☑️ Packing TV **wajib** dilakukan oleh minimal 2 petugas.

☑️ Jika tersedia styrofoam penyangga, silica gel ditempelkan pada bubble wrap dengan posisi di belakang layar tidak jauh dari batas layar bagian atas iMac. Kemudian lapisi unit dengan 1 lapis bubble wrap.

☑️ Jika tidak tersedia styrofoam penyangga, lapisi unit dengan 2 lapis bubble wrap yang mengelilingi bagian depan, bawah, belakang, dan atas. Unit tidak perlu dimasukkan ke dalam plastik.

☑️ Unit yang sudah dilapisi bubble wrap, diletakkan di dalam box ori. Jika tidak ada box ori, gunakan box yang dikirim oleh HO.

☑️ Kelengkapan unit (keyboard, mouse dan kabel power + adaptor) dilapisi 1 lapis bubble wrap, tidak perlu dimasukkan dalam plastik/di seal, lalu diletakkan di dalam box.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan.

☑️ Susun Dokumen (SBG dan photocopy identitas) menggunakan plastik lain untuk menyegel dokumen dan tempelkan pada sisi atas unit.

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory pada plombir (mengacu pada pedoman handling gudang). Catat Kode Inventory pada sticky note lalu tempelkan pada unit dan setiap kelengkapan bawaan, kecuali box.

Contoh Packing

Post - Test iMac

https://bit.ly/PenaksiraniMac

UPDATE - KRITERIA “REJECT” LAPTOP

KONDISI FISIK

- LCD PECAH PARAH
- LCD TERDAPAT >5 DEAD / HOT PIXEL / BERBAYANG
- KAMERA PECAH PARAH
- BODY STICKER >70%
- BATTERY HARUS DI CHARGE TERYS
- SEKRUP LEPAS/HILANG >2
- TOMBOL KEYBOARD RUSAK >2
- TOMBOL POWER TIDAK BERFUNGSI
- PORT LAPTOP RUSAK >1
- CHARGING PORT RUSAK (NO CHARGER)

KONDISI SOFTWARE

- TOUCHSCREEN RUSAK (JIKA ADA)
- KEYBOARD TIDAK BERFUNGSI
- SINYAL WIFI TIDAK TERTANGKAP
- OPERATING SYSTEM RUSAK/LEMOT

Assesment Laptop

Cek Kelengkapan & Restart

1. Kelengkapan : (tulis ada kelengkapan apa aja)
2. BIOS : (Isi Terkunci/Tidak)

Pengecekan Luar Body & LCD

1. Kondisi Body + Engsel : (tulis kondisi fisik Body & Fisik dan fungsi Engsel)
2. Keyboard Fisik & Fungsi :
3. Kamera Fisik & Fungsi :
4. Retak LCD :
5. Shadow/ Dead Pixel/ Whitespot :
6. Keaslian LCD :

Cek Informasi Unit

1. SN : ..... (terdaftar/tidak)
2. Model :
3. Tahun :
4. Procesor :
5. Ram :
6. Internal :

Cek Kondisi Inventaris

1. Nama akun User :
2. Ada berapa Akun :
3. Nama akun Perangkat :
4. Stiker :
5. Hostname (Windows) :
6. Register Owner (Windows) :

Cek Dalam Unit

1. Port Usb & Power :
2. Speaker :
3. FInger Print :
4. Trackpad :
5. Battery Healt :
6. Touch Bar (Macbook Pro) :
7. File Vault :

Pengkondisian Penyimpanan

1. Pasword User :
2. Pasword Bios :

TELEVISI / TV

FOKUS UTAMA

Penaksiran Televisi

GADAI PLUS
Solusi Cepat, Aman, dan Menguntungkan

Sebelum Menaksir, Ketahui dahulu. Kategori dan Minimal Spesifikasi yang bisa diterima.
Selain ketentuan dibawah **Reject**

1. Tv tuner (Sinyal) Digital
2. Ukuran Layar Minimal 32 Inch - Maximal 55 Inch
3. Brand **Samsung, Panasonic, LG, Sharp, Philips, Sony, Toshiba, Xiaomi, Polytron, Aqua, Akari, Changhong, Advan, COOCAA, Sanken, Mito, Chiq, Hisense, SPC, TCL**
4. Minimal Tahun 2020
5. Smart Tv / Bukan Smart TV

TAHAPAN MENAKSIR TELEVISI

1. Pengecekan **Kelengkapan**
2. Pengecekan **Fisik** Layar & Body
3. Pengecekan **Informasi Unit**
4. Pengecekan **Fungsional**
5. **Pengkondisian Unit** Sebelum Penyimpanan

1

Pengecekan Kelengkapan

Pengecekan Kelengkapan

Kelengkapan Unit:

- Box
- Remote
- Stand Kaki

Note :

Kelengkapan Tidak Ori Masih Bisa terima

Jika ada bracket,tidak termasuk kelengkapan

Jika tidak ada box, box akan disediakan dari HO

Reject Jika Tidak Ada

- Remote (Khusus Smart Tv)

Untuk remote bukan bawaan/ Remote Non Ori, selagi bisa connect dan tidak menggangu pengecekan masih bisa di terima

Cek Keaslian Kelengkapan

Cek Keaslian Remote

- Pastikan di remote tertera Merk yang sesuai
- Jika tidak sesuai maka Indikasi Remote Universal/ Non Ori

Cek Keaslian Stand kaki

- Pastikan Slot Sesuai (Bisa DIpasang)
- Jika tidak sesuai maka bukan stand kaki pasangan nya

Cek Keaslian Kelengkapan

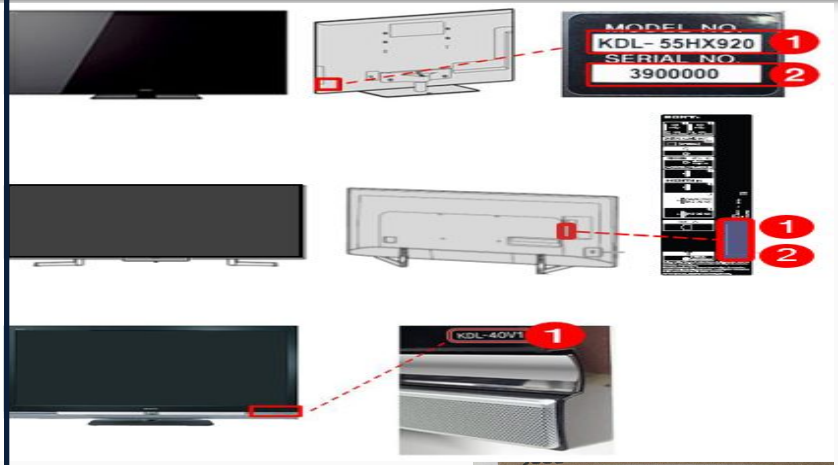

Cek Keaslian Box

- Sesuaikan Serial Number pada Unit, dengan yang tertera pada box.
- Posisi Serial Number di Unit berada di bagian Body, posisinya Berbeda beda di setiap Merk & Model
- Posisi Serial Number Pada Box, Biasanya ada di sebelah kanan / Kiri.

Jika sn & Nomer Model tidak ada di body bisa di cek di pengaturan
Jika di pengaturan tidak ada, reject

2

Cek Fisik Layar & Body

PENGECEKAN FISIK LAYAR & BODY

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA FISIK LAYAR & BODY

1. **Fisik Body (atas bawah kanan kiri depan belakang) ->** Cek apakah ada Lecet / Jamur / Gompal Perhatikan bagian sisi dan sudut
2. **Fisik LCD->** Cek apakah ada Retak/ Baret/ Plastik Polaris terkelupas
3. **Port Power dan HDMI->** Cek apakah kendor / Berfungsi dengan baik atau tidak (cek port HDMI, sambungkan ke laptop menggunakan HDMI)
4. **Tombol (Jika ada) ->** Cek apakah Berfungsi atau tidak / Hilang

PENGECEKAN FISIK LAYAR & BODY

Selain kondisi **FISIK REJECT** di sini, masih bisa terima

Body Retak, Bolong
Casing copot / Renggang
Port Power Kendor / tidak berfungsi
LCD Issue (Retak, Baret, Mengkerut)
Port HDMI Tidak Berfungsi untuk
Bukan Smart TV

3

Pengecekan Informasi Unit

PENGECEKAN INFORMASI UNIT

YANG HARUS DI CEK PADA INFORMASI UNIT

1. **Merk ->** Cek Dari Keterangan stiker Box/ Logo Unit, Smart Tv Bisa cek lewat Setting
2. **Serial Number ->** Cek Dari Keterangan stiker Pada Unit /Box, Smart Tv Bisa cek lewat Setting, Contoh Pada slide pengecekan kelengkapan Tv
3. **Model Number ->** Cek Dari Keterangan stiker Pada Unit /Box, Smart Tv Bisa cek lewat Setting, Contoh Pada slide pengecekan kelengkapan Tv
4. **Ukuran Inch Layar ->** Cek Dari Keterangan stiker Pada Unit /Box, Smart Tv Bisa cek lewat Setting atau bisa ikuti cara pengecekan Tahun
5. **Tahun ->** Copy Paste Nomor Model dan search Di Chat Gpt/ Meta AI dengan format **Merk TV (Nomer Model) Tahun Rilis & Spesifikasi** Contoh lihat slide berikut nya
6. **Smart Tv / Biasa ->** Jika pada tampilan Menu Tv seperti Android maka Tv = Smart TV. Contoh lihat slide berikutnya

PENGECEKAN INFORMASI UNIT

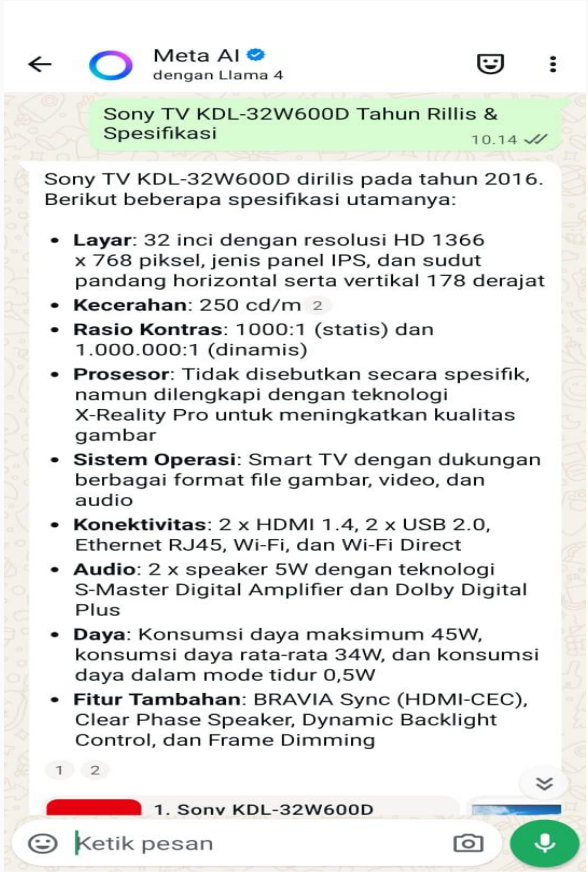

Perhatikan Tahun Rilis Dan Ukuran Layar Inch Saja

PENGECEKAN INFORMASI UNIT

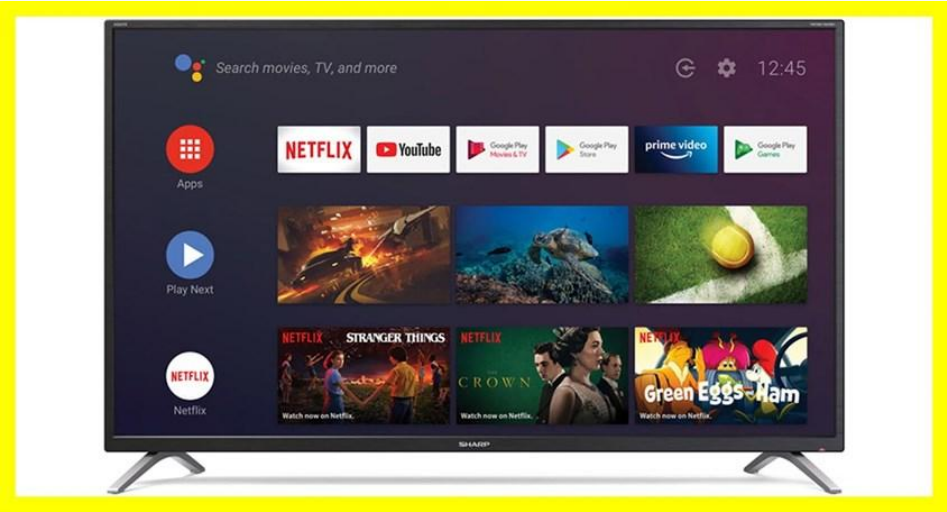

Smart TV
Tampilan seperti Android

Tv Biasa
Tidak Terdapat Aplikasi, hanya pengaturan TV

4

Pengecekan Fungsional

PENGECEKAN FUNGSIONAL

Selain kondisi **FUNGSIONAL REJECT** di sini, masih bisa terima

Speaker Mati (untuk tipe tv yang ada speaker pada body tv)
LCD Issue (Shadow, Dead/ Hot pixel, Whitespot, Berbayang)
Tidak Connect Wifi (Smart Tv)

Jika tipe TV tidak ada speaker pada body tv nya (dari pabrik) harus menggunakan speaker tambahan Eskalasi ke tim Pricing

Pengecekan Fungsional

YANG HARUS DI CEK PADA FUNGSIONAL

1	Port Power, USB & HDMI
2	Fungsional LCD
3	Speaker
4	Tombol
5	Remote

Pengecekan Fungsional

Cek Port Power

1. Sambungkan Kabel Power ke Tv dan Listrik, Lalu Coba nyalakan.

Cek Port USB

2. Sambungkan Kabel Charger Handphone ke USB Tv dan Ke Handphone, Jika Handphone Mengisi daya = Normal

Cek Port HDMI

3. Sambungkan Kabel HDMI Ke Tv Dan Laptop, Lalu pindahkan Source ke HDMI, Jika muncul tampilan Laptop = Normal

Pengecekan Fungsional LCD

Cek Fungsional LCD

1. Saat Terhubung HDMI dengan Laptop, Buka Browser pada Tv, Lalu Search bit.ly/teslayar lalu Cek Shadow, Dead/Hot Pixel pada warna dasar

Cek Speaker

2. Saat Terhubung HDMI dengan Laptop, Buka Browser pada Tv, Lalu Search bit.ly/tesspeaker Play Sound, dan cek Fungsional Speaker

Cek Fungsional Tombol

3. Tekan Tombol pada Tv, Jika Merespon = Normal

Cek Fungsional Remote

4. Tekan Tombol Pada Remote, Jika Merespon = Normal

Pengecekan Fungsional LCD

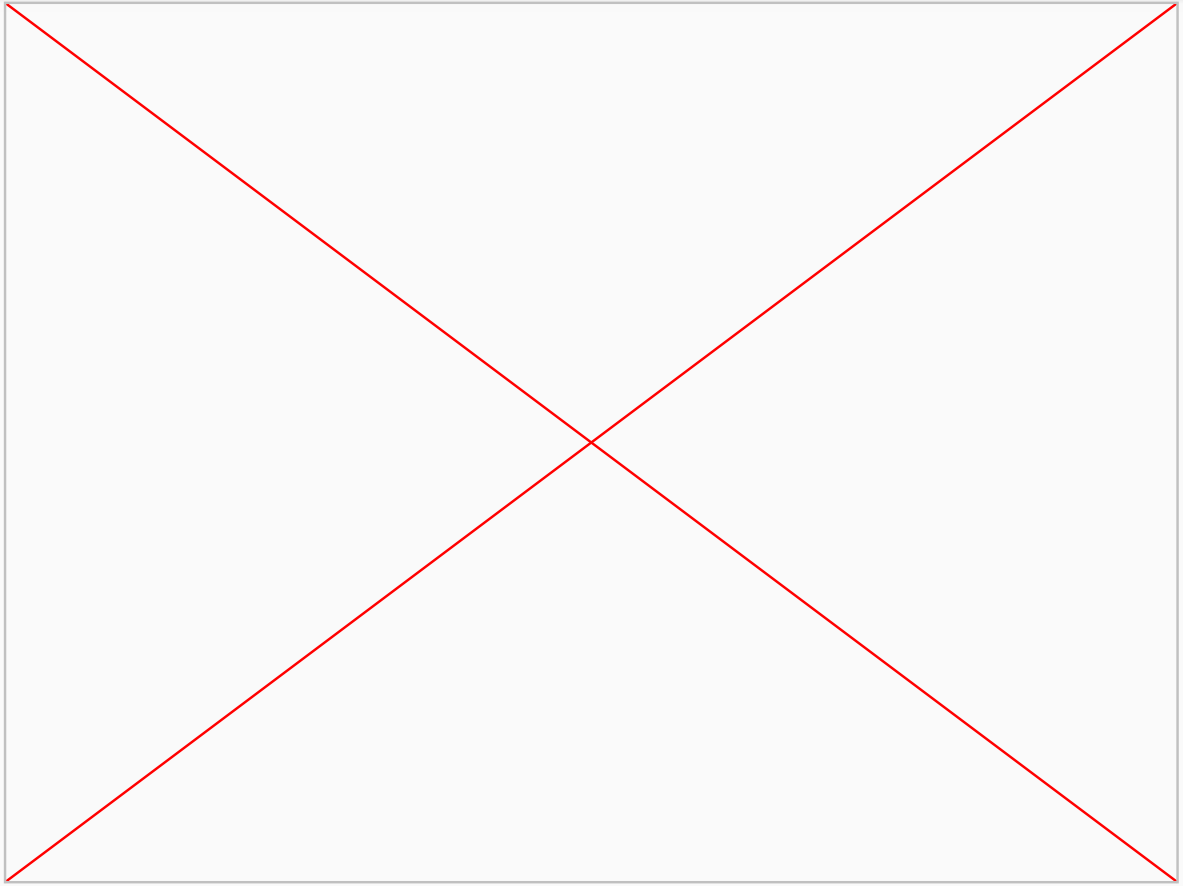

5

Pengkondisian Unit Sebelum Penyimpanan

Pengkondisian Unit Sebelum Penyimpanan

1. Pastikan Unit Sudah Dimatikan
2. Foto layar Tv dalam Keadaan menyala, (Smart Tv dalam Keadaan Terhubung Wifi),dan Foto dalam kondisi mati.
3. Copot semua kabel dan stand kaki dari Tv
4. Lakukan Packing Sesuai Dengan SOP

MENGAPA PERLU STANDAR DALAM PENGELOLAAN BARANG JAMINAN?

AMAN	RAPIH	PATUH
Menjaga barang jaminan agar **TIDAK RUSAK**	Memastikan barang jaminan agar **MUDAH DICARI**	**MEMINIMALISIR RISIKO** yang disengaja maupun tidak disengaja

SEBELUM MELAKUKAN PACKING PETUGAS WAJIB MEMASTIKAN HAL-HAL BERIKUT

- TV yang disimpan harus dalam kondisi mati dan tidak dalam kondisi masih Panas saat Packing
- Kelengkapan Sudah terlepas dari Unit (Jika Kabel Power tanam, Tidak Perlu Dilepas cukup digulung Jika bracket masih terpasang, wajib dilepas
- Memastikan untuk terakhir kali prosedur penaksiran tahap persiapan sebelum penyimpanan barang jaminan sudah dilakukan.

Standar pengelolaan barang jaminan yang baik menjadi salah satu KRITERIA cabang dan personel dengan kualitas manajemen yang TINGGI

Flow Pengecekan TV

No	Estimasi Waktu (7 Menit)	Langkah	Televisi
1	3 Menit	Awal Pengecekan	1. Cek Keaslian Kelengkapan 2. Cek Informasi Unit
2	2 Menit	Cek Fisik	1. All Body (atas, bawah, belakang, depan, kanan, kiri) 2. Cek Fisik LCD 3. Cek Fisik Kelengkapan
3	3 Menit	Cek Fungsional	Sambungkan Unit ke listrik dengan kabel power lalu nyalakan dan sambungkan HDMI Tv ke Laptop 1. Cek Kategori By tampilan Menu (Smart Tv / Biasa) 2. Cek Fungsional Remote 3. Cek LCD: Buka browser→ ketik bit.ly/teslayar 4. Cek Speaker : Buka Browser → ketik bit.ly/tesspeaker 4. Cek Port USB

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DkZlJP572qDX4kU2DEM-1e4d8bO9SrtFAK6Dfzxcf1Y/edit?gid=1264809573#gid=1264809573

Panduan Ceklis Intools

Televisi / TV

Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Informasi Unit	Tipe Model		TV Digital / Smart TV Samsung,Panasonic,LG,Sharp,Panasonic,Sonny, Toshiba,Xiaomi,Polytron,Aqua,Akari,Changhong, Advan,COOCA,Sanken,Mito,Chiq,Hisense,SPC, TCL
	Tahun		2020
Kelengkapan	Kelengkapan	Batangan	Tidak ada Kaki TV Ori & Remote Ori
		Ada Kaki TV Ori	
		Ada Remot TV Ori	
	Box	Ada Box	
		Tidak Ada Box	
	Warna	Input manual	
Pengecekan Luar	Body/Lecet/Jamur Gompal	Normal	
		Ringan (Lecet,Jamur)	1. Lecet 2. Jamur
	Port USB	Normal	
		Rusak	Tidak befungsi
	Tombol	Normal	
		Minus	Tombol berfungsi tapi keras
Pengecekan Dalam	Speaker	Normal	
		Minus	Sember

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK TV

TV DENGAN BOX

Unit & Kelengkapan

☑️ Packing TV **wajib** dilakukan oleh minimal 2 petugas.

☑️ Jika tersedia styrofoam penyangga, silica gel ditempelkan pada bubble wrap dengan posisi di belakang layar tidak jauh dari batas layar bagian atas TV. Kemudian lapisi unit dengan satu lapis bubble wrap.

☑️ Jika tidak tersedia styrofoam penyangga, lapisi unit dengan dua lapis bubble wrap yang mengelilingi bagian depan, bawah, belakang, dan atas. Unit tidak perlu dimasukkan ke dalam plastik.

☑️ Unit yang sudah dilapisi bubble wrap, diletakkan di dalam box bawaan.

☑️ Kelengkapan unit (remote, stand kaki dan kabel power) dilapisi 1 lapis bubble wrap, tidak perlu dimasukkan dalam plastik/di seal, lalu diletakkan di dalam box bawaan.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan.

☑️ Susun Dokumen (SBG dan photocopy identitas) menggunakan plastik lain untuk menyegel dokumen dan tempelkan pada sisi atas unit.

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory pada plombir (mengacu pada pedoman handling gudang). Catat Kode Inventory pada sticky note lalu tempelkan pada unit dan setiap kelengkapan bawaan, kecuali box.

Contoh Packing

Video Tutorial Cara Packing TV

Post Test TV

https://forms.gle/y2znyvrJ1PfBw9hp6

KAMERA — DSLR / MIRRORLESS / POCKET / ACTION CAM

FOKUS UTAMA

Penaksiran Kamera

Pre Test Kamera

Pre-Post Kamera

https://forms.gle/pQNBbJuj9z9woQxs9

Brand & Model Camera Yang sudah Bisa di terima

Model

-Mirrorless -DSLR

-Pocket

Brand

LUMIX

SONY

Canon

FUJIFILM

Nikon

LANGKAH MEMBERSIHKAN KAMERA SEBELUM PENGECEKAN

Sebelum Memulai pengecekan, bersihkan terlebih dahulu fisik kamera dan lensa menggunakan

1. Brush
2. Kain Microfiber
3. Cairan Pembersih jamur
4. Pipet

Yang perlu diperhatikan ketika membersihkan kamera adalah

1. Bersihkan menggunakan Pipet & brush terlebih dahulu, selanjutnya menggunakan kain microfiber
2. Jangan semprotkan cairan pembersih jamur langsung ke unit kamer, semprotkan ke kain fiber optik terlebih dahulu (pastikan kain microfiber bersih terlebih dahulu)
3. Bersihkan bagian sensor image menggunakan pipet dengan posisi sensor image menghadap ke bawah, dan tiupkan angin menggunakan pipet ke arah atas

1	Pengecekan Kelengkapan
2	Pengecekan Body
3	Pengecekan Informasi Unit
4	Pengecekan Fungsional
5	Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

1

Pengecekan Kelengkapan

Sebelum Cek Kelengkapan, kita harus tau ada 2 Model Lensa

Fixed Lens & Interchangeable Lens

Fixed Lens adalah Kamera yang memiliki Lensa bawaan dan tidak bisa di Lepas Pasang

Interchangeable Lens adalah Kamera yang dapat di ganti Lensa nya (Lensa dapat dilepas pasang)

Pengecekan Kelengkapan

1. Unit Kamera (Wajib Ada)

2. Body Cap, Adalah penutup Kamera untuk tempat lensa (hanya ada pada kamera yang lensa bisa di lepas)
Jika body cap tidak ada nasabah wajib menjaminkan lensa (masuk discounter lensa cap kamera)

3. Lensa Cap, Adalah penutup Lensa (Optional)

Pengecekan Kelengkapan

4. Lensa Kamera, Untuk kamera model Interchangeable Lens, wajib di bawa ketika pengecekan, setelah pengecekan selesai, lensa boleh di ambil kembali oleh nasabah/ di simpan. (tidak ada discounter)

5. Box Kamera (Optional)

6. tas Kamera (Optional)

Pengecekan Kelengkapan

6. Battery Kamera (Wajib ada Minimal 1)

7. Charger Battery (Optional)

8. Strap (Optional) Jika tidak ada masuk Minus Strap

2

Pengecekan Body

GADAI PLUS
Solusi Cepat, Aman, dan Menguntungkan

PENGECEKAN BODY

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA BODY

1. **Fisik Body (Keseluruhan) ->** Cek apakah ada Lecet / Jamur / Gompal Perhatikan bagian sisi dan sudut
2. **Cek Baut->** Cek apakah ada baut yang hilang pada body/ mulut lensa
3. **Tombol ->** Cek Kondisi Fisik dan fungsional
4. **Tutup Sdcard & Battery ->** Cek Kondisi dan karet nya (Optional)
5. **LCD ->** Cek Fisik dan fungsional LCD
6. **Indikasi Sewaan/ Inventaris->** Cek apakah ada label perusahaan

Kondisi Reject Body

Selain kondisi **BODY REJECT** di sini, masih bisa terima

Body Retak Parah /Body Bolong/ Penyok Parah
Casing copot / Renggang Parah
Tombol Shooter / Movie tidak berfungsi
Stop Battery Loss/Kendor
Baut Pada Mount Lens hilang
Baut Body Hilang >1
Mount Lens Kendor / karat
LCD Retak / LCD Vigenette Block
Indikasi Sewaan/ Inventaris

Pengecekan Body Kamera

Baut Mount Lens

Mount Lens

Tombol Shooter

Tombol Movie

3

Pengecekan Informasi Unit

GADAI PLUS
Solusi Cepat, Aman, dan Menguntungkan

Pengecekan Informasi Unit

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA BODY

1. **Brand ->** Brand / Merk Unit dapat dilihat pada Body
2. **Tipe ->** Tipe Unit dapat dilihat pada Body
3. **Serial Number ->** Dapat dilihat pada stiker SN di Body, jika tidak ada SN pada Body, bisa lihat SN pada BOX, pastikan tipe pada Unit dengan Box Sesuai

4

Pengecekan Fungsional

GADAI PLUS
Solusi Cepat, Aman, dan Menguntungkan

PENGECEKAN FUNGSIONAL

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA BODY

1. **Tombol ->** Cek Tombol Shooter, Movie apakah berfungsi atau tidak
2. **Sd card->** Cek apakah Sd Card terbaca atau tidak (gunakan SD Card Cabang)
3. **Auto Focus ->** Cek Kondisi Fisik dan fungsional ketika record video apakah autofocus berfungsi normal atau tidak
4. **Flash ->** Ambil gambar menggunakan Flash, apakah berfungsi atau tidak
5. **LCD ->** Ambil Gambar pada kertas hvs atau background putih, dan cek fungsional LCD apakah ada dead/ hot pixel shadow, vignette

Kondisi Reject Functional

Selain kondisi **Functional REJECT** di sini, masih bisa terima

Auto Focus Mati
LCD Retak
LCD Vignette Block
LCD Gremet/ Kedip ketika di gerakan
Tidak bisa baca sdcard
Tidak bisa take foto/ video
Tombol movie/ Shooter rusak
Tombol Media rusak

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

5

1. Pastikan Unit sudah dalam kondisi OFF
2. Lepaskan:
   - Lensa
   - Baterai “minimal 30%”
   - SD card
   - Flash eksternal “jika ada”
3. Foto sesuai SOP untuk input pada Intools
4. Pastikan packing unit sesuai dengan SOP

APA SAJA YANG PERLU INPUT PADA INTOOLS...

Total foto yang akan dimasukan pada intools akan melebihi 10 foto, silahkan input yang jadi prioritas. Selebihnya silahkan simpan pada Gdrive cabang atau grup WA branch.

- Depan
- Belakang
- Kiri
- Kanan
- Bawah
- Atas
- Kelengkapan
- Lensa
- Fokus kerusakan fisik (bisa lebih dari 1 foto)
- Hasil Pengecekan SN/Foto SN
- LCD (baret, vignette, deadshot)
- SS bukti ESKALASI HPS dan GRADE

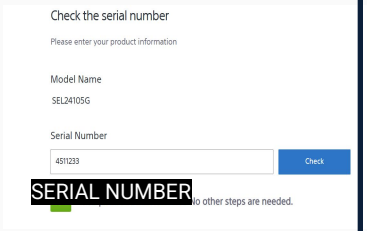

MENGAPA PERLU STANDAR DALAM PENGELOLAAN BARANG JAMINAN?

AMAN	RAPIH	PATUH
Menjaga barang jaminan agar **TIDAK RUSAK**	Memastikan barang jaminan agar **MUDAH DICARI**	**MEMINIMALISIR RISIKO** yang disengaja maupun tidak disengaja

SEBELUM MELAKUKAN PACKING PETUGAS WAJIB MEMASTIKAN HAL-HAL BERIKUT

- Barang yang disimpan harus dalam kondisi mati dengan baterai dalam keadaan **minimal 70%** dan **tidak sampai 100%**
- **Pada smartwatch,** pastikan unit sudah ter-*Unpair* dengan Handphone nasabah
- Memastikan untuk terakhir kali prosedur penaksiran tahap persiapan sebelum penyimpanan barang jaminan sudah dilakukan.

Standar pengelolaan barang jaminan yang baik menjadi salah satu KRITERIA cabang dan personel dengan kualitas manajemen yang TINGGI

Panduan Ceklis Intools Kamera All brand

KAMERA ALL SERIES

Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Informasi Unit	Brand Model Tipe		Hanya Terima Mirrorless, DSLR, Pocket
	Kelengkapan	Batangan	
		Ada Box Ori	
		Ada Charger Ori	
		Ada Cover Lensa Kamera	1. Lensa Cap pada Kamera Fixed Lens 2. Body cap pada Kamera yang lensa lepas
Pengecekan Luar	Warna	Input Manual	
	Body Lecet/Jamur/Gompal	Normal	
		Ringan (Lecet, Jamur, Baut Body hilang max 1)	1. Lecet 2. Jamur 3. Baut Body hilang 1 4. Baut Body Karat
		Parah (Gompal, Tulisan Pudar)	1. Gompal 2. Tulisan Pudar 3. Body Terkelupas 4. Tutup SD Card Hilang 5. Karet Tutup Sd Card Hilang
	Tombol	Normal	
		Minus	Tombol berfungsi tapi keras, Tombol Tidak Berfungsi selain Shooter, Movie & Preview/ Media
	Flash	Normal	
		Rusak / Mati	Flash Rusak/ Tidak Berfungsi (Khusus Flash Bawaan)
	Strap	Normal	
		Rusak / Tidak Ori	1. Strap Rusak (Sobek, Terkelupas, Pudar) 2. Tidak Ada Strap

Panduan Ceklis Intools Kamera All brand

KAMERA ALL SERIES

Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
LCD	LCD Issue	Mulus	
		Minus	1. Baret Tipis 2. Shadow Tipis 3. Vignette Tipis
Pengecekan Dalam	Minor Functionality Issue	Normal	
		Rusak	1. Sensor berdebu 2. Hasil Foto ada titik kecil
	Baterai	Normal	
		Slot Kendor	1. Slot Battery Kendor 2. Tutup Battery Kendor 3. Karet Battery Hilang 3. Tutup Port Hilang

Panduan Flow Pengecekan Kamera

URUTAN PENGECEKAN KAMERA

No	Estimasi Waktu (11 Menit)	Langkah	Mirorless	DSLR	POCKET
1	1 Menit	Cek Kelengkapan			
2	4 Menit	Cek Fisik	Bersihkan Kamera dengan alat yang sudah disediakan Cek Fisik Body Unit Body Kit & Lensa (Kanan, Kiri, Atas, Bawah, Depan, Belakang) Fisik Slot Baterai Fisik port Hdmi/Charger Tentukan Brand, Model Unit dan SN dari fisik stiker yang ada (jika tidak ada reject)		
3	1 Menit	Pengecekan Inventaris/Sewaan	Pastikan tidak ada stiker Rental pada Body,Lensa,Tas ataupun BOX		
4	3 Menit	Cek Fungsional	Pasangkan Lensa dengan Body/Kit dengan benar. Buka tutup Lensa Geser tombol ON/OF untuk menyalakan kamera. Lihat layar,Setting tanggal jika belum terset. Test zoom in / zoom out, cek responsivitas lensa. Test hasil gambar, siapkan HVS 1 lembar, arahkan lensa kamera lalu shot 1 foto dan lihat hasilnya, apakah ada dead spot/white spot pada gambar. Test mode movie/video, ambil video 10-15 detik dengan suara, dengarkan apakah tampilan video bermasalah atau audio tidak terekam. Lihat LCD kamera apakah vignette. Ambil 1 foto dengan flash untuk memastikan flash berfungsi dengan baik. Saat pengambilan foto atau movie video pastikan auto focus berfungsi normal.		
5	1 Menit	Pengkondisian unit	Lepaskan Baterai Lepaskan SD Card Pisahkan Lensa Dengan Body (Lensa Fix tidak bisa)		

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG KAMERA

Kamera Dengan Box /Tas

Unit & Kelengkapan

☑️ Lapisi unit dan kelengkapannya dengan satu rangkap bubble wrap. Letakkan unit di tengah, kemudian bungkus dengan bubble wrap. Sertakan silica gel, Tidak perlu di segel.

☑️ Unit diletakkan di dalam box/ tas bawaan.

☑️ Kelengkapan unit, seperti battery, memory card/SD card, dan charger dilepas dari unit. Kemudian dilapisi bubble wrap 1 lapis dan diletakkan di dalam box/ tas bawaan.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan.

☑️ Susun dokumen (SBG dan photocopy identitas) menggunakan plastik lain untuk menyegel dokumen dan tempelkan pada sisi atas unit.

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory pada plombir dan tempelkan di unit dan setiap kelengkapan (mengacu pada pedoman handling gudang).

Contoh Packing

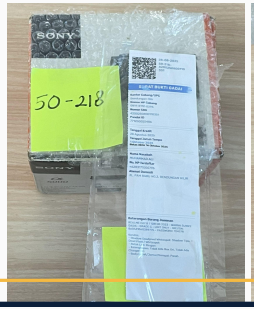

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK KAMERA

Kamera tanpa Box / Tas

Unit & Kelengkapan

☑️ Lapisi unit dan kelengkapannya dengan satu rangkap bubble wrap. Letakkan unit di tengah, kemudian bungkus dengan bubble wrap. Sertakan silica gel, wajib di segel rapat.

☑️ Lapisi kelengkapan bawaan dengan 1 rangkap bubble wrap dan diseal.

☑️ Kelengkapan Unit, seperti battery, memory card/SD card, dan charger dilepas dari unit. Kemudian dilapisi bubble wrap 1 lapis.

☑️ Tempelkan kelengkapan pada sisi kamera.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan.

☑️ Susun dokumen (SBG dan photocopy identitas), masukkan ke dalam plastik terpisah untuk menyegel, lalu tempelkan pada sisi depan unit.

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory pada plombir dan tempelkan di unit (mengacu pada pedoman handling gudang).

Contoh Packing

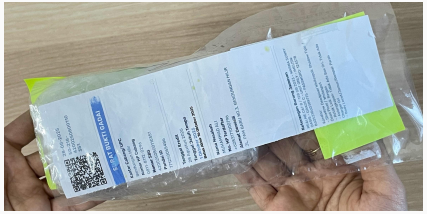

Prosedur Packing Kamera Dengan Box/Tas

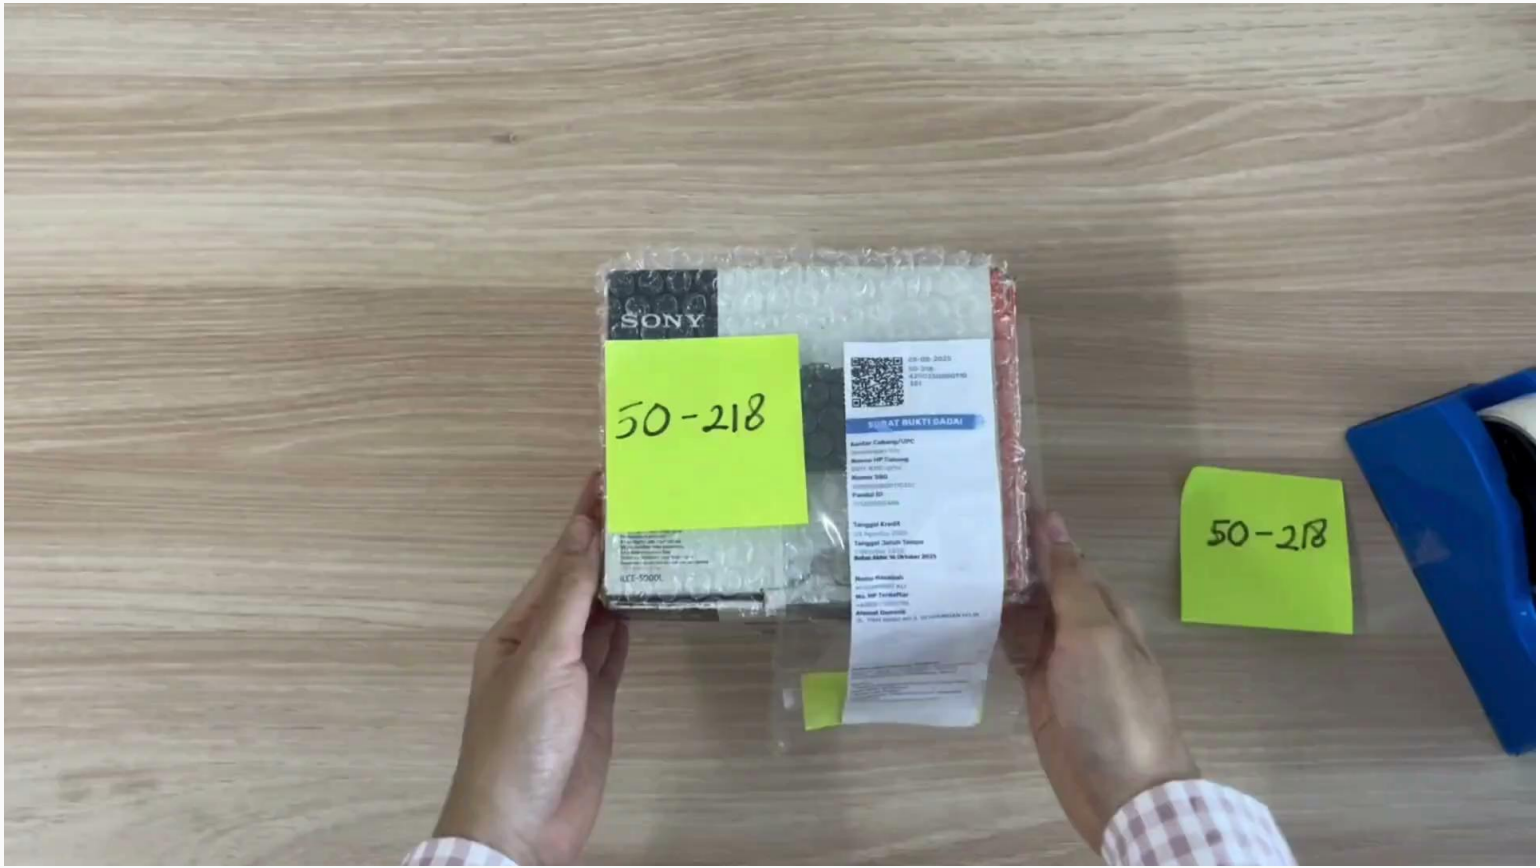

Prosedur Packing Kamera Tanpa Box/Tas

GADAI PLUS

Solusi Cepat, Aman, dan Menguntungkan

KAMERA

GoPro

DJI

Pre Test GoPro - DJI

Pre-Post DJI-GoPro

TAHAPAN MENAKSIR ACTION CAM

1	Pengecekan **Kelengkapan**
2	Pengecekan **Body**
3	Pengecekan **Lock Control**
4	Pengecekan **Informasi** Unit
5	Pengecekan **Fungsional**
6	**Pengkondisian Unit** untuk Penyimpanan

GoPro

1

Pengecekan Kelengkapan

Pengecekan Kelengkapan

Kelengkapan Unit:

1. Unit GoPro (Wajib)
2. Baterai (Wajib)
3. Hard Case (Wajib)
4. Mount + Thumbscrew (Wajib)
5. Kabel Charger (Discounter)
6. BOX (Discounter)

Mount + Thumbscrew

2

Cek Body

CEK BODY KIT GOPRO

Body kamera GoPro memiliki 6 sisi: **atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan**.

Setiap sisi wajib diperiksa secara detail untuk memastikan kondisi unit masih layak pakai.

ATAS	KIRI	KANAN
BAWAH	DEPAN	BELAKANG

PENGECEKAN BODY

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA BODY

1. **Fisik Body (Keseluruhan) ->** Cek apakah ada Lecet / Jamur / Gompal Perhatikan bagian sisi dan sudut
2. **Tombol ->** Cek Kondisi Fisik dan fungsional
3. **Tutup Sdcard & Battery ->** Cek Kondisi dan karet nya (Optional)
4. **LCD ->** Cek Fisik dan fungsional LCD
5. **Indikasi Sewaan/ Inventaris->** Cek apakah ada label perusahaan

Kondisi Reject Body

Selain kondisi **BODY REJECT** di sini, masih bisa terima

- **Tombol Shutter / Power rusak atau tidak responsif**
- **Body retak/ Bolong/ penyok berat**
- **LCD Retak *(Series Hero 5 sampai Hero 12 (seri Black) Hero 8 / 9 / 10 / 11 / 12,GoPro MAX) /***
- **LCD Vigenette Block / Bolong**
- **Slot microSD tidak terbaca**
- **Slot battery loss/ kendor**
- **Mount + Thumb Screw hilang, rusak atau nasabah tidak membawa**
- **Indikasi Sewaan/ Inventaris**

3

Pengecekan Informasi Unit

Pengecekan Informasi Unit

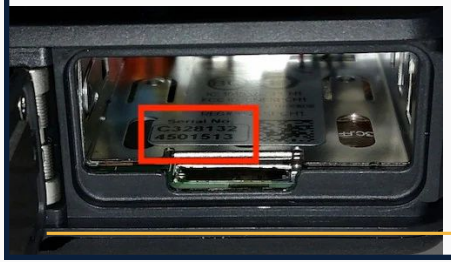

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA BODY

1. **Tipe ->** Tipe Unit dapat dilihat pada Body atau identifikasi dari bentuk body (slide berikutnya)
2. **Serial Number ->** Dapat dilihat pada stiker SN di Body, jika tidak ada SN pada Body, bisa lihat SN pada BOX, pastikan tipe pada Unit dengan Box Sesuai atau bisa di pengaturan pada layar gopro

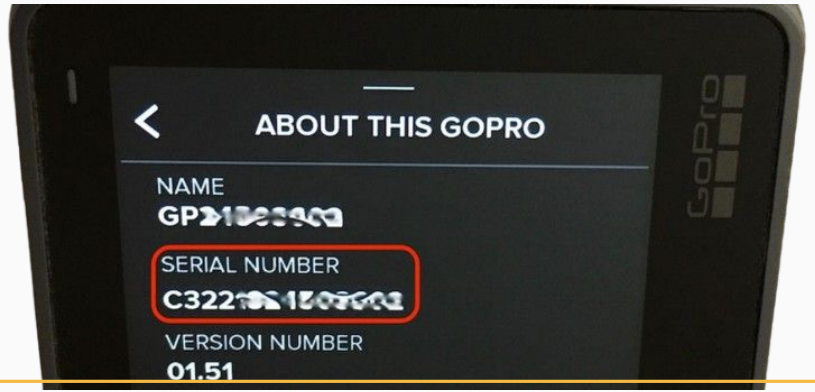

Pengecekan Informasi Unit

Model	Layar Touchscreen	Baterai Bisa Dilepas	Bentuk Body
GoPro HERO3	❌ Tidak	✅ Bisa	Kotak klasik lebih kecil
GoPro HERO3+	❌ Tidak	✅ Bisa	Kotak klasik lebih ringan
GoPro HERO4 Silver	✅ Touchscreen	✅ Bisa	Kotak klasik + housing
GoPro HERO4 Black	❌ Tidak	✅ Bisa	Kotak klasik + housing
GoPro HERO (2014)	❌ Tidak	❌ Tidak (tanam)	Kotak besar + housing
GoPro HERO5 Black	✅ Touchscreen	✅ Bisa	Body waterproof tanpa housing
GoPro HERO6 Black	✅ Touchscreen	✅ Bisa	Mirip HERO5
GoPro HERO (2018)	✅ Touchscreen	❌ Tidak (tanam)	Mirip HERO5
GoPro HERO7 Black	✅ Touchscreen	✅ Bisa	Mirip HERO6
GoPro HERO7 Silver	✅ Touchscreen	❌ Tidak (tanam)	Mirip HERO6
GoPro HERO7 White	✅ Touchscreen	❌ Tidak (tanam)	Mirip HERO6
GoPro HERO8 Black	✅ Touchscreen	✅ Bisa	Lebih ramping + folding mount
GoPro HERO9 Black	✅ Touchscreen	✅ Bisa	Lebih besar + layar depan

NOTE : Penerimaan Gopro min GoPro HERO3

PENGECEKAN TYPE

Cek di fisik kamera

Cek di box

Jika ada box, pastikan tipe/SN unit dan box sama

4

Pengecekan Fungsional

PENGECEKAN FUNGSIONAL

1. **Tombol** → Cek tombol **Shutter** dan **Power/Mode**, pastikan berfungsi normal, tidak macet, dan responsif saat ditekan.

2. **MicroSD Card** → Cek apakah kartu memori terbaca normal (gunakan SD card cabang). Pastikan bisa rekam video tanpa error.

3. **Kualitas Video** → Rekam kertas HV putih selama ±30 detik. Pastikan hasil video normal, tidak glitch, dan suara terekam.

4. **Speaker & Mic** → Cek hasil rekaman video, pastikan suara tidak pecah/ sember.

5. **LCD Belakang** → Dari hasil video pause, cek apakah terdapat dead pixel,hot pixel,shadow,vignette,layar tidak berkedip

6. **Charging** → Cek port USB bisa mengisi daya normal.

7. **Wi-Fi** → Pastikan Wi-Fi bisa aktif dan terkoneksi

PENGECEKAN KONEKTIVITAS WIFI & BLUETOOTH GOPRO

Quik

1. **Aktifkan koneksi di GoPro**
   Buka menu **Connections / Wireless Connections**, lalu pilih **Connect Device**.

2. **Download aplikasi GoPro Quik**
   Buka **Play Store**, cari **GoPro Quik**, lalu **install**.

3. **Buka aplikasi Quik**
   Pilih **Skip** jika tidak ingin login.

4. **Hubungkan GoPro**
   Tekan **Connect GoPro**, aktifkan **Bluetooth**, lalu pilih **kamera GoPro yang muncul**.

5. **Selesai**
   GoPro sudah **terhubung ke HP**

https://s.id/downloadquick

PENGECEKAN KONEKTIVITAS WIFI & BLUETOOTH GOPRO

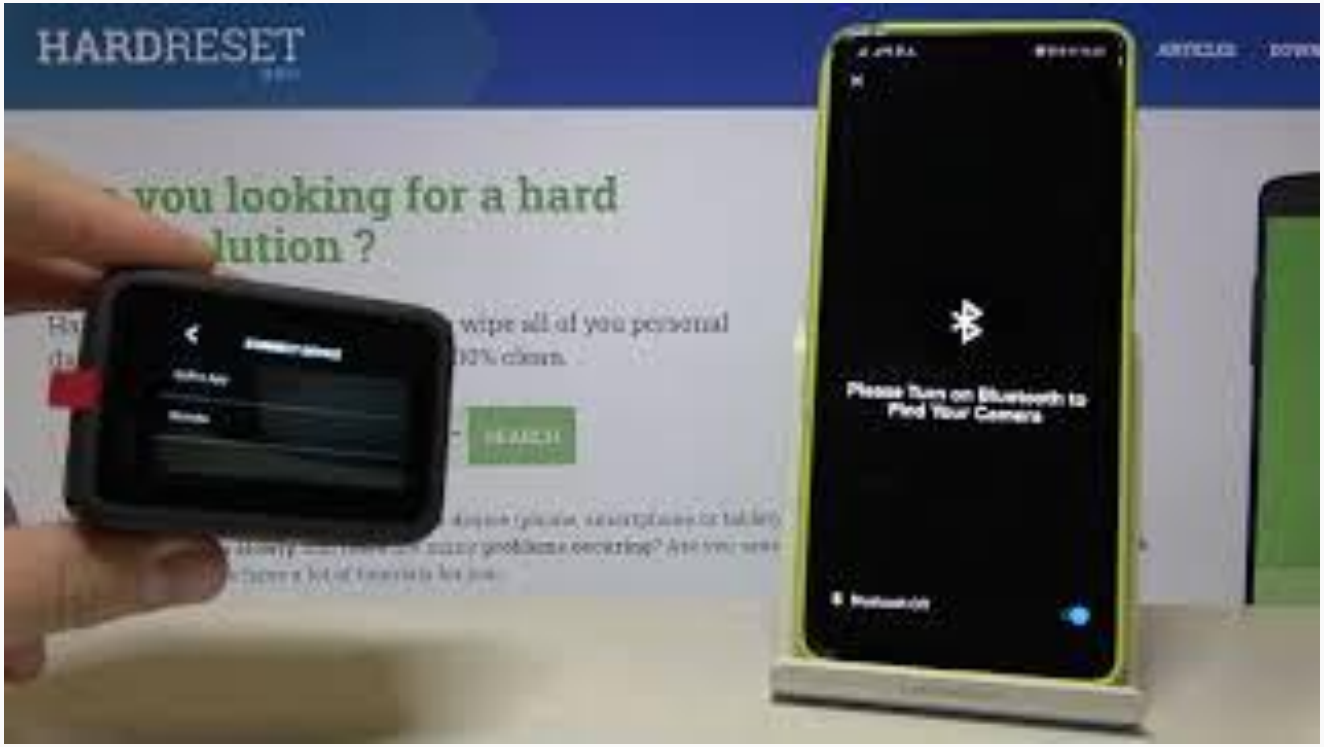

Kondisi Reject Functional

Selain kondisi **Functional REJECT** di sini, masih bisa terima

Hasil rekam getar/ tidak stabil
Mic/speaker sember
Hasil Rekaman berdebu
Tidak bisa merekam
LCD Vignette Block
Tombol Media rusak

⚠️ **Catatan:**
Model GoPro tanpa layar belakang (Session / Mini) dikecualikan dari poin kerusakan LCD.

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

5

- Pastikan unit GoPro dalam kondisi **OFF**
- Lepaskan **baterai** (pastikan minimal ±30% sebelum disimpan)
- Lepaskan **microSD card**
- Lepaskan **pelindung lensa / aksesoris tambahan** (jika ada)
- Pastikan slot baterai dan cover tertutup rapat
- Foto unit sesuai SOP untuk input ke sistem
- Pastikan packing unit mengikuti SOP penyimpanan

⚠️ **Catatan:**

Untuk model GoPro dengan baterai tanam (Mini/Session), pastikan daya minimal ±30% sebelum penyimpanan.

APA SAJA YANG PERLU INPUT PADA INTOOLS...

Total foto yang akan dimasukan pada intools akan melebihi 10foto, silahkan input yang jadi prioritas. Selebihnya silahkan simpan pada Gdrive cabang atau grup WA branch.

- Depan
- Belakang
- Kiri
- Kanan
- Bawah
- Atas
- Kelengkapan
- Lensa
- Fokus kerusakan fisik (bisa lebih dari 1 foto)
- LCD (baret, vignette, deadshot)

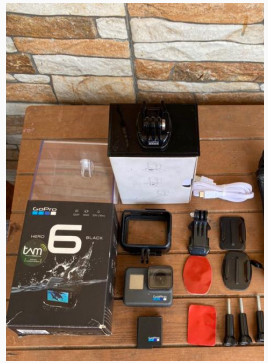

KELENGKAPAN

Standar Segel & Penyimpanan

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG KAMERA

Kamera Dengan Box /Tas

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Lapisi unit dan kelengkapannya dengan satu rangkap bubble wrap. Letakkan unit di tengah, kemudian bungkus dengan bubble wrap. Sertakan silica gel, Tidak perlu di segel.

☑️ Unit diletakkan di dalam box/ tas bawaan.

☑️ Kelengkapan unit, seperti battery, memory card/SD card, dan charger dilepas dari unit. Kemudian dilapisi bubble wrap 1 lapis dan diletakkan di dalam box/ tas bawaan.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan.

☑️ Susun dokumen (SBG dan photocopy identitas) menggunakan plastik lain untuk menyegel dokumen dan tempelkan pada sisi atas unit.

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory pada plombir dan tempelkan di unit dan setiap kelengkapan (mengacu pada pedoman handling gudang).

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK KAMERA

Kamera tanpa Box / Tas

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Lapisi unit dan kelengkapannya dengan satu rangkap bubble wrap. Letakkan unit di tengah, kemudian bungkus dengan bubble wrap. Sertakan silica gel, wajib di segel rapat.

☑️ Lapisi kelengkapan bawaan dengan 1 rangkap bubble wrap dan diseal.

☑️ Kelengkapan Unit, seperti battery, memory card/SD card, dan charger dilepas dari unit. Kemudian dilapisi bubble wrap 1 lapis.

☑️ Tempelkan kelengkapan pada sisi kamera.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan.

☑️ Susun dokumen (SBG dan photocopy identitas), masukkan ke dalam plastik terpisah untuk menyegel, lalu tempelkan pada sisi depan unit.

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory pada plombir dan tempelkan di unit (mengacu pada pedoman handling gudang).

OSMO POCKET

ACTION

OSMO POCKET

1

Pengecekan Kelengkapan

Pengecekan Kelengkapan - Osmo Pocket

Kelengkapan

1. Osmo Pocket Handle -> Wajib
2. Battery -> Wajib
3. Box -> Optional (Discounter)
4. Kabel Charger -> Optional (Discounter)
5. Osmo Pocket Protective Cover-> Optional (Tidak ada tidak ada pengurangan)
6. Wrist Strap -> Optional (Tidak ada tidak ada pengurangan)
7. MicroSD UHS-I U3 wajib dibawa ketika pengecekan, setelah pengecekan selesai, MicroSD boleh di ambil kembali oleh nasabah/ di simpan. (tidak ada discounter)

Jika kelengkapan Creator Combo kurang 1, maka masuk Standard Combo dengan minimal terdapat kelengkapan no. 1

DJI Osmo Pocket – **Standard Combo**

DJI Osmo Pocket – **Creator Combo**

Pengecekan Kelengkapan - Osmo Pocket

DJI Osmo Pocket – **Standard Combo**

- **Osmo Pocket Handle (WAJIB)**
- **Battery**
- **Unit Ocsmo Pocket**
- **Kabel Type C to Type C**
- **DJI Wrist Strap**
- **Osmo Pocket Protective Cover**

Note : Menentukan model DJI Osmo hanya dari kelengkapan

Jika kelengkapan Creator Combo kurang 1, maka masuk Standard Combo

DJI Osmo Pocket – **Creator Combo**

- **Unit Ocsmo Pocket**
- **Battery**
- **Kabel Type C to Type C**
- **DJI Wrist Strap**
- **Osmo Pocket Protective Cover**
- **Ocsmo Pocket Handle**
- ***(Tambahan)* Osmo Pocket wide-angle lens**
- ***(Tambahan)* DJI Mic**
- ***(Tambahan)* DJI Mic Windscreen**
- ***(Tambahan)* DJI Mic Clip Magnet**
- ***(Tambahan) Osmo Pocket Carrying Bag***
- ***(Tambahan)* DJI Pocket Handle**
- **Osmo Mini Tripod**

2

Cek Body

CEK BODY DJI OSMO POCKET

Body kamera DJI memiliki 6 sisi: **atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan**.

Setiap sisi wajib diperiksa secara detail untuk memastikan kondisi unit masih layak pakai.

ATAS	KIRI	KANAN
BAWAH	DEPAN	BELAKANG

PENGECEKAN BODY

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA BODY

1. **Fisik Body (Keseluruhan) ->** Cek apakah ada Lecet / Jamur / Gompal Perhatikan bagian sisi dan sudut
2. **Tombol ->** Cek Kondisi Fisik dan fungsional
3. **Tutup Sdcard & Battery ->** Cek Kondisi dan pengunci nya
4. **LCD ->** Cek Fisik dan fungsional LCD
5. **Indikasi Sewaan/ Inventaris->** Cek apakah ada label perusahaan

Kondisi Reject Body

Selain kondisi **BODY REJECT** di sini, masih bisa terima

- **Tombol Shutter / Power rusak atau tidak responsif**
- **Body retak/ Bolong/ penyok berat**
- **LCD Retak / LCD Vigenette Block / Bolong**
- **Slot microSD tidak terbaca**
- **Slot battery loss/ kendor**
- **Osmo Pocket Handle hilang, rusak atau nasabah tidak membawa**
- **Indikasi Sewaan/ Inventaris**

3

Pengecekan Informasi Unit

Pengecekan Informasi Unit

ITEM YANG HARUS DI CEK :

1. **Tipe ->** Tipe Unit dapat dilihat pada Body/Pengaturan
2. **Serial Number ->** Dapat dilihat pada stiker SN di Body, jika tidak ada SN pada Body, bisa lihat SN pada BOX, pastikan tipe pada Unit dengan Box Sesuai atau bisa di pengaturan pada layar DJI

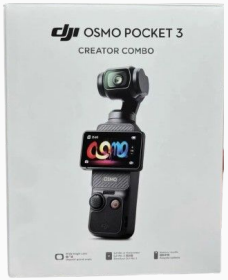

4

Pengecekan Fungsional

PENGECEKAN FUNGSIONAL

1. **Tombol** → Cek tombol **Shutter** dan **Power/Mode**, pastikan berfungsi normal, tidak macet, dan responsif saat ditekan.
2. **MicroSD Card** → Cek apakah kartu memori terbaca normal. Pastikan bisa rekam video tanpa error.
3. **Kualitas Video** → Rekam kertas HVS putih selama ±30 detik. Pastikan hasil video normal, tidak glitch, Stabil dan suara terekam.
4. **Speaker & Mic** → Cek hasil rekaman video, pastikan suara tidak pecah/ sember.
5. **LCD Belakang** → Dari hasil video pause, cek apakah terdapat dead pixel,hot pixel,shadow,vignette,layar tidak berkedip
6. **Charging** → Cek port USB bisa mengisi daya normal.
7. **Wi-Fi** → Pastikan Wi-Fi bisa aktif dan terkoneksi
8. **Rotate** → Pastikan Kamera bisa bergerak dengan normal (buka mode kamera lalu arahkan kamera menggunakan analog)
9. **Autofocus** → Cek apakah dapat berfungsi atau tidak

PENGECEKAN FUNGSIONAL WIFI

- Melalui Layar Perangkat (Osmo Pocket):
  - Usap layar dari atas ke bawah.
  - Ketuk ikon Pengaturan (Gear).
  - Gulir ke bawah dan pilih Wireless Connection.
  - Di sini, Anda dapat melihat nama perangkat dan kata sandi.
  - Pilih frekuensi Wi-Fi dan reset koneksi jika diperlukan.

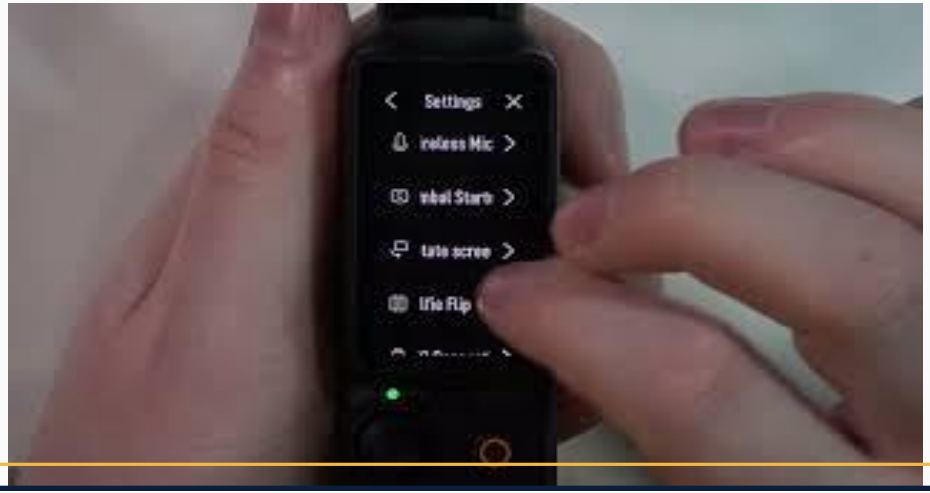

PENGECEKAN FUNGSIONAL AUTOFOCUS

- Melalui Layar Perangkat (Osmo Pocket):
  - Posisikan layar DJI jadi Horizontal (landscape).
  - Swap ke kiri srool kebawah.
  - Pilih bagian autofocus mode dan klik autofocus mode.
  - Setelah di klik silahkan test semua autofocus yang ada di menu tersebut

Kondisi Reject Functional

Selain kondisi **Functional REJECT** di sini, masih bisa terima

Hasil rekam getar/ tidak stabil
Mic/speaker sember
Hasil Rekaman berdebu
Tidak bisa merekam
LCD Vignette Block
Tombol Media rusak
Stabilizer rusak
Auto focus tidak berfungsi

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

5

- Pastikan unit DJI dalam kondisi **OFF**
- Lepaskan **baterai** (pastikan minimal ±30% sebelum disimpan)
- Lepaskan **microSD card**
- Lepaskan **pelindung lensa / aksesoris tambahan** (jika ada)
- Pastikan slot baterai dan cover tertutup rapat
- Foto unit sesuai SOP untuk input ke sistem
- Pastikan packing unit mengikuti SOP penyimpanan

⚠️ **Catatan:**

Untuk model DJI dengan baterai tanam ,pastikan daya minimal ±30% sebelum penyimpanan.

APA SAJA YANG PERLU INPUT PADA INTOOLS...

Total foto yang akan dimasukan pada intools akan melebihi 10foto, silahkan input yang jadi prioritas. Selebihnya silahkan simpan pada Gdrive cabang atau grup WA branch.

- Depan
- Belakang
- Kiri
- Kanan
- Bawah
- Atas
- Kelengkapan
- Lensa
- Fokus kerusakan fisik (bisa lebih dari 1 foto)
- LCD (baret, vignette, deadshot)

DEPAN

BELAKANG

SISI KIRI

SISI KANAN

BAWAH

ATAS

KELENGKAPAN

Standar Segel & Penyimpanan

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG KAMERA

Kamera Dengan Box /Tas

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Lapisi unit dan kelengkapannya dengan satu rangkap bubble wrap. Letakkan unit di tengah, kemudian bungkus dengan bubble wrap. Sertakan silica gel, Tidak perlu di segel.

☑️ Unit diletakkan di dalam box/ tas bawaan.

☑️ Kelengkapan unit, seperti battery, memory card/SD card, dan charger dilepas dari unit. Kemudian dilapisi bubble wrap 1 lapis dan diletakkan di dalam box/ tas bawaan.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan.

☑️ Susun dokumen (SBG dan photocopy identitas) menggunakan plastik lain untuk menyegel dokumen dan tempelkan pada sisi atas unit.

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory pada plombir dan tempelkan di unit dan setiap kelengkapan (mengacu pada pedoman handling gudang).

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK KAMERA

Kamera tanpa Box / Tas

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Lapisi unit dan kelengkapannya dengan satu rangkap bubble wrap. Letakkan unit di tengah, kemudian bungkus dengan bubble wrap. Sertakan silica gel, wajib di segel rapat.

☑️ Lapisi kelengkapan bawaan dengan 1 rangkap bubble wrap dan diseal.

☑️ Kelengkapan Unit, seperti battery, memory card/SD card, dan charger dilepas dari unit. Kemudian dilapisi bubble wrap 1 lapis.

☑️ Tempelkan kelengkapan pada sisi kamera.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan.

☑️ Susun dokumen (SBG dan photocopy identitas), masukkan ke dalam plastik terpisah untuk menyegel, lalu tempelkan pada sisi depan unit.

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory pada plombir dan tempelkan di unit (mengacu pada pedoman handling gudang).

ACTION

TAHAPAN MENAKSIR ACTION CAM

1	Pengecekan **Kelengkapan**
2	Pengecekan **Body**
3	Pengecekan **Lock Control**
4	Pengecekan **Informasi** Unit
5	Pengecekan **Fungsional**
6	**Pengkondisian Unit** untuk Penyimpanan

1

Pengecekan Kelengkapan

KELENGKAPAN DJI ACTION : STANDARD COMBO VS ADVENTURE COMBO

Kelengkapan	Standard Combo	Adventure Combo
Unit DJI Action + Kaca Lensa + Rubber	ADA (1) (**Mandatory)**	ADA (1)
Battery	ADA (1) (**Mandatory)**	ADA (3)
Osmo Protective Frame	ADA (1) (Optional - Tidak pengurangan)	ADA (1)
Osmo Adapter Mount	ADA (1) (**Mandatory)**	ADA (2)
Type C to Type C Cable	ADA (1) **(Optional-Discounter)**	ADA (1)
Osmo Locking Screw	ADA (1) (**Mandatory)**	ADA (2)
Osmo Action Curved Adhesive	ADA (1) (Optional - Tidak pengurangan)	ADA (1)
Osmo 1.5m extension Rod	TIDAK ADA	ADA (1)
Box	ADA (1) **(Optional-Discounter)**	ADA (1)

Jika kelengkapan Adventure Combo kurang 1, maka masuk Standard Combo

2

Cek Body

CEK BODY KIT DJI ACTION CAM

Body kamera DJI ACTION memiliki 6 sisi: **atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan**.

Setiap sisi wajib diperiksa secara detail untuk memastikan kondisi unit masih layak pakai.

ATAS	KIRI	KANAN
BAWAH	DEPAN	BELAKANG

PENGECEKAN BODY

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA BODY

1. **Fisik Body (Keseluruhan) ->** Cek apakah ada Lecet / Jamur / Gompal Perhatikan bagian sisi dan sudut
2. **Tombol ->** Cek Kondisi Fisik dan fungsional
3. **Tutup Sdcard & Battery ->** Cek Kondisi dan karet nya (Optional)
4. **LCD ->** Cek Fisik dan fungsional LCD
5. **Indikasi Sewaan/ Inventaris->** Cek apakah ada label perusahaan

Kondisi Reject Body

Selain kondisi **BODY REJECT** di sini, masih bisa terima

- **Tombol Shutter / Power rusak atau tidak responsif**
- **Body retak/ Bolong/ penyok berat**
- **LCD Retak / LCD Vigenette Block / Bolong**
- **Slot microSD tidak terbaca**
- **Slot battery loss/ kendor**
- **Osmo Pocket Handle hilang, rusak atau nasabah tidak membawa**
- **Indikasi Sewaan/ Inventaris**

3

Pengecekan Informasi Unit

Pengecekan Informasi Unit

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA BODY

1. **Tipe ->** Tipe Unit dapat dilihat pada Body atau di BOX
2. **Serial Number ->** Dapat dilihat pada stiker SN di Body, jika tidak ada SN pada Body, bisa lihat SN pada BOX, pastikan tipe pada Unit dengan Box Sesuai atau bisa di pengaturan pada layar DJI Action

Tipe

Cek Serial Number

4

Pengecekan Fungsional

PENGECEKAN FUNGSIONAL

1. **Tombol** → Cek tombol **Shutter** dan **Power/Mode**, pastikan berfungsi normal, tidak macet, dan responsif saat ditekan.

2. **MicroSD Card** → Cek apakah kartu memori terbaca normal (gunakan SD card cabang). Pastikan bisa rekam video tanpa error.

3. **Kualitas Video** → Rekam kertas HVS putih selama ±30 detik. Pastikan hasil video normal, tidak glitch, Stabil dan suara terekam.

4. **Speaker & Mic** → Cek hasil rekaman video, pastikan suara tidak pecah/ sember.

5. **LCD Belakang** → Dari hasil video pause, cek apakah terdapat dead pixel,hot pixel,shadow,vignette,layar tidak berkedip

6. **Charging** → Cek port USB bisa mengisi daya normal.

7. **Wi-Fi** → Pastikan Wi-Fi bisa aktif dan terkoneksi

PENGECEKAN FUNGSIONAL

1. **Aktifkan kamera DJI Action** dan pastikan baterainya cukup penuh.
2. **Buka pengaturan Wi-Fi di kamera**
3. Geser layar dari atas ke bawah → buka **Settings / Pengaturan**.
4. Pilih **Wireless Connection / Koneksi Nirkabel**.
5. Di sini akan tampil **nama SSID (Wi-Fi)** dan **kata sandi Wi-Fi** kamera.

Kondisi Reject Functional

Selain kondisi **Functional REJECT** di sini, masih bisa terima

Hasil rekam getar/ tidak stabil
Mic/speaker sember
Hasil Rekaman berdebu
Tidak bisa merekam
LCD Vignette Block
Tombol Media rusak

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

5

- Pastikan unit DJI dalam kondisi **OFF**
- Lepaskan **baterai** (pastikan minimal ±30% sebelum disimpan)
- Lepaskan **microSD card**
- Lepaskan **pelindung lensa / aksesoris tambahan** (jika ada)
- Pastikan slot baterai dan cover tertutup rapat
- Foto unit sesuai SOP untuk input ke sistem
- Pastikan packing unit mengikuti SOP penyimpanan

⚠️ **Catatan:**

Untuk model DJI dengan baterai tanam ,pastikan daya minimal ±30% sebelum penyimpanan.

APA SAJA YANG PERLU INPUT PADA INTOOLS...

Total foto yang akan dimasukan pada intools akan melebihi 10 foto, silahkan input yang jadi prioritas. Selebihnya silahkan simpan pada Gdrive cabang atau grup WA branch.

- Depan
- Belakang
- Kiri
- Kanan
- Bawah
- Atas
- Kelengkapan
- Lensa
- Fokus kerusakan fisik (bisa lebih dari 1 foto)
- LCD (baret, vignette, deadshot)

DEPAN

BELAKANG

SISI KIRI

SISI KANAN

BAWAH

ATAS

KELENGKAPAN

FLOW PENGECEKAN GOPRO - DJI

No	Estimasi Waktu (11 Menit)	Langkah	GOPRO	DJI OSMO - ACTION
1	1 Menit	Cek Kelengkapan		
2	4 Menit	Cek Fisik	Bersihkan unit GoPro menggunakan alat pembersih yang telah disediakan sesuai SOP Periksa kondisi fisik body & Lensa unit secara menyeluruh (depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah) Periksa slot baterai Periksa slot SD card, pastikan normal dan tidak longgar Periksa port charger Identifikasi model unit dan serial number (SN) dari stiker fisik → Jika serial number tidak tersedia atau tidak terbaca = REJECT	Bersihkan unit GoPro menggunakan alat pembersih yang telah disediakan sesuai SOP Periksa kondisi fisik body & Lensa unit secara menyeluruh (depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah) Periksa slot baterai Periksa slot SD card, pastikan normal dan tidak longgar Periksa port charger Identifikasi model unit dan serial number (SN) dari stiker fisik → Jika serial number tidak tersedia atau tidak terbaca = REJECT
3	1 Menit	Pengecekan Inventaris/Sewaan	Pastikan tidak ada stiker Rental pada Body,Lensa,Tas ataupun BOX	
4	3 Menit	Cek Fungsional	Pasang baterai dan SD card dengan benar Tekan tombol power untuk menyalakan unit Atur tanggal & waktu jika belum terset Periksa tampilan layar depan/belakang, pastikan normal (tidak vignette, garis, atau dead pixel) Test foto 1x menggunakan kertas putih (HVS) untuk mengecek dead spot / white spot Test perekaman video 10–15 detik dengan suara → Periksa hasil video dan audio Pastikan mikrofon merekam suara dengan jelas Pastikan auto focus / stabilisasi berjalan normal (jika model support) Uji semua tombol fisik, pastikan responsif Cek koneksi WiFi	Pasang baterai dan SD card dengan benar Tekan tombol power untuk menyalakan unit Atur tanggal & waktu jika belum terset Periksa tampilan layar depan/belakang, pastikan normal (tidak vignette, garis, atau dead pixel) Test foto 1x menggunakan kertas putih (HVS) untuk mengecek dead spot / white spot Test perekaman video 10–15 detik dengan suara → Periksa hasil video dan audio Pastikan mikrofon merekam suara dengan jelas Pastikan auto focus / stabilisasi berjalan normal (jika model support) Uji semua tombol fisik, pastikan responsif Cek koneksi WiFi
5	1 Menit	Pengkondisian unit	Lepaskan baterai dari unit Lepaskan SD card Tutup kembali semua port dengan rapat sebelum penyimpanan	Lepaskan baterai dari unit Lepaskan SD card Tutup kembali semua port dengan rapat sebelum penyimpanan

PANDUAN CEKLIS GOPRO -DJI

KAMERA GOPRO - DJI

Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Informasi Unit	Brand Model Tipe		1. Gopro 2. Type / Model DJI Action Standard Combo & DJI Action Adventure Combo 3. Type / Model DJI Osmo Pocket – Standard Combo & DJI Osmo Pocket – Adventure Combo
	Kelengkapan	Batangan	
		Ada Box Ori	
		Ada Charger Ori	
		Ada Cover Lensa Kamera	1. Gopro & DJI Action Langsung ceklis (Cover Lensa) 2. DJI Osmo Pocket jika ada cover body
Pengecekan Luar	Warna	Input Manual	
	Body Lecet/Jamur/Gompal	Normal	
		Ringan (Lecet, Jamur, Baut Body hilang max 1)	1. Lecet 2. Jamur 3. Baut Body hilang 1 4. Baut Body Karat
		Parah (Gompal, Tulisan Pudar)	1. Gompal 2. Tulisan Pudar 3. Body Terkelupas 4. Tutup SD Card Hilang 5. Karet Tutup Sd Card Hilang
	Tombol	Normal	
		Minus	Tombol berfungsi tapi keras, Tombol Tidak Berfungsi selain Shooter, Movie & Preview/ Media
	Flash	Normal	
	Strap	Normal	Jika ada atau tidak ada strap ceklis normal
LCD	LCD Issue	Mulus	
		Minus	1. Baret Tipis 2. Shadow Tipis 3. Vignette Tipis
Pengecekan Dalam	Minor Functionality Issue	Normal	
		Rusak	1. Sensor berdebu 2. Hasil Foto ada titik kecil 3. Wifi tidak dapat terkoneksi atau tidak dapat on 4. Stabilizer tidak stabil (unutk DJI Osmo Pocket)
	Baterai	Normal	
		Slot Kendor	1. Slot Battery Kendor 2. Tutup Battery Kendor 3. Karet Battery Hilang 3. Tutup Port Hilang

Standar Segel & Penyimpanan

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG KAMERA

Kamera Dengan Box /Tas

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Lapisi unit dan kelengkapannya dengan satu rangkap bubble wrap. Letakkan unit di tengah, kemudian bungkus dengan bubble wrap. Sertakan silica gel, Tidak perlu di segel.

☑️ Unit diletakkan di dalam box/ tas bawaan.

☑️ Kelengkapan unit, seperti battery, memory card/SD card, dan charger dilepas dari unit. Kemudian dilapisi bubble wrap 1 lapis dan diletakkan di dalam box/ tas bawaan.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan.

☑️ Susun dokumen (SBG dan photocopy identitas) menggunakan plastik lain untuk menyegel dokumen dan tempelkan pada sisi atas unit.

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory pada plombir dan tempelkan di unit dan setiap kelengkapan (mengacu pada pedoman handling gudang).

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK KAMERA

Kamera tanpa Box / Tas

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Lapisi unit dan kelengkapannya dengan satu rangkap bubble wrap. Letakkan unit di tengah, kemudian bungkus dengan bubble wrap. Sertakan silica gel, wajib di segel rapat.

☑️ Lapisi kelengkapan bawaan dengan 1 rangkap bubble wrap dan diseal.

☑️ Kelengkapan Unit, seperti battery, memory card/SD card, dan charger dilepas dari unit. Kemudian dilapisi bubble wrap 1 lapis.

☑️ Tempelkan kelengkapan pada sisi kamera.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan.

☑️ Susun dokumen (SBG dan photocopy identitas), masukkan ke dalam plastik terpisah untuk menyegel, lalu tempelkan pada sisi depan unit.

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory pada plombir dan tempelkan di unit (mengacu pada pedoman handling gudang).

Post Test GoPro - DJI

Pre-Post DJI-GoPro

Post Test Kamera

Pre-Post Kamera

https://forms.gle/pQNBbJuj9z9woQxs9

MATERI LAINNYA — CONSOLE, SMARTWATCH & LAINNYA

MATERI LANJUTAN

Penaksiran Console

PlayStation

TAHAPAN MENAKSIR PLAYSTATION

1	Pengecekan **Kelengkapan**
2	Pengecekan **Body**
3	Pengecekan **Lock Control**
4	Pengecekan **Informasi** Unit
5	Pengecekan **Fungsional**
6	**Pengkondisian Unit** untuk Penyimpanan

1

Pengecekan Kelengkapan

Pengecekan Kelengkapan

PlayStation®

Kelengkapan Unit:

- Box (Optional)
- Controller (WAJIB)
- Kabel HDMI (Optional)

Cara untuk memastikan Box unit adalah ORI

- Samakan gambar unit di box dengan di fisik
  Jika tidak ada box,samakan fisik dengan yang tertera pada google

Jika Tidak ada Kabel Power / Controller **Reject**

Posisi SN Pada Body

Posisi Serial Number PS 3 ada di Stiker Bagian Belakang Unit

Posisi Serial Number PS 4 Bagian belakang dekat Port

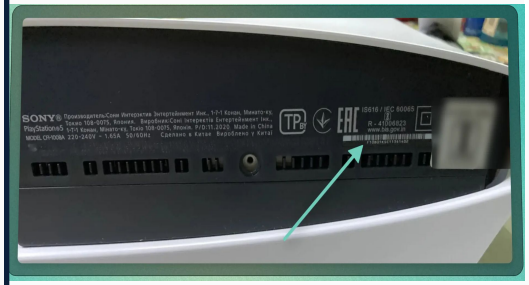

Posisi Serial Number PS 5 Bagian belakang dekat Port atau di bagian bawah Body

Jika pada body PS tidak ada stiker SN, silahkan cek di pengaturan. Jika tidak ada,gunakan SN pengganti dengan Format : NN - (Code Inventory Ele Cabang) - (2 digit Tanggal) - (2 digit Bulan) - (4 Digit tahun) - (Nomor Urut unit ke berapa yang tidak ada SN)

2

Cek Body

PENGECEKAN BODY

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA BODY

1. **Model Unit ->** Cek Model Unit dari Body (Lihat slide berikutnya)
2. **Fisik Body (atas bawah kanan kiri) ->** Cek apakah ada Lecet / Jamur / Gompal Perhatikan bagian sisi dan sudut
3. **Port Power dan HDMI->** Cek apakah kendor / Berfungsi dengan baik atau tidak, Jika Port Power Kendor **(Reject)**
4. **Tombol (Jika ada) ->** Cek apakah Berfungsi atau tidak / Hilang
5. **Fisik Controller / Stik ->** Cek Fisik Controller, Body & Tombol (Jika ada yang tidak berfungsi dan mengganggu pengecekan/ tidak dapat melanjutkan pengecekan = Reject)

Identifikasi Model By Fisik Playstation 3

PlayStation 3 Fat

1. Rillis tahun dari 2006
2. Body Masih Tebal
3. Disk Drive Slot Loading

PlayStation 3 Slim

1. Rillis tahun dari 2009
2. Body Lebih kecil dibanding Model Fat
3. Disk Drive Slot Loading

PlayStation 3 Super Slim (Pro)

1. Rillis tahun dari 2012
2. Body Lebih kecil dibanding Model sebelum nya
3. Disk Drive Sliding cover manual

Kondisi Reject Body

Selain kondisi **BODY REJECT** di sini, masih bisa terima

Body Retak Parah
Body Bolong
Casing copot / Renggang Parah
Port Power Kendor / tidak berfungsi
Tombol Power tidak berfungsi (Unit tidak bisa nyala)

Identifikasi Model By Fisik Playstation 4

PlayStation 4 Pro

1. Rillis tahun dari 2016
2. Body Lebih Tebal
3. Body 3 tingkat

PlayStation 4 Slim

1. Rillis tahun dari 2016
2. Body Lebih kecil
3. Body 2 tingkat

PlayStation 4 Fat

1. Rillis tahun dari 2013
2. Body 2 tingkat
3. bergaris di tengah

Identifikasi Model By Fisik Playstation 4

PlayStation 5 Pro

1. Rillis tahun dari 2024
2. Body mirip model Fat
3. Body bergaris 3 di tengah
4. Hanya model digital

PlayStation 5 Slim

1. Rillis tahun dari 2023
2. Body Lebih kecil
3. Body bergaris 1 di tengah
4. Ada model disk dan digital

PlayStation 5 Fat

1. Rillis tahun dari 2020
2. Body lebih besar
3. Ada model disk dan digital

3

Pengecekan Lock Control

PENGECEKAN LOCK CONTROL

YANG HARUS DI CEK

1. **Pasword User->** Jika ada password minta password ke nasabah (Pasword wajib di matikan)
2. **Parental Control ->** Buka menu Setting -> lalu pilih
    a. Parental Controls / Family Management (PS4)
        Pilih **Family Management**, Jika Muncul List Family berarti Parental Control aktif
    b. Family and Parental Controls (PS 5)
        Pilih **Family Management**, Jika Muncul List Family berarti Parental Control aktif
    c. Security Setting (PS 3)
        Akan muncul beberapa **parental control**, pastikan off

    Parental Control Wajib di Nonaktifkan
3. **Account Playstation->** Jika ada Account Playstation yang ter Log In wajib di Log Out untuk pengkondisian barang penyimpanan
4. **Jumlah user ->** Jika ada lebih dari 1 User, Cek Point 1 & 3 di setiap User nya

Cara menonaktifkan Pascode Log In

1. Nyalakan PS4 lalu masuk ke akun yang ingin dihapus passcode-nya.
2. Masuk menu **Settings**
3. Masuk ke **Login Settings**.
4. Pilih **Login Passcode Management**.
5. Masukkan passcode lama (4 digit yang sekarang dipakai).
6. Setelah masuk menu, pilih **Delete** (Hapus).
7. Konfirmasi → selesai.

Cek Account PS

1. Masuk Pengaturan/ Setting
2. Jika pilihan nya Masuk / Log In = account kosong
3. Jika pilihan nya keluar/ Log Out = ada account

Minta nasabah untuk me log out account

4

Pengecekan Informasi Unit

PENGECEKAN INFORMASI UNIT

YANG HARUS DI CEK PADA INFORMASI UNIT

1. **Series ->** Cek Dari Fisik Series Berapa, Playstation 3/ 4/ 5
2. **Model ->** Cek Dari Fisik apa model dari Unit
   Model Playstation 3 = **FAT, SLIM, SUPER SLIM (PRO)**
   Model Playstation 4 = **FAT, SLIM, PRO**
   Model Playstation 5 = **FAT, SLIM, PRO**

3. **Kapasitas Hardisk ->** Cek kapasitas Hardisk unit dari Box / dari pengaturan, Caranya :
   1. Buka setting / Pengaturan
   2. Pilih Storage / Penyimpanan

5

Pengecekan Fungsional

PENGECEKAN FUNGSIONAL

YANG HARUS DI CEK PADA FUNGSIONAL

1. **Wifi ->** cek wifi apakah berfungsi dengan normal atau tidak (tidak bisa connect masih bisa di terima)
2. **Bluetooth ->** Cek apakah bluetooth berfungsi dengan baik atau tidak , Jika terhubung ke controller tanpa kabel, berarti bluetooth berfungsi dengan baik (tidak bisa connect masih bisa di terima)
3. **Jailbreak ->** lihat menu pengaturan jika ada menu **Debug Setting** = Jailbreak Jailbreak bisa connect ke WIFI tetapi tidak bisa main online. (masih bisa di terima)
4. **Controller ->** cek controller sambil melakukan pengecekan, jika functional issue pada controller menggangu/ tidak dapat melanjutkan pengecekan = reject

Cek Wifi

Cara Cek Wifi

1. Buka Setting
2. Pilih Network
3. Lalu pilih Set Up Internet Connection
4. Pilih Use Wi-Fi -> easy
5. Pilih nama Wifi dan masukan pasword

Cara Cek Bluetooth

1. Jika Stik (Controller dapat terhubung tanpa kabel, = Normal

Cek Controller

Cara cek fungsional Controller

Cara pertama

1. Test tombol tombol pada controller di bagian menu

Cara Kedua

1. Sambungkan controller ke laptop dengan USB
2. Lalu buka di browser https://gpadtester.com/main/one
3. Test setiap tombol nya

6

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

1. Pastikan Password User sudah dimatikan
2. Log Out akun Playstation Di setiap User
3. Keluarkan Disk, jangan tinggalkan Disk di unit dalam kondisi mati
4. Shutdown Playstation, jangan di Sleep
5. Input foto ke Intools sesuai SOP

SOP Upload Foto Intools Console

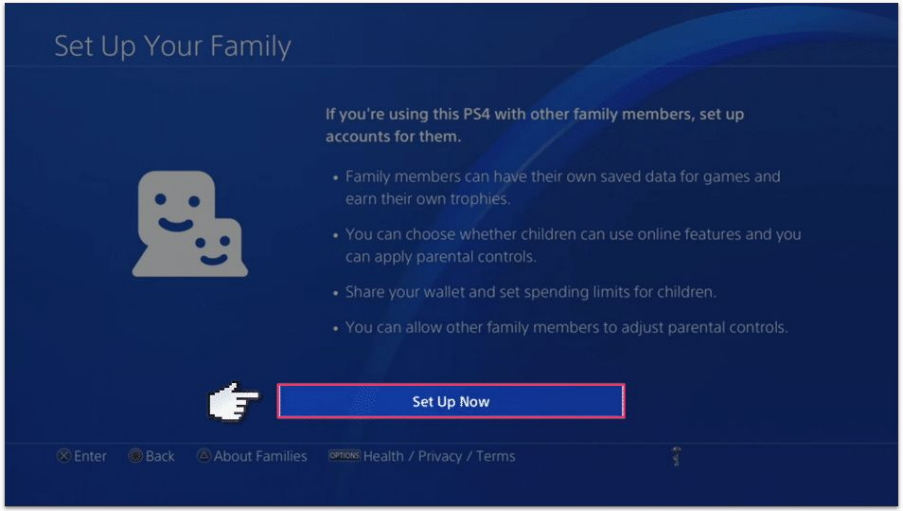

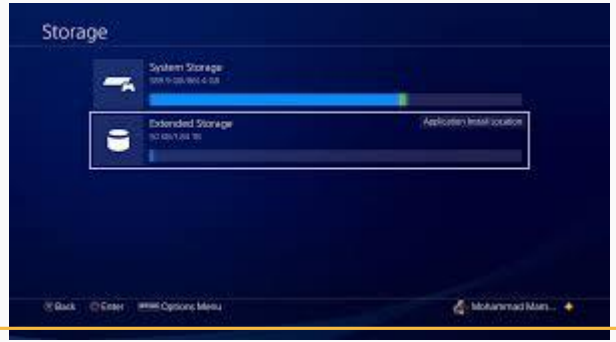

SOP Upload Foto Intools Console

1. Kelengkapan
2. Body (Kanan, Kiri, Depan, Belakang, Atas, Bawah)
3. Akun
4. Parental Control
5. Serial Number
6. Kapasitas Hardisk
7. Bukti Approve

PANDUAN CEKLIS PADA INTOOLS

GAME CONSOLE (PS)			
Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Informasi Unit	Series Model		Playstation 3 / 4 / 5 FAT / SLIM / PRO
	Kapasitas Hardisk		Cek kapasitas hardisk di box / di pengaturan
	Kelengkapan	Ada Box Ori	
		Ada Kabel HDMI	
		Batangan	Tidak Ada Box dan Kabel HDMI
Pengecekan Luar	Warna	Input Manual pada Intools	
	Body	Normal	
		Ringan (Lecet,Jamur)	Body lecet
			Body Jamur
		Parah (Gompal)	Body Gompal
	Tombol	Normal	
		Minus	Tombol berfungsi tapi keras
LCD	LCD Issue	Mulus	
		Baret / Shadow	1. LCD Baret 2. LCD Shadow
Pengecekkan Dalam	Functionality Issue	Normal	
	User	Rusak	1. Jailbreak 2. Tidak Bisa Conect wifi 3. Bluetooth tidak berfungsi

Flow Pengecekan PS

No	Estimasi Waktu (11 Menit)	Langkah	Playstation 3	Playstation 4	Playstation 5
1	3 Menit	Cek Fisik	Cek Fisik Body Unit (Kanan, Kiri, Atas, Bawah, Depan, Belakang) Fisik Port Fisik Controller Tentukan Series dan Model Unit dari fisik (Input langsung di intools)		
2	0.5 Menit	Cek Fungsional Port & Mesin	Sambungkan Kabel Power dan HDMI dan nyalakan Unit		
3	3 Menit	Cek Kemanan	Nyalakan Controller, hubungkan menggunakan bluetooth Cek ada berapa user, Catat Pasword, cek Parental Control (Pastikan bisa Off) dan Akun di setiap User nya Cek Kapasitas Hardisk Input di Intools		
4	3 Menit	Cek Fungsional	Sambungkan Ke wifi Cek Jail Break Test Controller		
5	1 Menit	Pengkondisian unit	Log Out akun dan matikan Parental control		

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DkZlJP572qDX4kU2DEM-1e4d8bO9SrtFAK6Dfzxcf1Y/edit?gid=1882234204#gid=1882234204

Standar Segel & Penyimpanan

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK GAME CONSOLE

GAME CONSOLE DENGAN BOX

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit dibalut bubble wrap minimal 1 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke unit

☑️ Letakkan silica gel di luar bubble wrap, kemudian masukan unit ke dalam plastik segel dan diseal.

☑️ Unit dimasukkan kembali ke dalam box setelah di segel dan di beri SBG.

☑️ Kelengkapan unit seperti Stick PS dan kabel HDMI ditempatkan di dalam box sesuai slot bawaan.

☑️ Seluruh box dibungkus bubble wrap satu lapis sebelum dimasukkan ke plastik segel. Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke layar smartwatch

☑️ Segel unit yang sudah dibungkus bubble wrap menggunakan plastik

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas, sticky notes) diletakkan pada sisi bagian depan di luar plastik segel

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

Contoh Packing

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK GAME CONSOLE

GAME CONSOLE TANPA BOX

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit dibalut bubble wrap minimal 2 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke body unit

☑️ Kelengkapan unit seperti Stick PS dan Kabel HDMI dibungkus dengan bubble wrap satu lapis lalu diberi penanda dengan sticky notes yang bertuliskan kode inventory agar tidak tertukar

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas) diletakkan pada sisi bagian depan di luar plastik segel

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

Contoh Packing

Contoh Video Packing (GAME CONSOLE DENGAN BOX)

Cara menghubungkan Playstation ke Laptop

Alat yang dibutuhkan **Video Capture HDMI**

1. Instal OBS Studio di Laptop
2. Hubungkan Ps ke Video Capture menggunakan HDMI, lalu Sambungkan Video Capture ke Laptop
3. Buka OBS Studio pada laptop lalu setting tampilan
    1. Tambahkan Source -> Video Capture Device dan Audio Capture Device
    2. Pilih Capture Card
    3. Atur resolusi ke Low untuk menghindari Lag / Delay
    4. Pilih Show Preview

Contoh Video Packing (GAME TANPA DENGAN BOX)

xbox

TAHAPAN MENAKSIR XBOX

1	Pengecekan **Kelengkapan**
2	Pengecekan **Body**
3	Pengecekan **Lock Control**
4	Pengecekan **Informasi** Unit
5	Pengecekan **Fungsional**
6	**Pengkondisian Unit** untuk Penyimpanan

1

Pengecekan Kelengkapan

Pengecekan Kelengkapan

2

2

1. Unit Xbox (Wajib)
2. Box (optional)
3. Kabel power (wajib)
4. Controller (wajib)
5. Kabel HDMI (Optional)

3

4

5

Cek keaslian kelengkapan

1. Box, sesuaikan SN box dengan unit
2. Controller, ori pasti ada logo xbox

2

Pengecekan fisik

PENGECEKAN FISIK BODY

Yang harus di cek

1. **Fisik Body Unit ->** Cek apakah ada Lecet / Jamur / Gompal Perhatikan bagian sisi dan sudut
2. **Port Power (Unit) ->** Cek Fisik & fungsionalnya, Berfungsi dengan baik atau tidak,
3. **Tombol ->** Cek fisik & Fungsional nya apakah Berfungsi normal atau tidak, fisik tombol nya mulus/ retak/ Hilang, cek fungsional tombol
4. **Port HDMI ->** Cek fisik & Fungsional nya apakah Berfungsi normal atau tidak, sambungkan HDMI ke laptop, menggunakan video capture card
5. **Controller ->** Cek fisik & Fungsional nya apakah Berfungsi normal atau tidak

Kondisi Reject Fisik Body

Selain kondisi **BODY REJECT** di sini, masih bisa terima

Body Retak Parah
Body Bolong
Casing copot / Renggang Parah
Port Power Kendor / tidak berfungs
HDMI tidak berfungsi
Tombol Power tidak berfungsi (Unit tidak bisa nyala)

3

Pengecekan Lock control

Cek Pin Log in

1. Buka setting
2. Pilih account
3. Pilih sign-in, security & pin
4. Pilih change my sign-in & security preferences
5. Pilih custom
6. Akan muncul semua fitur pin, jika ada fitur yang keterangan pin required, berarti fitur pin aktif, pastikan semua pilih pin not required

Cek akun Xbox

1. Buka menu profil
2. Profile & system
3. Lihat bagian atas layar, Jika ada nama akun berarti masih login, Jika tertulis Add new / Sign in Berarti tidak ada akun

4

Cek informasi unit

Cek Serial Number & Series Xbox

Ada 3 cara untuk cek SN & model xbox

1. Lihat dari stiker pada body atau BOX, tertulis SN dan model XBOX
2. Lihat dari pengaturan
   - Buka pengaturan
   - Pilih system
   - Pilih console info
   - Akan muncul model xbox & serial number
3. Cek model dari Bentuk fisik Xbox (next slide)

Noted :
Bisa terima mulai XBOX 360

Xbox 360 Model

Xbox 360 Fat

Body putih/ hitam
melengkung, tombol power
cincin lampu hijau

Xbox 360 S (Slim)

Lebih kecil
ventilasi atas besar
tombol power sentuh

Xbox 360 E

Bentuk kotak mirip Xbox One
power tombol fisik (bukan
sentuh)

Xbox One Model

Xbox One Original

Body besar dua warna (hitam glossy + doff)
ventilasi besar kiri

Xbox One S

Putih kecil
ventilasi bulat di atas
ada versi tanpa drive disc

Xbox One X

Hitam doff
paling tipis
tanpa ventilasi bulat besar

Xbox Series Model

Xbox Series S

Putih kecil
ventilasi bulat hitam besar di atas
tanpa disc

Xbox Series S Carbon Black

Sama seperti Series S
tapi warna hitam
ventilasi bulat di atas
ada versi tanpa drive disc

Xbox Series X

Hitam kotak tegak seperti mini PC
ventilasi atas lubang hijau

Xbox Series X Digital

Mirip Series X tapi tidak ada slot disc di depan

Pengecekan Storage

1. Buka pengaturan
2. Pilih system
3. Pilih storage device
4. Akan munul storage device

5

Cek Fungsional

Cek Bluetooth & wifi

1. Cek bluetooth, jika controller terhubung tanpa kabel, artinya bluetooth berfungsi normal
2. Cek wifi
   - Buka pengaturan
   - Pilih network setting
   - Pilih set up wireless network
   - Pilih nama wifi & masukan sandi, jika terhubung wifi berfungsi dengan baik

6

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

1. Pastikan Password User sudah dimatikan
2. Log Out akun Di setiap User
3. Keluarkan Disk, jangan tinggalkan Disk di unit dalam kondisi mati
4. Shutdown, jangan di Sleep
5. Input foto ke Intools sesuai SOP

7

Panduan Ceklis Intools

Panduan Ceklis Intools

GAME CONSOLE			
Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Informasi Unit	Brand		1. Playstation 2. Xbox
	Kapasitas Hardisk		Cek kapasitas hardisk di box / di pengaturan
	Kelengkapan	Ada Box Ori	
		Ada Kabel HDMI	
		Batangan	Tidak Ada Box dan Kabel HDMI
Pengecekan Luar	Warna	Input Manual pada Intools	
	Body	Normal	
		Ringan (Lecet,Jamur)	Body lecet
			Body Jamur
		Parah (Gompal)	Body Gompal
	Tombol	Normal	
		Minus	Tombol berfungsi tapi keras
Pengecekkan Dalam	Functionality Issue	Normal	
		Rusak	1. Jailbreak (Playstation) 2. Tidak Bisa Conect wifi 3. Bluetooth tidak berfungsi **Wajib Loans Note**

Standar Segel & Penyimpanan

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK GAME CONSOLE

GAME CONSOLE DENGAN BOX

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit dibalut bubble wrap minimal 1 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke unit

☑️ Letakkan silica gel di luar bubble wrap, kemudian masukan unit ke dalam plastik segel dan diseal.

☑️ Unit dimasukkan kembali ke dalam box setelah di segel dan di beri SBG.

☑️ Kelengkapan unit seperti Stick dan kabel HDMI Dll ditempatkan di dalam box sesuai slot bawaan.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas, sticky notes) diletakkan pada sisi bagian depan di luar plastik segel

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK GAME CONSOLE

GAME CONSOLE TANPA BOX

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit dibalut bubble wrap minimal 2 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke body unit

☑️ Kelengkapan unit seperti Stick PS dan Kabel HDMI Dll dibungkus dengan bubble wrap satu lapis lalu diberi penanda dengan sticky notes yang bertuliskan kode inventory agar tidak tertukar

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas) diletakkan pada sisi bagian depan di luar plastik segel

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

Nintendo Switch

TAHAPAN MENAKSIR Nintendo Switch

1	Pengecekan **Kelengkapan**
2	Pengecekan **Body**
3	Pengecekan **Lock Control**
4	Pengecekan **Informasi** Unit
5	Pengecekan **Fungsional**
6	**Pengkondisian Unit** untuk Penyimpanan

1

Pengecekan Kelengkapan

Pengecekan Kelengkapan

1

2

Nintendo Switch™ Console

3

Joy-Con™ (L and R)

4

5

Nintendo Switch AC Adapter

4

Kelengkapan nintendo

1. Box (Optional), pastikan sn pada box dengan unit sesuai
2. Unit nintendo (Wajib)
3. Joy Controller L & R (Wajib)
4. Switch dock (wajib) (tidak ada pada Nintendo Switch Lite)
5. Charger (Optional)
6. Kabel HDMI (Optional)

Note :

1. **Jika ada kelengkapan lain yang dilampirkan sarankan untuk nasabah bawa pulang**
2. **Nintendo switch Lite tidak memiliki switch dock & Kabel HDMI**
3. **Charger masuk discounter kabel HDMI**
4. **Jika kelengkapan optional tidak ada semua, eskalasi HPS dengan noted batangan & ceklis batangan pada intools**

2

Pengecekan body

PENGECEKAN FISIK BODY

Yang harus di cek

1. **Fisik Body Unit & Kelengkapan ->** Cek apakah ada Lecet / Jamur / Gompal Perhatikan bagian sisi dan sudut & Rel Joy con L&R
2. **Layar (Unit) ->** Cek Fisik layar, apakah ada baret/ retak layar/ retak dalam dll, gunakan senter agar pengecekan lebih akurat
3. **Port Charger (Unit) ->** Cek Fisik & fungsionalnya, Berfungsi dengan baik atau tidak, test unit bisa di charge atau tidak
4. **Tombol (Unit & Joycon) ->** Cek fisik tombol nya mulus/ retak/ Hilang,
5. **Slot SD card (Unit) ->** Cek fisik & Fungsional nya apakah Berfungsi normal atau tidak, masukan SD card dan lihat terbaca atau tidak (cara cek di next slide)
6. **Port HDMI (Switch Dock) ->** Cek fisik & Fungsional nya apakah Berfungsi normal atau tidak, sambungkan HDMI ke laptop, menggunakan video capture card

PENGECEKAN BODY

Kondisi Reject Body

Selain kondisi **BODY REJECT** di sini, masih bisa terima

Body Retak Parah
Body Bolong
Casing copot / Renggang Parah
Port charger tidak berfungsi
LCD Retak

3

Pengecekan Lock Control

Cek Account Nintendo

Pada nintendo dapat di pasangkan account seperti pada playstation, **dan wajib di log out jika nasabah ingin lanjut transaksi gadai**, cara cek account nintendo

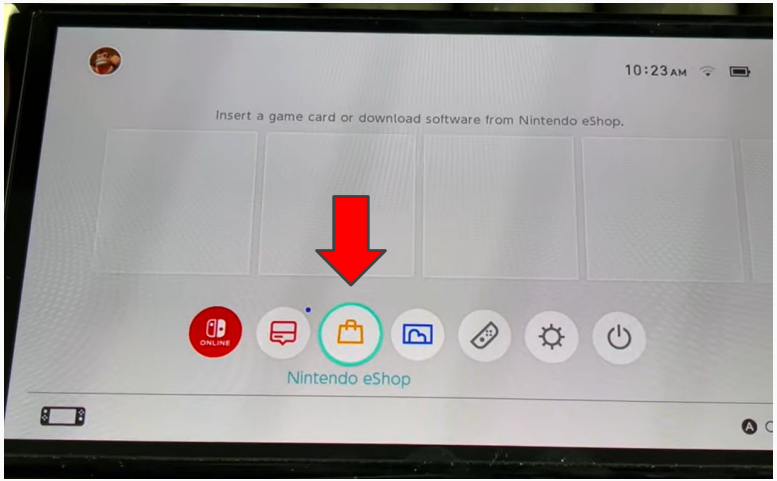

Pilih menu Nintendo eshop

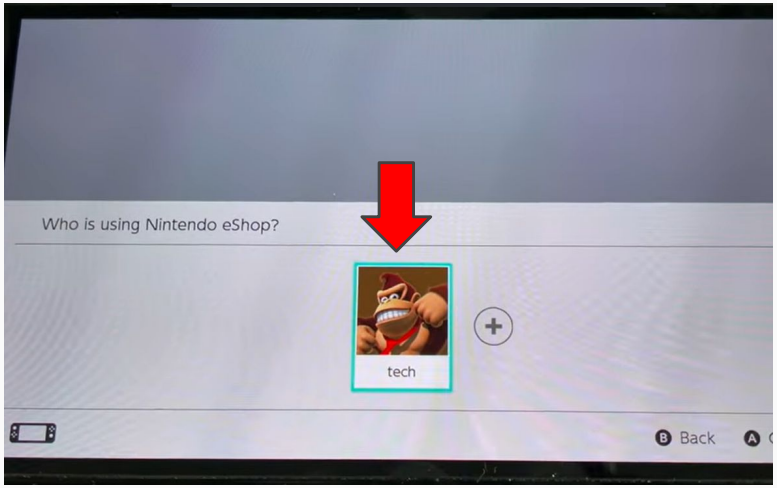

Pilih User

Cek Account Nintendo

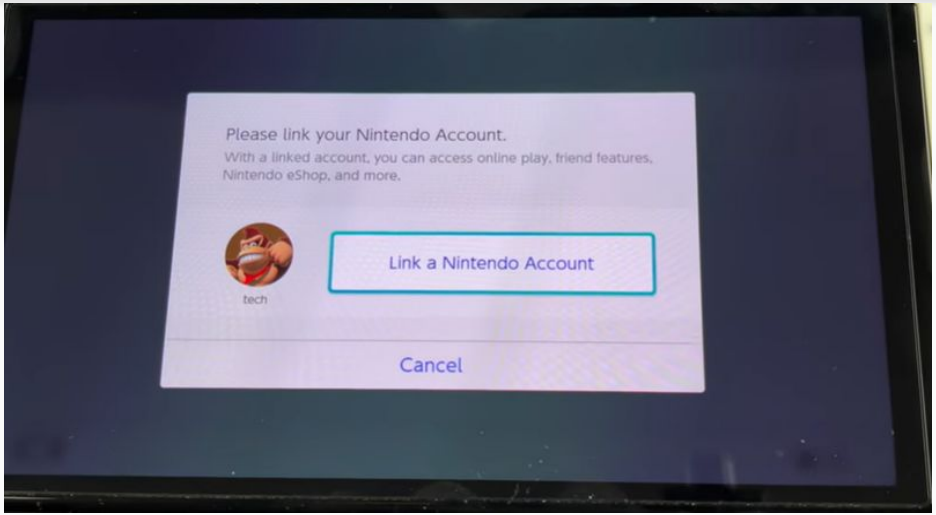

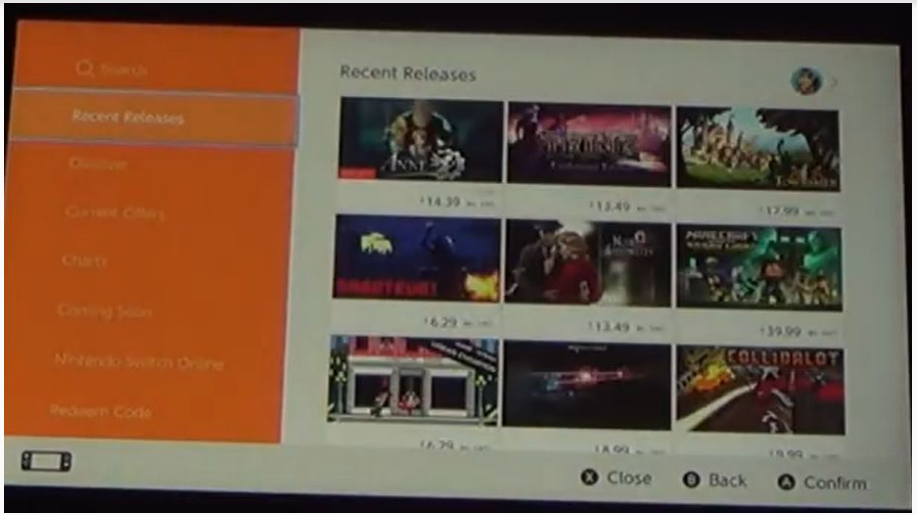

Jika mengarahkan untuk ke log in account
Artinya account nintendo kosong

Jika langsung masuk ke menu Nintendo eshop
Artinya account sudah ter log in

Cek Account di setiap User, wajib di log out untuk lanjut transaksi gadai baru

4

Pengecekan Informasi Unit

Series Nintendo Switch

Secara resmi nintendo merilis 4 model nintendo switch sampai saat ini

Nintendo Switch v1
Joy con bisa di lepas

Nintendo Switch v2
Joy con bisa di lepas

Nintendo Switch Lite
Joy con tidak bisa di lepas

Nintendo Switch OLED
Joy con bisa di lepas

Pengecekan Series Nintendo Switch

Untuk mengetahui Series Nintendo Switch, bisa di cek dari

1. **Awalan SN** (cara pengecekan di slide selanjutnya)
2. **Awalan Nomer model** (dapat dilihat di body, biasaynya posisi sama dengan SN)
3. **Ukuran layar** (ukur menggunakan penggaris secara diagonal pada sudut layar yang menyala)

Pengecekan Serial Number Nintendo di stiker body

Pada body unit terdapat stiker yang berisikan serial number posisi stiker optional, cek di sekeliling body

Pengecekan Serial Number Nintendo di pengaturan

Cara cek SN di pengaturan

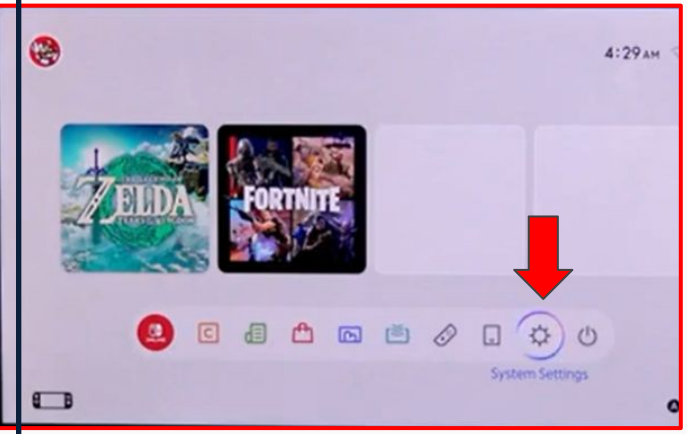

Buka Pengaturan

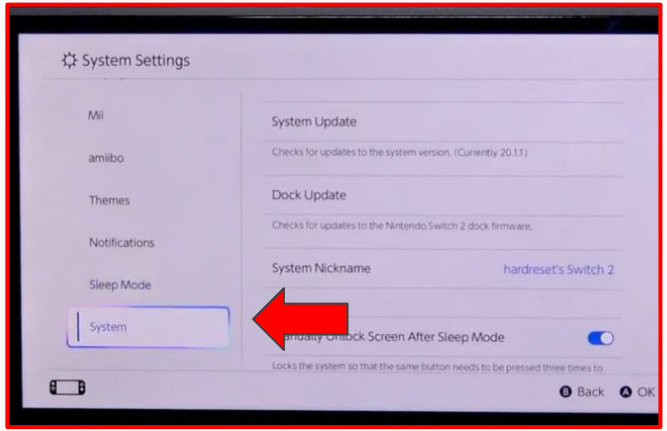

Pilih System

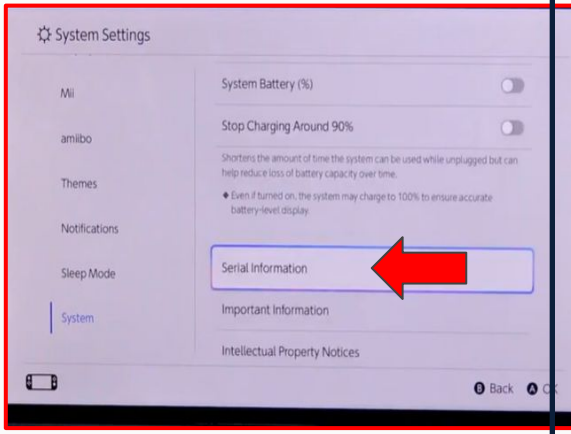

Pilih Serial Information

Serial Number pada pengaturan

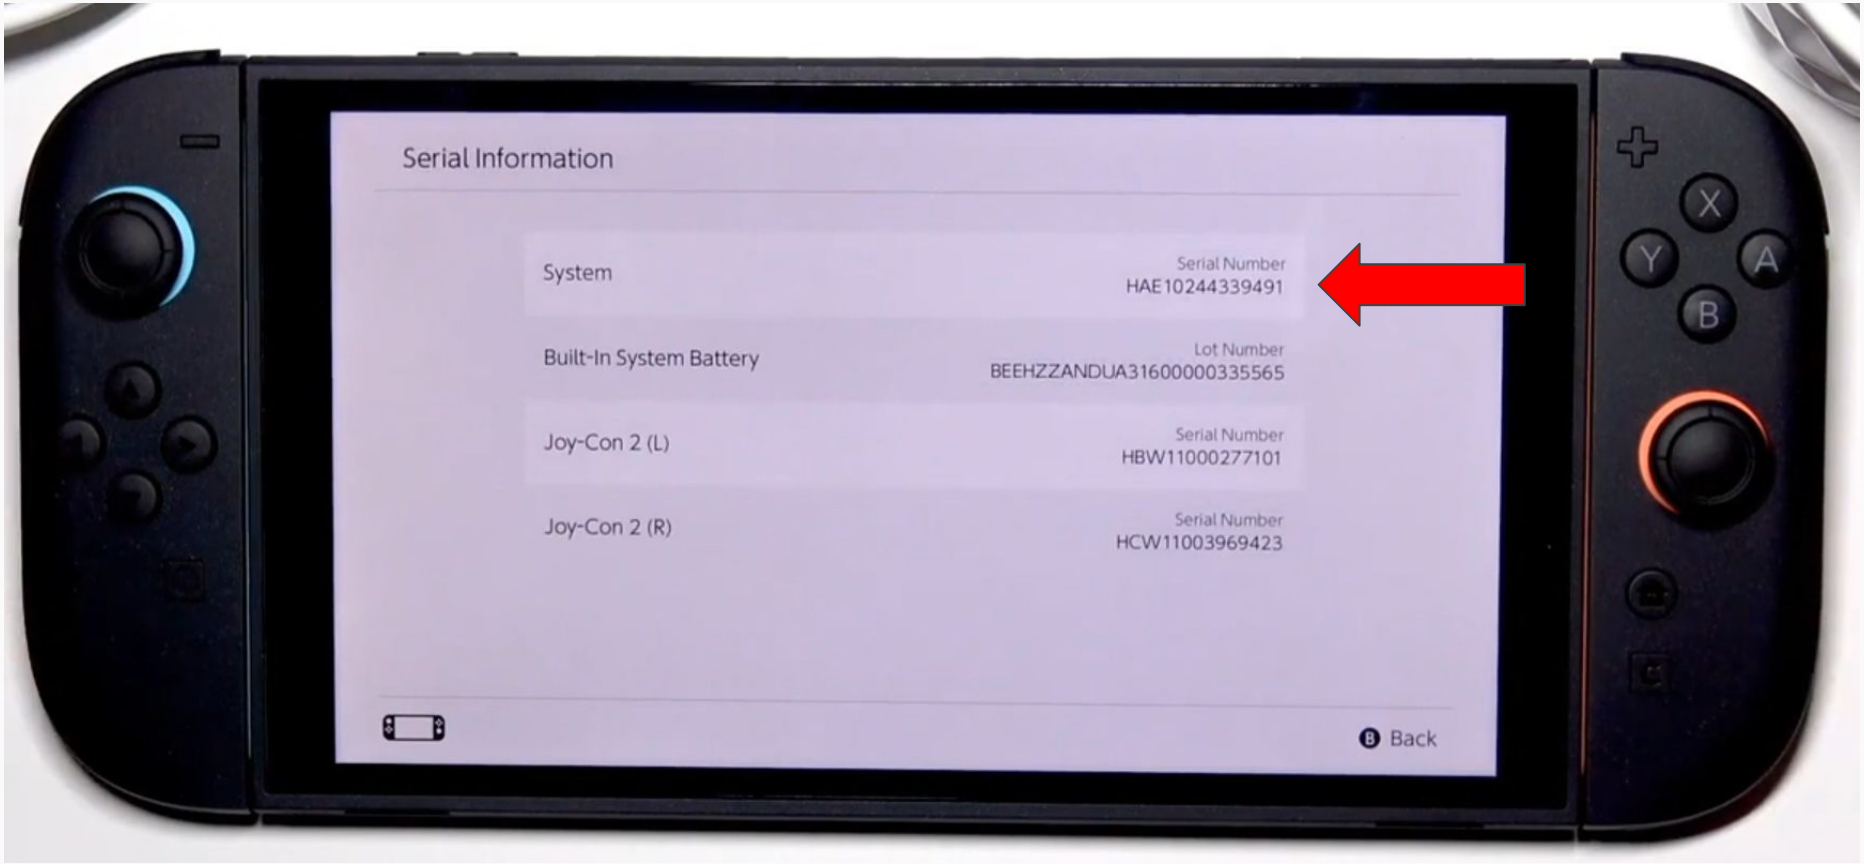

Video cek sn

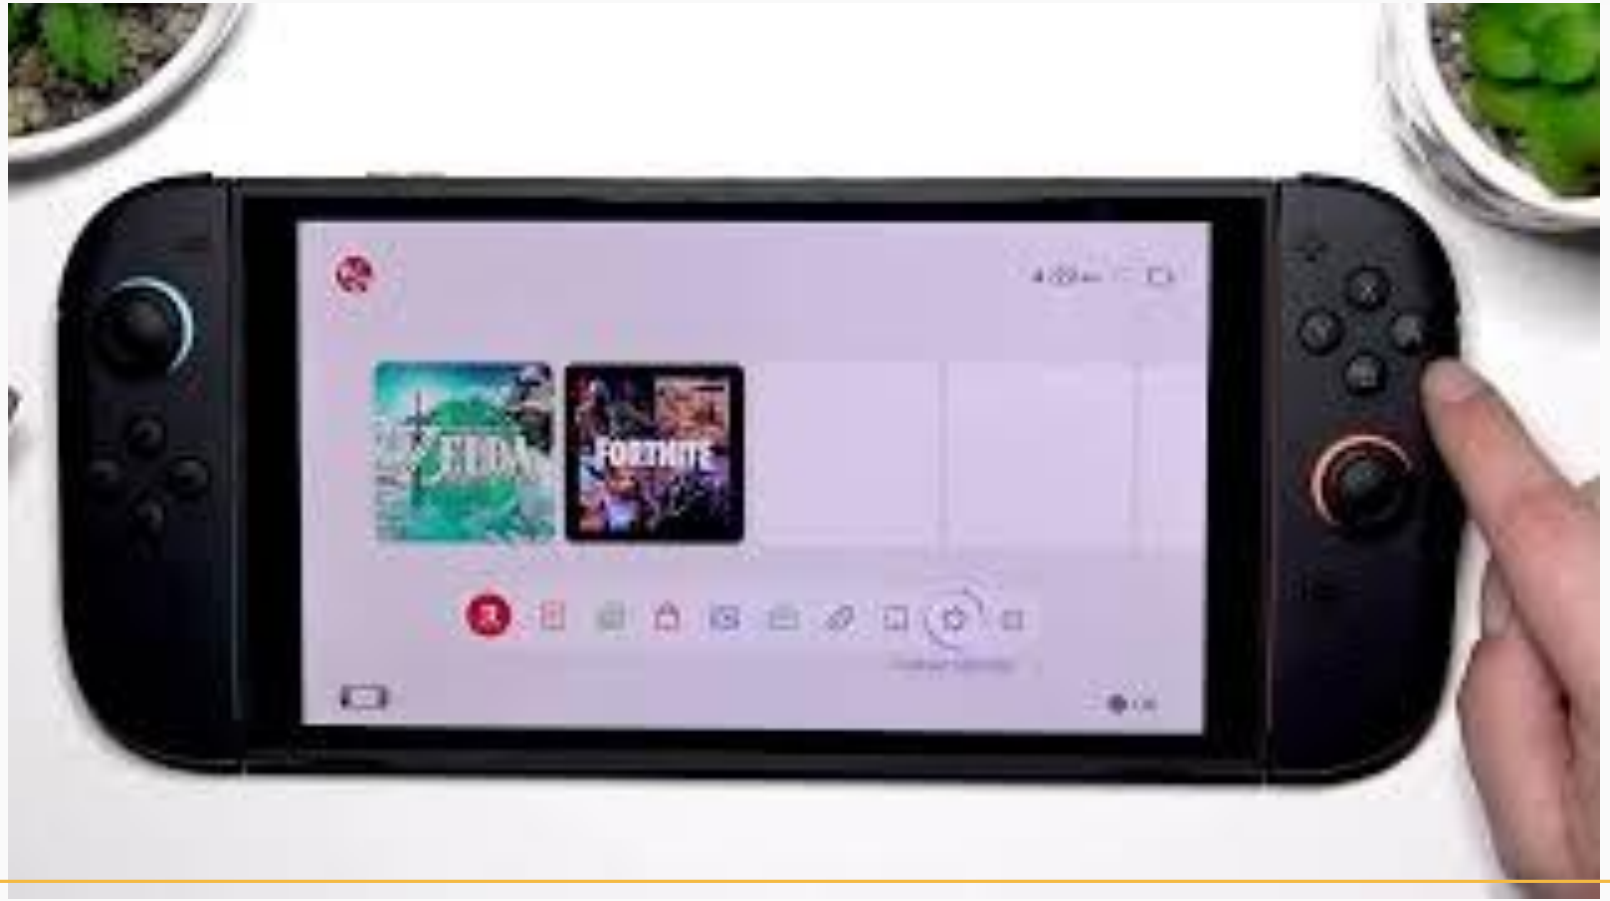

Pengecekan Ukuran layar LCD

Ukur menggunakan penggaris dengan satuan inch, secara diagonal, pada ujung layar yang menyala

Pengecekan Series Nintendo Switch

Setelah mendapatkan SN/ Nomer Model/ Ukuran layar Nintendo Switch, lihat tabel di bawah untuk menentukan model/ tipe dari nintendo switch

Tipe Nintendo	Nomer Model	Awalan SN	Kapasitas Hardisk	Ukuran Layar
Nintendo Switch V1	HAC-001	XAW, XAJ	32 Gb	6,2 inci
Nintendo Switch V2	HAC-001(-01)	XKW	32 Gb	6,2 inci
Nintendo Switch Lite	HAC-001(-02)	XJW	32 Gb	5,5 inci
Nintendo Switch OLED	HEG-001	HAE, XTW	32 Gb	7,0 inci

Note, jika SN unit tidak ada pada tabel, cek tipe dari ukuran layar

5

Pengecekan Fungsional

Point pengecekan fungsional

1. Cek Funsional joycon L&R
2. Cek Fungsional Touchscreen
3. Cek Fungsional Wifi
4. Cek Fungsional SD Card
5. Cek Fungsional Switch Dock HDMI
6. Speaker

Kondisi Reject Funsional

Selain kondisi **FUNGSIONAL REJECT** di sini, masih bisa terima

HDMI / Switch Dock Tidak Berfungsi
Touchscreen Tidak berfungsi
Shadow block reject
Tombol/ Joycon Error mengganggu pengecekan
Tombol Power tidak berfungsi

Cara Lepas pasang Joycon L&R

Cara pasang, masukan joycon pada rel di unit, sampai bunyi klik, joycon auto tersambung dengan nintendo switch

Cara lepas, Tekantombol kecil pada belakang joycon, lalu tarik keluar dari rel unit

Pengecekan Joycon

Pasang joycon pada unit nintendo

1. Buka pengaturan
2. Pilih controller & sensor
3. Pilih test input device dan pilih test controller button untuktest tombol
4. Pilih calibrate control stick untuk test analaog

Pengecekan toucshreen

1. Buka pengaturan
2. Pilih controller & sensor
3. Pilih test input device
4. Pilih test touchscreen

Pengecekan Fungsional WIFI

1. Buka pengaturan
2. Pilih Internet
3. Pilih internet setting, maka akan muncul nama wifi
4. Pilih wifi dan input pasword
5. Tunggu sampai connectifitas berhasil

Pengcekan Fungsional SD Card

Setelah SD card di masukan ke slot SD card. Cek di pengaturan terbaca atau tidak. Cara cek nya :

1. Masuk Pengaturan
2. Pilih Data Management
3. Akan menampilkan kapasitas hardisk & SD card, jika SD card tidak muncul/ kapasitas SD Card tidak muncul, artinya SD card tidak terbaca

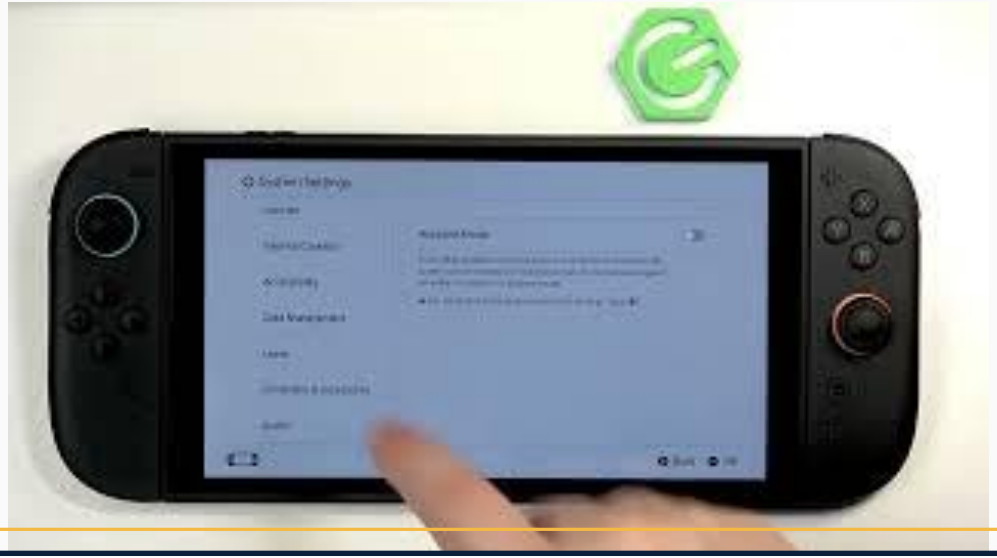

SD card tidak terbaca/ tidak ada

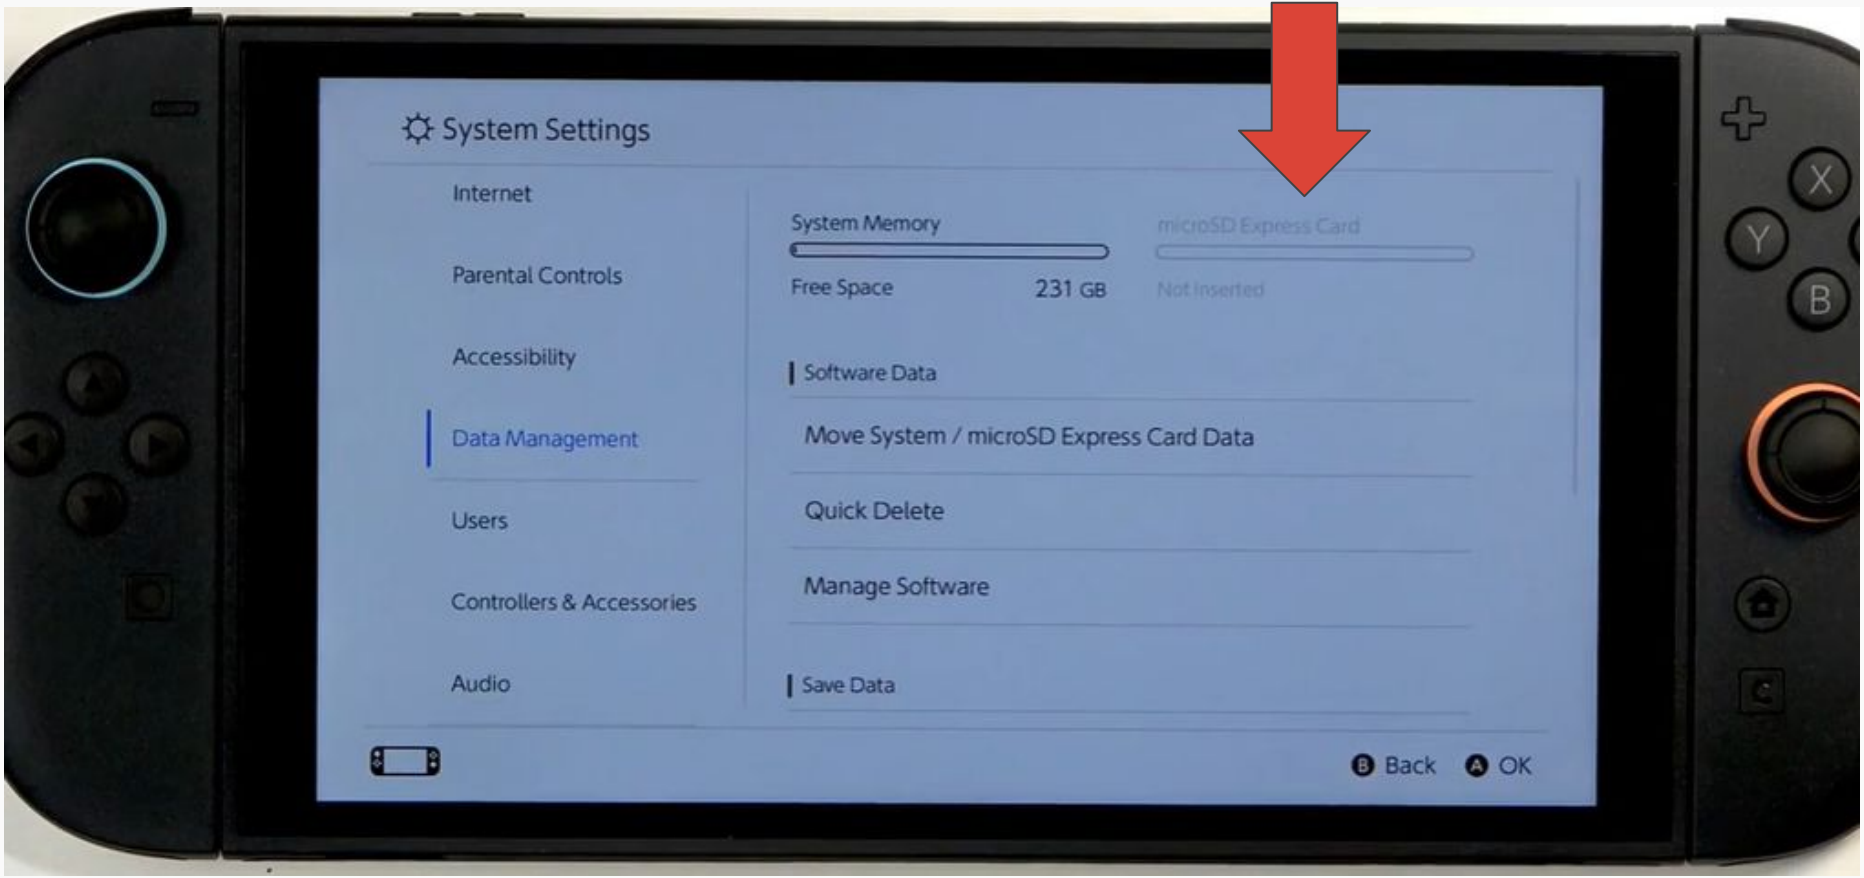

SD card terbaca

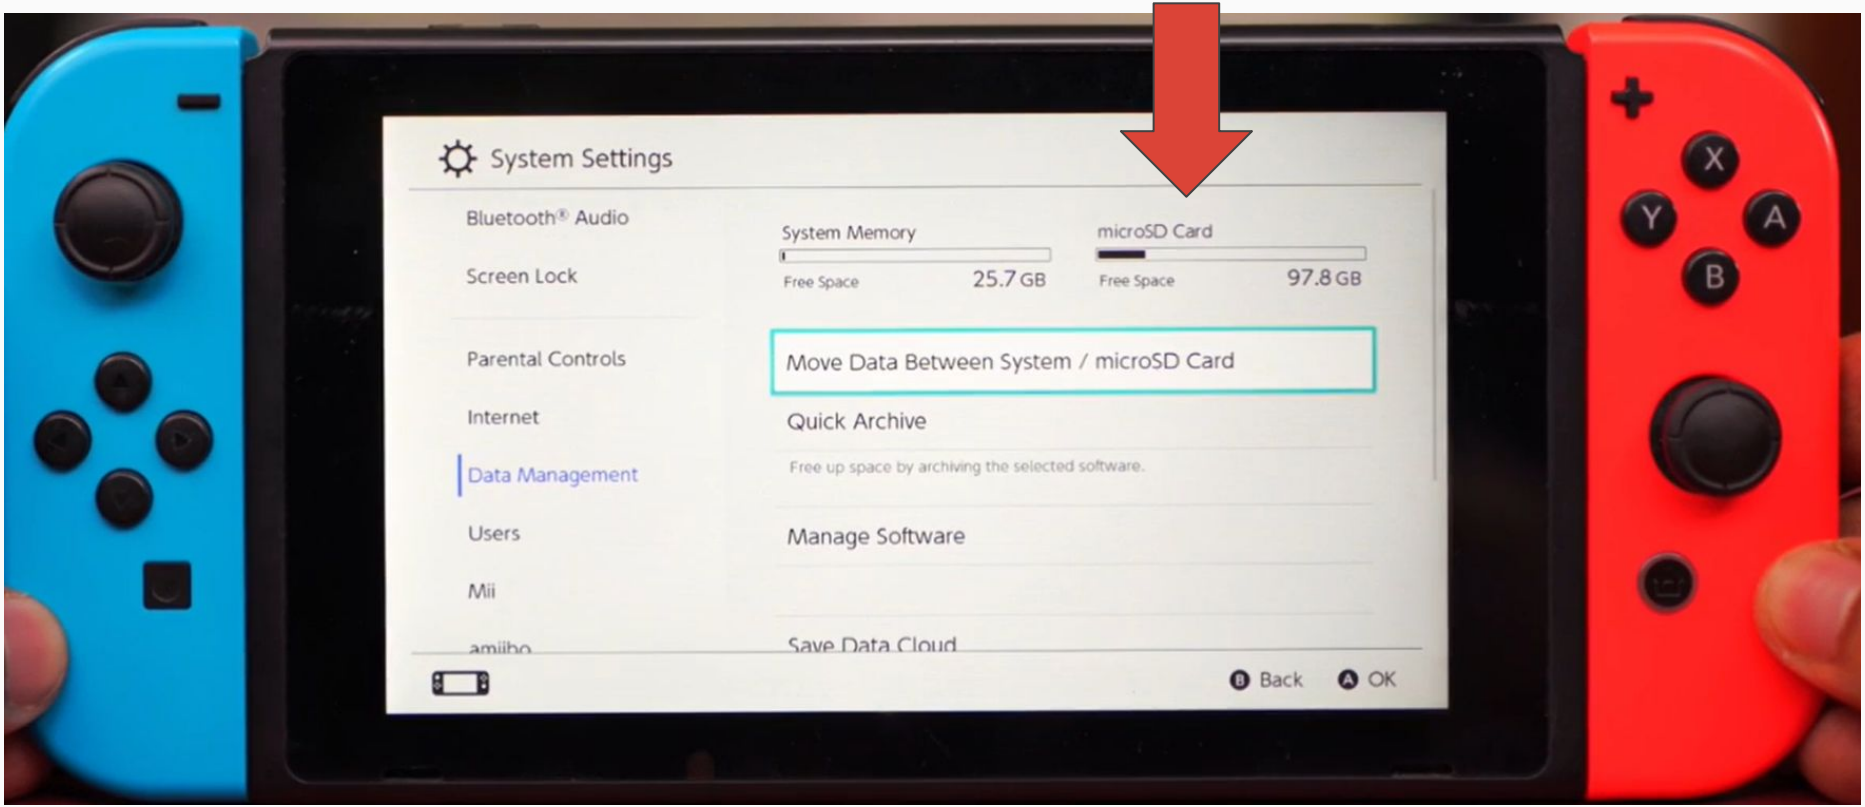

Pengecekan layar

pengecekan layar menggunakan tema layar warna putih

1. Buka Settings
2. Pilih System
3. Pilih Change Theme
4. Pilih Basic White

Pengecekan Speaker

1. Tingkatkan volume sampai maximal
2. Coba play game & cek kualitas speaker

Pengecekan Switch Dock

Switch dock adalah part yang di gunakan untuk menghubungkan Nintendo switch ke TV atau monitor

Switch Dock hanya ada pada series V1, V2 dan OLED, tidak ada pada series Lite

Cara menggunakan switch dock

1. Buka penutup port switch dock
2. Sambungkan HDMI dari switch dock ke tv
3. Sambungkan Kabel power dari switch dock ke listrik
4. Lepaskan Joycon L & R
5. Pasang unit nintendo switch pada switch dock
6. Layar nintendo akan otomatis muncul di tv

Cara menggunakan Switch Dock

6

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

Pastikan sebelum packing

1. Unit sudah di matikan bukan mode sleep
2. Kelengkapan sudah terlepas
3. Charge unit minimal 30%
4. Sd card & game card sudah terlepas
5. Foto sesuai SOP
6. Account sudah ter logout

SOP upload foto intools console - portable

1. Semua Sisi unit (6 sisi)
2. Kondisi unit terhubung HDMI & Wifi
3. Account kosong
4. Pengecekan sd card
5. SN/ ukuran layar
6. Kelengkapan
7. Eskalasi (jika ada)

Cara mematikan nintendo Switch

7

Panduan Ceklis Intools

Panduan Ceklis Intools

GAME CONSOLE PORTABLE			
Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Informasi Unit	Brand & Model		1. ROG Ally (ROG Ally & ROG Ally X) 2. Nintendo Switch (V1, V2, Lite, OLED) 3. Steam Deck (LCD & OLED)
	Kapasitas Hardisk		Cek di pengaturan
	Kelengkapan	Ada Box Ori	1. Ada Box (ROG Ally, Nintendo Switch) 2. Ada Tas (Steam deck)
		Ada Kabel HDMI	1. Ada Charger (Steam Deck & ROG Ally) 2. Ada Charger & Kabel HDMI (Nintendo Switch) **Jika tidak ada salah satu jangan di ceklis, tambahkan loans notes**
		Batangan	Tidak Ada Box + Charger + (HDMI Nintendo) ***ESKALASI HPS Ke tim Pricing Dengan Noted Batangan***
Pengecekan Luar	Warna	Input Manual pada Intools	
	Body	Normal	
		Ringan (Lecet,Jamur)	Body lecet
			Body Jamur
		Parah (Gompal)	Body Gompal
	Tombol	Normal	
		Minus	Tombol/ controller berfungsi tapi keras (tidak error)
LCD	LCD Issue	Mulus	
		Baret / Shadow	1. LCD Baret 2. LCD Shadow/ Deadpixel/ Whitespot **wajib loans note**
Battery	Battery Health <85%	**Eskalasi**	***Eskalasi HPS Ke tim Pricing dengan note battery bocor*** **wajib loans note**
Pengecekkan Dalam	Functionality Issue	Normal	
		Rusak	1. Controller Error **tidak perlu ceklis minus tombol** 2. Tidak Bisa Conect wifi 3. SD Card tidak terbaca 4. Speaker Sember/ mati **wajib loans note**

Standar Segel & Penyimpanan

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK GAME CONSOLE

GAME CONSOLE DENGAN BOX

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit dibalut bubble wrap minimal 1 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke unit

☑️ Letakkan silica gel di luar bubble wrap, kemudian masukan unit ke dalam plastik segel dan diseal.

☑️ Unit dimasukkan kembali ke dalam box setelah di segel dan di beri SBG.

☑️ Kelengkapan unit seperti Stick dan kabel HDMI Dll ditempatkan di dalam box sesuai slot bawaan.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas, sticky notes) diletakkan pada sisi bagian depan di luar plastik segel

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK GAME CONSOLE

GAME CONSOLE TANPA BOX

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit dibalut bubble wrap minimal 2 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke body unit

☑️ Kelengkapan unit seperti Stick PS dan Kabel HDMI Dll dibungkus dengan bubble wrap satu lapis lalu diberi penanda dengan sticky notes yang bertuliskan kode inventory agar tidak tertukar

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas) diletakkan pada sisi bagian depan di luar plastik segel

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

ROG Ally

ROG ally adalah portable console yang menggunakan sistem operasi windows,
Pengecekan fungsi nya hampir sama dengan laptop windows
Jika ROG ally sistem operasi nya bukan windows = **REJECT**

TAHAPAN MENAKSIR ROG ALLY

1	Pengecekan **Kelengkapan**
2	Pengecekan **Body**
3	Pengecekan **Lock Control**
4	Pengecekan **Informasi** Unit
5	Pengecekan **Fungsional**
6	**Pengkondisian Unit** untuk Penyimpanan

1

Pengecekan Kelengkapan

Kelengkapan rog ally

Kelengkapan ROG Ally

1. Unit (Wajib)
2. Box (Optional)
3. Charger (Optional)

Noted :

1. **Charger masuk discounter kabel HDMI**
2. **Jika kelengkapan optional tidak ada semua, eskalasi HPS dengan noted batangan & ceklis batangan pada intools**

Pengecekan keaslian kelengkapan

1. Cek Box Ori, Sesuaikan SN di box dengan Unit
2. Charger memiliki logo ROG / brand Asus, kepala charger lebih besasr di banding charger handphone

2

Pengecekan Body

PENGECEKAN FISIK BODY

Yang harus di cek

1. **Fisik Body Unit ->** Cek apakah ada Lecet / Jamur / Gompal Perhatikan bagian sisi dan sudut
2. **Layar (Unit) ->** Cek Fisik layar, apakah ada baret/ retak layar/ retak dalam dll, gunakan senter agar pengecekan lebih akurat
3. **Port Charger (Unit) ->** Cek Fisik & fungsionalnya, Berfungsi dengan baik atau tidak, Jika Port Charger tidak berfungsi, test unit bisa di charge atau tidak
4. **Tombol & Controller pada unit ->** Cek fisik & Fungsional nya apakah Berfungsi normal atau tidak, fisik tombol nya mulus/ retak/ Hilang, cek fungsional tombol dalam keadaan unit nyala, tekan tombol untuk melihat respon normal atau tidak
5. **Slot SD card (Unit) ->** Cek fisik & Fungsional nya apakah Berfungsi normal atau tidak, masukan SD card dan lihat terbaca atau tidak (cara cek di next slide)

Kondisi Reject Body

Selain kondisi **BODY REJECT** di sini, masih bisa terima

Body Retak Parah
Body Bolong
Casing copot / Renggang Parah
Port charger tidak berfungsi
LCD Retak

Fisik Body ROG Ally

3

Pengecekan Lock Control

Pengecekan Lock Control

1	Pengecekan **BIOS**
2	Pengecekan **Pin User**
3	Pengecekan **Account Microsoft**

Jika nasabah setuju dengan pinjaman
Pin BIOS & Pin user, wajib di nonaktifkan
Account Microsoft wajib di logout

Pengecekan BIOS

Sama seperti pada laptop, karna ROG ally menggunakan sistem operasi windows, maka kita perlu cek apakah bios terkunci atau tidak.

Jika terkunci, wajib di nonaktifkan

Cara cek bios

1. Dalam kondisi unit mati, tekan tombol power sampai lampu nyala lalu lepas
2. Tekan tekan terus tombol volume down berkali kali, sampai masuk ke menu bios

Noted :

1. Jika langsung masuk ke menu bios, artinya bios tidak terkunci
2. Jika meminta pasword, artinya BIOS terkunci

Contoh tampilan BIOS ROG ally

Pengecekan Pin User

Ketika menghidupkan unit, akan masuk ke tampilan kunci layar, tekan asal pada tombol, jika meminta pasword/ pin untuk masuk ke halaman utama, artinya pin user aktif. **PIN USER WAJIB DI NONAKTIFKAN**

Cara menonaktifkan pin user

1. Masuk pengaturan
2. Pilih accounts
3. Pilih sign-in options

   Akan menampilkan semua pilihan log in

   1. jika pada opsi log in Keterangan nya set Up, berarti sudah off
   2. Jika pada opsi log in keterangan nya change & remove, berarti masih aktif. Pilih remove untuk mematikan pin/ pasword user

Pengecekan Pin User/ Log in

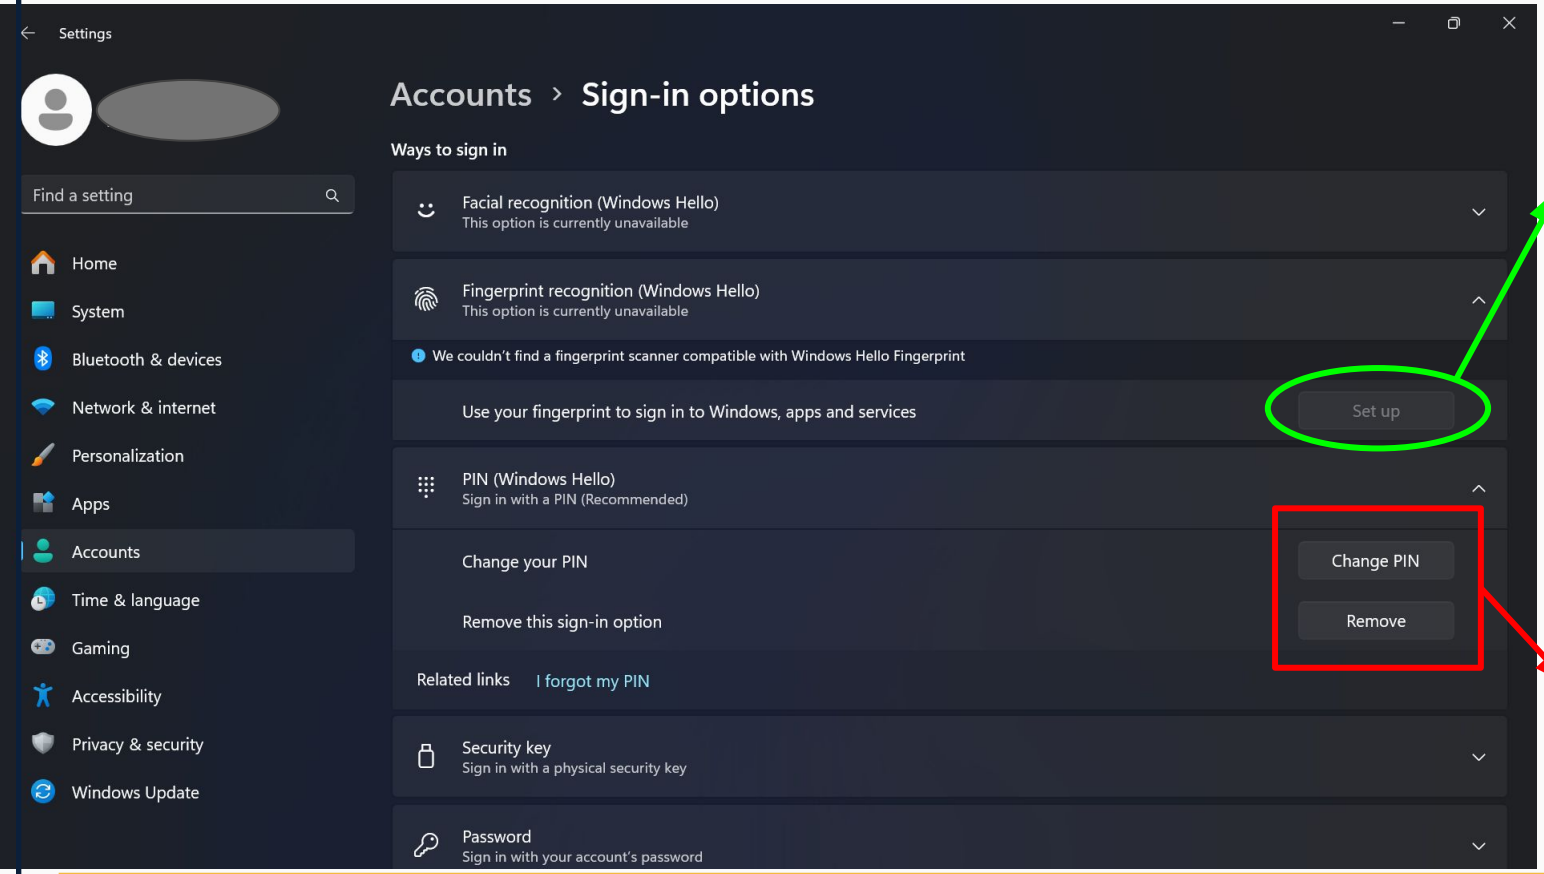

Jika Keterangan set Up, berarti sudah off

Jika Keterangan Change Pin & Remove, berarti Masih On

Contoh Pin User Aktif

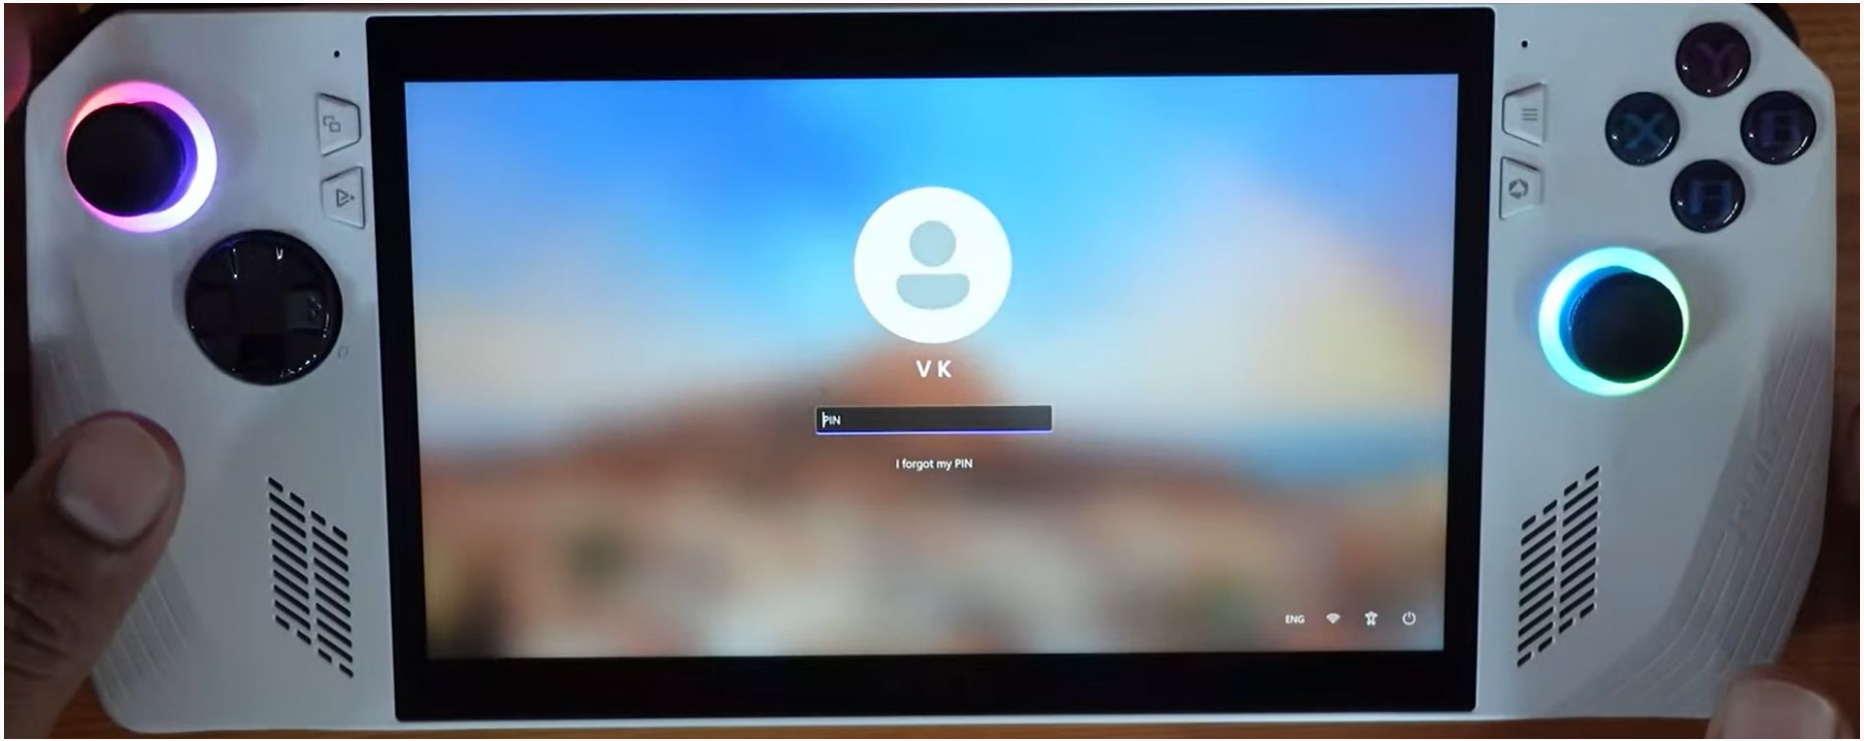

Pengecekan account microsoft

Cara cek

1. Buka pengaturan
2. Pilih menu account
3. Pilih microsoft account

Jika muncul nama account, berarti account masih ada, dan wajib di log out
Jika muncul pilihan sign in, berarti account microsoft kosong

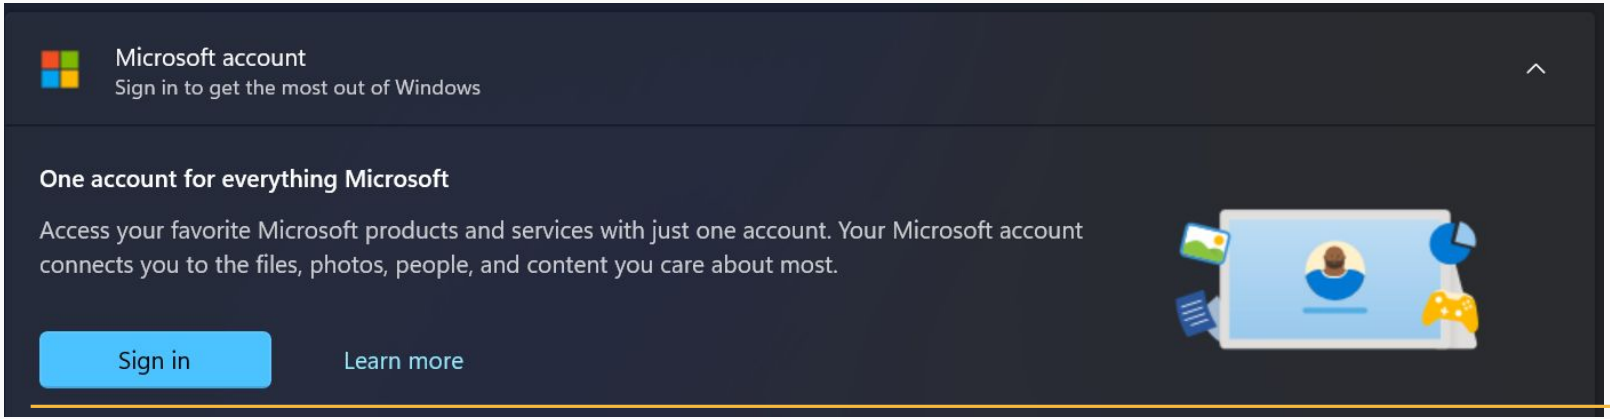

4

Pengecekan Informasi Unit

Pengecekan SN lewat BIOS

Lewat bios, di menu BIOS ada kolom serial number

Pengecekan SN dari stiker unit

1. Dari stiker yang ada di unit, cari stiker SN yang menempel di unit, posisi opitional

Pengecekan SN lewat CMD

Lewat CMD, buka cmd ketik perintah wmic bios get serialnumber lalu enter

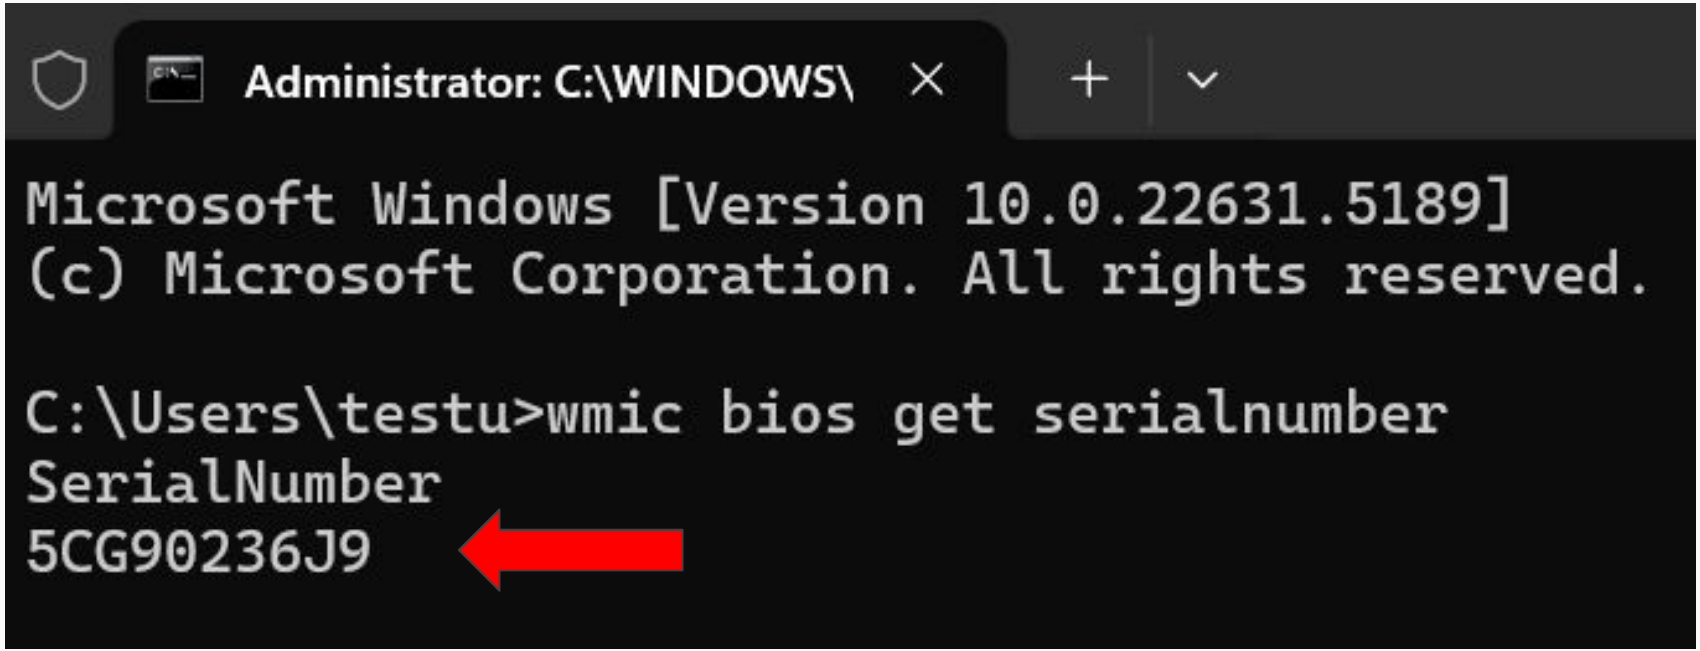

Cek series ROG Ally

ROG Ally memiliki 2 series

1. ROG Ally
2. ROG Ally X

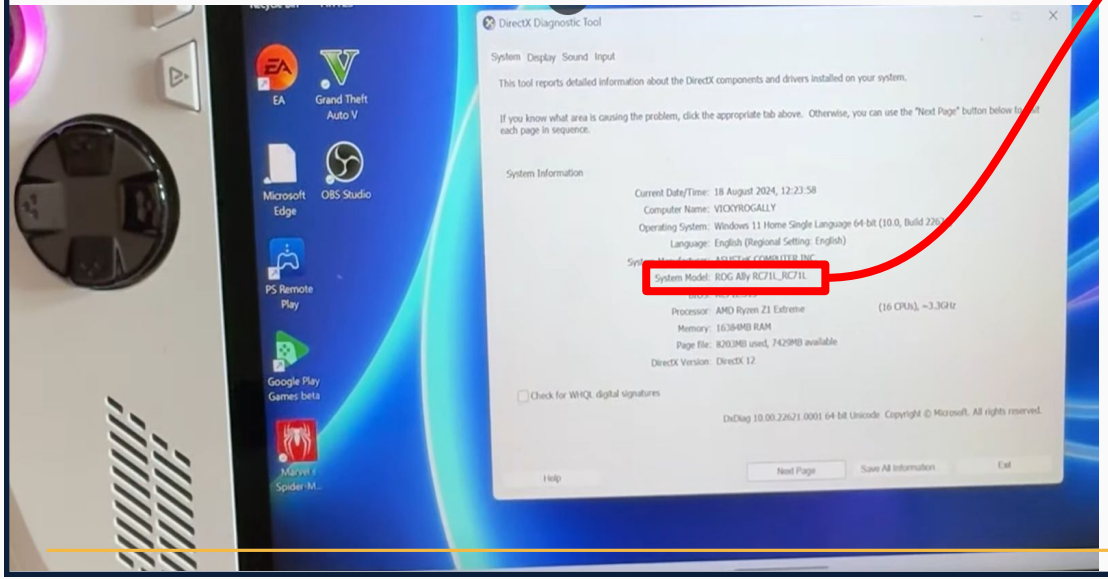

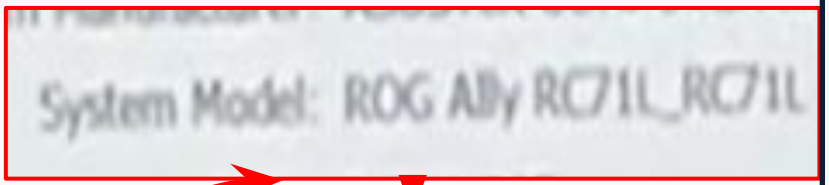

ROG Ally

Cek dx diag untuk lihat series & processor

1. Buka dx diag
2. Lihat system model akan bertuliskan ROG ally atau ROG ally X

Cek kapasitas Hardisk & RAM

1. Buka taks manager
2. Pilih performance
3. Pilih memory untuk melihat RAM
4. Pilih HDD/ SSD untuk melihat hardisk

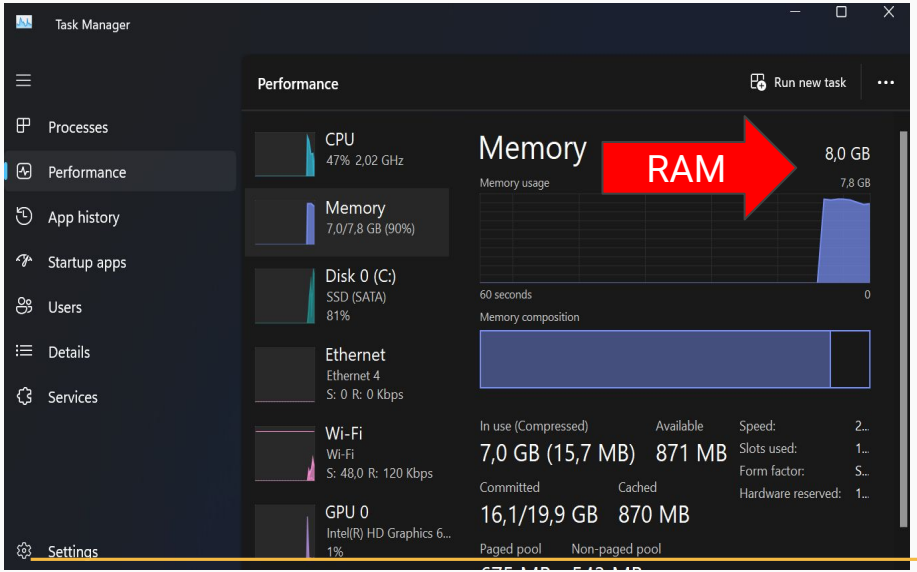

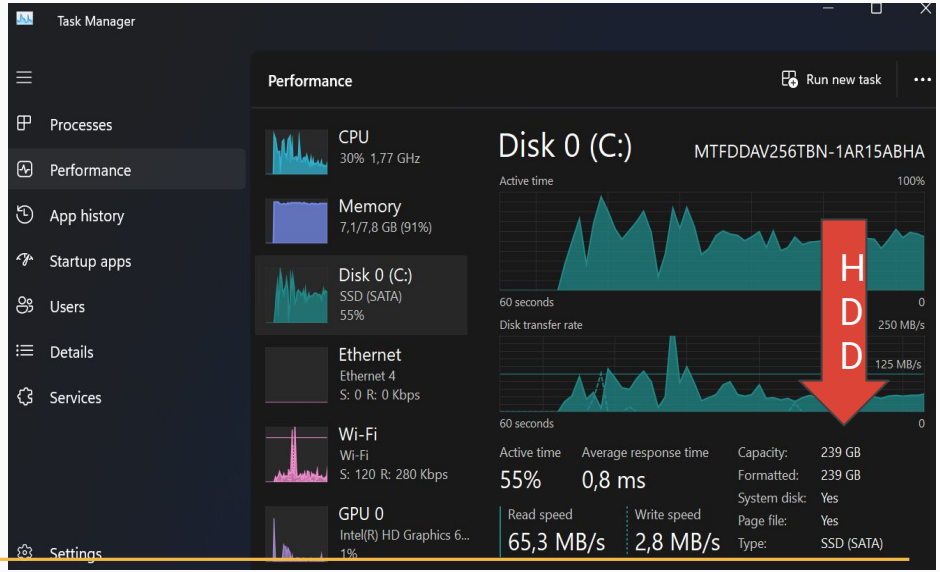

5

Pengecekan Fungsional

Pengcekan Wifi

Sambungkan Unit ke Wifi
1. buka pengaturan
2. pilih network
3. pilih nama wifi
4. lalu masukan pasword wifi

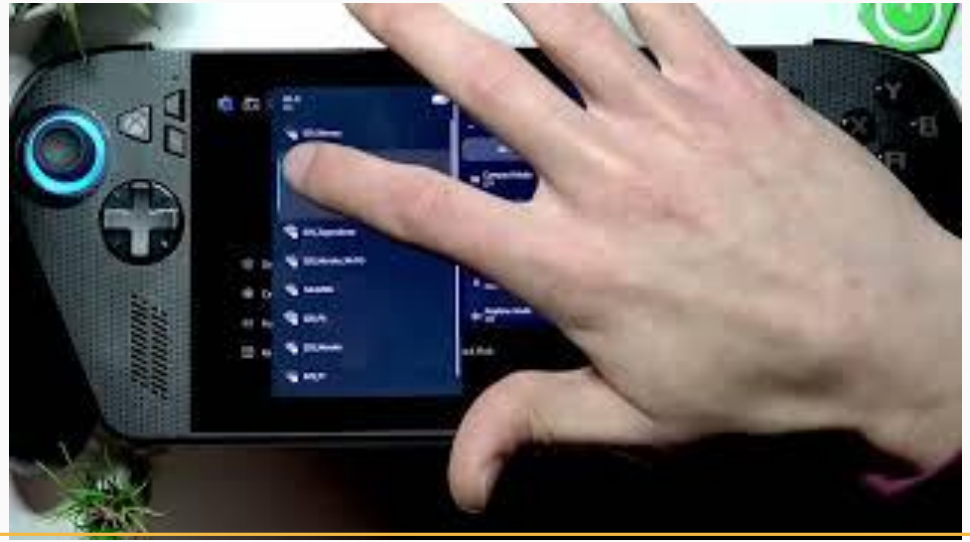

Point pengecekan fungsional

1. Cek semua tombol, buka browser lalu ketik https://hardwaretester.com/gamepad lalu test semua tombol satu per satu
2. Cek touchscreen, buka browser ketik https://www.onlinemictest.com/touch-screen-test/ pilih mulai test, dan tekan semua layar
3. Cek speaker, buka browser lalu, ketik bit.ly/tesspeaker lalu enter akan mengarah kan ke youtube, full kan volume lalu play video.
4. Cek Fungsional LCD, buka browser lalu ketik bit.ly/teslayar

Kondisi Reject Funsional

Selain kondisi **FUNGSIONAL REJECT** di sini, masih bisa terima

Touchscreen Tidak berfungsi
Shadow block reject
Tombol/ Joycon Error mengganggu pengecekan
Tombol Power tidak berfungsi

6

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

Pastikan sebelum packing

1. Unit sudah di matikan bukan mode sleep
2. Kelengkapan sudah terlepas
3. Charge unit minimal 30%
4. Sd card & game card sudah terlepas
5. Foto sesuai SOP
6. Account sudah ter logout

Upload foto pada intools

1. Semua Sisi unit (6 sisi)
2. Kondisi unit terhubung Wifi
3. Account kosong
4. Pengecekan sd card
5. SN
6. Kelengkapan
7. Eskalasi (jika ada)

7

Panduan Ceklis Intools

Panduan Ceklis Intools

GAME CONSOLE PORTABLE			
Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Informasi Unit	Brand & Model		1. ROG Ally (ROG Ally & ROG Ally X) 2. Nintendo Switch (V1, V2, Lite, OLED) 3. Steam Deck (LCD & OLED)
	Kapasitas Hardisk		Cek di pengaturan
	Kelengkapan	Ada Box Ori	1. Ada Box (ROG Ally, Nintendo Switch) 2. Ada Tas (Steam deck)
		Ada Kabel HDMI	1. Ada Charger (Steam Deck & ROG Ally) 2. Ada Charger & Kabel HDMI (Nintendo Switch) **Jika tidak ada salah satu jangan di ceklis, tambahkan loans notes**
		Batangan	Tidak Ada Box + Charger + (HDMI Nintendo) ***ESKALASI HPS Ke tim Pricing Dengan Noted Batangan***
Pengecekan Luar	Warna	Input Manual pada Intools	
	Body	Normal	
		Ringan (Lecet,Jamur)	Body lecet
			Body Jamur
		Parah (Gompal)	Body Gompal
	Tombol	Normal	
		Minus	Tombol/ controller berfungsi tapi keras (tidak error)
LCD	LCD Issue	Mulus	
		Baret / Shadow	1. LCD Baret 2. LCD Shadow/ Deadpixel/ Whitespot **wajib loans note**
Battery	Battery Health <85%	**Eskalasi**	***Eskalasi HPS Ke tim Pricing dengan note battery bocor*** **wajib loans note**
Pengecekkan Dalam	Functionality Issue	Normal	
		Rusak	1. Controller Error **tidak perlu ceklis minus tombol** 2. Tidak Bisa Conect wifi 3. SD Card tidak terbaca 4. Speaker Sember/ mati **wajib loans note**

Standar Segel & Penyimpanan

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK GAME CONSOLE

GAME CONSOLE DENGAN BOX

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit dibalut bubble wrap minimal 1 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke unit

☑️ Letakkan silica gel di luar bubble wrap, kemudian masukan unit ke dalam plastik segel dan diseal.

☑️ Unit dimasukkan kembali ke dalam box setelah di segel dan di beri SBG.

☑️ Kelengkapan unit seperti Stick dan kabel HDMI Dll ditempatkan di dalam box sesuai slot bawaan.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas, sticky notes) diletakkan pada sisi bagian depan di luar plastik segel

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK GAME CONSOLE

GAME CONSOLE TANPA BOX

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit dibalut bubble wrap minimal 2 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke body unit

☑️ Kelengkapan unit seperti Stick PS dan Kabel HDMI Dll dibungkus dengan bubble wrap satu lapis lalu diberi penanda dengan sticky notes yang bertuliskan kode inventory agar tidak tertukar

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas) diletakkan pada sisi bagian depan di luar plastik segel

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

Steam deck

TAHAPAN MENAKSIR STEAM DECK

1	Pengecekan **Kelengkapan**
2	Pengecekan **Body**
3	Pengecekan **Lock Control**
4	Pengecekan **Informasi** Unit
5	Pengecekan **Fungsional**
6	**Pengkondisian Unit** untuk Penyimpanan

1

Pengecekan kelengkapan

Pengecekan Kelengkapan

1. Unit (Wajib)
2. Tas Ori (Optional)
3. Charger (Optional)

Noted :

1. **Charger masuk discounter kabel HDMI**
2. **Tas mask discounter Box**
3. **Jika kelengkapan optional tidak ada semua, eskalasi HPS dengan noted batangan & ceklis batangan pada intools**
4. **Jika ada kelengkapan lain yang dilampirkan nasabah, arahkan untuk di bawa kembali oleh nasabah**

Tas Ori memiliki logo steam deck

2

Pengecekan Fisik Body

PENGECEKAN FISIK BODY

Yang harus di cek

1. **Fisik Body Unit ->** Cek apakah ada Lecet / Jamur / Gompal Perhatikan bagian sisi dan sudut
2. **Port Charger (Unit) ->** Cek Fisik & fungsionalnya, Berfungsi dengan baik atau tidak, Jika Port Charger tidak berfungsi, test unit bisa di charge atau tidak
3. **Tombol & Controller pada unit ->** Cek fisik & Fungsional nya apakah Berfungsi normal atau tidak, fisik tombol nya mulus/ retak/ Hilang, cek fungsional tombol dalam keadaan unit nyala, tekan tombol untuk melihat respon normal atau tidak
4. **Slot SD card (Unit) ->** Cek fisik & Fungsional nya apakah Berfungsi normal atau tidak, masukan SD card dan lihat terbaca atau tidak (cara cek di next slide)

3

Pengecekan Lock Control

Pengecekan Pin Log in

Jika saat baru di nyalakan meminta pin untuk masuk ke menu utama, artinya Pin Log in aktif, wajib di nonaktifkan, minta nasabah untuk menonaktifkan

Cara Menonaktifkan Pin Log in

1. Tekan tombol steam pada device
2. Pilih pengaturan
3. Pilih security
4. Pilih fitur screen lock yang aktif, masukin ulang pin untuk mematikan fitur

pastikan semua fitur screen lock sudah nonaktif

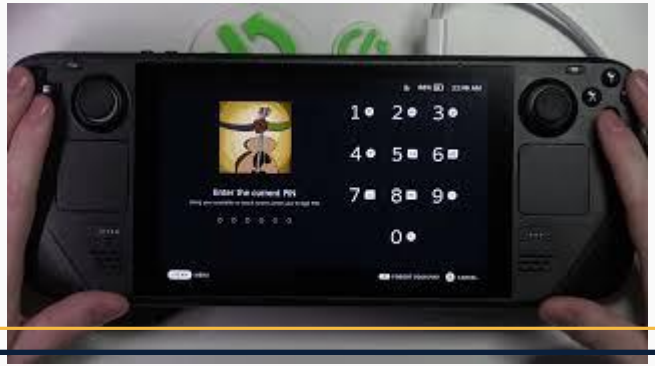

Contoh opsi Pin Log In

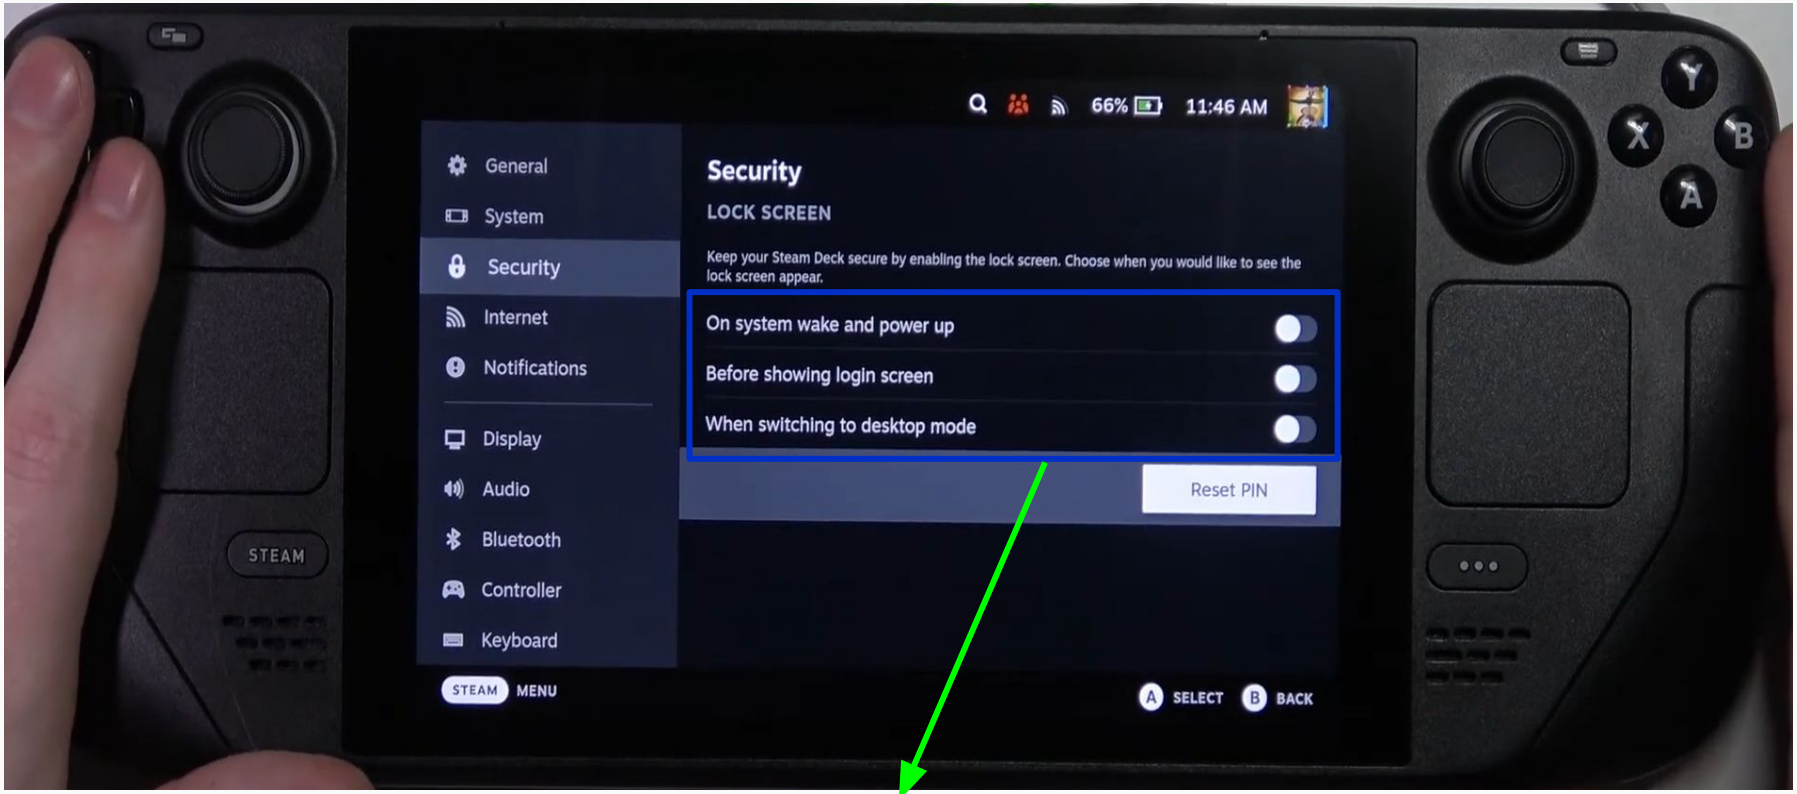

WAJIB DI NONAKTIFKAN SEMUA

Pengecekan Account Steam

Cek apakah unit masih ter log in account steam, jika masih ter log in account steam wajib di log out, minta nasabah untuk me log out

Cara cek :

1. Klik logo profil untuk membuka profil
2. Pilih account details
3. Jika muncul nama account dan id steam, berarti account sudah ter log in

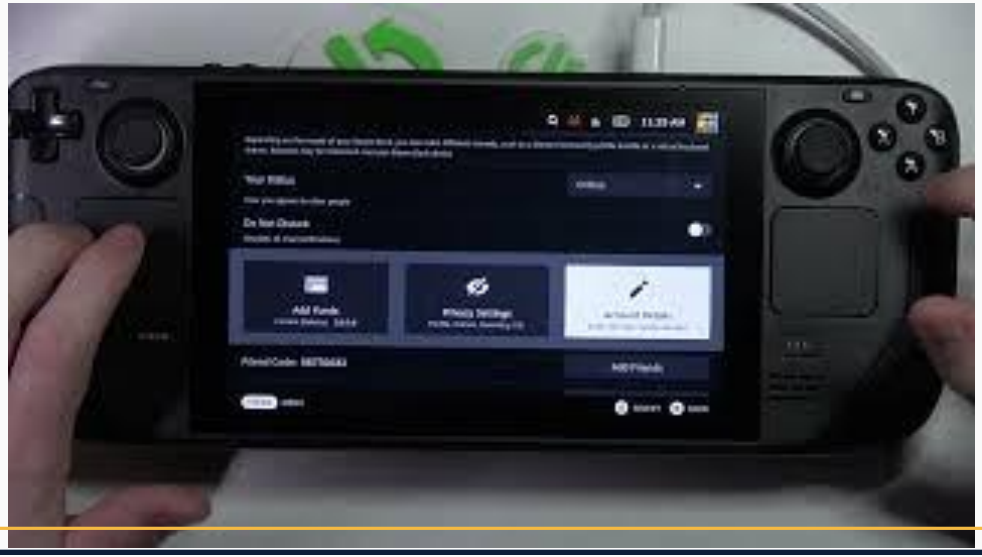

Cara log out account steam

Cara log out (nasabah yang harus me log out)

1. Tekan tombol steam pada unit
2. Pilih power
3. Pilih sign out masukan pasword steam

Jika account steam di log out, Akan otomatis masuk ke mode dekstop.

Contoh ada akun Steam

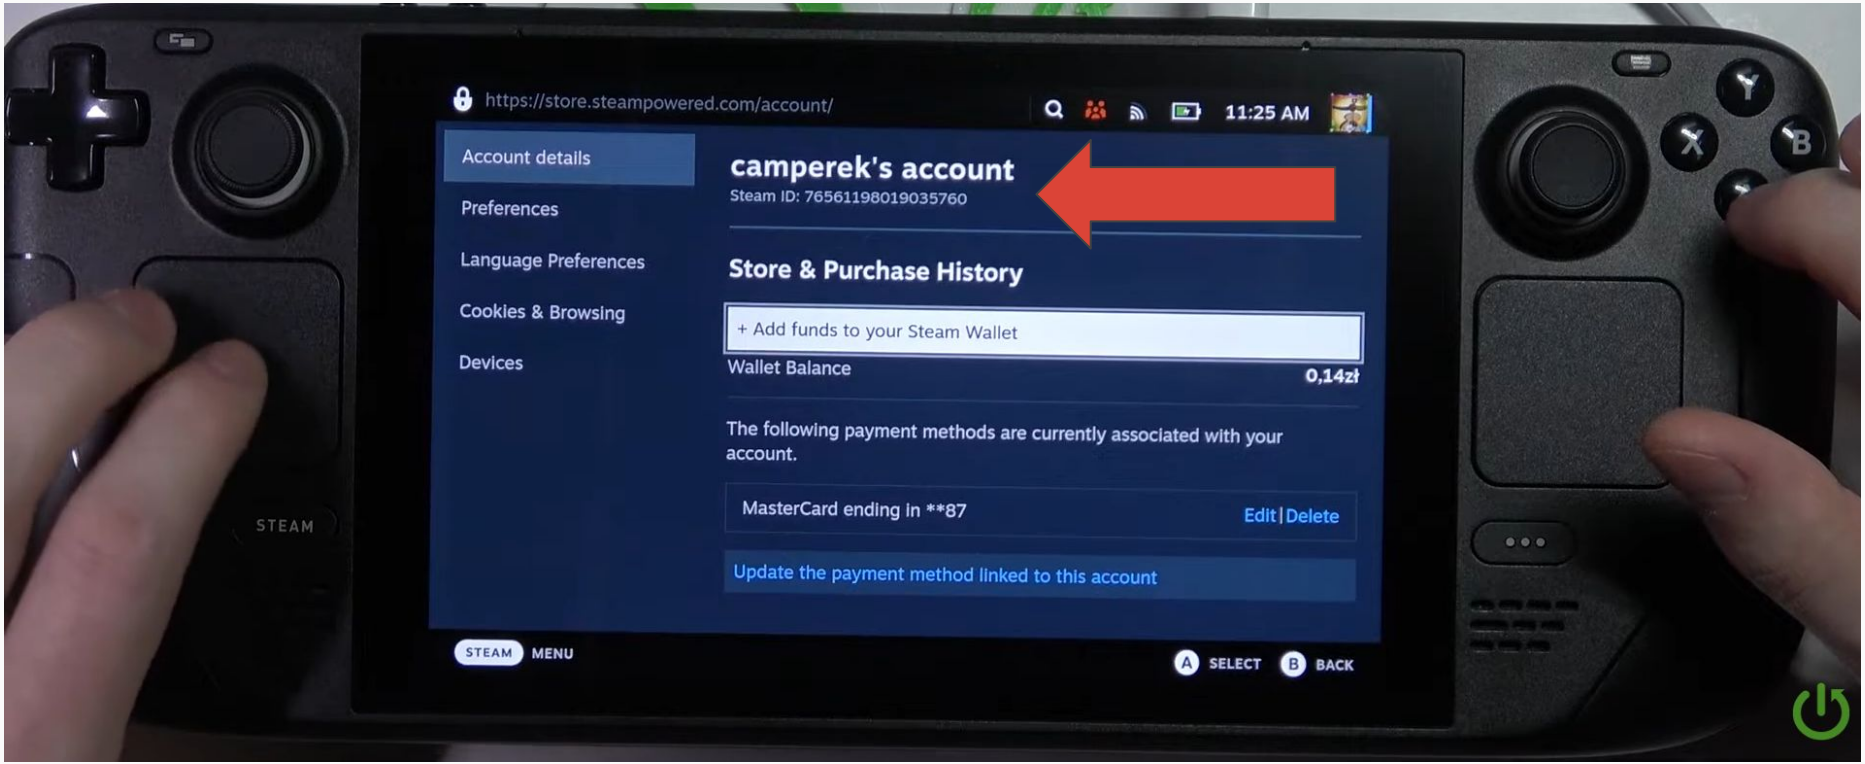

4

Pengecekan Informasi Unit

Pengecekan SN Steam Deck di pengaturan

1. Tekan tombol steam lalu pilih pengaturan
2. Pilih pengaturan
3. Pilih system
4. Cari steam deck serial number

Pengecekan SN Steam deck di body

Video Cara Pengecekan SN

Pengecekan Storage Steam deck & Fungsional SD card

Pastikan sd card sudah terpasang

Tekan tombol **Steam**
2.Masuk **Settings**
3.Pilih **Storage**

akan muncul:

- Total kapasitas SSD
- Sisa ruang kosong

Contoh Storage Steam deck

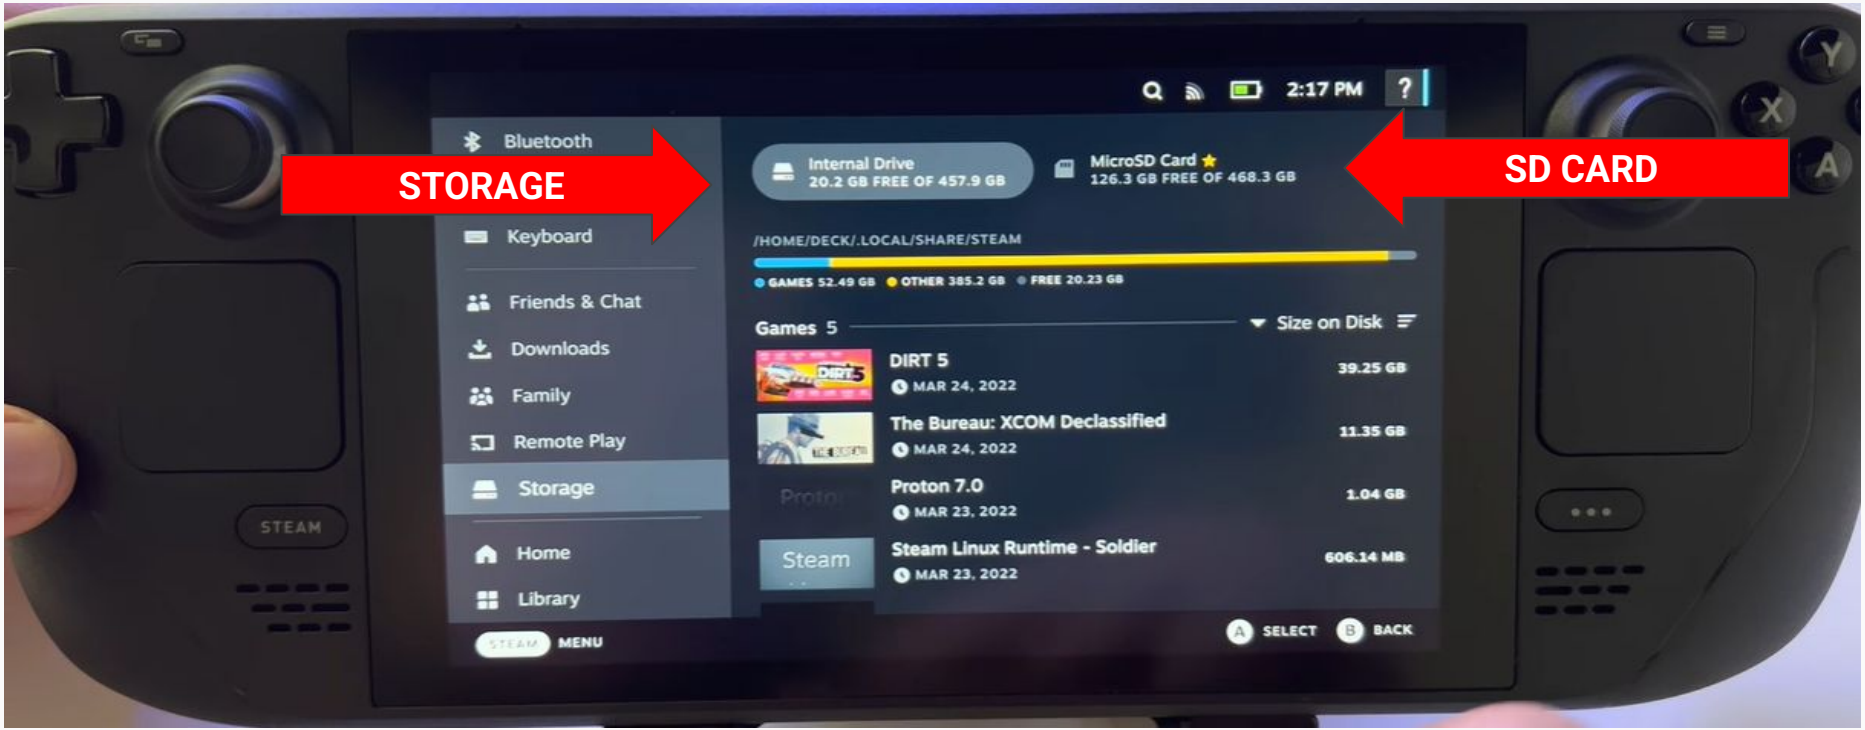

Jika SD card sudah terpasang, tapi tidak muncul pada menu storage, artinya fungsional SD card bermasalah

Pengecekan series Steam Deck

Steam deck memiliki 2 model, Steam deck LCD & Steam deck OLED
Cara mengetahui tipe steam deck, dapat dilihat dari :

1. Kapasitas Hardisk
2. Warna Tombol Power
3. Ukuran Frame

Tipe Steam Deck	Kapasitas Hardisk	Warna Tombol Power	Ukuran Frame
LCD	**64 gb** **256 gb** **512 gb**	Hitam	Lebih besar
OLED	**512 gb** **1 tb**	Oren	Lebih tipis

Perbedan tombol power steam deck LCD & OLED

Steam deck OLED Memiliki tombol power berwarna orange

Steam deck LCD Memiliki tombol power berwarna hitam

Perbedaan frame laya LCD & OLED

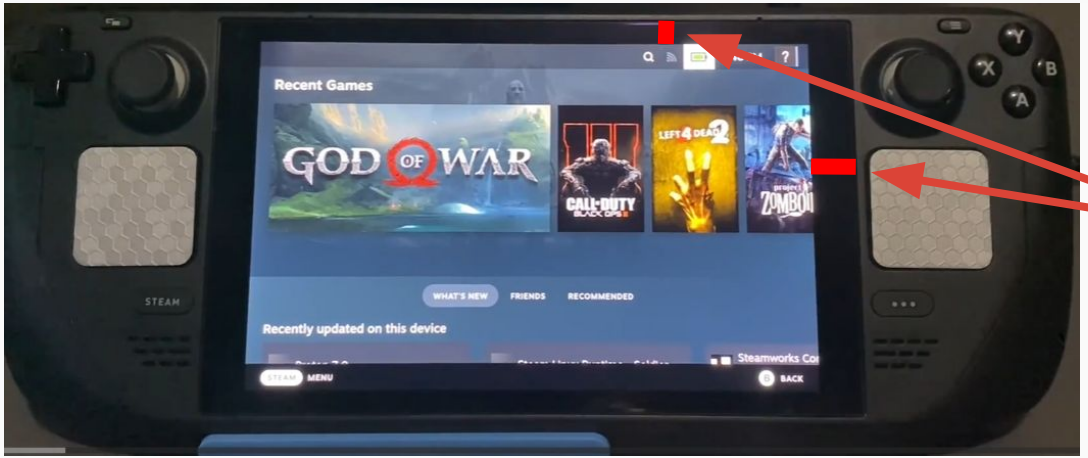

Steam deck LCD
Bazel frame tebal
Warna layar ke abu abu an saat layar mati

Steam deck OLED
Bezel tipit
Warna hitam pekat saat kondisi layar mati

5

Pengecekan Fungsional

Pengecekan Wifi Steam Deck

1. Buka pengaturan
2. Pilih Internet
3. Pastikan wifi telah enable
4. Pilih nama wifi & masukan pasword wifi

Pengecekan controller & trackpad

1. Tekan tombol steam
2. Pilih setting
3. Pilih controller
4. Pilih Begin Test

Test semua tombol & trackpad pada device

Point pengecekan fungsional

Pengecekan fungsional LCD, Tombol, Speaker, Touchscreen, harus masuk ke mode desktop dulu

Cara Masuk mode dekstop

1. Tekan dan tahan tombol power
2. Pilih switch to dekstop

Point pengecekan fungsional

Cek fungsional

1. Test semua tombol, buka browser lalu ketik https://hardwaretester.com/gamepad lalu test semua tombol satu per satu
2. test touchscreen, buka browser ketik https://www.onlinemictest.com/touch-screen-test/ pilih mulai test, dan tekan semua layar
3. Cek speaker, buka browser lalu, ketik bit.ly/tesspeaker lalu enter akan mengarah kan ke youtube, full kan volume lalu play video.
4. Cek Fungsional LCD, buka browser lalu ketik bit.ly/teslayar

Point pengecekan fungsional

1. Cek battery healt, pada menu desktop, <85% di anggap bocor
   - pilih application launcher
   - pilih system
   - pilih info center
   - pilih energy
   - lihat bagian health

Noted : jika battery bocor eskalasi HPS dengan noted battery bocor

6

Pengkondisian Unit Untuk Penyimpanan

Pastikan sebelum packing

1. Unit sudah di matikan bukan mode sleep
2. Kelengkapan sudah terlepas
3. Charge unit minimal 30%
4. Sd card & game card sudah terlepas
5. Foto sesuai SOP
6. Account sudah ter logout

Upload foto pada intools

1. Semua Sisi unit (6 sisi)
2. Kondisi unit terhubung Wifi
3. Account kosong
4. Pengecekan sd card
5. SN
6. Kelengkapan
7. Eskalasi (jika ada)

7

Panduan Ceklis Intools

Panduan Ceklis Intools

GAME CONSOLE PORTABLE			
Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Informasi Unit	Brand & Model		1. ROG Ally (ROG Ally & ROG Ally X) 2. Nintendo Switch (V1, V2, Lite, OLED) 3. Steam Deck (LCD & OLED)
	Kapasitas Hardisk		Cek di pengaturan
	Kelengkapan	Ada Box Ori	1. Ada Box (ROG Ally, Nintendo Switch) 2. Ada Tas (Steam deck)
		Ada Kabel HDMI	1. Ada Charger (Steam Deck & ROG Ally) 2. Ada Charger & Kabel HDMI (Nintendo Switch) **Jika tidak ada salah satu jangan di ceklis, tambahkan loans notes**
		Batangan	Tidak Ada Box + Charger + (HDMI Nintendo) ***ESKALASI HPS Ke tim Pricing Dengan Noted Batangan***
Pengecekan Luar	Warna	Input Manual pada Intools	
	Body	Normal	
		Ringan (Lecet,Jamur)	Body lecet
			Body Jamur
		Parah (Gompal)	Body Gompal
	Tombol	Normal	
		Minus	Tombol/ controller berfungsi tapi keras (tidak error)
LCD	LCD Issue	Mulus	
		Baret / Shadow	1. LCD Baret 2. LCD Shadow/ Deadpixel/ Whitespot **wajib loans note**
Battery	Battery Health <85%	**Eskalasi**	***Eskalasi HPS Ke tim Pricing dengan note battery bocor*** **wajib loans note**
Pengecekkan Dalam	Functionality Issue	Normal	
		Rusak	1. Controller Error **tidak perlu ceklis minus tombol** 2. Tidak Bisa Conect wifi 3. SD Card tidak terbaca 4. Speaker Sember/ mati **wajib loans note**

Standar Segel & Penyimpanan

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK GAME CONSOLE

GAME CONSOLE DENGAN BOX

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit dibalut bubble wrap minimal 1 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke unit

☑️ Letakkan silica gel di luar bubble wrap, kemudian masukan unit ke dalam plastik segel dan diseal.

☑️ Unit dimasukkan kembali ke dalam box setelah di segel dan di beri SBG.

☑️ Kelengkapan unit seperti Stick dan kabel HDMI Dll ditempatkan di dalam box sesuai slot bawaan.

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas, sticky notes) diletakkan pada sisi bagian depan di luar plastik segel

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK GAME CONSOLE

GAME CONSOLE TANPA BOX

Contoh Packing

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit dibalut bubble wrap minimal 2 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke body unit

☑️ Kelengkapan unit seperti Stick PS dan Kabel HDMI Dll dibungkus dengan bubble wrap satu lapis lalu diberi penanda dengan sticky notes yang bertuliskan kode inventory agar tidak tertukar

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas) diletakkan pada sisi bagian depan di luar plastik segel

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

Penaksir adalah

ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat krusial bagi kegiatan operasional kantor cabang.

Maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kualitas pelayanan DAN taksiran yang dihasilkan oleh para penaksir.

Pre Test Smartwatch

Pre-Post Smartwatch

https://forms.gle/wvhwgjityMLJnXuF8

Penaksiran Smartwatch

TAHAPAN MENAKSIR SMARTWATCH

1	Pengecekan **Kelengkapan**
2	Pengecekan **Body**
3	Pengecekan **informasi unit dan activation lock**
4	Pengecekan **Fungsional**
5	Pengkondisian Unit untuk **Penyimpanan**

1 Kelengkapan

- Strap (Optional)
- Box (Optional)
- Charger (Optional jika di cabang ada wireless charger yang cocok)

Pastikan Serial Number dan nomor model pada Smartwatch dan box sesuai

2 Cek Body dan LCD

Pengecekan Body dan LCD

ITEM YANG HARUS DI CEK PADA BODY dan LCD

1. **Warna Unit Body** → Ketik manual pada intools warna **BODY** (*Bukan Warna Strap*)
2. **Body (semua sisi termasuk belakang cover)** → Cek apakah ada Gompal / Lecet / Jamur?
3. **LCD** → Cek FISIK LCD Retak ataupun Baret
4. **Strap** → Cek apakah ada robek atau cacat pada kedua strap smartwatch (tidak ada strap masih bisa terima)
5. **"Cek apakah charger berfungsi normal, baik wireless maupun port. Apakah unit bisa di-charge lewat wireless atau tidak."**
6. **Tombol (Jika ada)** → Cek apakah Berfungsi dengan normal

Kondisi Reject Body

Selain kondisi **BODY REJECT** di sini, masih bisa terima

BODY RETAK
BODY BOLONG
LCD PECAH/RETAK
Wireless charger tidak berfungsi
Tombol Mati TOTAL

Apple Watch

1. **Cek Model Smartwatch:**
   - Masuk ke **Pengaturan** pada smartwatch, lalu cari opsi **"About"** atau **"Informasi Perangkat"**. Di sana, Anda akan menemukan informasi model perangkat, seperti kode model (misalnya: A2775, A2773 untuk Apple Watch).
2. **Cek Serial Number (IMEI):**
   - Temukan serial number atau IMEI di dus kemasan atau di menu "About" pada smartwatch. Ini berguna untuk memverifikasi perangkat.
3. **IMEI Check:**
   - Gunakan layanan pengecekan online untuk memverifikasi IMEI (contoh: IMEI24.com atau Apple Check Coverage untuk Apple Watch). Ini dapat membantu mengetahui status perangkat.
4. **Cek Activation Lock (khusus Apple Watch):**
   - Untuk Apple Watch, pastikan smartwatch dapat dipasangkan (pair) dengan iPhone untuk memastikan tidak terkunci dengan activation lock. Proses ini penting untuk memastikan perangkat siap digunakan.

Catatan:

- Pengecekan ini dapat diterapkan untuk berbagai merek smartwatch, tetapi pastikan untuk menyesuaikan langkah-langkah dengan prosedur masing-masing merek, terutama untuk Apple Watch.

Link cek imei Smartwatch → https://iunlocker.com/id/check_imei.php

3 Pengecekan Informasi Unit dan Activation Lock

Cara Pairing Apple Watch ke iPhone

1. **Nyalakan Apple Watch**
   - Tekan dan tahan **tombol samping (Side Button)** sampai logo Apple muncul.
2. **Dekatkan Apple Watch ke iPhone**
   - Pastikan Bluetooth aktif di iPhone.
   - iPhone akan otomatis menampilkan pop-up **“Use your iPhone to set up this Apple Watch”**.
3. **Tekan “Continue”**
   - Jika tidak muncul, buka manual:
     Buka aplikasi **Watch** → pilih **Start Pairing**.
4. **Scan Animasi Pairing**
   - Kamera iPhone diarahkan ke animasi yang ada di layar Apple Watch.
   - Tunggu sampai proses pairing dikenali.
5. **Pilih Opsi Setup**
   - **Set up as New** (jika Apple Watch baru).
   - **Restore from Backup** (kalau sebelumnya sudah pernah digunakan).
6. **Ikuti Instruksi Tambahan**

Biasanya meliputi:

- Login Apple ID.
- Atur **Passcode** Apple Watch.
- Pilih pengaturan kesehatan (Activity, SOS, dll).
- Sinkronisasi aplikasi.

7. **Tunggu Proses Sinkronisasi**
   - Biasanya 5–10 menit.
   - Setelah selesai, Apple Watch siap digunakan.

Back
Apple Watch is Syncing
Your Apple Watch is almost ready. You'll get an alert when it's done, so you can use your iPhone as you normally would. While you're waiting, learn more about your Apple Watch.
Get to Know Your Watch

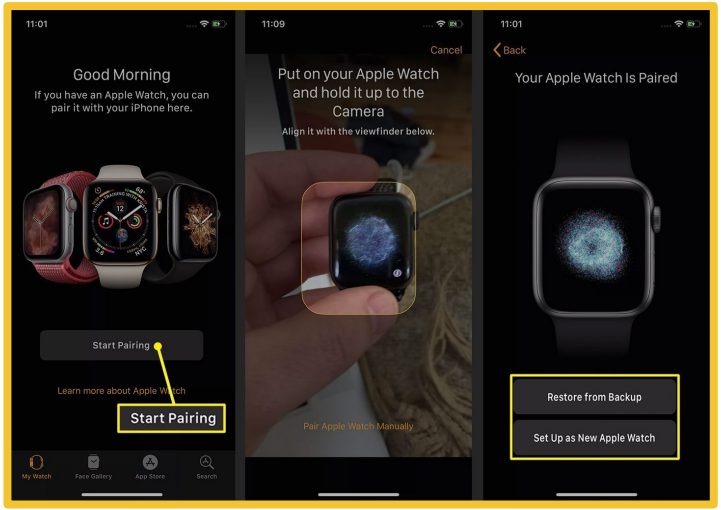
11:01
Good Morning
If you have an Apple Watch, you can pair it with your iPhone here.
Start Pairing
Learn more about Apple Watch
Start Pairing
My Watch
Face Gallery
App Store
Search
11:09
Cancel
Put on your Apple Watch and hold it up to the Camera
Align it with the viewfinder below.
Pair Apple Watch Manually
11:01
Back
Your Apple Watch Is Paired
Restore from Backup
Set Up as New Apple Watch

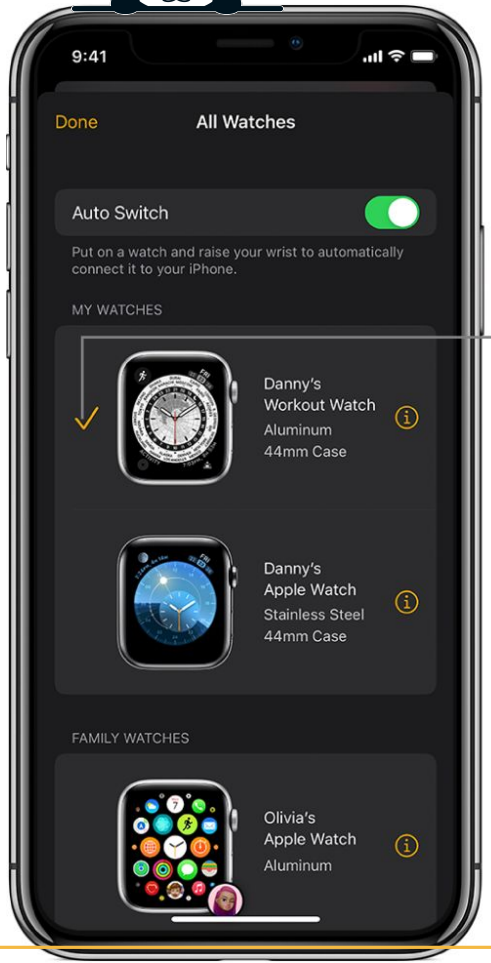

The active Apple Watch.

Cara Unpairing IWatch

Untuk unpairing (memutuskan) Apple Watch dari iPhone, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pastikan iPhone dan Apple Watch dekat satu sama lain.
2. Buka aplikasi "Watch" di iPhone.
3. Pilih tab "My Watch" (biasanya berada di bagian kiri bawah layar).
4. Pilih Apple Watch yang ingin diputuskan. Di bagian atas, kamu akan melihat nama Apple Watch yang saat ini terhubung.
5. Ketuk "i" di sebelah nama Apple Watch untuk membuka pengaturan lebih lanjut.
6. Pilih "Unpair Apple Watch".
7. Masukkan password Apple ID jika diminta, untuk mematikan fitur Activation Lock (kunci aktivasi).
8. Pilih apakah kamu ingin melakukan backup Apple Watch. Biasanya, sistem akan memberi opsi untuk membuat cadangan data Apple Watch di iPhone, sehingga bisa mengembalikannya lagi jika kamu ingin menggunakan jam tangan yang sama di iPhone lain.
9. Setelah itu, proses unpairing akan dimulai, dan Apple Watch akan di-reset ke pengaturan pabrik. Setelah selesai, Apple Watch akan meminta untuk di setting ulang ketika kamu ingin menghubungkannya dengan perangkat lain.

Contoh gambar

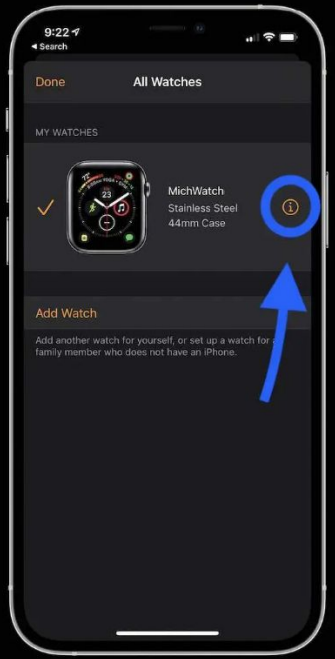

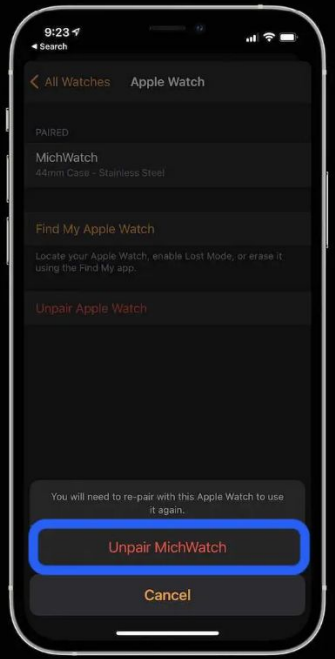

Real
Fake
SMART WATCH

Real
Fake
6 GENERATION 44MM ALUMINUM
CASE.10N-X GLASS.GPS.4.0
BLUETOOTH .WATCH

Samsung Watch

Cara cek Samsung watch

a. Cek Model & Serial NUMBER lewat Setting → About Watch → Model number.
b. Cek Serial Number / IMEI
   Ada di dus atau di Setting → About Watch → Status.
   Untuk tipe LTE biasanya ada IMEI, untuk versi Bluetooth hanya ada Serial Number.
c. Cek Garansi / Keaslian
   Masuk ke Iunlocker → bagian check warranty (jika tersedia di region).
d. Cek Akun Samsung (Reactivation Lock / Samsung Account Lock)
   Pastikan jam tidak terkunci akun Samsung.
   Masuk ke Setting → Accounts and backup → Accounts, pastikan bisa logout akun.

Nomor Seri dan Model dapat ditemukan dibelakang bawah unit

Cara Pairing Samsung watch

1. **Nyalakan Galaxy Watch**
   - Tekan dan tahan tombol Home sampai jam menyala.
2. **Aktifkan Bluetooth & Internet di HP Android**
   - Pastikan Bluetooth aktif.
   - Disarankan sambungkan ke internet untuk unduhan otomatis.
3. **Buka Aplikasi "Galaxy Wearable"**
   - Jika belum ada → download dari Play Store.
   - Jika sudah → buka aplikasinya.
4. **Pilih "Galaxy Watch" pada Daftar Perangkat**
   - Aplikasi akan mendeteksi perangkat terdekat untuk pairing.
5. **Tekan "Pair" atau "Connect"**
   - Mulai proses penyambungan perangkat.
6. **Cocokkan Kode Pairing**
   - Pastikan kode yang muncul di HP dan di Watch sama.
   - Jika cocok → tekan **Confirm**.
7. **Berikan Izin yang Dibutuhkan**
   Biasanya termasuk:
   - Izin notifikasi.
   - Akses kontak & panggilan.
   - Akses data kesehatan (Health).
   - Izin lokasi jika diminta.
8. **Tunggu Proses Sinkronisasi**
   - Biasanya 1–3 menit hingga semua data selesai diset.
9. **Pairing Selesai**
   - Galaxy Watch siap digunakan sepenuhnya.

Contoh Gambar Pairing

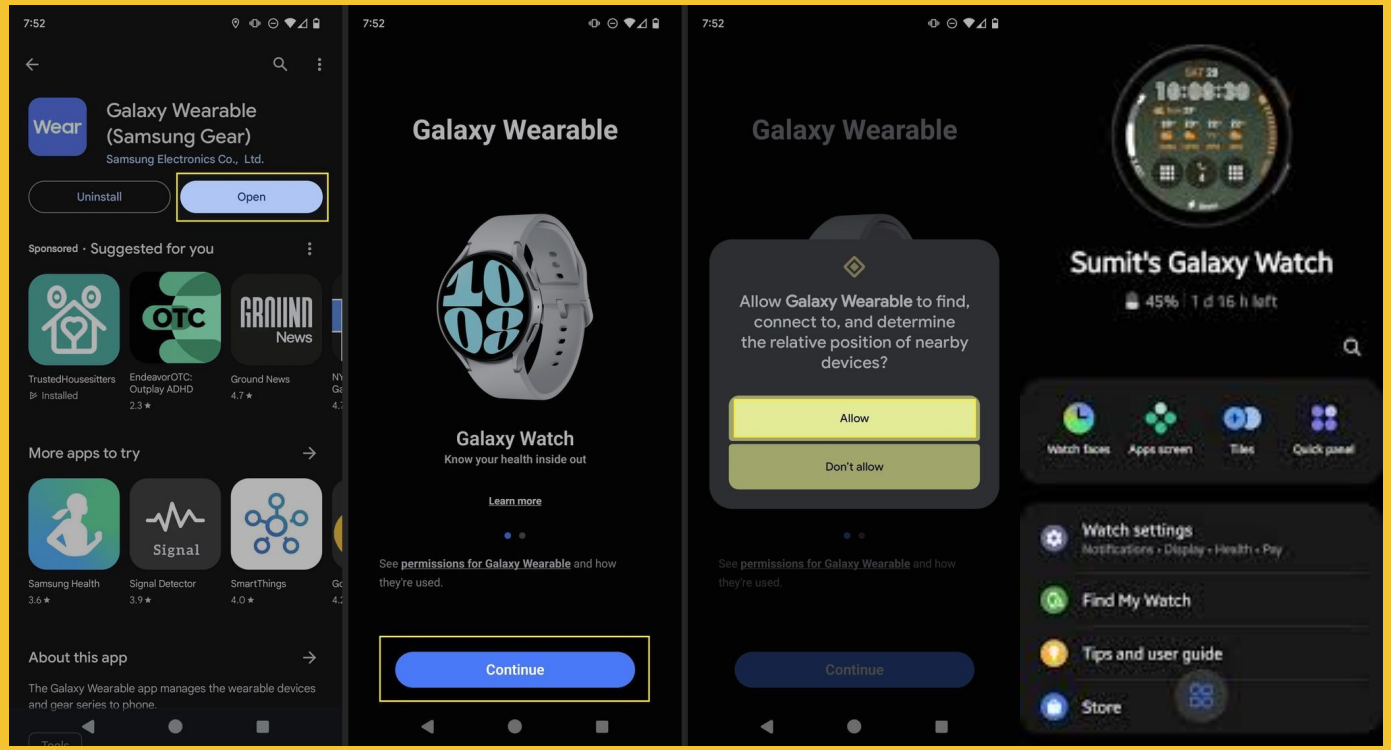

Cara Unpairing Samsung Smartwatch

Untuk melakukan unpairing Samsung Watch dari smartphone Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

Cara Melakukan Unpairing Samsung Watch

1. Buka aplikasi **Galaxy Wearable** pada smartphone.
2. Pilih tab **Home** hingga tampilan Samsung Watch muncul.
3. Gulir layar ke bawah, lalu masuk ke menu **Pengaturan**.
4. Pada bagian bawah menu, pilih **Putuskan Koneksi** atau **Lepaskan Pasangan**.
5. Konfirmasikan dengan menekan **Lepaskan Pasangan**.

CARA LEPAS PASANG SAMSUNG WATCH

Ikuti langkah-langkah berikut:

1. **Buka Aplikasi** Galaxy Wearable

2. **Pilih Tab "Home"** Tampilan Jam Muncul

3. **Scroll & Pilih** Pengaturan



4. **Pilih** Lepaskan Pasangan



5. **Konfirmasi** Lepaskan Pasangan?

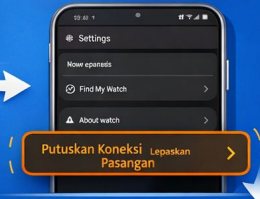

4 Pengecekan Fungsional

Pengecekan Fungsional

a. Cek battery health → settings → battery → battery health (dibawah 85% = bocor) (khusus untuk I Watch)
b. Cek lcd (shadow, bergaris, responsiveness,ghost touch)
c. Cek GPS dan konektivitas (aktifkan bluetooth lalu sambungan dengan HP)

Cek Sensor Detak Jantung (Heart Rate)

Apple Watch (iWatch)

1. Buka aplikasi **Heart Rate** pada Apple Watch.
2. Pasang Apple Watch di pergelangan tangan dengan benar.
3. Diam beberapa detik hingga hasil detak jantung muncul.
4. Pastikan angka detak jantung terbaca dan berubah.

Samsung Watch

1. Buka aplikasi **Samsung Health** pada smartphone atau smartwatch.
2. Pilih menu **Detak Jantung**.
3. Gunakan Samsung Watch dan tunggu hingga hasil pengukuran muncul.
4. Pastikan sensor berfungsi dan menampilkan angka.

Video Tutorial Cek Battery Health

Reject, Jika:

Layar LCD tidak dapat merespon sentuhan (touchscreen completely unresponsive).

Smartwatch tidak dapat melakukan proses pairing maupun unpair dengan perangkat lainnya.

Nomor seri (Serial Number) tidak terdaftar pada situs resmi yang ditentukan.

Ditemukan dead pixel / hot pixel, bahkan satu titik pun dianggap reject.

Jika smartwatch selain Apple Watch mengalami baterai bocor atau rusak, maka dinyatakan *reject*.

Pengecekan All Brand

Setiap Pengecekan Semua brand sama, hanya keterangan pada pilihan yang berbeda

5 Pengkondisian Unit untuk Penyimpanan

Pengkondisian Unit untuk Penyimpanan

1. Pastikan Smartwatch sudah ter Unpair dari HP
2. Reset Smartwatch

Note: Tidak apa apa untuk reset di smartwatch karena handphone tidak akan ikut ke reset

Penginputan Foto Kondisi Unit

Sisi atas

Sisi bawah

Sisi belakang

Sisi kiri

Layar depan

Sisi kanan

Serial Number dan Model Number

Penginputan Foto Kondisi Unit

Bukti approve (Jika dilakukan eskalasi)

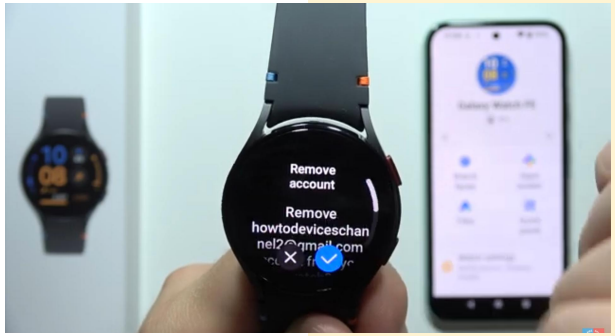

Unpair iWatch

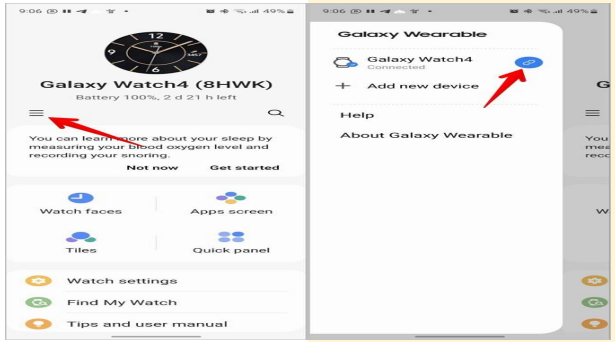

Unpair Samsung watch

Kelengkapan

Flow Pengecekan Smartwatch

No		Tahapan	GARMIN	OPPO	HUAWEI	SAMSUNG	APPLE
1		**Identifikasi Kondisi Body, Layar , kelengkapan**	Pastikan charger, Box, Kondisi Body keliling, Strap, Layar				
2		**Pairing / Cek Pair Status**	🔹 Buka Menu Jam→ Phone → Pair Phone. Jika muncul kode 6 digit, berarti belum terhubung. 🔹 Jika muncul "Connected" atau nama HP, berarti masih paired → lepas dulu via HP (Garmin Connect nasabah). cth video : Unpair from aplikasi Garmin Connect & Bluetooth Iphone - https://www.youtube.com/watch?v=IIpxBJxWpOA Unpair from aplikasi Garmin Connect & Bluetooth Android - https://www.youtube.com/watch?v=CQWy_0aPL8Q Pairing/connect to aplikasi Garmin Connect - https://www.youtube.com/shorts/5U0Cby-Wko4 Pairing/connect dengan QR - https://www.youtube.com/shorts/FwKlKgea3T4 *Pastikan bisa connect dan di unpair*	🔹 Buka Settings → Bluetooth. Jika belum paired, muncul opsi Pair New Device / QR code. 🔹 Pair dengan app OHealth / Wear OS (untuk Watch X, Watch 3 Pro).	🔹 Buka Settings → Bluetooth. Jika belum terhubung, tampil QR atau opsi Pair. 🔹 Gunakan HUAWEI Health untuk pairing.	🔹 Buka Settings → Connections → Bluetooth. Jika belum terhubung, tampil "Pair new device". 🔹 Gunakan Galaxy Wearable app di Android.	🔹 Geser layar utama → Settings → General → Reset.Jika muncul pesan "Remove from Account" artinya masih paired ke iPhone lama. 🔹 Pair ulang pakai Watch app di iPhone
3		**Identifikasi Model & Varian (Wi-Fi / LTE / Internasional)**	🔹 Buka Menu → System → About.Model dan Serial ditampilkan (contoh: Forerunner 255 Music).	🔹 Buka Settings → About / Device Info.Model (misal Watch Free, Watch 41mm). 🔹 Ciri versi China: tampilan menu bilingual (Cina + Inggris).	🔹 Buka Settings → About → Device Name.Model tertulis (contoh Watch GT 3 46mm). 🔹 Versi China muncul tulisan CN, versi Global EN.	🔹 Di jam: Settings → About Watch → Model Number. 🔹 Ciri versi LTE: ada menu "Mobile networks". 🔹 Ciri versi China: kode model diakhiri "ZC".	🔹 Di jam: Settings → General → About.Model Number (contoh A2478).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DkZlJP572qDX4kU2DEM-1e4d8bO9SrtFAK6Dfzxcf1Y/edit?gid=2022528028#gid=2022528028

Flow Pengecekan Smartwatch

No		Tahapan	GARMIN	OPPO	HUAWEI	SAMSUNG	APPLE
4		**Cek SN (Serial Number)**	🔹 Menu → System → About → Serial Number. 🔹 Verifikasi di https://www.garmin.com/account/register (buat akun pakai email cabang)	🔹 Settings → About → Serial Number. Cocokkan dengan body belakang. cek pada https://support.oppo.com/id/warranty-check/	🔹 Settings → About → Serial Number.Verifikasi di Huawei Warranty Query.	🔹 Settings → About Watch → Serial Number. Verifikasi di Samsung Warranty Check.	🔹 Settings → General → About → Serial Number.Verifikasi di checkcoverage.apple.com.
5		**Cek Sensor Detak Jantung**	🔹 Menu → Heart Rate → Start. **Pastikan lampu hijau di bawah nyala & BPM tampil.**	🔹 Heart Rate / Detak Jantung. **Pastikan lampu hijau nyala dan angka BPM muncul.**	🔹 Heart Rate / Detak Jantung. **Pastikan sensor menyala dan terbaca di layar.**	🔹 Samsung Health → Heart Rate → Measure. **Sensor hijau menyala dan BPM tampil.**	🔹 Heart Rate app (ikon ❤️). **Pastikan lampu hijau nyala & BPM muncul.**
6		**Cek GPS & Konektivitas**	🔹 Start Activity → Run / Bike → Tunggu GPS Ready. 🔹 Tes Bluetooth via Menu → Connectivity → Bluetooth.	🔹 Workout → Outdoor Run / Walk → GPS Searching. 🔹 Tunggu GPS lock.	🔹 Workout → Outdoor Run → Wait for GPS. 🔹 Bluetooth connect via HUAWEI Health.	🔹 Samsung Health → Outdoor Run → Wait GPS. 🔹 Tes koneksi Bluetooth via Connections → Bluetooth.	🔹 Workout app → Outdoor Walk / Run. 🔹 Tunggu GPS aktif (ikon lokasi muncul). 🔹 Bluetooth otomatis aktif dengan iPhone.
7		**Cek Battery Health**					Cek battery health → settings → battery → battery health (dibawah 85% = bocor)
8		**Check Activation Lock**				Settings → Accounts → Samsung Account. Jika masih ada email → masih terkunci akun Minta nasabah Hapus via findmymobile.samsung.com	Settings → General → Reset. Jika muncul "Remove from Account" → masih terkunci iCloud. minta nasabah Hapus via iCloud.com/find.
9		**Reset / Unpair (Pastikan Aman untuk Lelang)**	🔹 Garmin Connect → Device → Remove Device. 🔹 Pastikan bluetooth di HP udah hapus pilihan device ini 🔹 Di jam: Menu → System → Reset → Delete Data. **Pastikan tidak tersisa akun Garmin.**	🔹 OHealth / Wear OS → Remove Device. 🔹 Pastikan bluetooth di HP udah hapus pilihan device ini 🔹 Di jam: Settings → Reset / Factory Reset. **Pastikan muncul layar QR (mode pairing).**	🔹 HUAWEI Health → Hapus Perangkat. 🔹 Pastikan bluetooth di HP udah hapus pilihan device ini https://www.youtube.com/watch?v=ZlAaaVJfSC8 🔹 Di jam: Settings → System → Reset. **Pastikan tidak lagi muncul di aplikasi.**	🔹 Galaxy Wearable → Unpair. 🔹 Pastikan bluetooth di HP udah hapus pilihan device ini 🔹 Di jam: Settings → General → Reset. **Pastikan tidak lagi tertaut ke akun Samsung.** https://youtu.be/N6ZHOJdEu1o?si=erQnaJv3OXQSN-RI	🔹 Watch app (iPhone) → All Watches → ⓘ → Unpair. 🔹 Di jam: Settings → General → Erase All Content and Settings Pastikan muncul pesan "Ready to Pair". 🔹 Pastikan bluetooth di HP udah hapus pilihan device ini https://youtu.be/BieIJyOGUBQ?si=m96PRwhhYgHiOoLR

PANDUAN CEKLIS PADA INTOOLS

SMARTWATCH ALL BRAND

Bagian	Item Pengecekan	Ceklisan Intools	Kondisi
Informasi Unit	Model		Contoh SAMSUNG GALAXY WATCH 8 44 MM BLUETOOTH ONLY 2025
Kelengkapan	Kelengkapan	Batangan	Tidak ada Box Ori & Charger Ori
		Box Ori	
		Charger Ori	
		Password	
Pengecekkan Luar	Warna	Input Manual	Warna Body
	Body Lecet/Jamur/Gompal	Normal	
		Ringan (Lecet, Jamur)	Lecet
		Parah (Gompal)	1. Cat ngelupas 2. Gompal
	Tombol	Normal	
		Minus	Tombol berfungsi tapi keras
	Strap	Normal	
		Rusak / Tidak Ori	1. Strap cacat/Sobek kedua sisi 2. Strap bukan bawaan/non ori 3. Tidak Ada Strap
LCD	LCD Issue	Mulus	
		Baret / Shadow	1. LCD Shadow (Tidak Block) 2. LCD Baret
Pengecekan Dalam	Garansi	Resmi	Samsung & Apple Garansi resmi sama dengan HP
		Inter	Terdapat kode region sesuai negara asal
	Functionality Issue	Normal	
		Rusak	1. Sensor Heartrate Rusak 2. GPS dan Connectivity Issue 3. Bluetooth Issue
	Baterai (Khusus I-Watch)	Sehat	
		Bocor	Bocor (BH < 85%)

MENGAPA PERLU STANDAR DALAM PENGELOLAAN BARANG JAMINAN?

AMAN	RAPIH	PATUH
Menjaga barang jaminan agar **TIDAK RUSAK**	Memastikan barang jaminan agar **MUDAH DICARI**	**MEMINIMALISIR RISIKO** yang disengaja maupun tidak disengaja

SEBELUM MELAKUKAN PACKING PETUGAS WAJIB MEMASTIKAN HAL-HAL BERIKUT

- Barang yang disimpan harus dalam kondisi mati dengan baterai dalam keadaan **minimal 70%** dan **tidak sampai 100%**
- **Pada smartwatch,** pastikan unit sudah ter-*Unpair* dengan Handphone nasabah
- Memastikan untuk terakhir kali prosedur penaksiran tahap persiapan sebelum penyimpanan barang jaminan sudah dilakukan.

Standar pengelolaan barang jaminan yang baik menjadi salah satu KRITERIA cabang dan personel dengan kualitas manajemen yang TINGGI

Standar Segel & Penyimpanan

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK SMARTWATCH

Smartwatch dengan Box

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit smart watch disimpan di dalam box sesuai bentuk bawaan pabrik dengan posisi layar menghadap ke atas
☑️ Tutup Box bagian atas diletakkan di belakang box bagian bawah/box yang terdapat unitnya
☑️ Kelengkapan unit seperti charger atau kabel ditempatkan di dalam box sesuai slot bawaan.
☑️ Masukkan silica gel ke dalam box untuk menjaga kelembaban. Pastikan peletakan silica gel tidak diatas layar
☑️ Seluruh box dibungkus bubble wrap satu lapis sebelum dimasukkan ke plastik segel. Pastikan bagian **bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke layar smartwatch**
☑️ Segel unit yang sudah dibungkus bubble wrap menggunakan plastik

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan
☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.
☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas) diletakkan pada sisi bagian samping plastik unit (Jika plastik segel masih tersisa. Jika tidak, gunakan plastik lain untuk menyegel dokumen dan wajib direkatkan dengan unit yang telah tersegel pada bagian samping)
☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian atas (mengacu pada pedoman handling gudang)

Contoh Packing

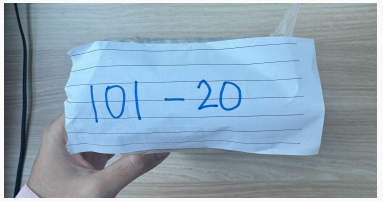

Contoh Video Packing (Box Panjang)

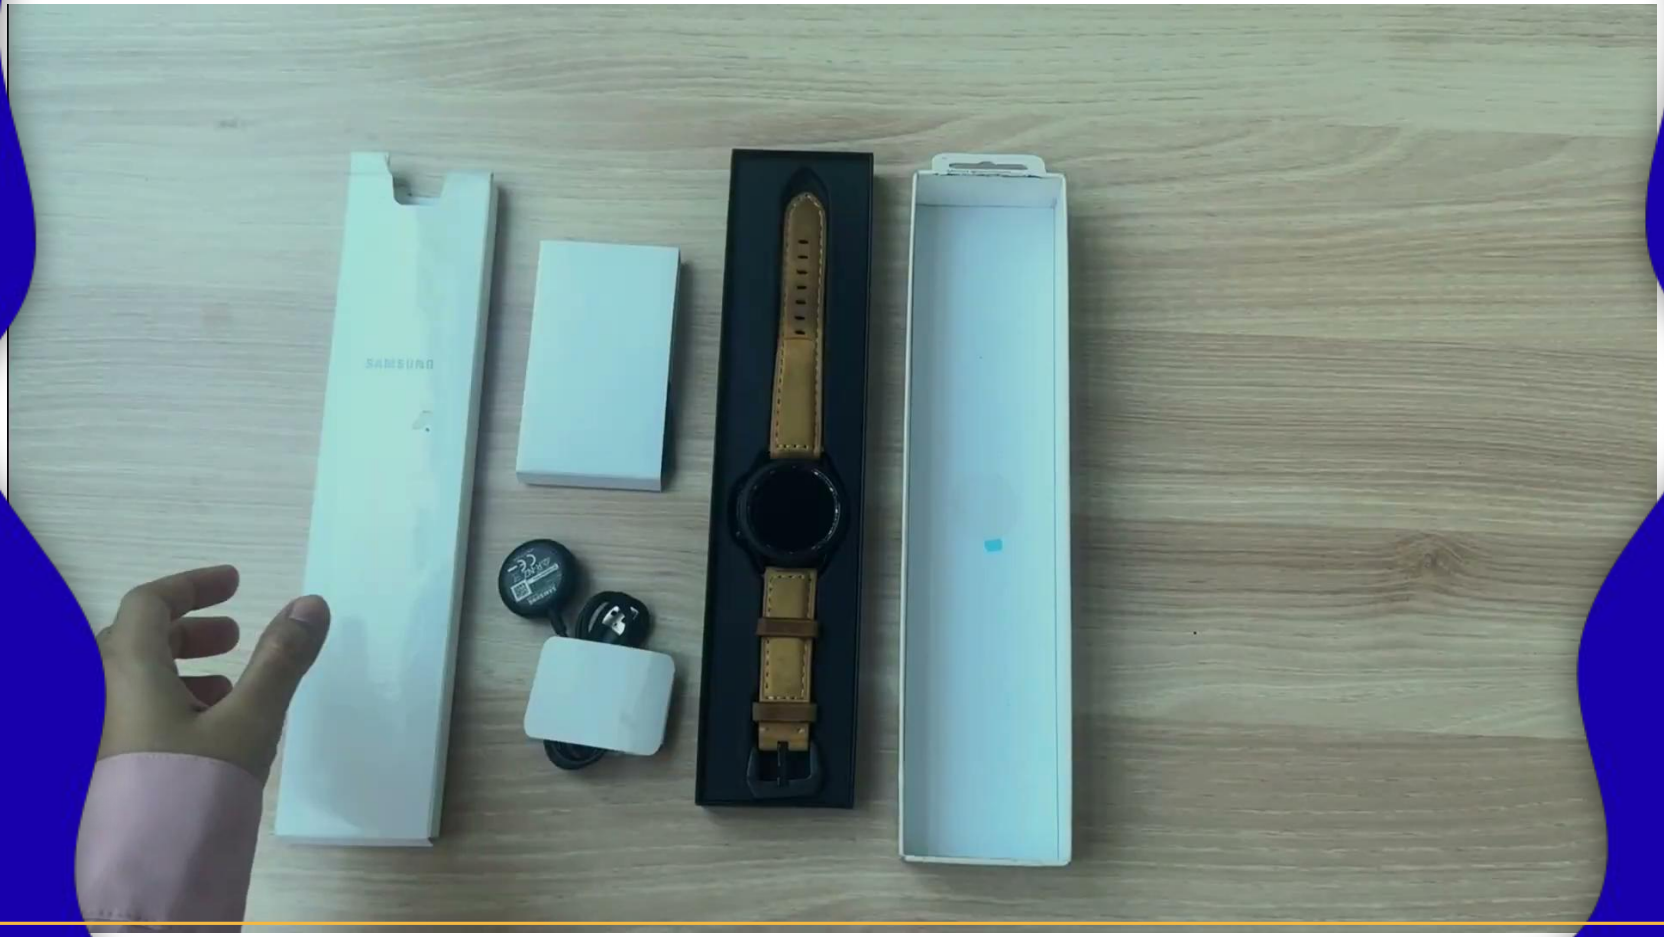

Contoh Video Packing (Box Persegi)

STANDAR PROSES PENYEGELAN BARANG ELEKTRONIK SMARTWATCH

Smartwatch Tanpa Box

Unit & Kelengkapan

☑️ Unit (jam) dibalut bubble wrap minimal 2 lapis, Pastikan bagian bubble wrap yang bergelembung tidak menghadap ke layar smartwatch

☑️ Strap tidak perlu dilepas, biarkan terbentang dan dibalut rapi bersama unit.

☑️ Charger magnetic digulung rapi lalu dibalut bubble wrap 1 lapis, kemudian dimasukan ke plastik terpisah dan diberi silika gel. Kemudian Charger diletakkan pada sisi belakang SBG

Dokumen:

☑️ SBG Copy (lembar SBG yg kecil) dilipat menjadi 2 bagian sampai batas akhir keterangan barang jaminan

☑️ Foto copy KTP/identitas Nasabah diletakkan pada sisi bawah SBG yg kosong/di bawah tanda tangan dan nama penaksir 1 dan penaksir 2. Foto copy KTP nasabah diletakkan secara horizontal.

☑️ Susunan Dokumen (SBG dan Copy Identitas) diletakkan pada sisi bagian samping plastik unit (Jika plastik segel masih tersisa. Jika tidak, gunakan plastik lain untuk menyegel dokumen dan wajib direkatkan dengan unit yang telah tersegel pada bagian samping)

☑️ Menambahkan sticky notes bertuliskan nomor atau kode inventory. Kode Inventory ada pada SBG Copy di Bagian belakang (mengacu pada pedoman handling gudang)

Contoh Packing

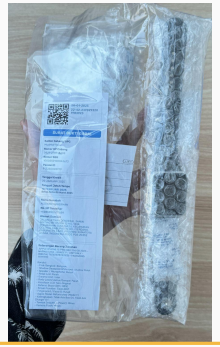

Contoh Video Packing (Tanpa Box)

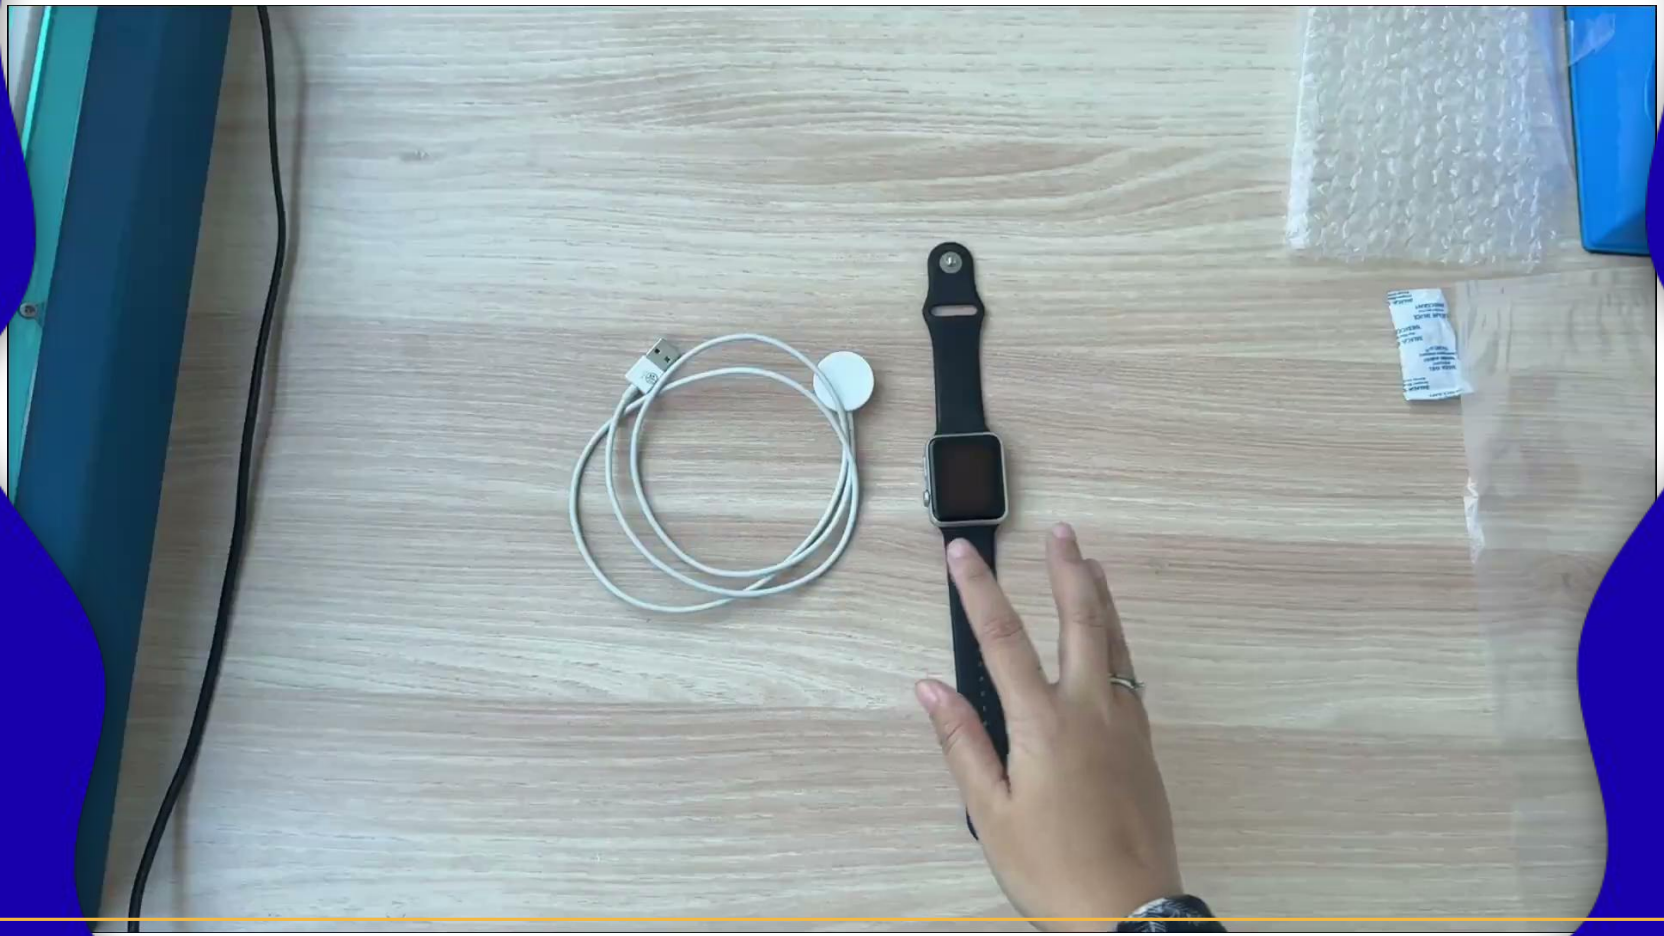

Post Test Smartwatch

Pre-Post Smartwatch

https://forms.gle/wvhwgjityMLJnXuF8

Assessment Elektronik

Assesment Elektronik

https://forms.gle/8pFwt4Wd5y64HYxg8

Assessment Elektronik

Assesment Elektronik

https://forms.gle/8pFwt4Wd5y64HYxg8