


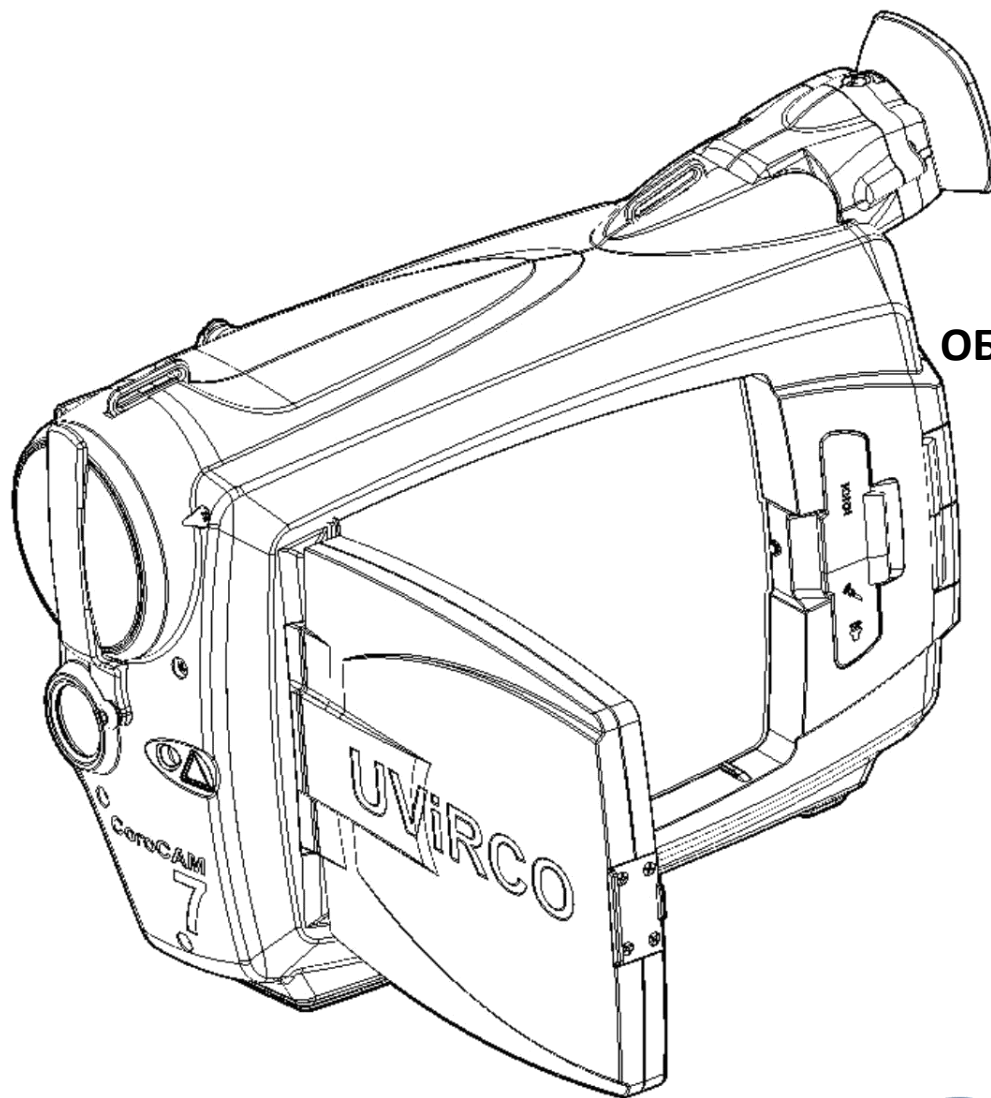

**ДЕФЕКТОСКОП ОПТИЧЕСКИЙ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ КОРОННЫХ РАЗРЯДОВ**

**CoroCAM 7[®]
Руководство по эксплуатации**

CoroCAM 7

User Manual v1.3

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ CoroCAM 7

Страница намеренно оставлена пустой

Оглавление

- **Введение - 4**
- **Предостережения - 6**
- **Знакомство с камерой - 10**
 - Установка аккумулятора - 16
- **Включение - 18**
- **Дисплей - 20**
- **Индикаторы настроек - 22**
- **Индикаторы функций - 23**
- **Индикаторы предупреждений - 24**
- **Режимы работы камеры - 26**
 - Рабочий режим - 27
 - Функции кнопок в основном рабочем режиме- 28
 - Функции кнопок в режиме переключения функций- 32
- Режим меню - 38
 - Управление меню - 40
 - Функции кнопок в режиме меню - 41
 - Изменение настроек камеры - 42
 - Подменю - 44
 - Численные значения подменю - 46
- **Меню УФ-канала - 48**
- **Меню визуального канала - 60**
- **Меню настроек камеры - 70**
- **Таблица основных функций - 78**

Введение

Камера CogoCAM 7 представляет собой портативный прибор профессионального уровня, в котором совмещены две камеры: УФ-камера и камера видимого диапазона (визуальная камера). Объединенный набор датчиков позволяет оператору обнаружить источники короны, дугообразования и искрообразования.

***Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство,
чтобы максимально использовать возможности
Вашей камеры.***

Если у Вас есть дополнительные вопросы, просьба
обращаться к нам по электронному адресу:
support@uvirco.com

Страница намеренно оставлена пустой

Предостережения



Наличие на корпусе камеры этикетки с предупреждением о лазерном излучении означает, что камера укомплектована лазером, и к нему применима следующая информация: Данный продукт классифицируется как лазерное устройство класса 3R в соответствии со следующими стандартами IEC/EN 60825-1 «Безопасность лазерной аппаратуры, часть 1: Классификация оборудования и требования».




Класс 3R: Лазер класса 3R считается безопасным при правильном обращении, с ограниченным обзором луча. При использовании лазера класса 3R максимальная допустимая доза облучения может быть превышена, но риск телесного повреждения в большинстве случаев относительно низок. Для видимого непрерывного лазерного излучения допустимый уровень излучения (AEL) для класса 3R ограничен 5-кратным значением AEL для класса 2 (т. е. ограничен мощностью 5 мВт).

Меры предосторожности по использованию лазера




- Расходимость луча лазерного целеуказателя составляет 1,0 мРад.
- **Никогда не направляйте луч на другого человека, особенно в лицо.**
- Не направляйте лазерный луч на зеркало или зеркальную поверхность.
- Не смотрите на луч через бинокль или телескоп.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не направляйте лазер на самолет или транспортное средство, находящееся в движении. Это небезопасно для операторов (водителей) транспортных средств.**

Из этого отверстия исходит лазерное излучение. Избегайте прямого воздействия на глаза.

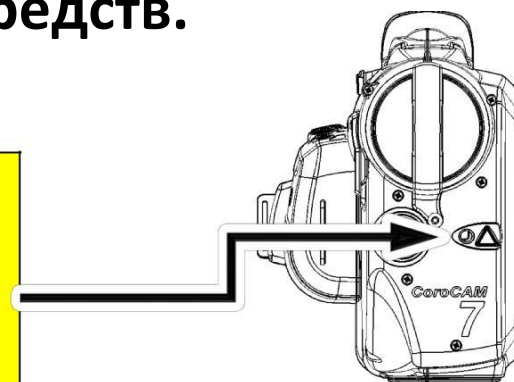

Предостережения

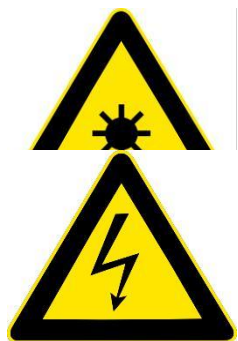

Во избежание повреждения визуального и инфракрасного (ИК) каналов не допускается прямое наведение камеры на солнце.

Во избежание удара электрическим током не допускается попадание дождя и воды на сетевой блок питания. Не допускается открывать защитный корпус при эксплуатации прибора.

Предостережения




Во избежание повреждения камеры и ее принадлежностей не допускается воздействие высокой температуры, влажности и вибрации, особенно при открытом аккумуляторе и задней крышке корпуса.



Питание камеры следует выключать перед хранением в закрытом пространстве. Тепло, выделяющееся при работе камеры, может вызвать её повреждение. Использование правильно заряженных аккумуляторных батарей уменьшает выделение тепла в нормальном режиме эксплуатации.


Знакомство с камерой

Вид справа

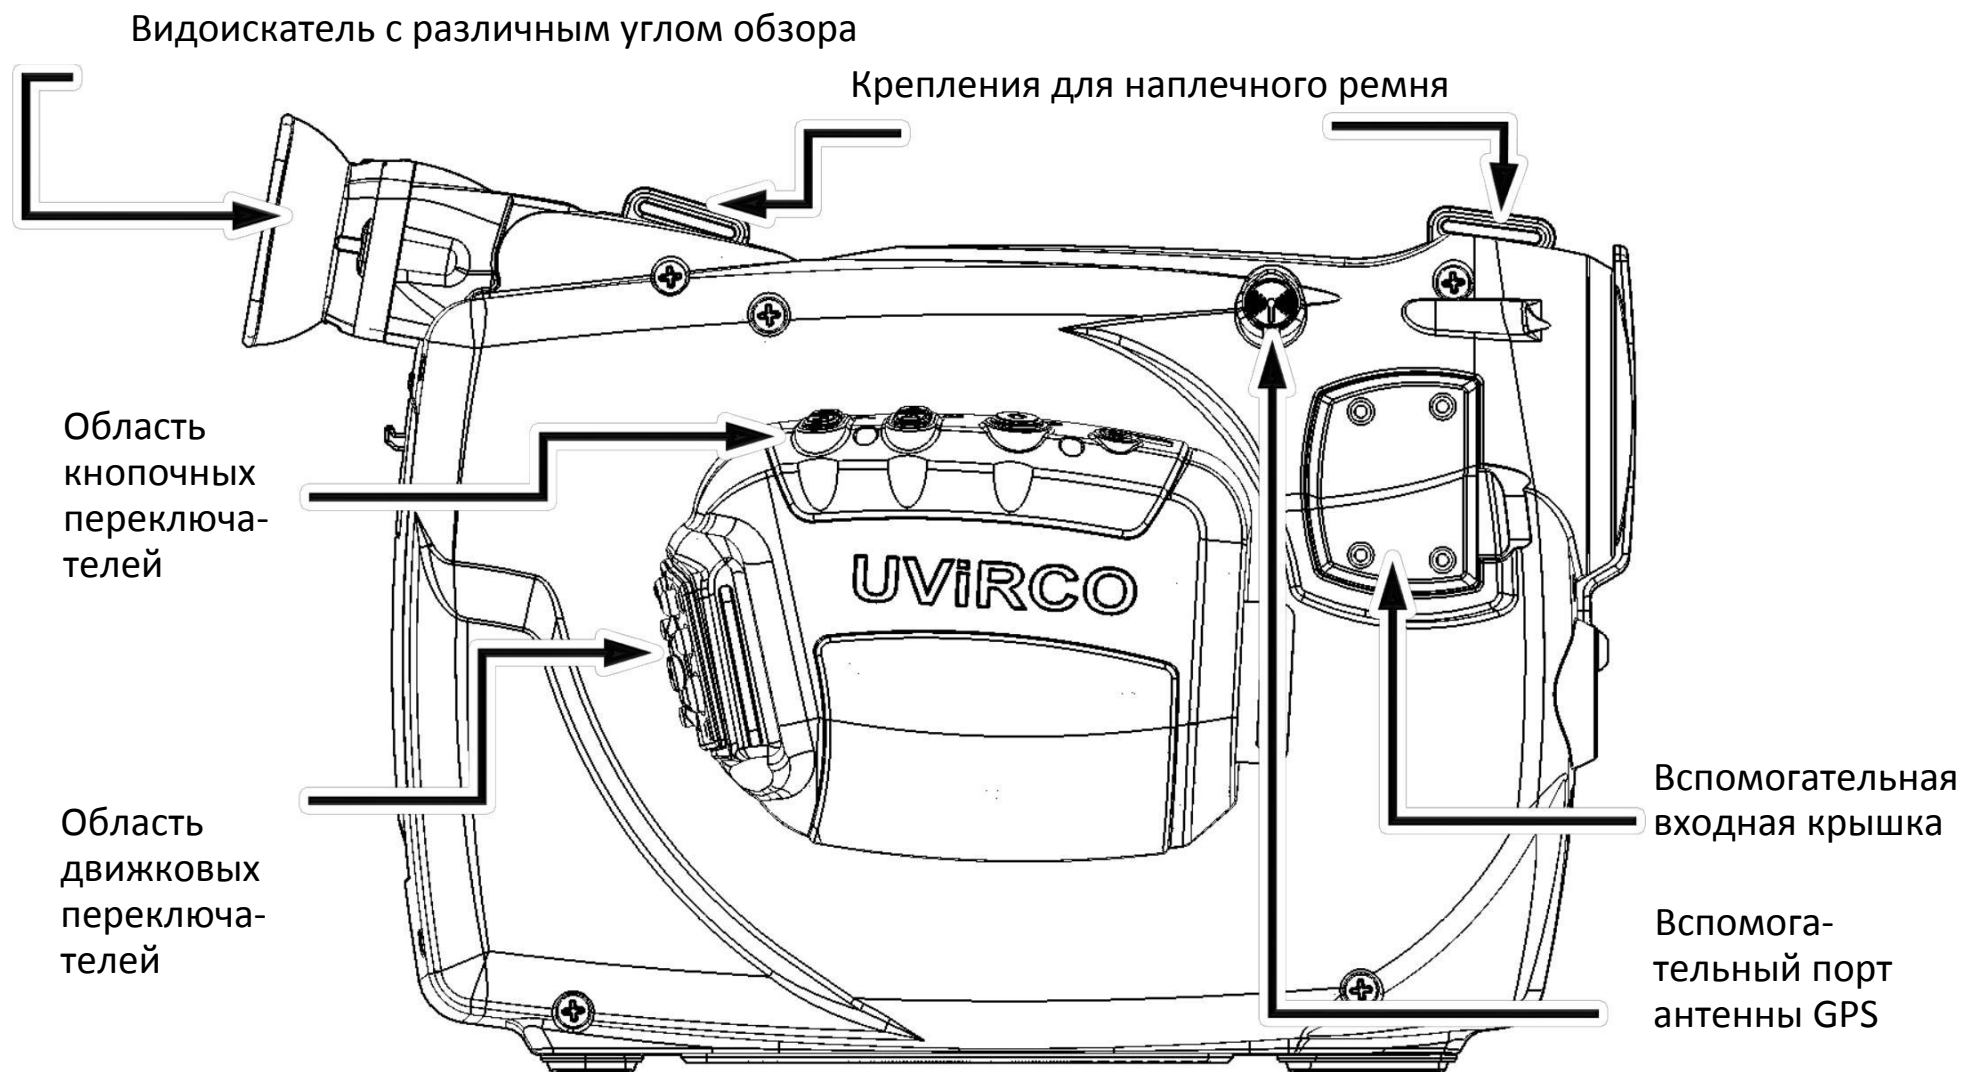


Знакомство с камерой

Вид спереди

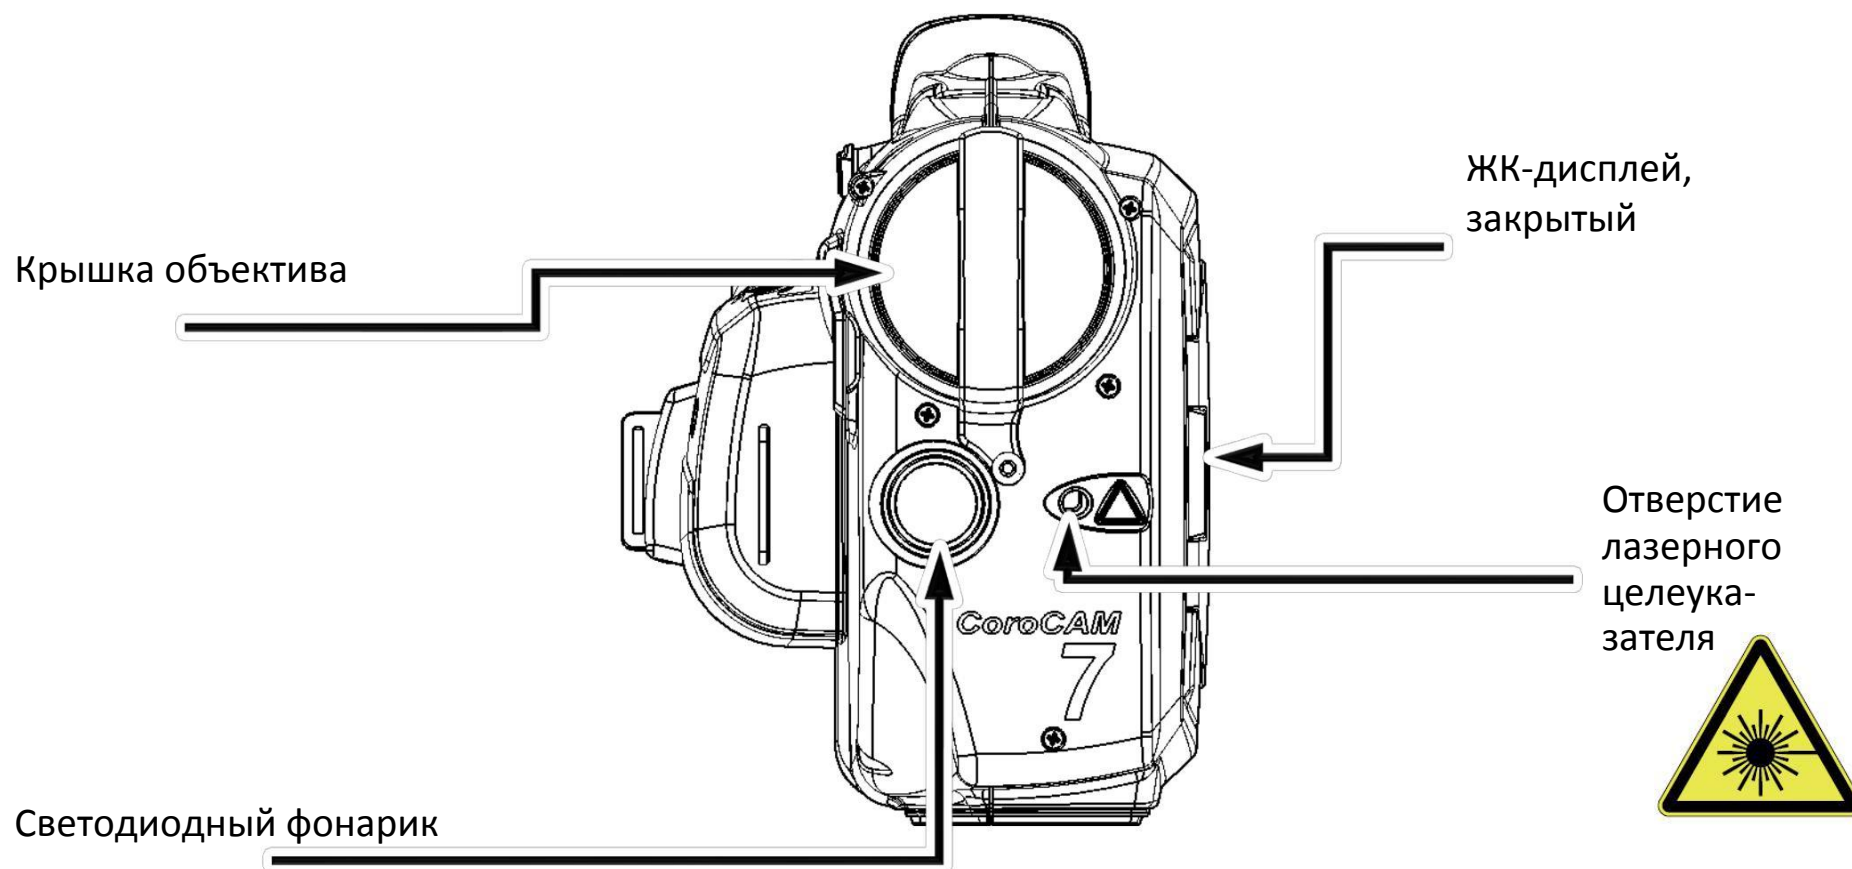


Знакомство с камерой

Вид слева

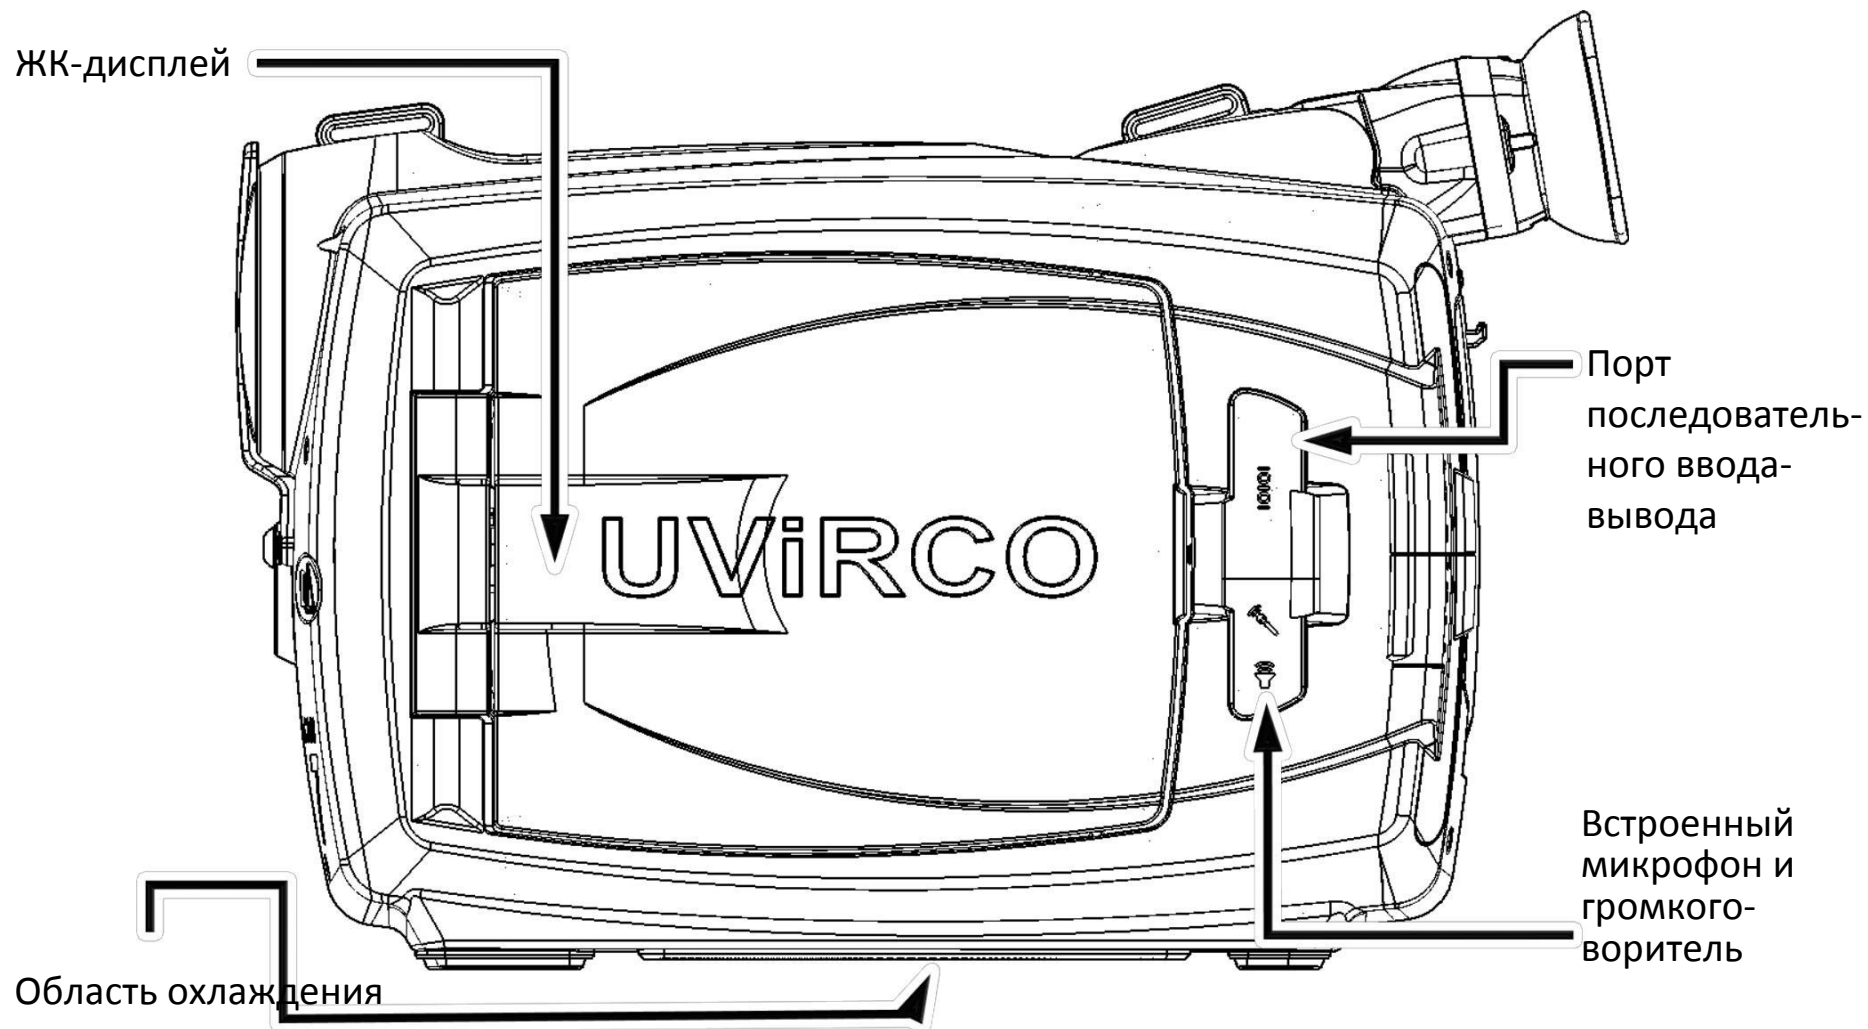


Знакомство с камерой

Вид сзади

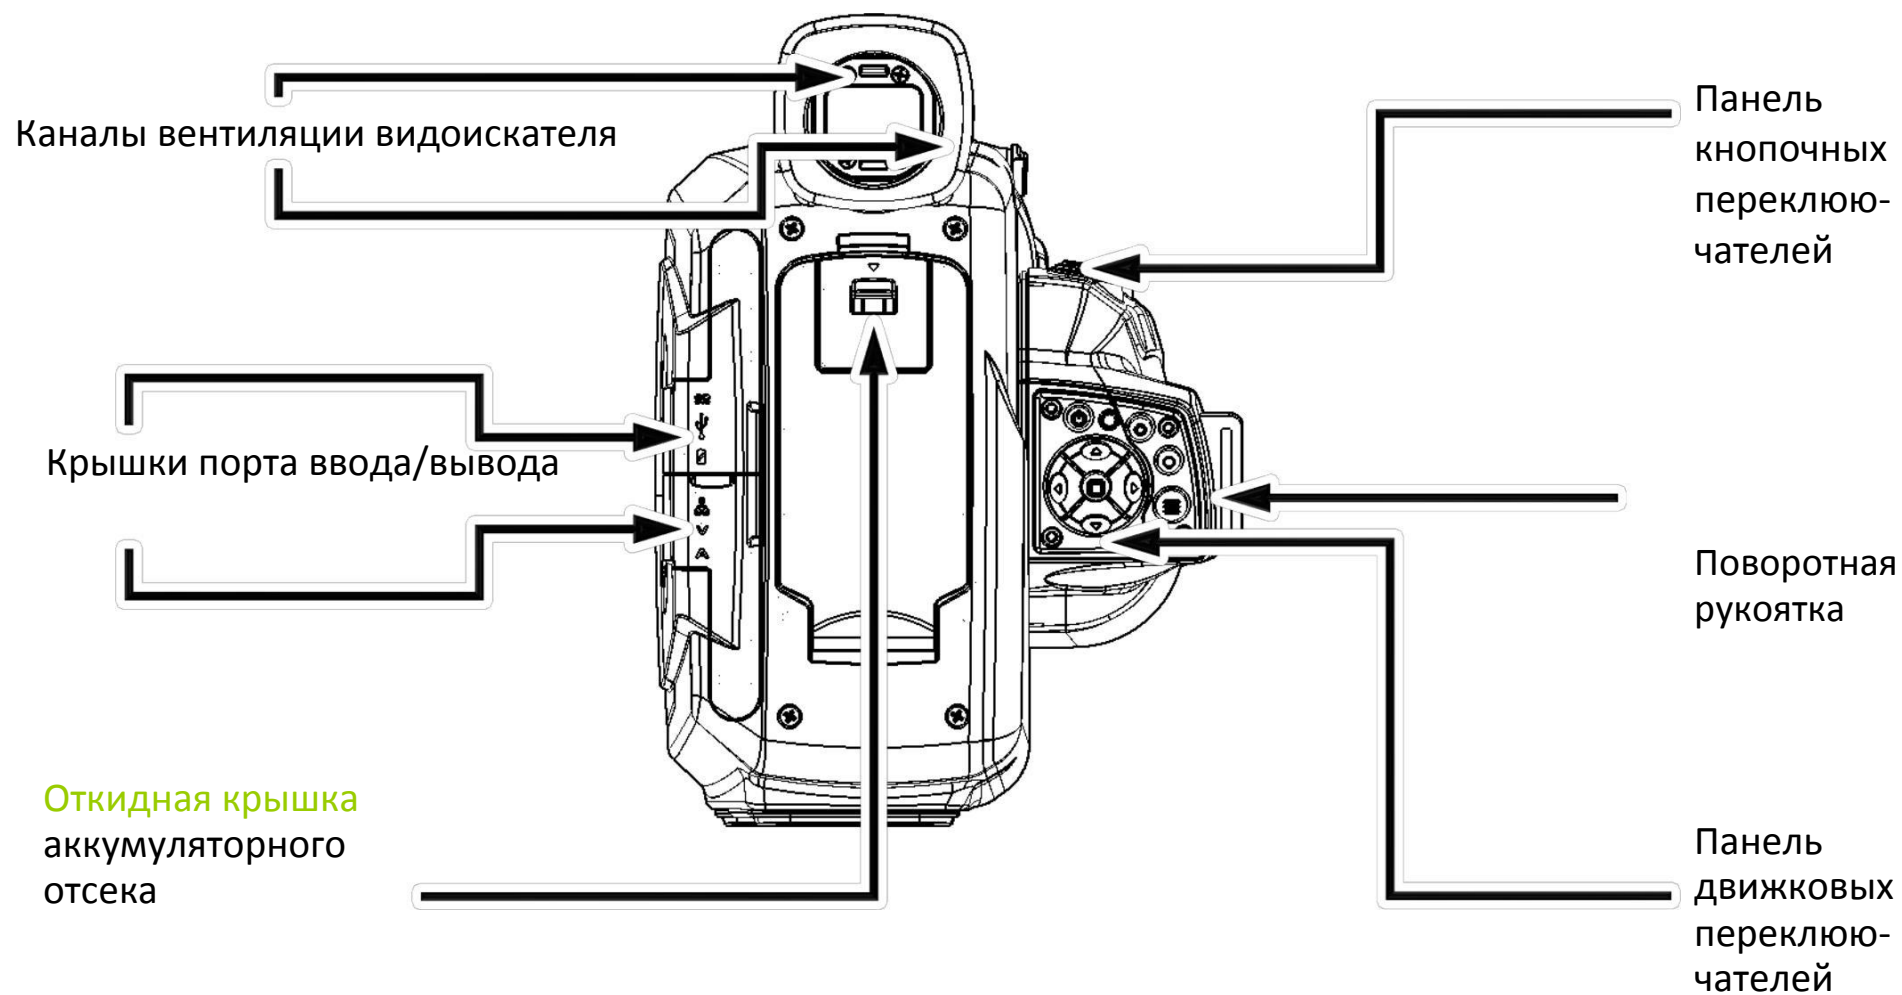

Знакомство с камерой

Порт данных

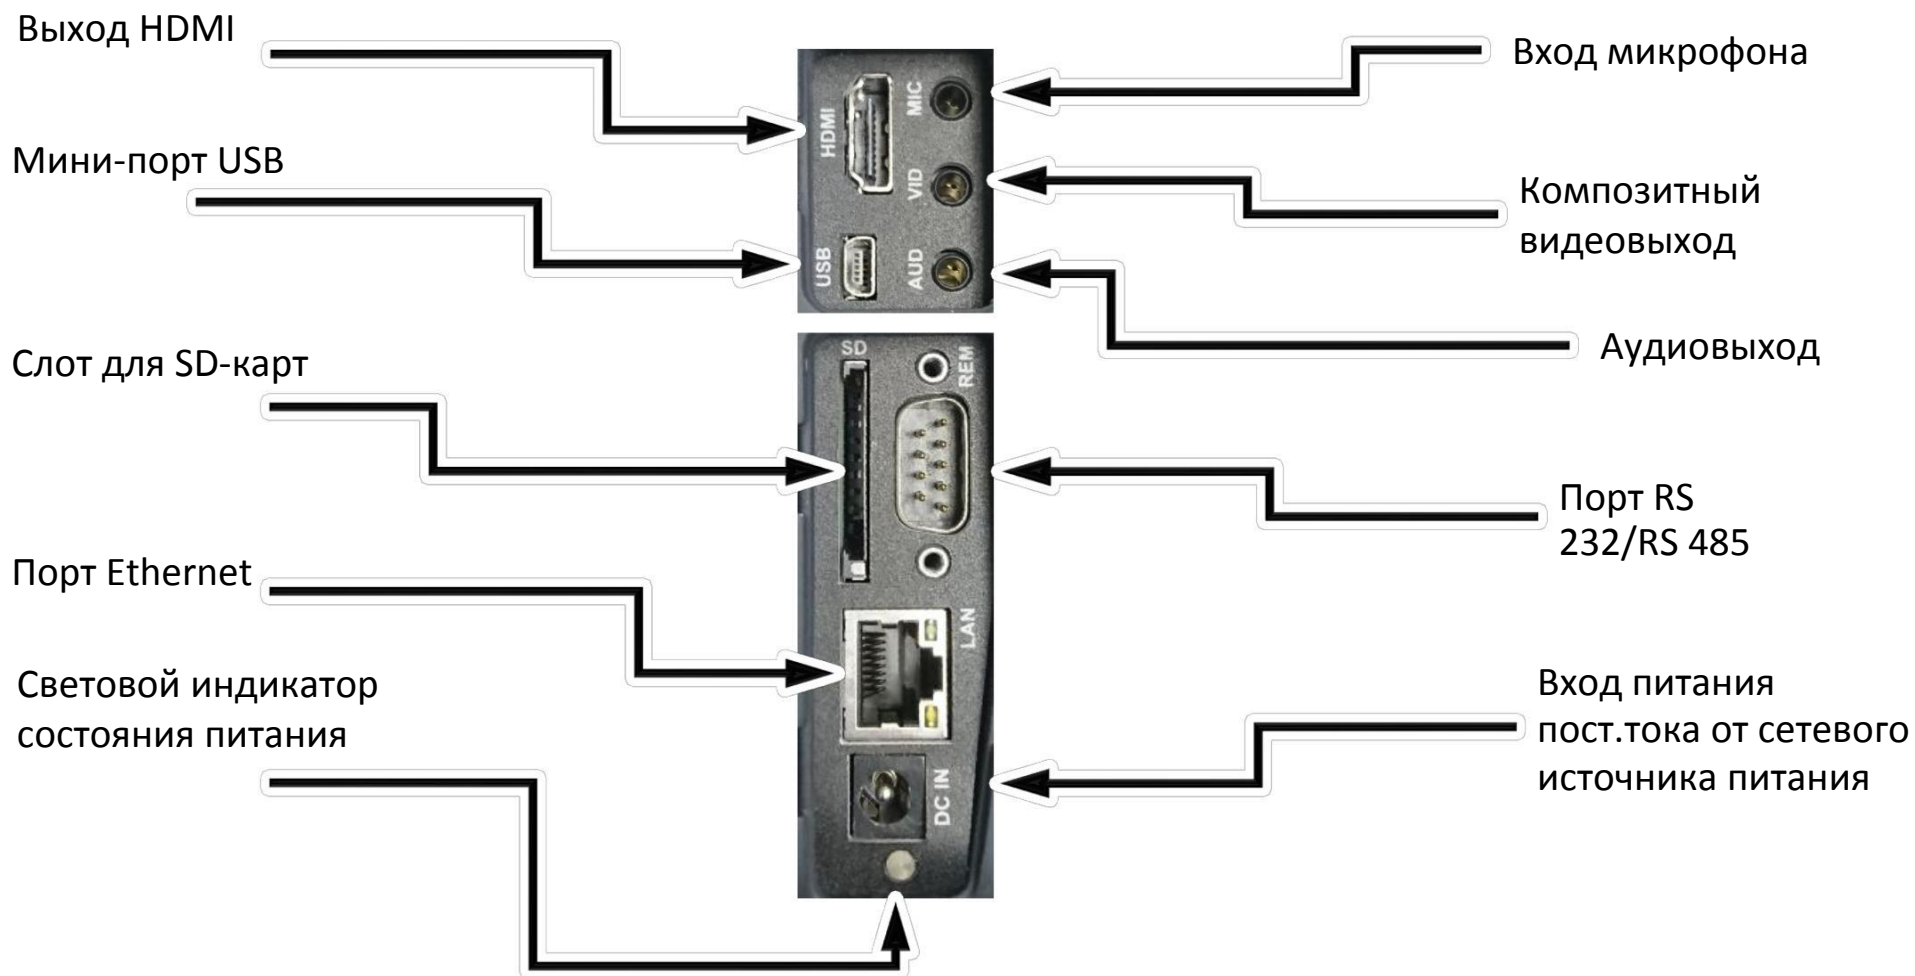

Страница намеренно оставлена пустой

Установка аккумуляторов

Зарядите аккумуляторную батарею модели NP-F770, которая поставляется вместе с камерой. Подробнее смотрите Руководству по зарядному устройству.

Чтобы открыть аккумуляторный отсек, спустите фиксатор и откиньте крышку.

Вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек. Проследите за тем, чтобы отверстия для соединительных штифтов находились внутри камеры.


Неправильная установка аккумулятора может привести к повреждению разъемов.

Закройте крышку аккумуляторного отсека и убедитесь, что фиксатор закинут обратно.

При неиспользования камеры, извлеките аккумулятор из нее.

Примечание. Аккумулятор можно заряжать в камере, когда внешний источник питания камеры подключен к сети.


Установка аккумуляторов

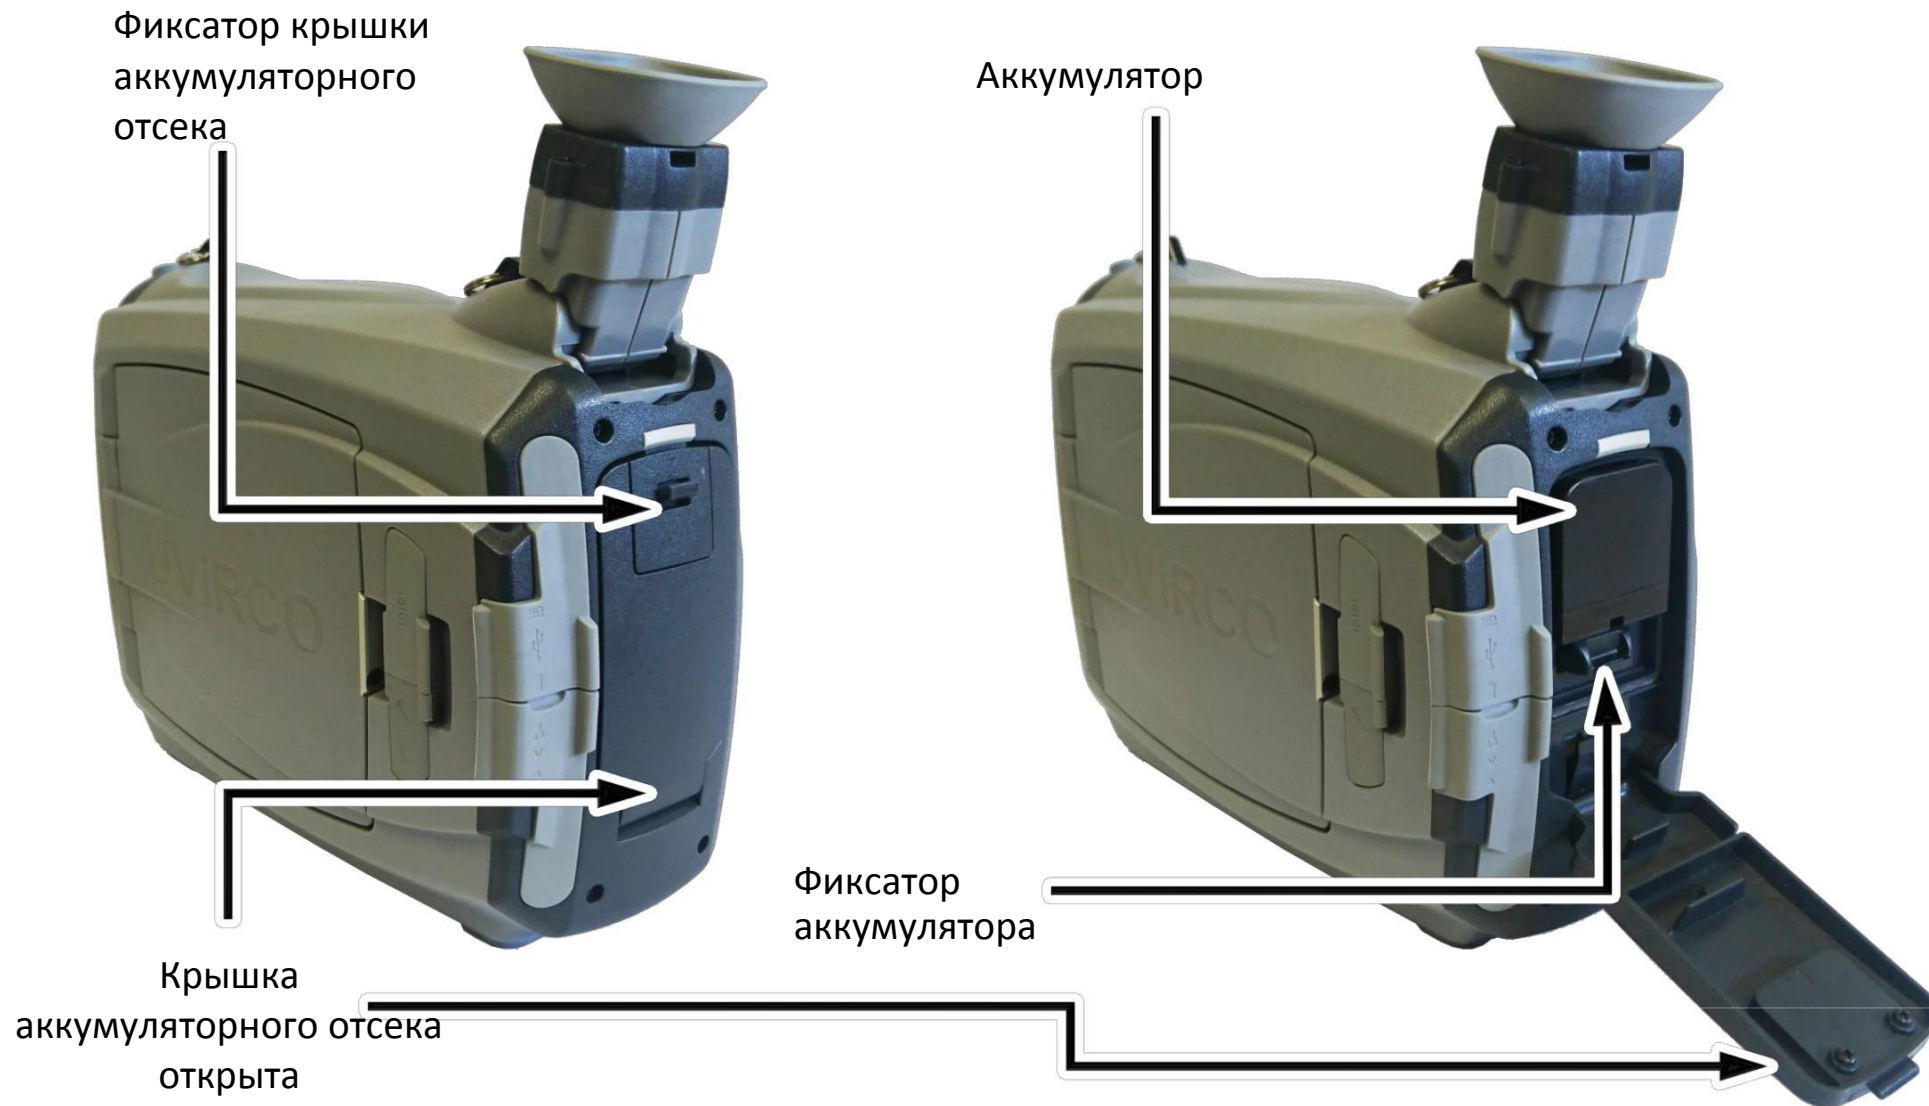

Включение

Нажмите кнопку питания.


- Рядом с кнопкой питания загорится красный светодиод
- Включится дисплей видеискателя.
- Откройте щелчком ЖК-дисплей, чтобы включить его.

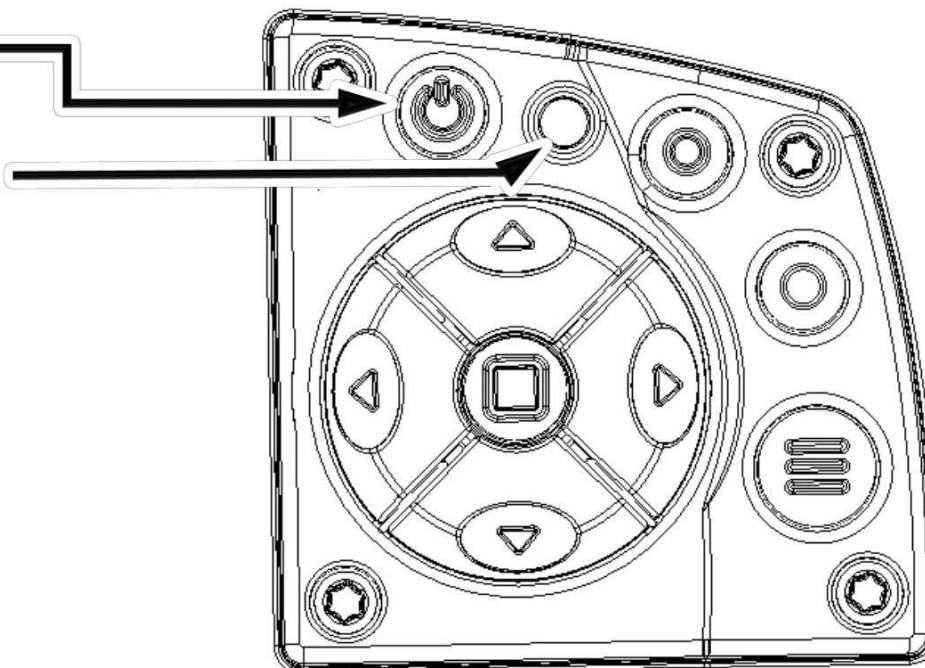

При первом включении камеры, она запустится по установленным заводским настройкам. Последующие запуски будут осуществляться по последним загруженным настройкам.

Для выключения камеры нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.

Открытие крышек объективов

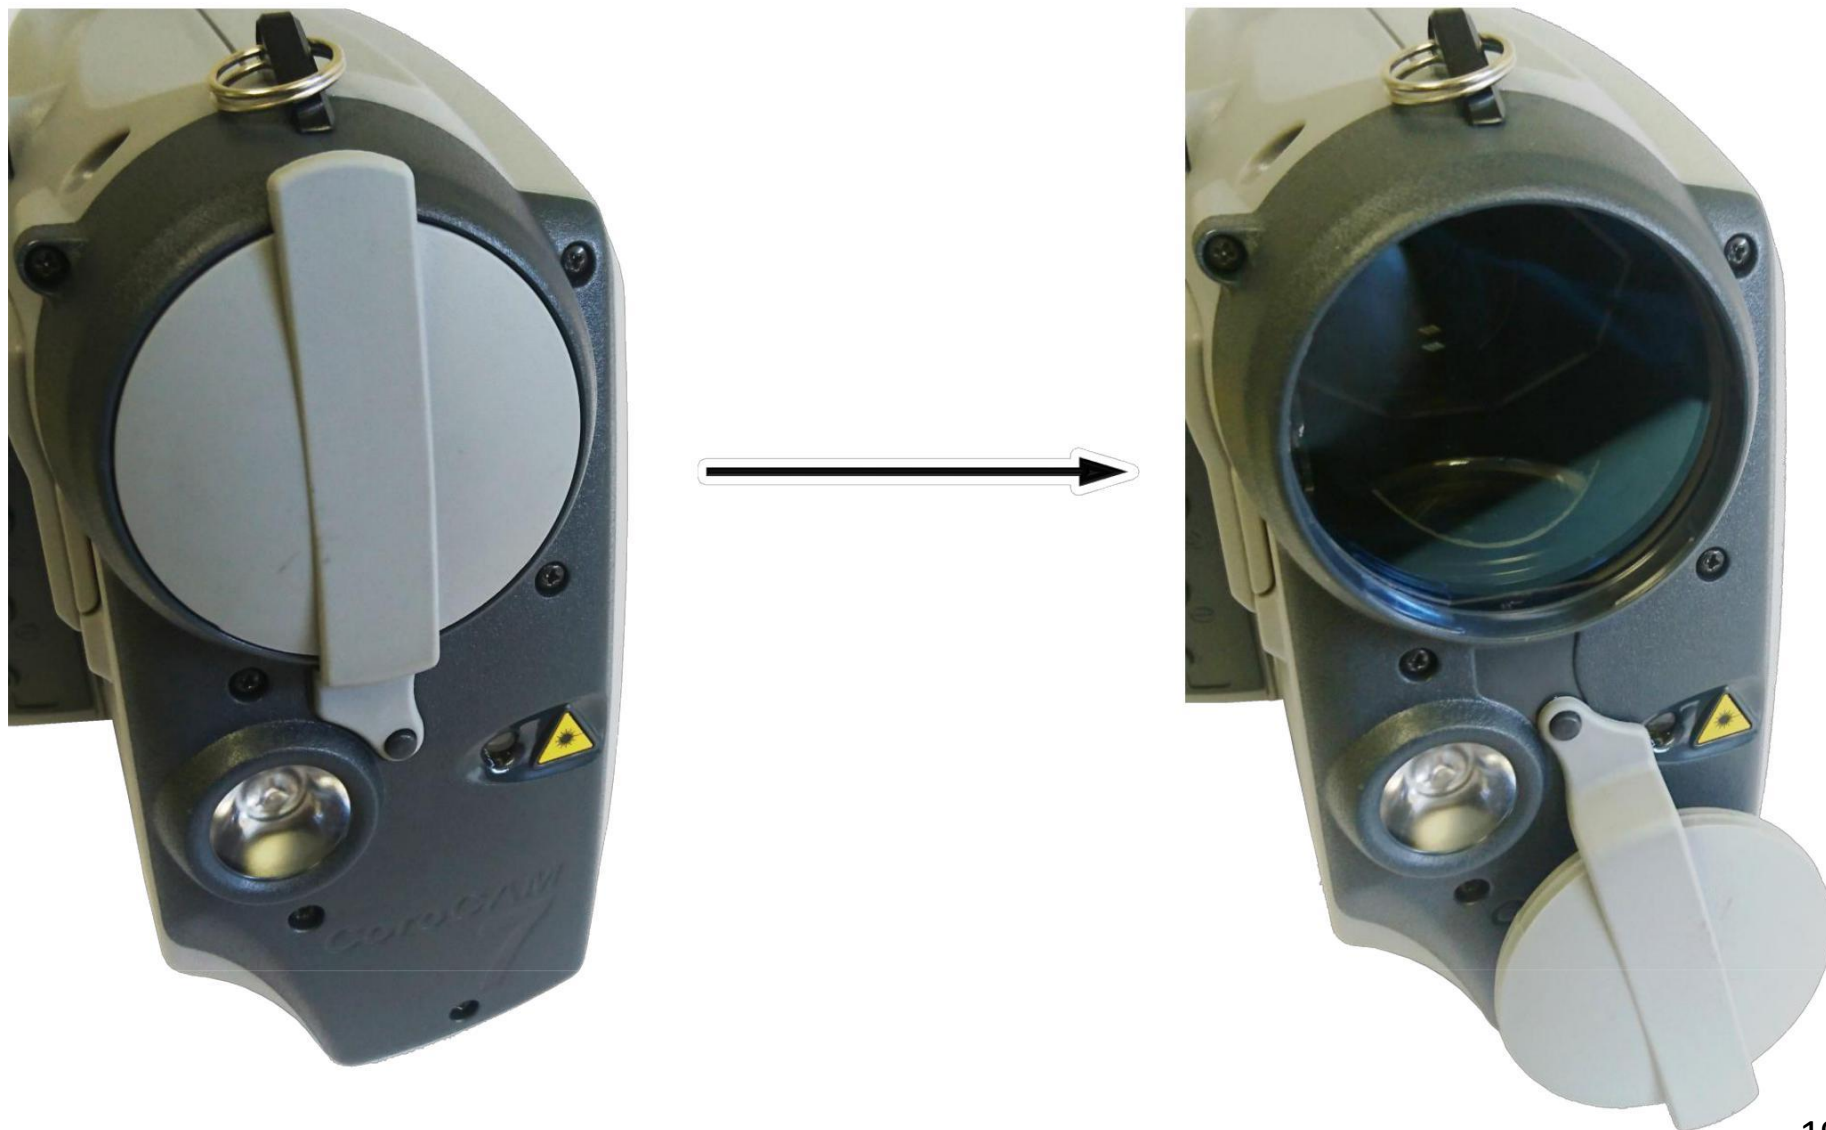

Дисплей

Индикация числа фотонов

Коэффициент усиления сигнала в %


Индикатор
масштабирования

Пятно
источника УФ-
излучения

Индикатор режима
работы камеры
(запись)


Координаты
места съёмки
с приёмника

Индикатор активного
канала (синяя полоса –
УФ-канал, зелёная
полоса – визуальный
канал). Выбрана синяя
полоса.

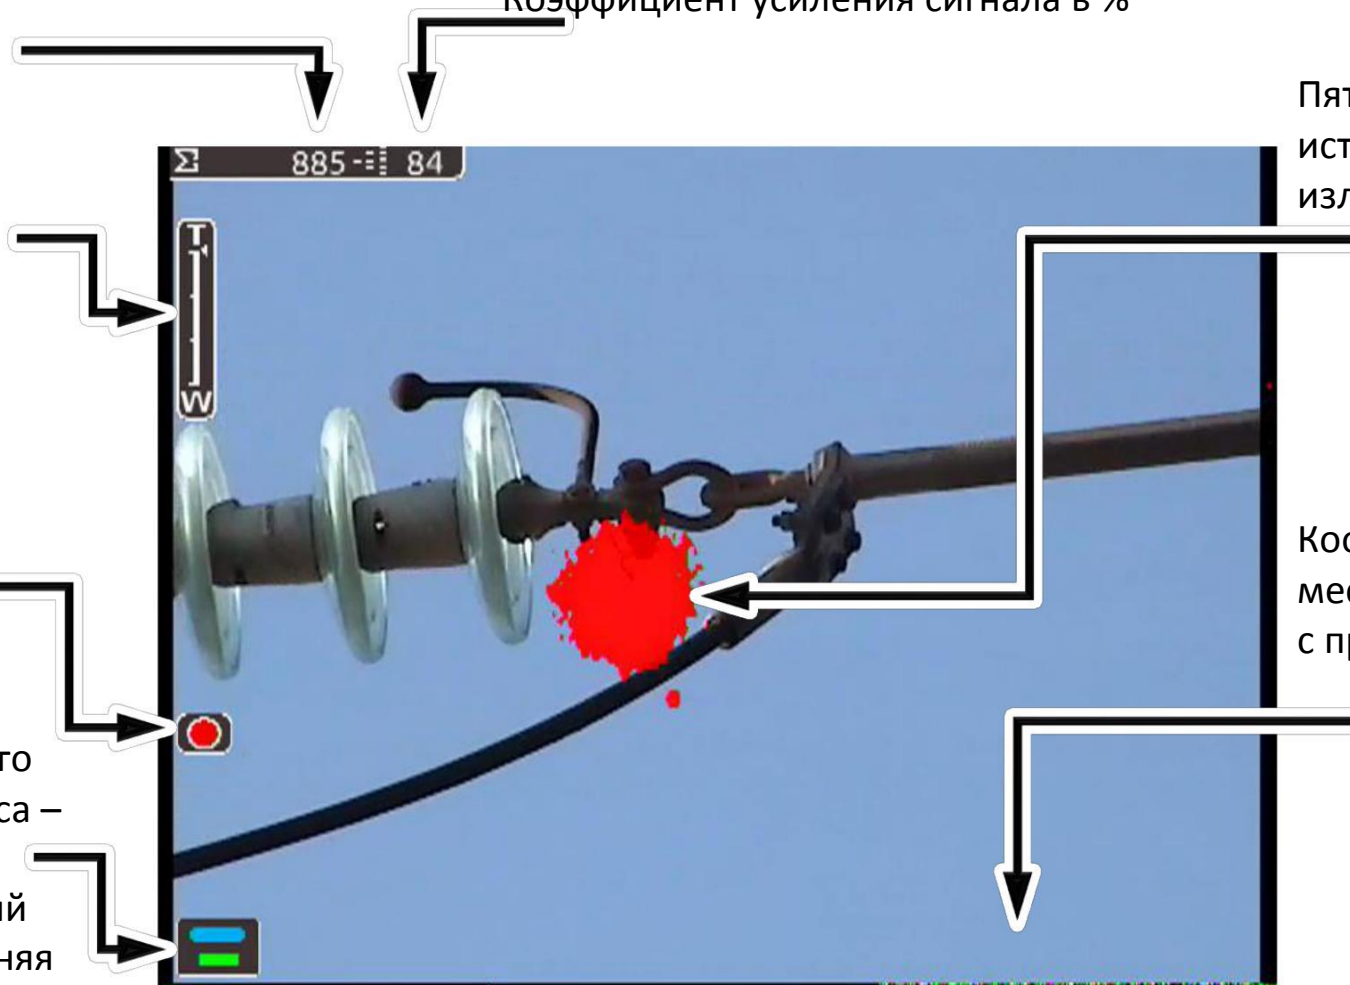

Дисплей

Область индикации функций

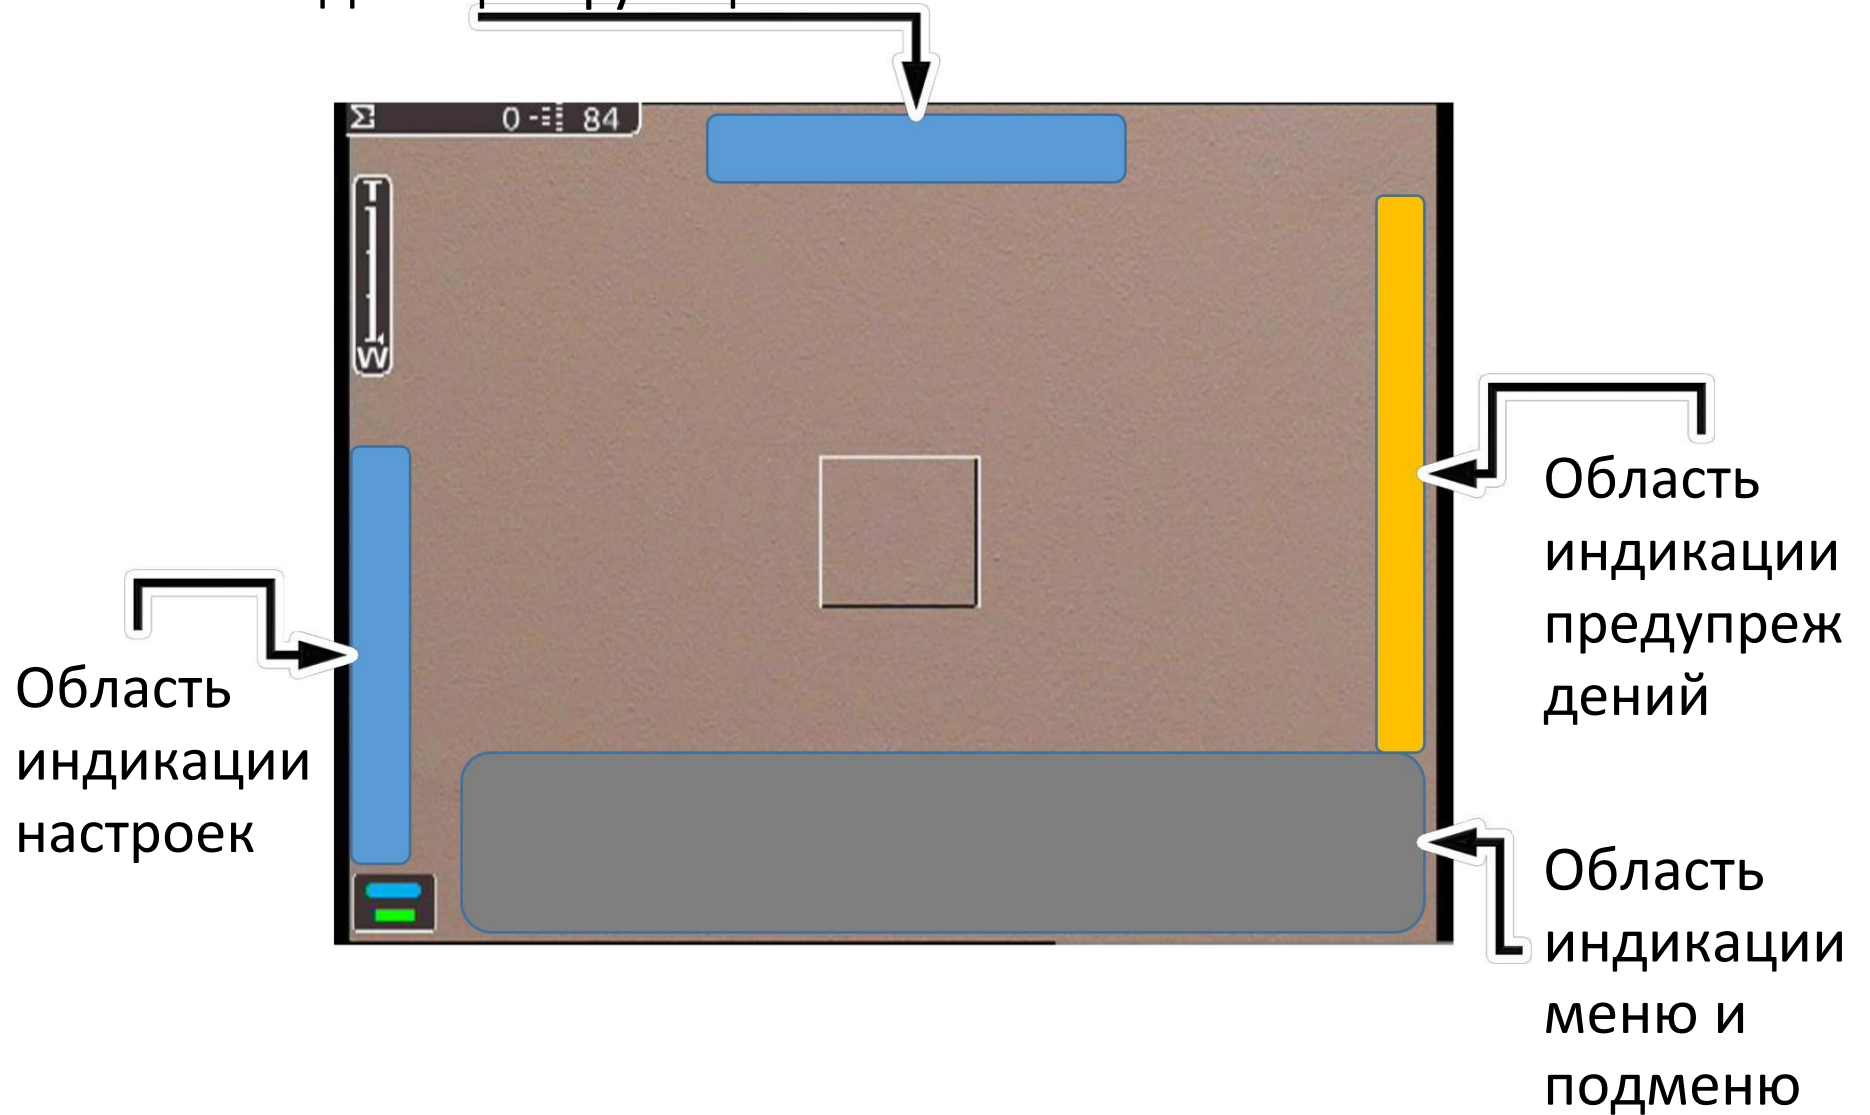

Индикаторы настроек

В области индикации настроек отображаются 6 возможных индикаторов:

-  Запись невозможна, так как происходит загрузка камеры, или отсутствует карта памяти SD
-  Индикатор отсутствия УФ-излучения означает, что текущие настройки не позволяют его выявить
-  Индикатор включения режима длительного накопления сигналов
-  Индикатор включения режима ослабления помех
-  Индикатор включения записи
-  Индикатор работы камеры в режиме ручной фокусировки

Индикаторы функций

В области индикации функций отображаются 2 возможных индикатора:



Индикатор в виде зелёного прямоугольника отображается во время выполнения УФ-камерой процедуры калибровки NUC (коррекция неоднородности характеристик матрицы). Время, требуемое для выполнения данной процедуры, зависит от заданного периода накопления сигналов, который может иметь длительность до 6 секунд.



Индикатор ALT отображается при нажатии кнопки ALT для переключения камеры в режим ALT. Индикатор ALT исчезает при последующем нажатии любой кнопки или по истечении некоторого времени, после чего камера переключается в режим работы.

Индикации предупреждений

В области индикации предупреждений отображаются 5 возможных индикаторов:



Индикатор отсутствия аккумуляторной батареи в камере, работа камеры от внешнего источника питания.



Индикатор низкого уровня заряда аккумуляторной батареи.



Индикатор повышенного расхода энергии батареи при работе в режиме совмещённой фокусировки каналов.



Индикатор предупреждения о повышении температуры внутри корпуса камеры. Следует выключить камеру во избежание её повреждения.



Индикатор лазерного целеуказателя включен. См. Меры предосторожности для лазеров на стр. 7.

Страница намеренно оставлена пустой

Режимы работы камеры

Камера имеет 2 режима:

- Рабочий режим
- Режим меню

Рабочий режим позволяет оператору настраивать основные параметры камеры без необходимости входа в систему меню.

В режиме меню оно выводится на экран и позволяет настраивать рабочие параметры камеры.

Рабочий режим

Рабочий режим камеры имеет 2 опции:

- Основной (Main)
- Альтернативный (переключение функций) (ALT)

Доступ к основному режиму осуществляется при нажатии соответствующей кнопки. Доступ к режиму переключения функций осуществляется при нажатии кнопки ALT. Одноимённый индикатор на дисплее камеры показывает, что она находится в режиме переключения функций (ALT). При нажатии любой кнопки в режиме переключения функций (ALT) происходит активизация её вторичной функции.

Функции кнопок в основном рабочем режиме

Область кнопочных переключателей


- Кнопки масштабирования используются для увеличения и уменьшения масштаба изображений, получаемых камерой.
- Кнопки фокусировки используются для наведения фокуса камеры близко/далеко (неопределенный, автоматический?).
- Кнопка Alt используется для включения дополнительных функций каждой кнопки.
- Кнопка лазера запускает лазерный целеуказатель. Следует подождать 3 секунды для включения



Лазер включается при длительном нажатии кнопки лазера. Лазер выключится при отпускании кнопки.

Смотреть страницу 7, в целях предосторожности.

Функции кнопок в основном рабочем режиме

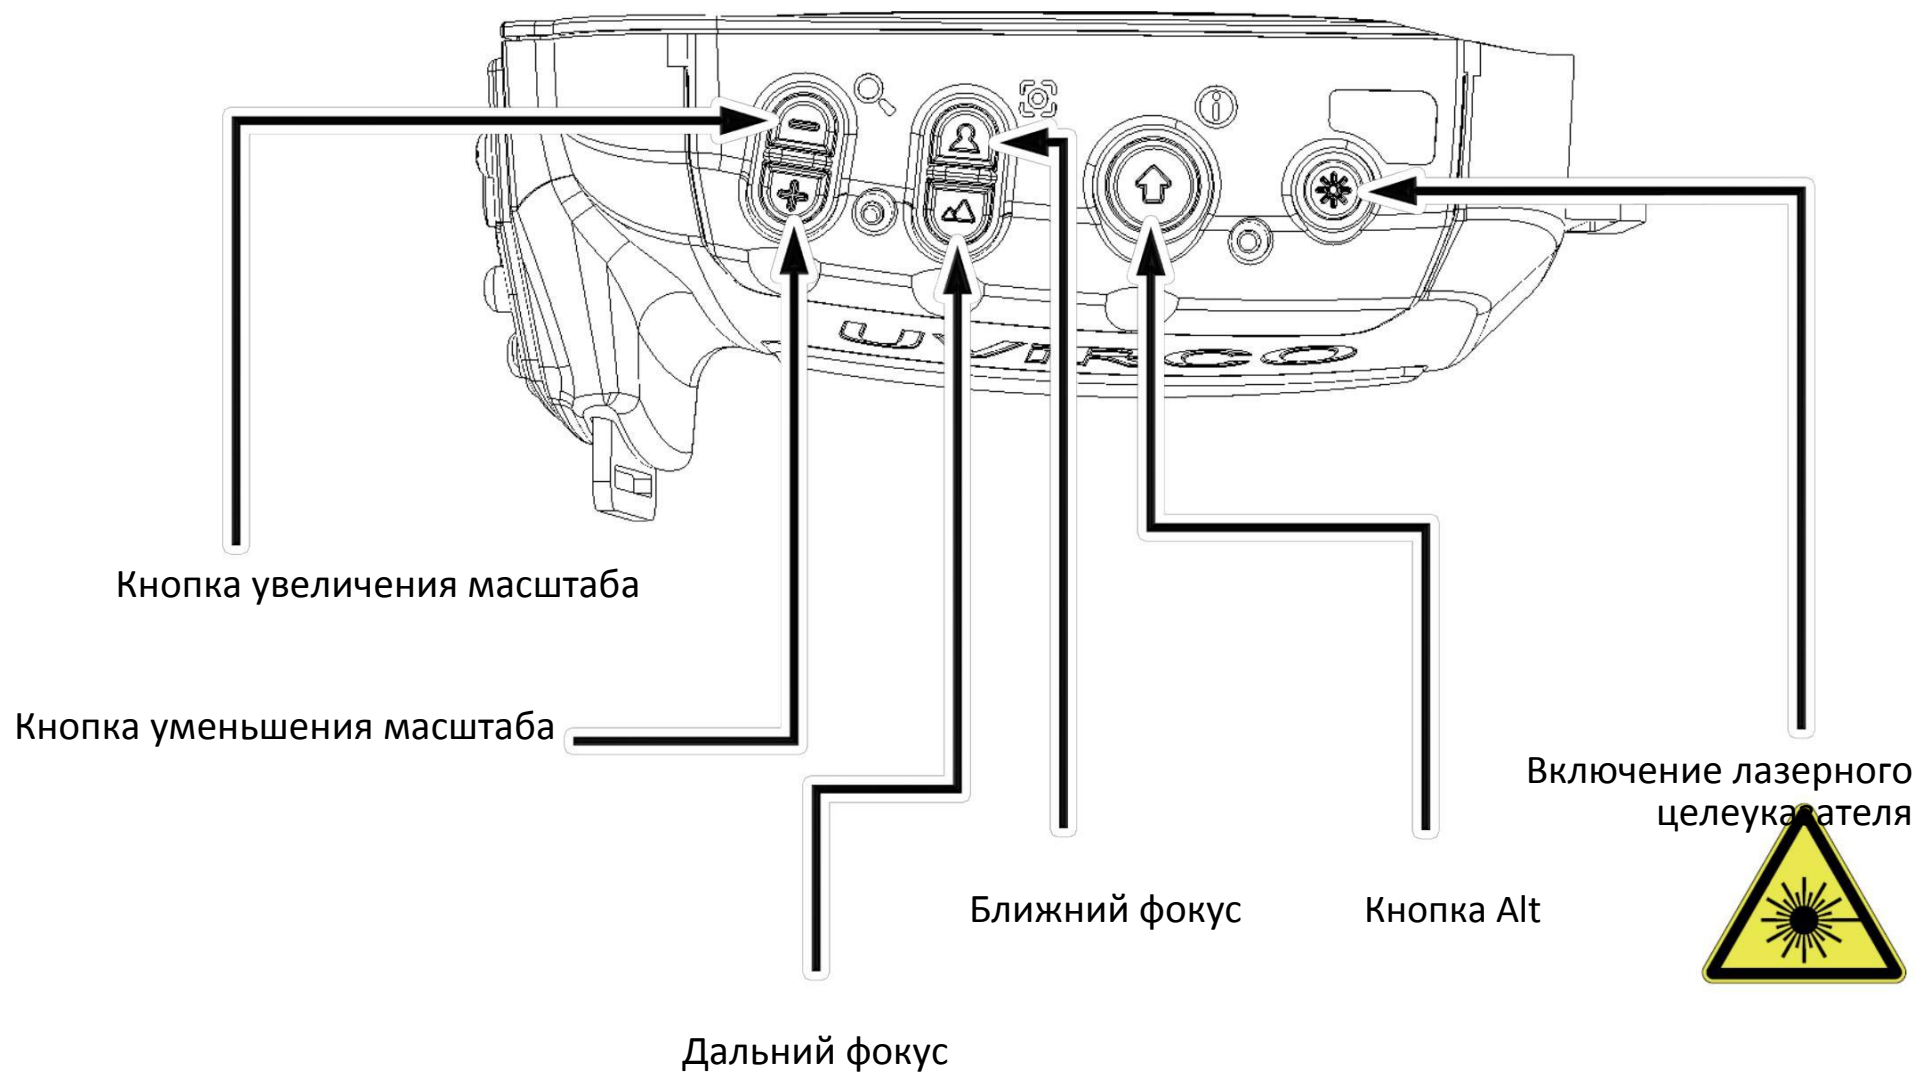


Функции кнопок в основном рабочем режиме

Область движковых переключателей

- При длительном нажатии кнопки «Включение» (Power) камера запускается.
- После 3-секундного нажатия кнопки включения камера выключится.
- При длительном нажатии кнопки Dot запустится запись видео (AVI). Для остановки записи следует кратко нажать кнопку записи.
- При кратком нажатии кнопки Hollow Dot происходит запись изображения в формате JPG
- При нажатии кнопки вызова меню на экране появляется меню настроек текущего выбранного канала.
- В зависимости от выбранного канала кнопки справа и слева используются для настройки коэффициента усиления УФ-канала или экспозиции визуального канала
- Кнопка Set используется для переключения между УФ и визуальным каналами.

Функции кнопок в основном рабочем режиме

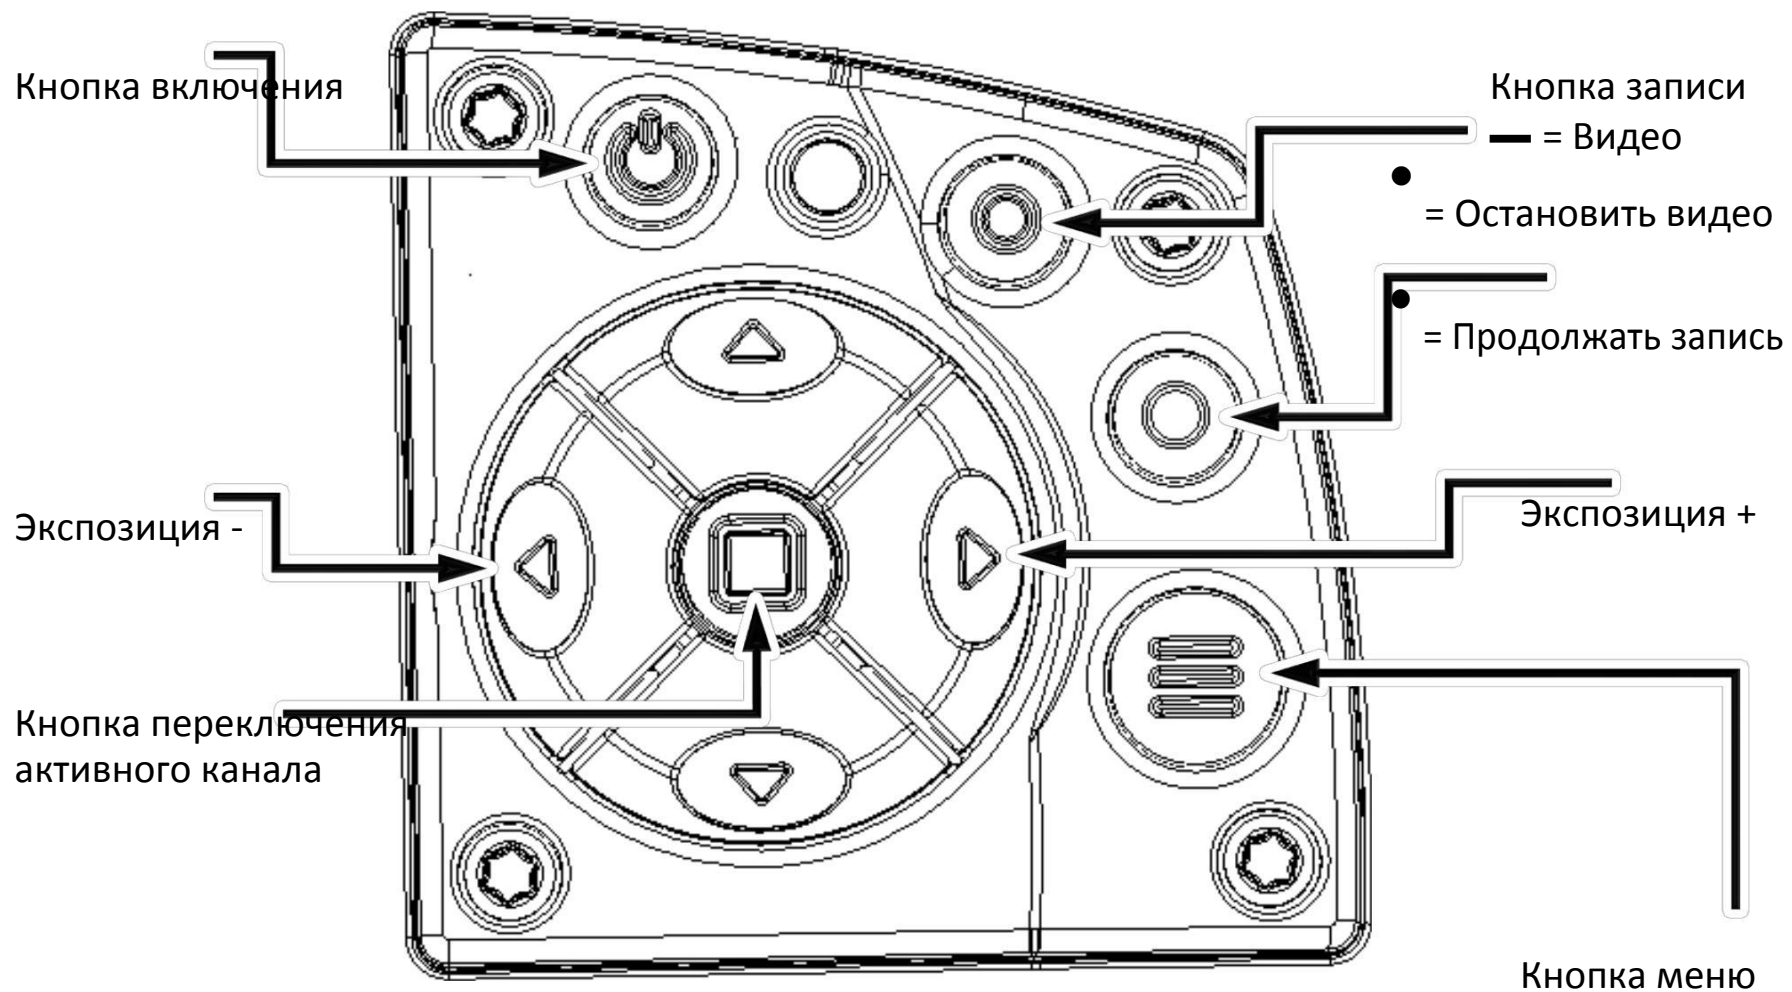


Функции кнопок в режиме переключения функций

Область кнопочных переключателей

- При нажатии кнопки «Ближний фокус» включится режим «Откорректированный УФ фокус».
- Нажатие кнопки «Дальний фокус» приведет к тому, что УФ-канал выполнит совмещение фокуса с позицией фокуса визуального канала.
- При повторном нажатии кнопки Alt на экране появляется окно, содержащее информацию, относящуюся к текущему состоянию камеры.
- При нажатии кнопки Лазер включится фонарик. Если вначале не был активирован режим Alt, лазер загорится. Следует просмотреть меры предосторожности для лазера на странице 7.

Функции кнопок в режиме переключения функций

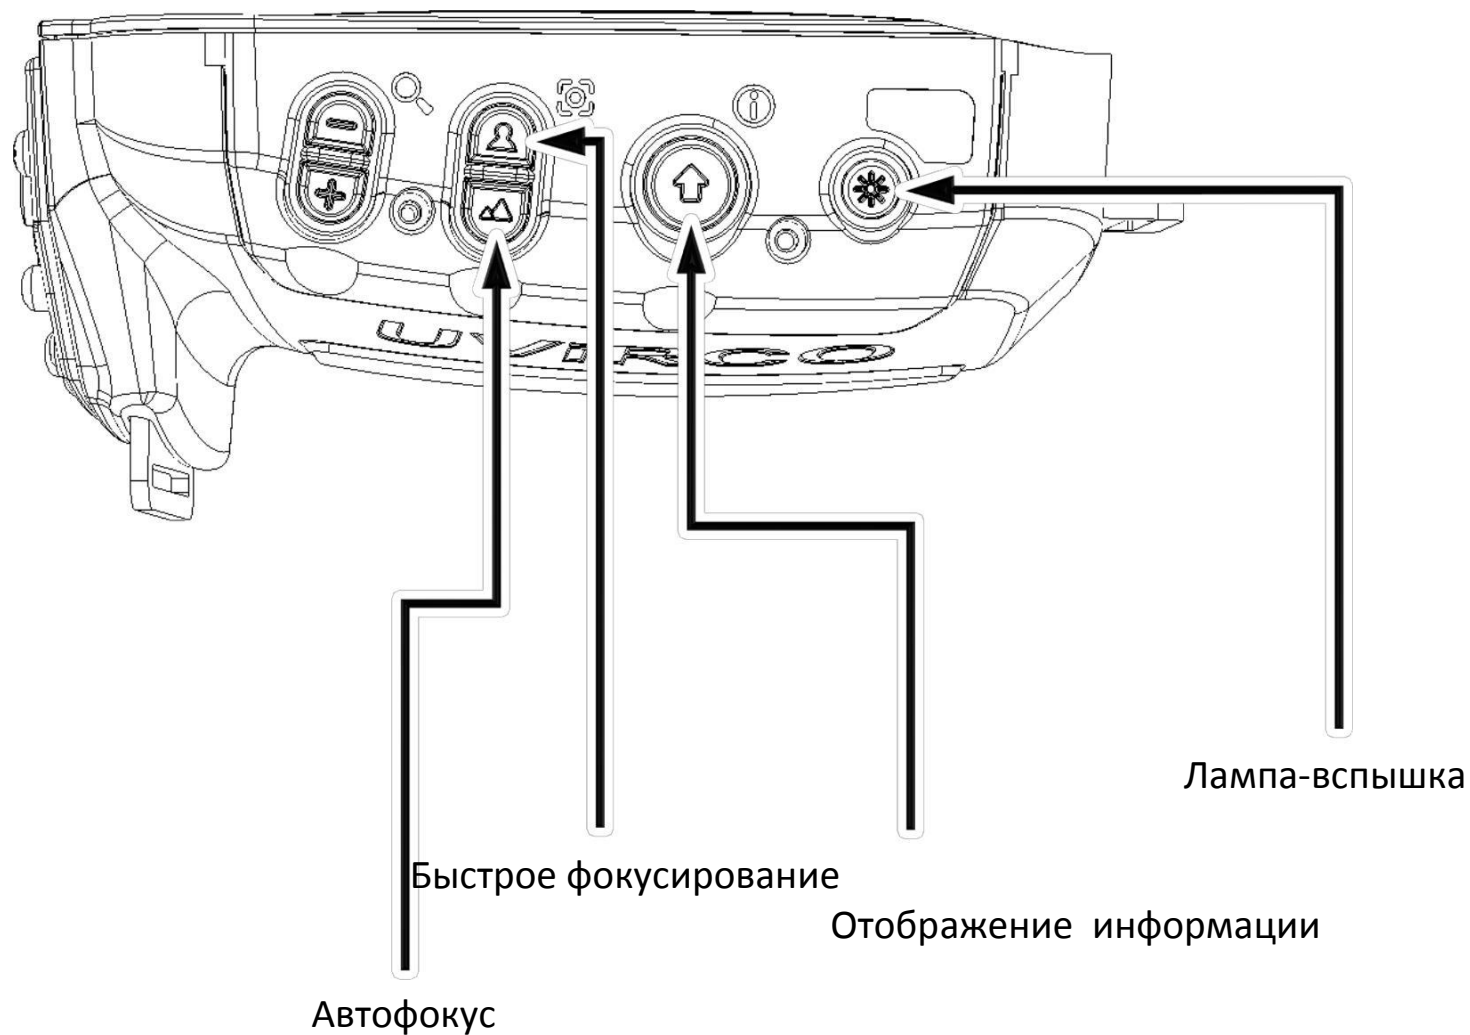


Функции кнопок в режиме переключения функций


Область движковых переключателей

- При нажатии кнопки записи Dot производится запись файла UCSF, содержащего радиометрические данные. Данная операция занимает несколько секунд
- При полном нажатии кнопки записи Hollow Dot производится запись файла UCSF, содержащего радиометрические данные. Данная операция занимает несколько секунд.
- При нажатии кнопки Menu происходит вызов меню настроек камеры.

Функции кнопок в режиме переключения функций

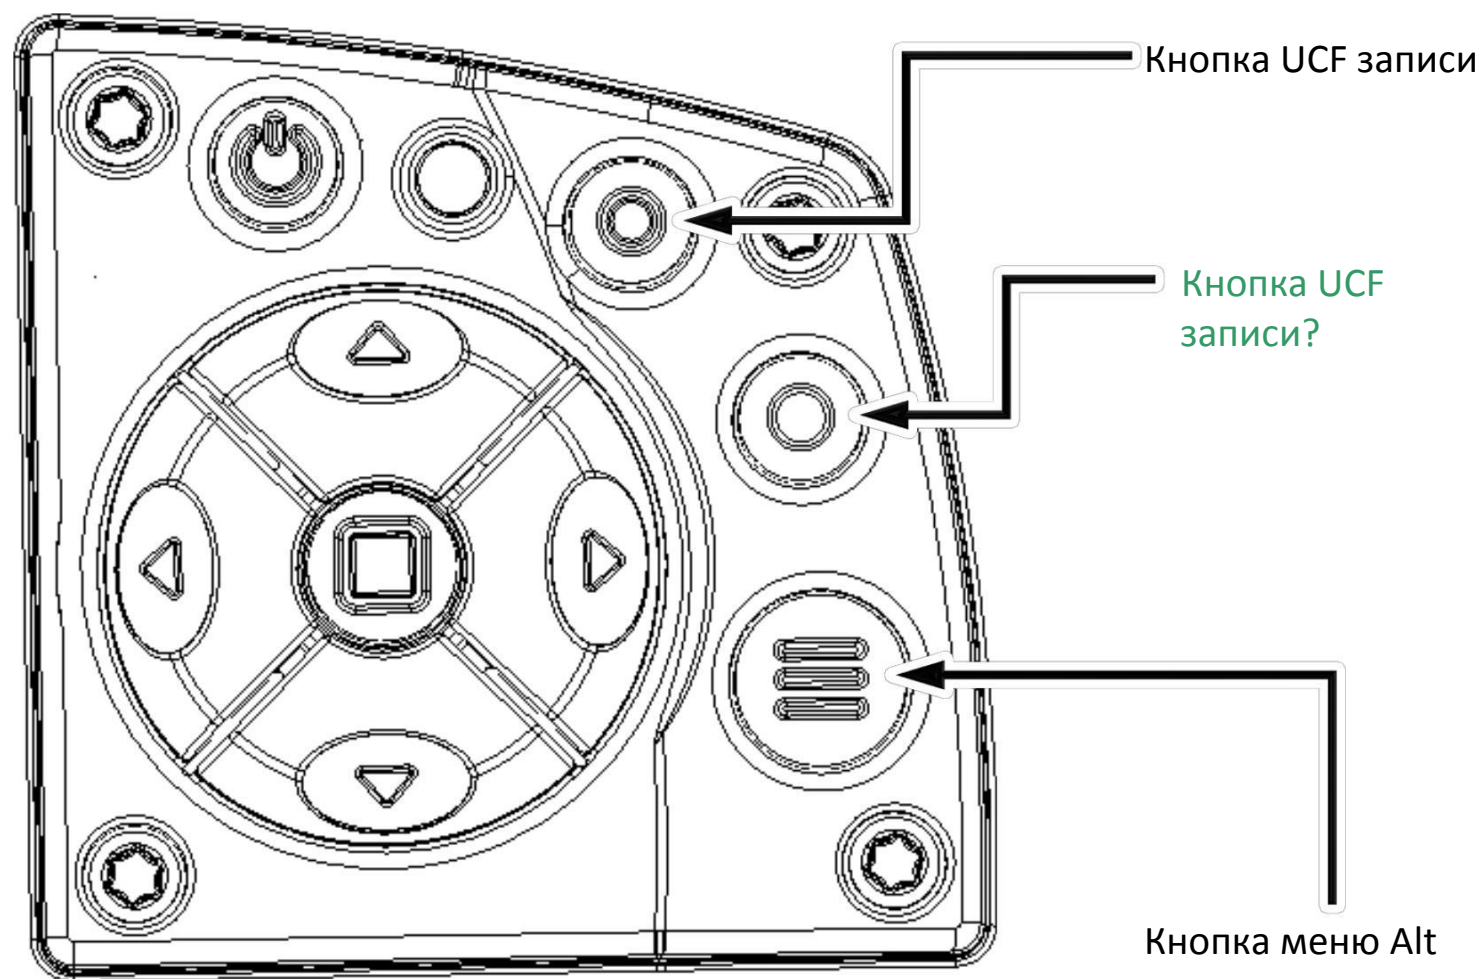

Информационный экран

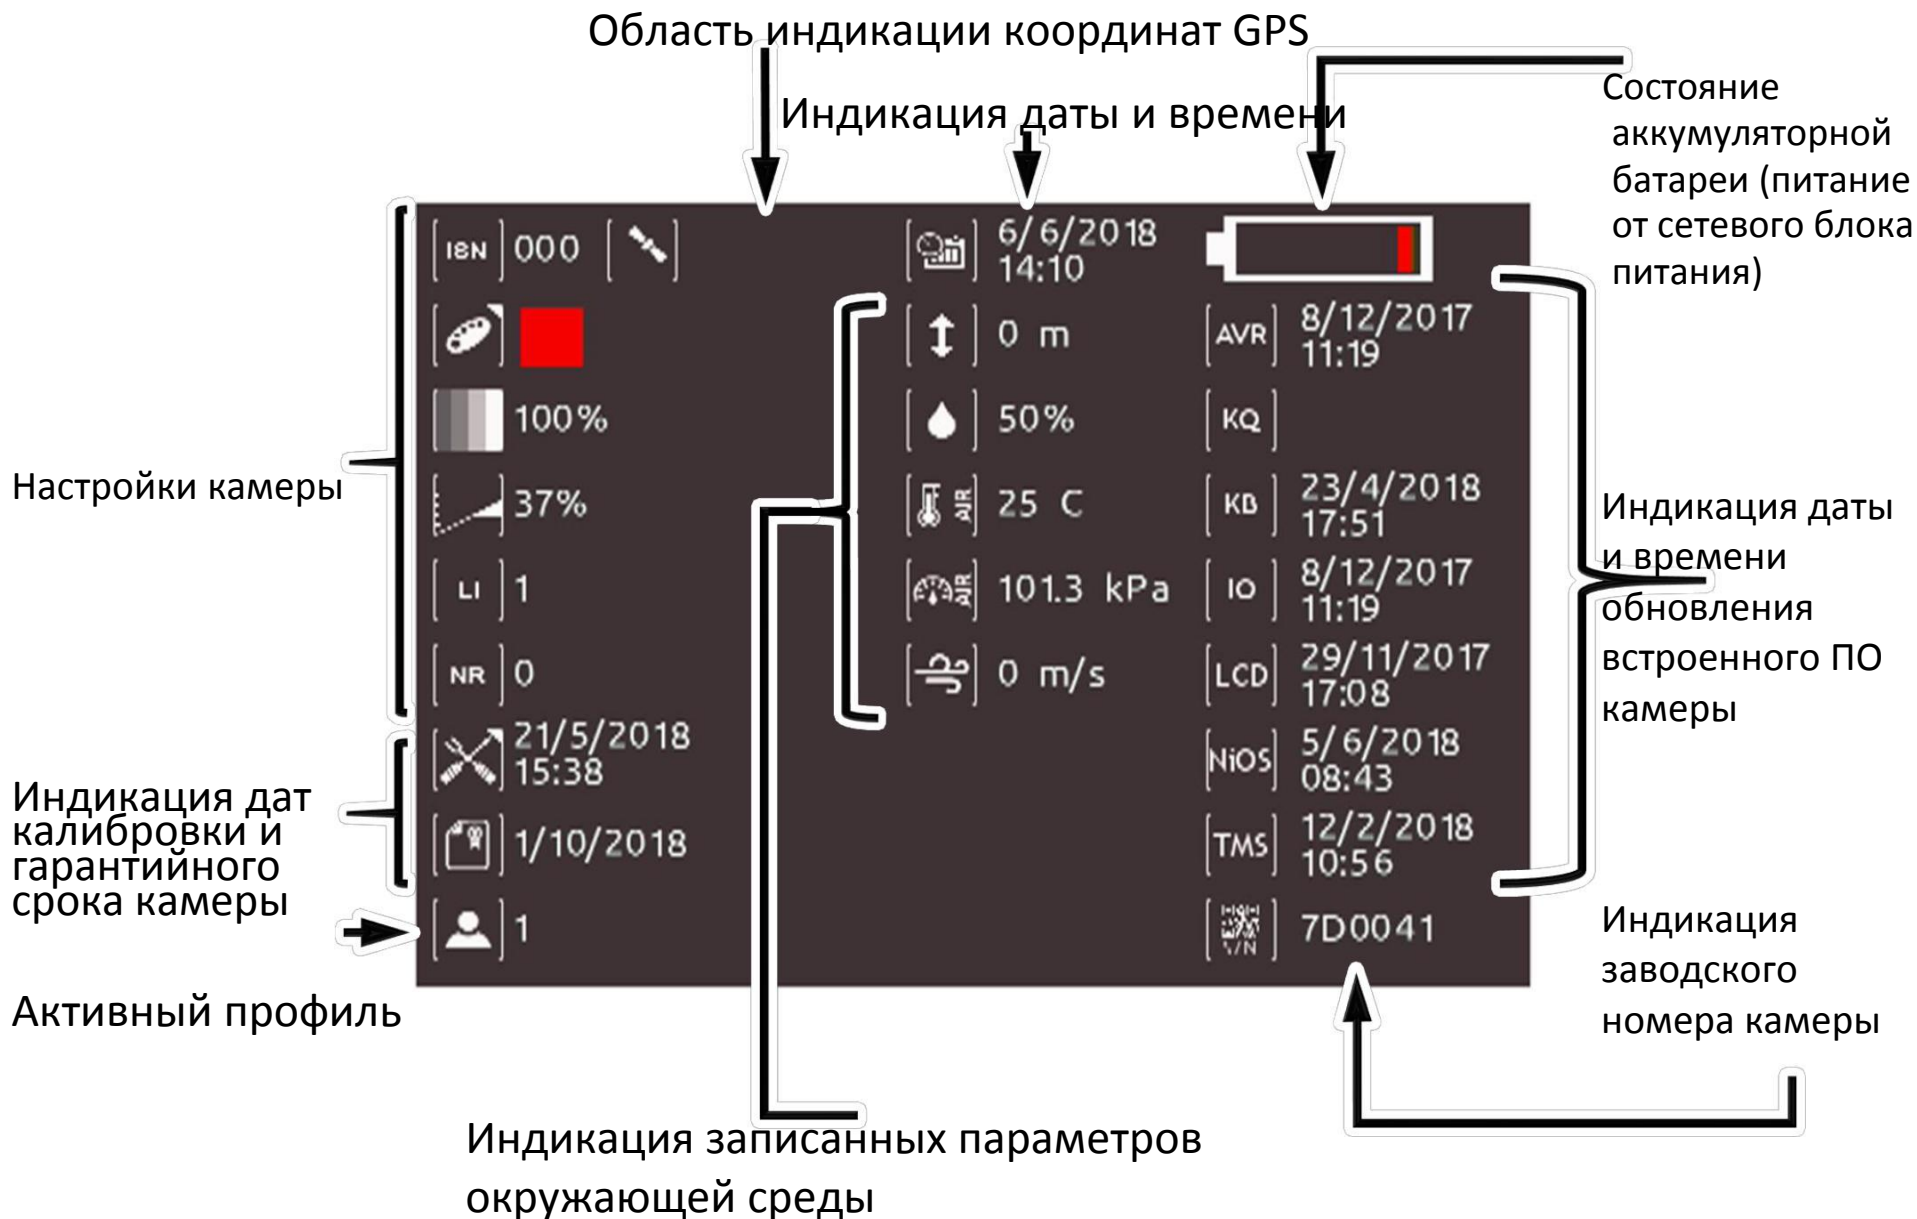


Страница намеренно оставлена пустой

Режим меню

Для входа в режим меню следует кратко нажать кнопку Menu в рабочем режиме.

На дисплее в строке меню появится индикация последнего использовавшегося канала, одного из двух представленных ниже:

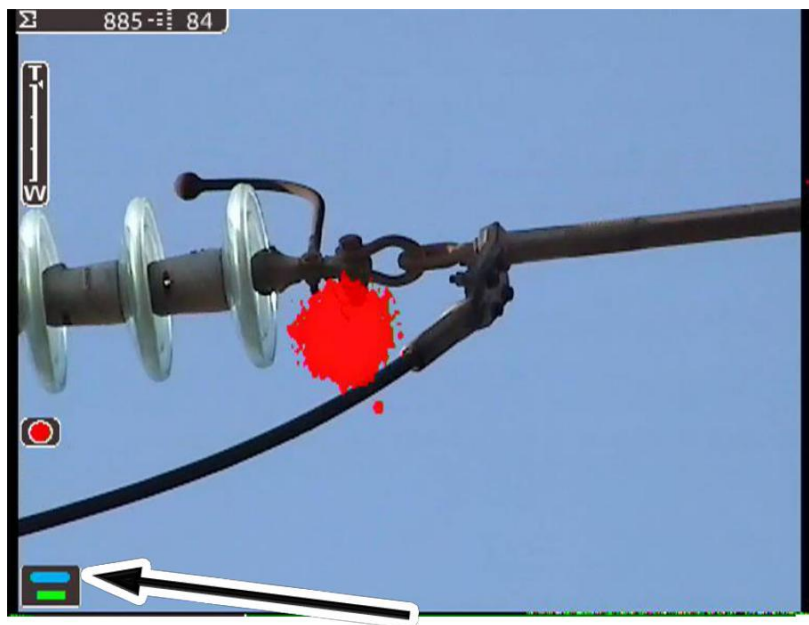

УФ канал включен



Визуальный канал включен

Режим меню

Меню УФ-канала позволяет выполнять настройку его параметров.



Меню визуального канала позволяет выполнять настройку его параметров.



Управление меню

Переключение меню активного канала производится по нажатию любой кнопки фокусирования уменьшения в области кнопочных переключателей. Переход по пиктограммам меню осуществляется с помощью кнопок со стрелками: левая и правая кнопки со стрелками уменьшения в области движковых переключателей используются для выбора пиктограмм. Выбранная пиктограмма выделяется индикатором в виде  , расположенным над ней


Имеются пиктограммы для двух классов настроек:

- Пиктограммы с численными значениями.
- Пиктограммы подменю.

Набор входит в подменю пиктограмм подменю.


При нажатии кнопки меню происходит выход из него. В случае отсутствия нажатия каких-либо кнопок в течение 12 секунд меню исчезает с экрана.

Функции кнопок в режиме меню

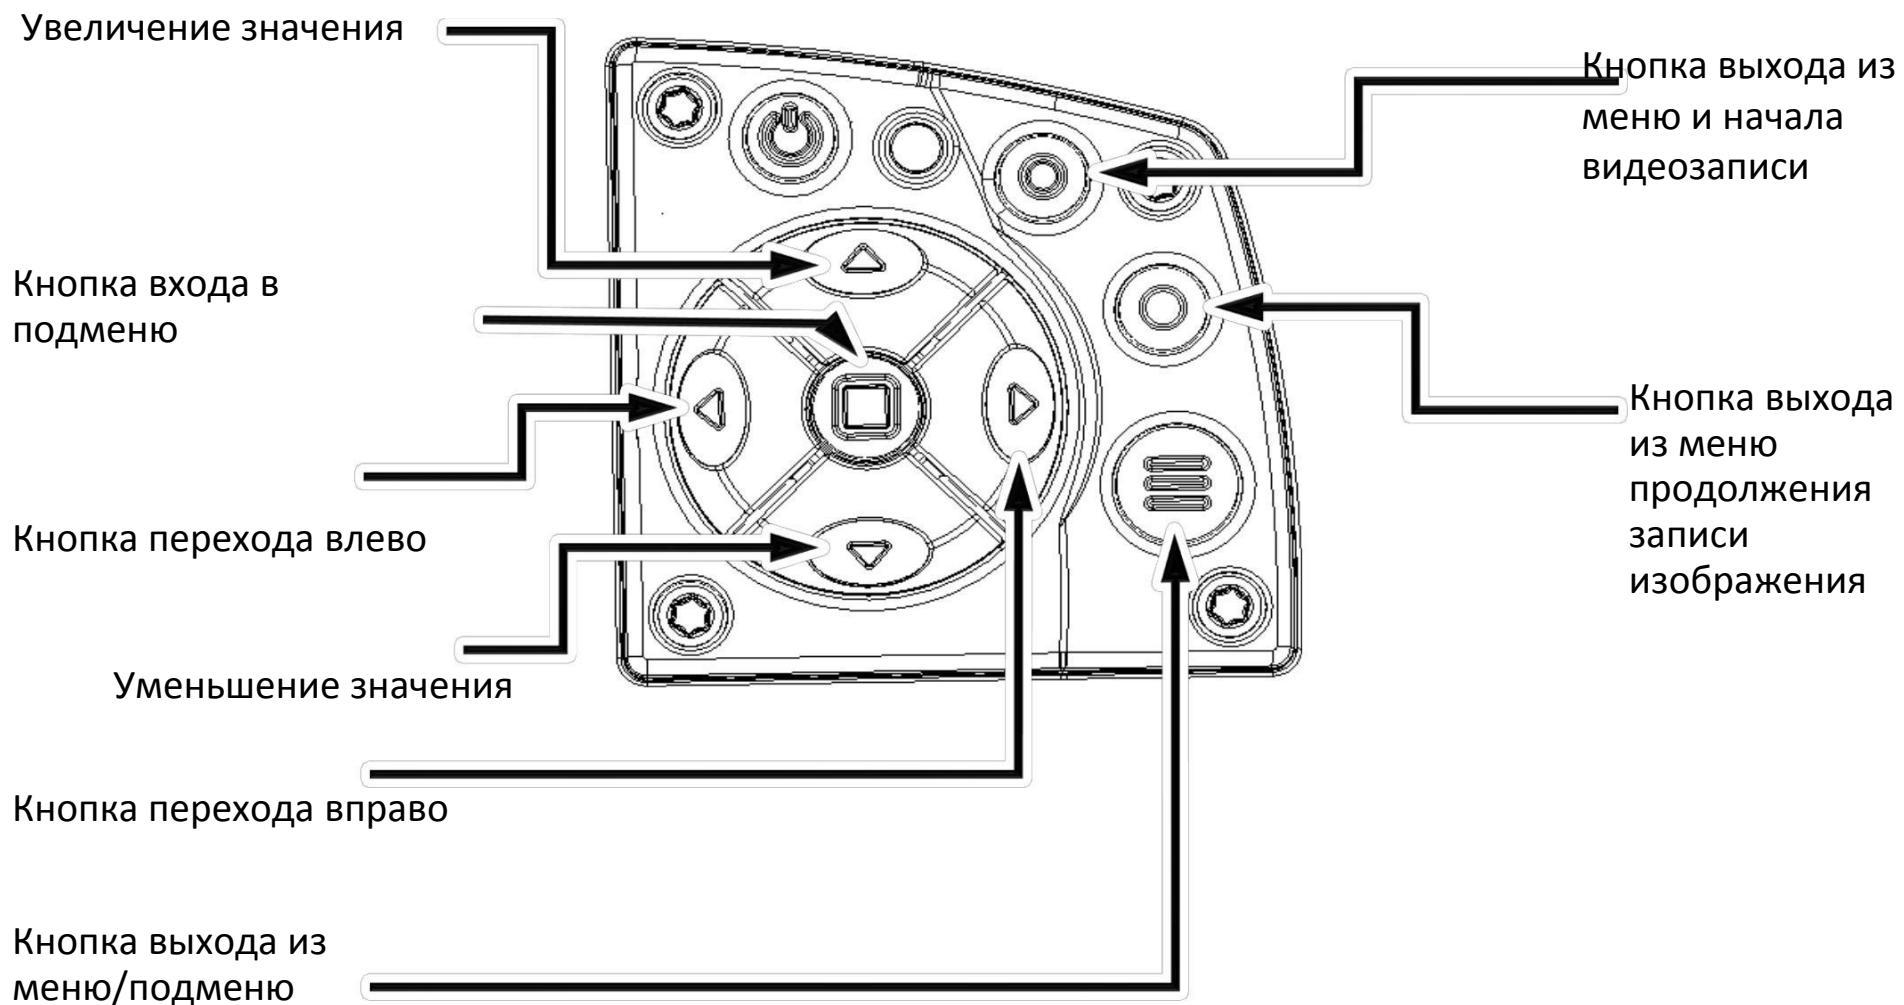


Изменение настроек камеры

При выборе пиктограммы с численным значением над ней появляется соответствующее поле.

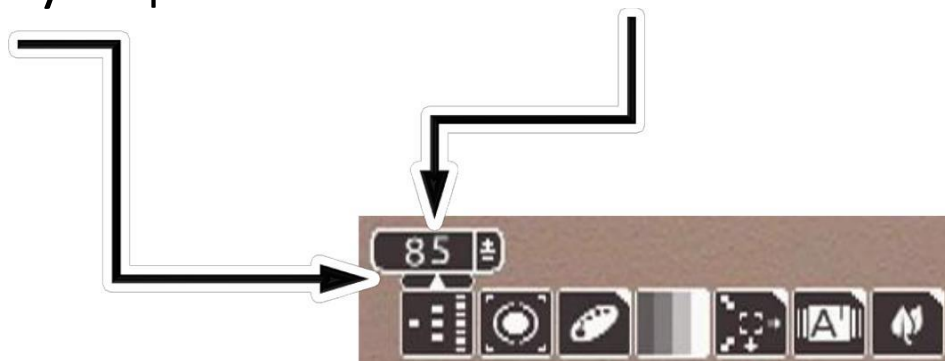


При нажатии кнопок со стрелками Вверх или Плюс происходит увеличение численного значения.

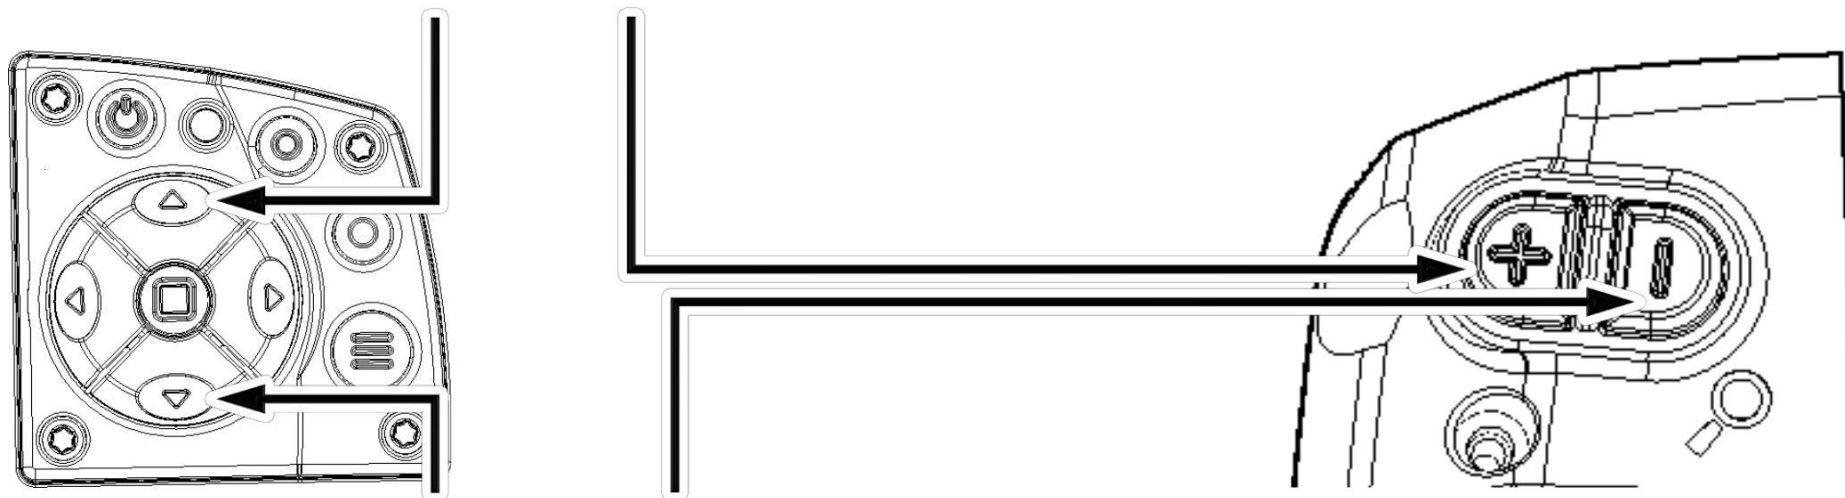


При нажатии кнопок со стрелками Вниз или Минус происходит уменьшение численного значения.

Изменение настроек камеры

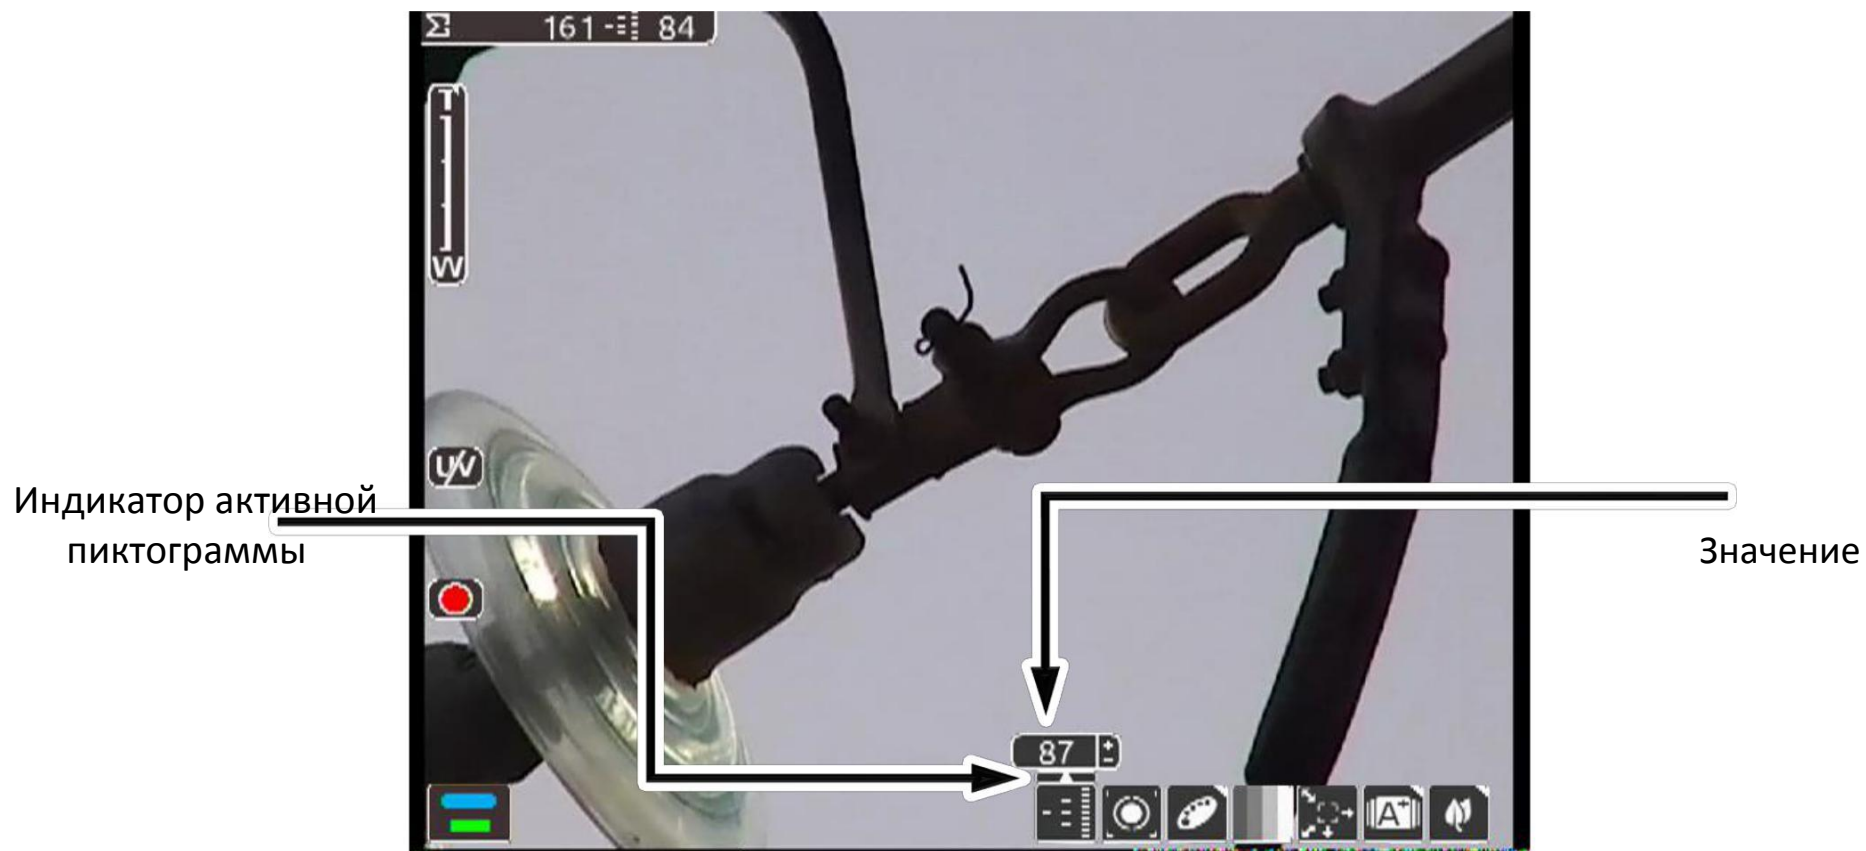

Подменю

Пиктограммы подменю обозначаются белым треугольником в верхнем правом углу.

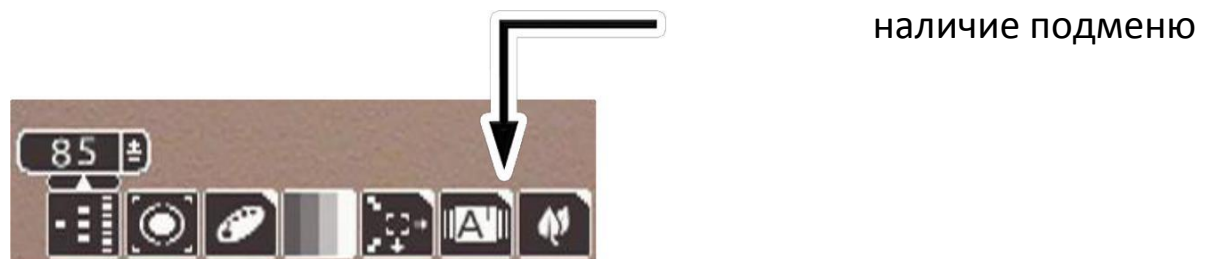

При выборе указанных пиктограмм, над ними открывается соответствующее подменю.




Подменю

Подменю



Численные значения подменю

Для входа в подменю следует нажать кнопку выбора. Пиктограмма с текущим численным значением настройки появится над активной пиктограммой.

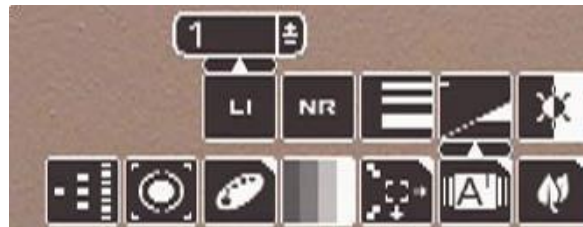


Для выделения нужной пиктограммы используйте кнопки со стрелками влево/ вправо.

Для изменения значений настроек используйте кнопки со стрелками вверх/вниз или Увеличить масштаб/Уменьшить масштаб.

Выход из подменю и меню производится по нажатию кнопки меню.

Выход из главного меню производится по нажатию кнопки меню.

Численные значения подменю

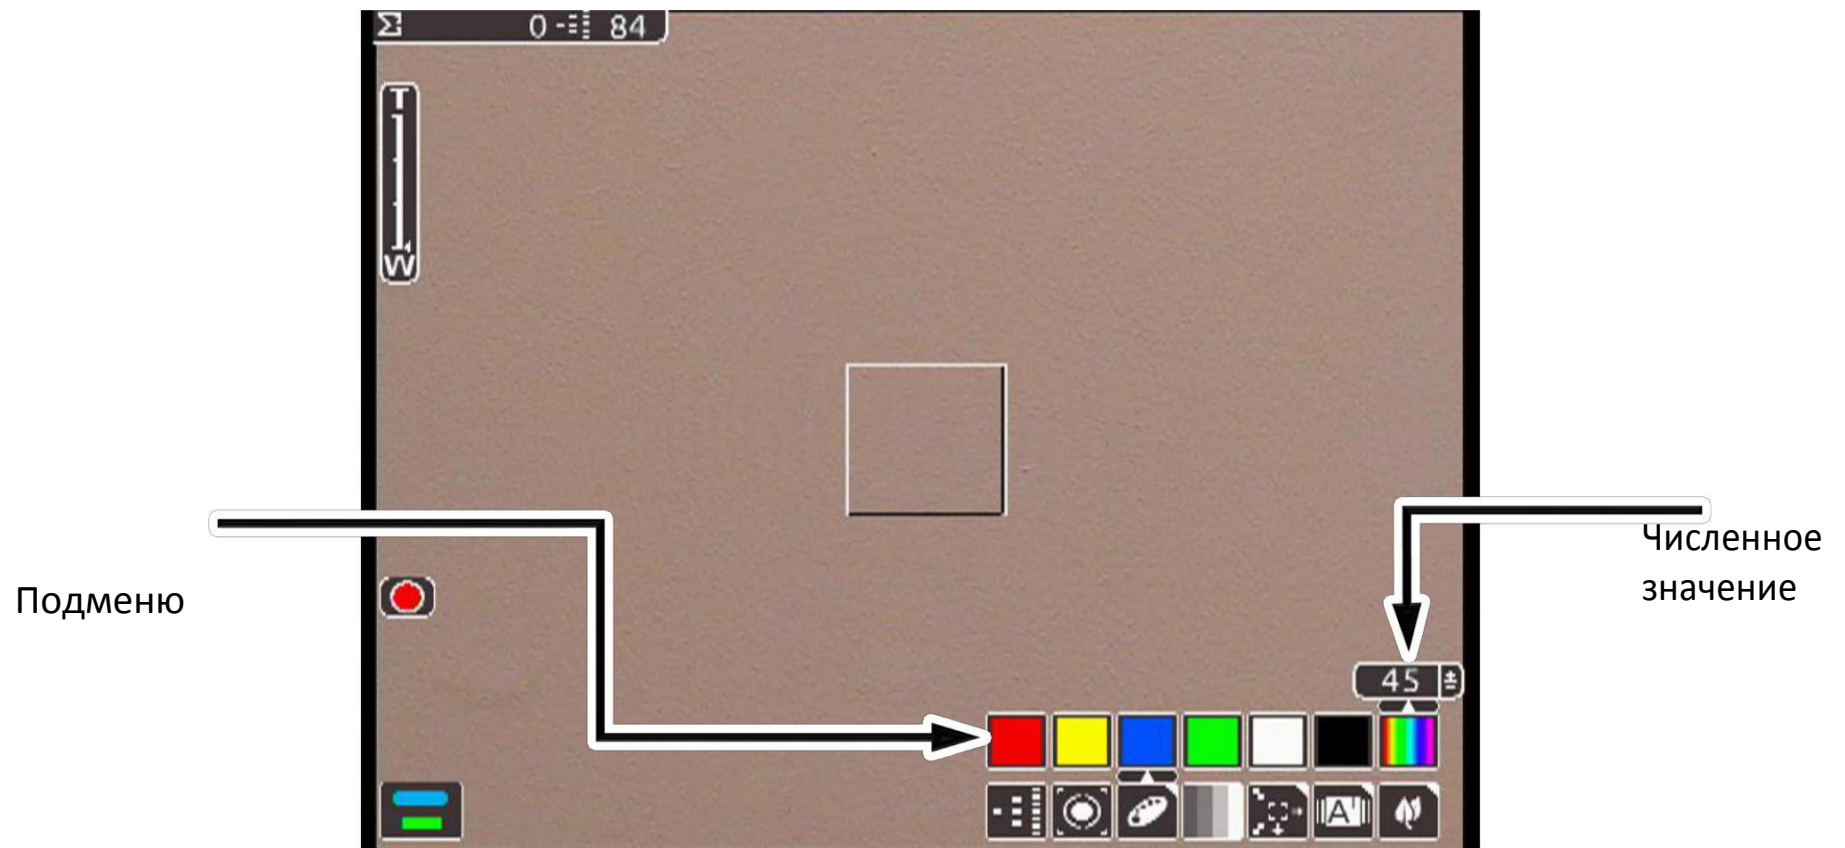

Меню УФ-канала

Главное меню УФ-канала

-  - Коэффициент усиления сигнала
-  - Фокусировка
-  - Цветовая палитра
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
-  - Степень прозрачности
-  - Приоритет фонового изображения
-  - Размер контрольной области

-  - Подменю дополнительных функций
-  - Длительное накопление сигналов
-  - Подавление шума
-  - Усиление контуров изображений
-  - Порог интенсивности УФ-сигналов
-  - Режим фильтра солнечного света
-  - Подменю настроек окружающей среды
-  - Расстояние до объекта
-  - Относительная влажность воздуха
-  - Температура воздуха
-  - Давление воздуха
-  - Скорость ветра

Страница намеренно оставлена пустой



Коэффициент усиления УФ-канала

Функция усиления УФ-канала по аналогии схожа с установкой выдержки визуального канала камеры.

В режиме меню:

В режиме меню коэффициент усиления настраивается путём выбора пиктограммы Коэффициента усиления УФ-канала и использования кнопок со стрелками вверх/вниз или увеличить масштаб/уменьшить масштаб. При низком коэффициенте усиления на экране появится пиктограмма, указывающая на отсутствие коронных разрядов, что означает малую вероятность их обнаружения. Наложённое изображение УФ-канала можно убрать с экрана путём нажатия кнопки выбора. При этом на экране также появится пиктограмма отсутствия коронных разрядов.

В рабочем режиме:

В рабочем режиме коэффициент усиления можно устанавливать для включённого УФ-канала в пределах от 1% до 100% с помощью кнопок со стрелками влево/вправо.


Коэффициент усиления УФ-канала



Функция усиления сигнала включена



Функция усиления сигнала выключена

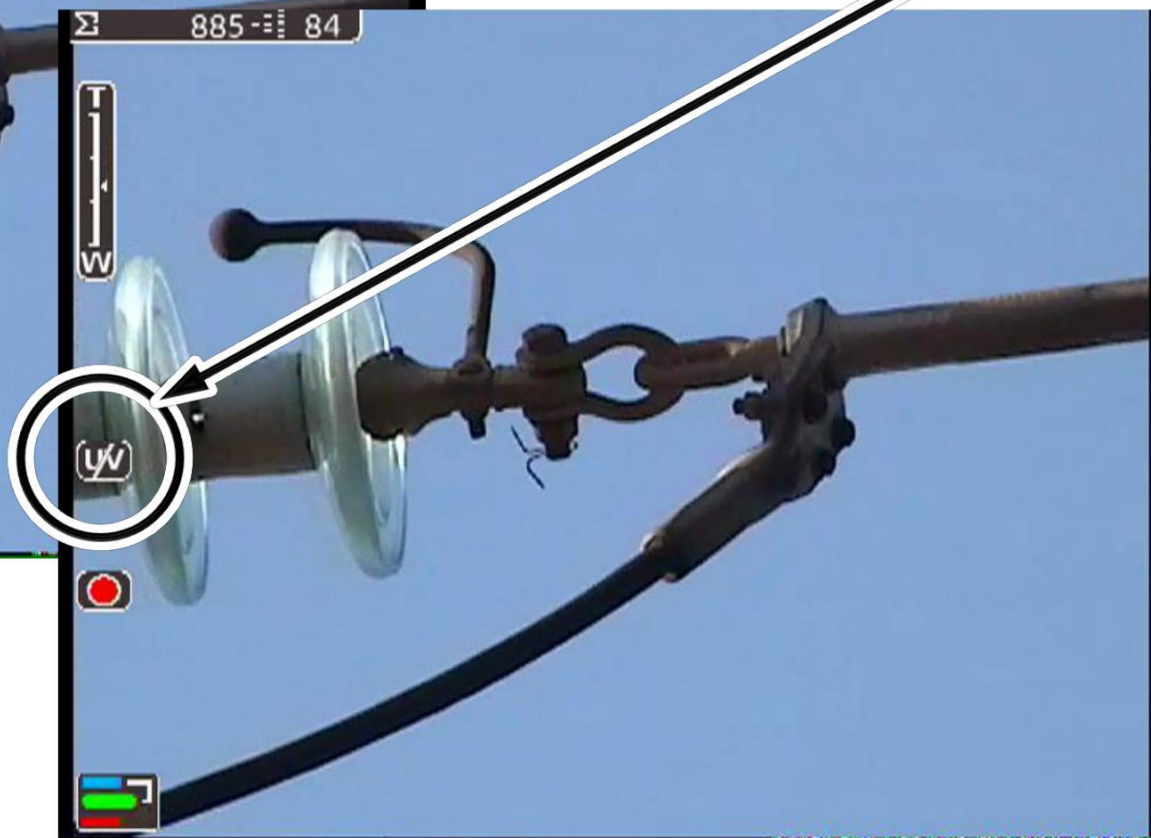



Фокусировка УФ-канала

В режиме меню:

Значение пиктограммы фокусировки устанавливается с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз или увеличить масштаб/уменьшить масштаб. На экране появится пиктограмма ручного режима фокусировки.

Для совмещения фокусировки следует нажать кнопку выбора. Автофокус может быть установлен только в рабочем режиме.


Страница намеренно оставлена пустой



Цветовая палитра УФ-канала

Цвет, используемый для указания места разряда, должен быть установлен таким образом, чтобы был контраст с фоном, иначе его можно пропустить.

6 предустановленных цветов были выбраны пиктограммами меню.



Пиктограмму радуги можно использовать для установки пользователем определенного цвета.

Для входа в подменю Цветовой палитры УФ-канала нажмите кнопку выбора.

Перемещение по предустановленной палитре цветов производится с помощью кнопок со стрелками влево/вправо. Выбранный цвет будет использоваться для окрашивания накладываемого изображения вспышек разрядов с УФ-канала. Для изменения оттенков следует использовать кнопки со стрелками вверх и вниз или увеличить масштаб/уменьшить масштаб.

Степень прозрачности УФ-канала



После выявления разрядовой активности необходимо выявить её физический источник.

Настройка степени прозрачности УФ-канала позволяет оператору видеть местоположение и физическую причину разряда.


Настройка производится с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз или увеличить масштаб/уменьшить масштаб.

При значении равном 100% на экране будет полностью непрозрачное УФ-изображение области разряда. При задании значения равным 0% изображение УФ-вспышки на экране будет полностью прозрачным, а цвет окраски УФ-вспышек будет применён ко всему фоновому изображению в области нахождения пятна вспышки.



Приоритет фонового изображения УФ-канала

Функция приоритета фонового изображения УФ-канала инвертирует совмещение УФ/ визуального канала. При задании процентной величины равной 100, фоновое изображение визуального канала получает полный приоритет, при задании процентной величины равной 0, УФ канал получает полный приоритет (визуальный не отображается). Совмещение можно изменить с помощью степени прозрачности УФ-канала, ограничивая минимальный приоритет для визуального канала.

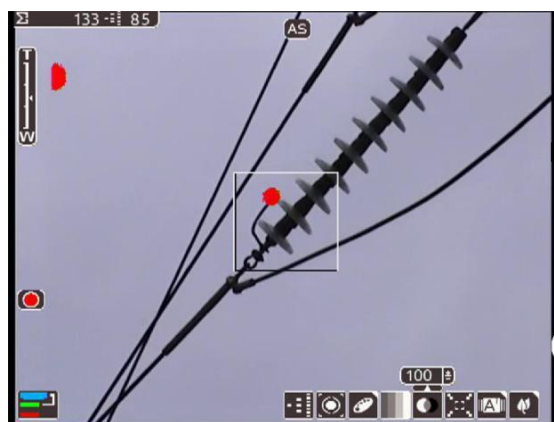

Фоновый приоритет, инвертируемый с помощью 90% степени прозрачности.




При нулевой процентной величине приоритета фонового изображения цвет накладываемого изображения УФ-канала автоматически изменяется на белый для обеспечения видимости. При увеличении процентной величины с нуля, накладываемое изображение будет окрашиваться ранее выбранным цветом. Переключение данной функции между процентной величиной 100% и нулевой величиной производится с помощью кнопки выбора.

Область подсчёта числа фотонов



Показания счётчика числа фотонов, индицируемые в верхнем левом углу экрана, свидетельствуют об интенсивности УФ-излучения в пределах заданной контрольной области.

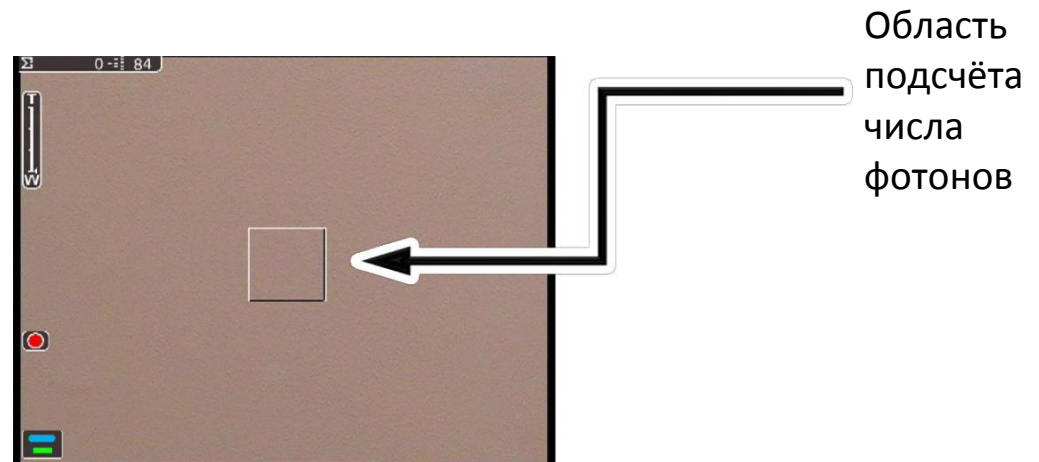

Для задания размеров контрольной области из центра до краёв кадра следует использовать кнопки со стрелками вверх и вниз, или увеличить масштаб/уменьшить масштаб.

Для установки контрольной области на весь кадр и её скрытия следует нажать кнопку выбора. Для показа контрольной области на экране снова следует использовать кнопки со стрелками вверх или вниз.



Подменю дополнительных функций УФ-канала

Имеется ряд дополнительных функций для оптимизации УФ-изображений.



При длительном накоплении сигналов производится суммирование определённого числа кадров до 150. При задании числа кадров равным 1, суммирования / накопления кадров не производится. Это даёт усиление слабых сигналов.



Функция подавления шума удаляет нерегулярные помехи. Диапазон настройки функции находится в пределах 0-7. При задании чрезмерно высокого значения в отдельных случаях функция может удалять реальные сигналы.



Функция усиления контуров изображений вспышек на УФ-канале делает их контуры более чёткими.



Функция задания порога интенсивности УФ-сигналов используется для настройки их уровня, выше которого вспышка на УФ-канале считается сигналом, а не системным шумом.



Режим фильтра солнечного света используется для его включения и выключения. При выключении фильтра камера становится более чувствительной к УФ-излучению.

Подменю настроек окружающей среды



С помощью данного подменю вводятся параметры окружающей среды, влияющие на наличие и интенсивность разрядов.



Расстояние до объекта используется в расчётах интенсивности наблюдаемых разрядов.



Относительная влажность воздуха может влиять на поверхностную активность загрязнённой арматуры и арматуры, на которой в иных условиях отсутствовали коронные разряды. Идеальной для проведения контроля является сухая погода.



Температура влияет на плотность воздуха, которая напрямую связана с вероятностью образования коронных разрядов. Температура оказывает незначительное влияние на подсчёт фотонов.



Давление воздуха влияет на его плотность, которая напрямую связана с вероятностью образования коронных разрядов.



Скорость ветра может вызывать переменную интенсивность разрядовой активности в связи с замещением ионизированного воздуха неионизированным.

Меню визуального канала



- Воспроизведение



- Фокусировка



- Выдержка



- Включение фонаря и задание яркости



- Последовательная нумерация изображений



- Принудительное включение режима слабого освещения

Страница намеренно оставлена пустой



Воспроизведение

Функция воспроизведения используется для воспроизведения записанных ранее материалов. Для включения браузера записанных файлов следует нажать кнопку выбора. На экране появится окно с закладками, показывающими файлы, записанные на карту памяти SD. Переход по закладкам осуществляется с помощью левой и правой кнопок со стрелками. Для выбора видео или изображения для показа на экране следует использовать кнопки со стрелками вверх и вниз. Воспроизведение UCF файлов не является возможным на камере. Для запуска воспроизведения выбранного файла следует нажать кнопку выбора.


Обратите внимание на то, что загрузка видеофайлов большого объёма может занимать некоторое время.

Во время воспроизведения левая и правая кнопки со стрелками используются для пропуска кадров или перехода к следующим записям.

Для остановки воспроизведения и выхода из режима в окно браузера файлов следует нажать кнопку меню.

Кнопка меню также используется для выхода из режима браузера файлов и возврата в рабочий режим.

Воспроизведение

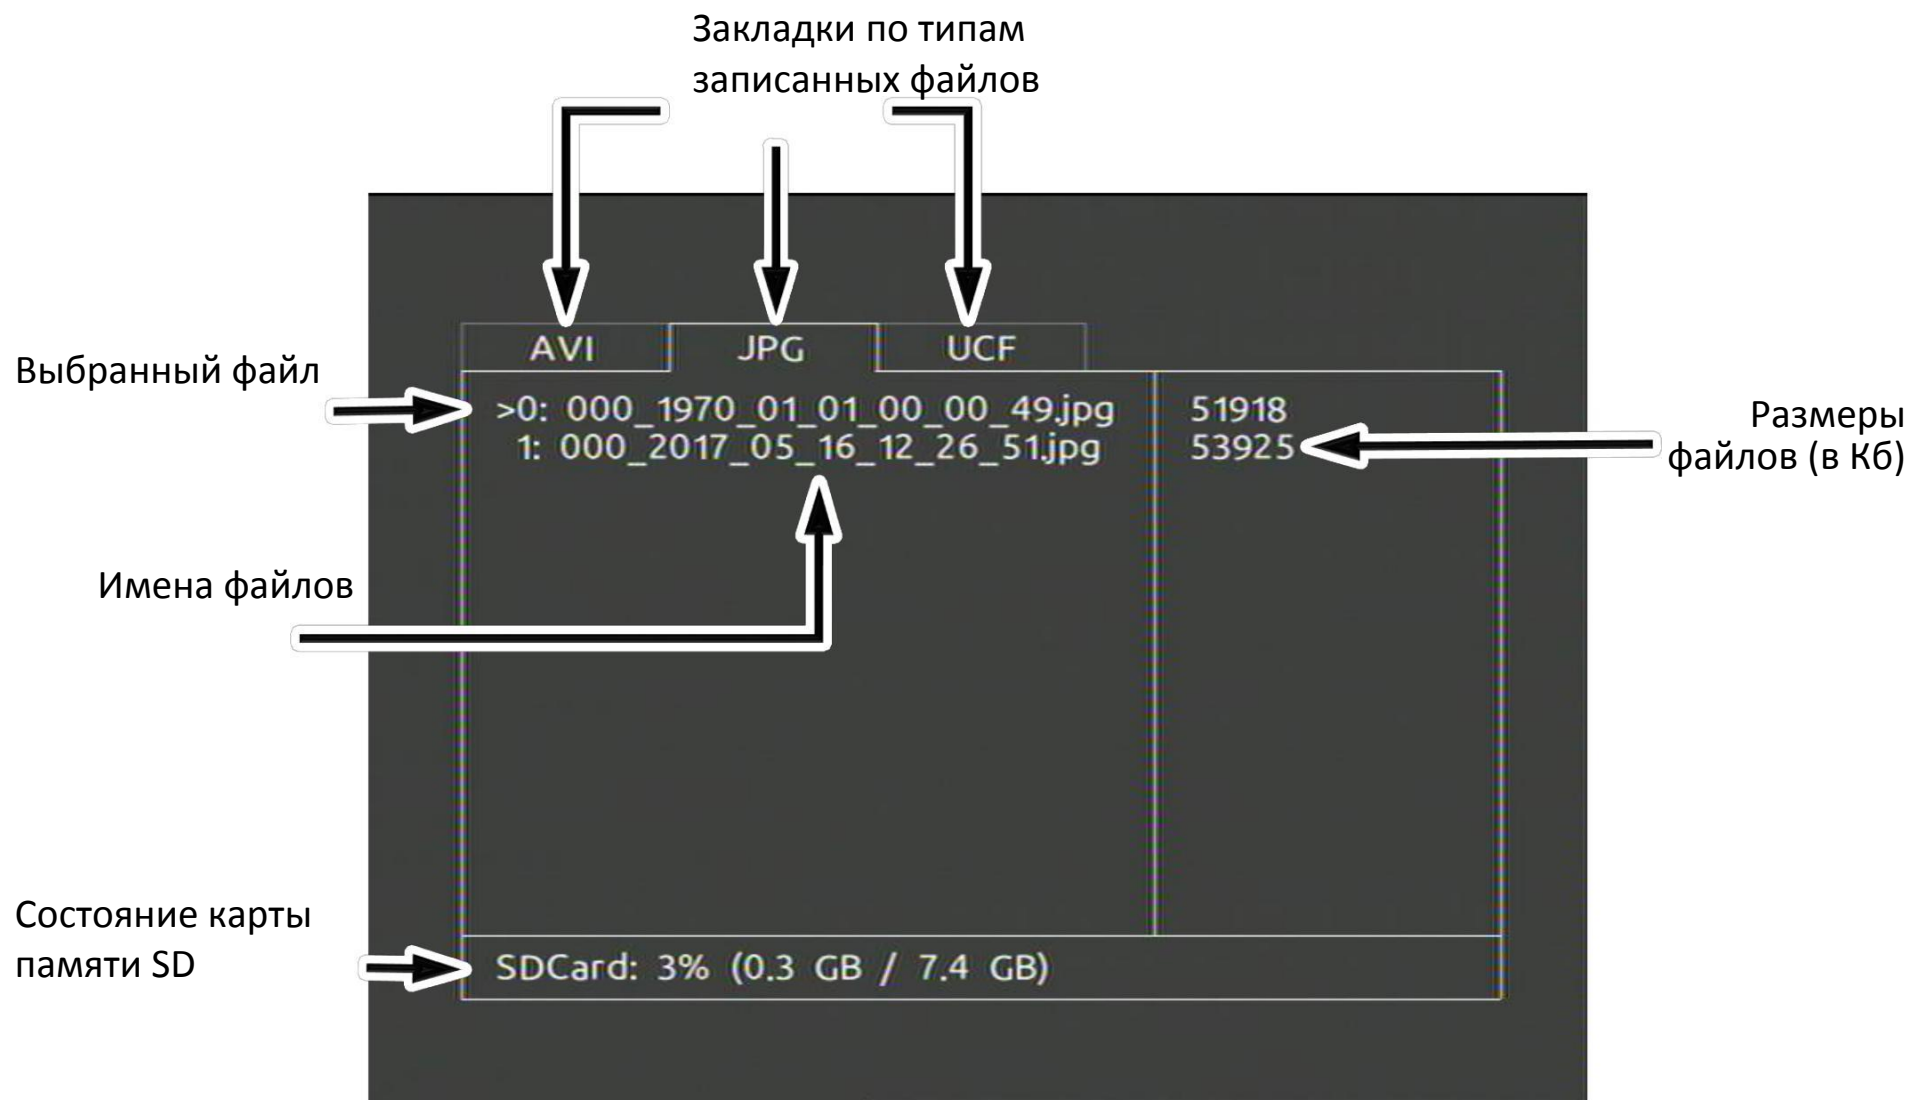



Фокусировка визуального канала

В режиме меню:

Фокусировка выполняется путём выбора пиктограммы и использования кнопок со стрелками вверх/вниз или увеличить масштаб/уменьшить масштаб. Для повторного включения режима автофокусировки следует нажать кнопку выбора.

В рабочем режиме:

Фокусировку можно выполнять от приближения до бесконечности с помощью кнопок Ближний фокус и Дальний фокус.

- Нажатие кнопки Alt-Ближний фокус устанавливает визуальный канал камеры в режим автофокусировки, с совмещением УФ-камеры и позиции фокусировки визуальной камеры в течение нескольких секунд. Это называется быстрым фокусированием.
- Нажатие кнопки Alt- Дальний фокус устанавливает визуальный канал камеры в режим автофокусировки, с продолжительным совмещением УФ-камеры и позиции фокусировки визуальной камеры. Это называется откорректированным фокусированием.

Выдержка визуального канала

В режиме меню

Уровень выдержки на визуальном канале камеры регулируется путём выбора пиктограммы и использования кнопок со стрелками «вверх/вниз», или «увеличить масштаб/уменьшить масштаб». Для переключения выдержки в автоматический режим следует нажать кнопку выбора.

В рабочем режиме:

При активном визуальном канале для настройки выдержки визуального канала камеры можно использовать кнопки со стрелками влево и вправо.



Режим включения фонаря

В режиме меню

Есть возможность регулировки яркости свечения фонаря камеры.

Яркость свечения фонаря регулируется с помощью кнопок со стрелками «вверх и вниз» или «увеличить масштаб/уменьшить масштаб».

Минимальная яркость свечения соответствует 10, а максимальная – 100.

Включение и выключение фонаря производится с помощью кнопки выбора.

Необходимо отметить, что при длительном использовании фонаря происходит быстрое израсходование заряда аккумуляторной батареи.

В рабочем режиме:

Для включения фонаря следует нажать кнопку Alt, а затем клавишу Лазер/Свет. Появится меню, позволяющее установить яркость.

Последовательный номер изображения представляет собой трёхзначный префикс, добавляемый к имени («дата и время») записываемых файлов. Данный номер может также использоваться для маркировки изображения единичного дефекта с использованием одинакового числового префикса. Указанный трёхзначный номер также используется программой составления протоколов контроля CoroBASE для автоматической сортировки изображений в базе данных.

В режиме меню

Переход на пиктограмму последовательной нумерации изображений.

Последовательный номер для изображений задается с помощью кнопок «вверх и вниз», или «увеличить масштаб/уменьшить масштаб».

Изображения, записанные после изменения номера, будут иметь соответствующий трёхзначный префикс в имени файла записи.



Подменю функции улучшения качества изображений

Данная функция используется для повышения качества записываемых визуальных изображений различными методами. Данная функция используется опционально.



В Режиме слабого освещения чувствительность визуального канала камеры повышается за счёт отключения внутреннего фильтра ближней инфракрасной области спектра. В данном режиме изображения становятся монохромными.



Расширенный динамический диапазон - Снято с производства Sony



Функция усиления видимости - Снято с производства Sony.



Функция удаления тумана - Снято с производства Sony.

Страница намеренно оставлена пустой

Меню настроек камеры

-  - Профиль
-  - Уровень громкости микрофона
-  - Подменю калибровки***
-  - Подменю калибровки камеры***
-  - Отладочное подменю
 -  - Перезагрузить камеру с карты памяти SD
 -  - Перезагрузить камеру с флэш-памяти
 -  - Вывод журнала регистрации операций
 -  - Переключение передачи данных ИК-канала
 -  - Синхронизация кадровой развёртки
 -  - Переключение синхронизации кадровой развёртки
 -  - Сохранить настройки калибровки на карту памяти SD
-  - Подменю настроек даты и времени
-  - Показать координаты GPS

*** = для доступа требуется пароль

Страница намеренно оставлена пустой



Пиктограмма профиля пользователя

Пользователь может создать и сохранить 10 различных профилей. Номер профиля можно выбрать с помощью кнопок со стрелками «вверх/вниз» или «увеличить масштаб/уменьшить масштаб».

Для активации профиля следует нажать кнопку выбора.

Пользователь может изменять настройки согласно своим требованиям. Следует повторно войти в меню настроек и выбрать номер для сохранения профиля пользователя.

Сохранение профиля производится при длительном нажатии кнопки выбора.

Чтобы перейти в заводские настройки профиля, выберите профиль 0, затем сохраните его до нужного номера профиля.

Уровень громкости микрофона



Используется для задания уровня громкости записи речевых комментариев вместе с видео. Осуществляется в диапазоне 0-10, встроенным в камеру микрофоном, если не подключена головная гарнитура. Для приглушения звука выберите уровень громкости равный 0.



Подменю калибровки

Эти два подменю закрыты паролем и используются только техническим персоналом, прошедшим обучение на заводе-изготовителе.

Отладочное подменю



Данное подменю используется специалистами по техническому обслуживанию.



- Перезагрузить камеру с карты памяти SD



- Перезагрузить камеру с флэш-памяти



- Вывод журнала регистрации операций



- Переключение передачи данных ИК-канала



- Синхронизация кадровой развёртки



- Переключение синхронизации кадровой развёртки



- Сохранить настройки калибровки на карту памяти SD

Подменю индикации даты и времени



20 _ _
Year

Показания года задаются с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз или увеличить масштаб/уменьшить масштаб.

31 _ _
Mon

Показания месяца задаются с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз или увеличить масштаб/уменьшить масштаб.

_ _/12
Day

Показания дня задаются с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз или увеличить масштаб/уменьшить масштаб.

_ _ :59
Hour

Показания часов задаются с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз или увеличить масштаб/уменьшить масштаб.

23 : _
Min

Показания минут задаются с помощью кнопок со стрелками вверх/вниз или увеличить масштаб/уменьшить масштаб.

Вывод на экран координат GPS




Для индикации текущих координат GPS на экране и на записываемых видео и визуальных изображениях следует выбрать значение 1. Координаты GPS записываются в метаданных файла формата UCF для последующего использования в программе CoroBASE.

При выборе значения «0», координаты положения GPS записываются только в метаданных файла формата UCF для использования в программе CoroBASE.

Координаты положения GPS всегда доступны на информационном экране камеры.

Таблица основных функций

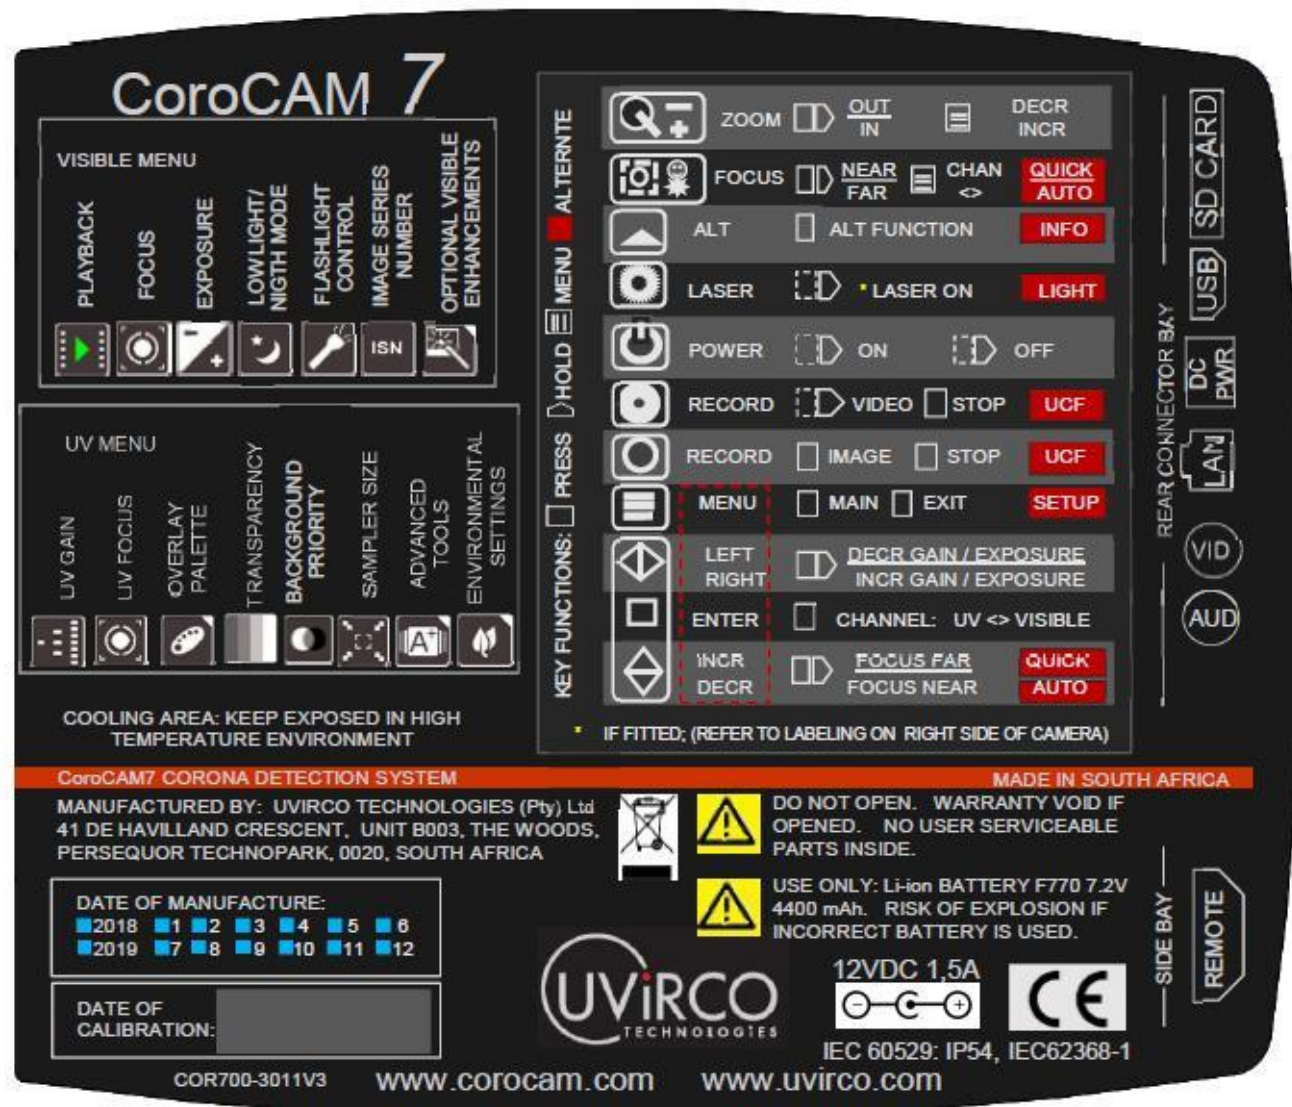

Страница намеренно оставлена пустой



<http://www.uvirco.com>
