



T3 SINGLEPASS STYLEDAX

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

Professional 1" flat iron with custom settings

Fer plat professionnel de 25 mm avec réglages personnalisés

Plancha profesional de 25 mm con ajustes personalizados

Model No./N° de modèle/N.º de modelo

77590, 77590-CA, 77591, 77592, 77593

2

ENGLISH

Keep the style.
Drop the damage.*

*Based on a 3rd party panel study of 101 participants, 96% of people experienced less damage.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never insert any object into the styling iron.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. This styling iron is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch the heated surfaces.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

11. Do not place the heated styling iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
12. Do not use if the plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.
13. Make sure to remove the plug from the wall outlet after use.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS STYLEMIX

1. Your appliance is virtually maintenance free. It contains no user serviceable parts, and no lubrication is needed.
2. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt & hairspray.
3. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and let it cool. Wipe the exterior with a damp cloth.
4. If any malfunction occurs, unplug the appliance, allow it to cool and return it to a service center to repair.
5. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the cord becomes twisted, untwist it prior to use.
6. Handle the cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the handle. Avoid jerking, twisting or straining especially at the plug connections. It could cause the cord to fray and possibly break.
7. Do not attempt to repair the appliance yourself.

STORAGE

When not in use, your styling iron should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the styling iron. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the styling iron.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS STYLERMAX

**This appliance is intended for household use.
Use on Alternating Current (60Hz/50Hz) only.**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.



WARNING

AUTO SHUT-OFF

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the Power & Temperature Adjustment Button.


AUTO WORLD VOLTAGE

This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage - from 100-240V, 60/50Hz, 53W. Just plug it into the local power outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. You may need a plug adapter to allow the plug to fit into the local outlets.

Note: Tool heat up time may vary based on country and voltage.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS STYLEMATEX

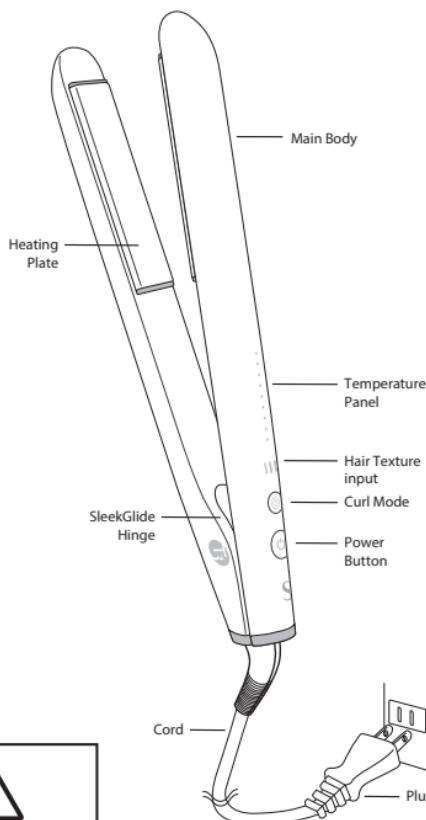


CAUTION

Do not let the heated plates touch your skin as you may get burnt.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS STYLEMEX

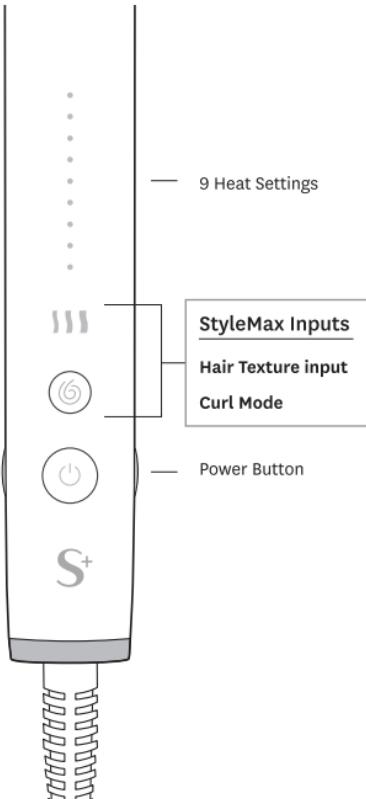

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS STYLEMAX



POWER ON

Connect the styling iron to a power source.

To turn on, **press and hold** the Power button. The iron will automatically display T3 StyleMax™ Technology. Hair texture icons will light up and flash repeatedly. See *page 9 to input your hair texture.*

TURN T3 STYLEMAX™ TECHNOLOGY ON/OFF

If you prefer to manually select your temperature, you can switch to Manual Mode. See *page 10 for operation in Manual Mode.*

POWER OFF

To turn off, **press and hold** the Power button until lights cascade down.

Note: On second time use, the iron will immediately begin heat up to your previous heat setting. *To adjust settings follow instructions on page 9.*



T3 STYLEMAX™ TECHNOLOGY

Enter your hair texture input and T3 SinglePass StyleMax will automatically tailor your heat setting to help protect against heat exposure and deliver one-pass results.

IDENTIFYING YOUR HAIR TEXTURE

Run one hair strand between your fingers.

Can you barely feel and see the strand?

Select **Fine** hair texture.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS STYLEDAY

Can you easily feel the strand and does it glide smoothly through your fingers?

Select **Medium** hair texture.

Does the strand feel thick and textured as it runs through your fingers?

Select **Coarse** hair texture.

Note: If still unsure about your hair texture, select the **Medium** hair texture. You may need to manually adjust heat as necessary.



INPUT YOUR HAIR TEXTURE

Press the Power button to toggle through texture options. When your texture icon is illuminated, wait 3 seconds to lock in your texture setting. The temperature lights will cascade up as the iron heats up.

READY TO USE

Once the temperature lights turn solid, the iron has reached your unique setting and is ready to use.

Note: To re-enter texture selection, press the Power and Curl Mode buttons together to unlock hair texture icons. Then, follow the steps above.



CURL MODE

To create curls or waves, **press and hold** the Curl Mode button. The temperature will decrease by 1 heat setting for optimal styling while limiting heat exposure.

Press and hold the Curl Mode button to exit Curl Mode.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS STYLEMAX

MANUAL MODE


You can manually select or adjust your heat settings.

SWITCH TO MANUAL MODE

Double tap the Power button to unlock heat settings. Heat settings will flash with the last used settings on and texture icon lights will turn off.

1 SELECT HEAT SETTING

Press the Power button to toggle through heat selections.

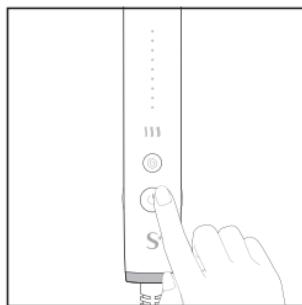

2 LOCK YOUR HEAT SETTING

Once your desired heat selection is illuminated, wait 3 seconds to lock in your heat setting. Lights will cascade up as T3 SinglePass StyleMax heats up.

3 READY TO USE

Once the lights turn solid, the iron has reached your heat selection and is ready to use.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS STYLEMATEX

TEMPERATURE GUIDE

For optimal results, select the right heat setting for your hair type. See temperature guide below to determine your heat setting. We suggest starting at a lower setting and building your way up as needed.



Fine — #1-4



Medium — #5-6



Coarse — #7-9



- 9 (410°F / 210°C)
- 8 (400°F / 205°C)
- 7 (390°F / 199°C)
- 6 (370°F / 188°C)
- 5 (350°F / 177°C)
- 4 (325°F / 163°C)
- 3 (300°F / 149°C)
- 2 (280°F / 138°C)
- 1 (260°F / 127°C)

* If your hair is color-treated or damaged, reduce temperature by 1-2 heat settings for optimal results.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS STYLEMIX




RESET

To reset the iron to original factory settings, press and hold the Power button and Curl Mode button until the iron turns off. Follow the instructions on page 9 to set your new settings.


T3 THERMATOUCH™ TECHNOLOGY

Advanced insulation technology makes the arms of the styling iron more comfortable to hold. However, as any other heat styling tool, this styling iron must be used with caution. Avoid touching the side of the styling iron arms, where the plates are hot.

CORRECT

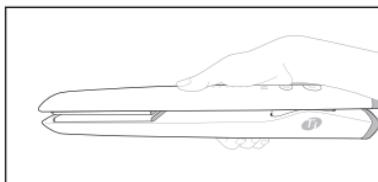

INCORRECT

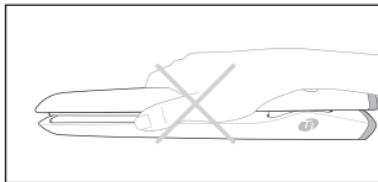

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS STYLEMAX

TROUBLESHOOTING

1 If you experience accidental activation:

Keep your fingers away from buttons to avoid unintended interface activation during styling.

2 If interface is not responsive:

Ensure you are pressing the intended button. If contact is made with more than one button at the same time, the tool may not respond.

If tool is still unresponsive, unplug, wait 15 seconds and plug in again.

3 If your tool won't turn on:

Ensure you are holding the Power button for a full 3 seconds.

If tool still will not turn on, unplug, wait 15 seconds, and plug in again.

4 If your tool won't turn off:

Ensure you are holding the Power button for a full 3 seconds.

If tool still will not turn off, unplug, wait 15 seconds, and plug in again.

If you continue to experience issues after trouble shooting your T3 SinglePass StyleMax , please contact customer service at T3Micro.com/contact-us.

OPERATING INSTRUCTIONS


T3 SINGLEPASS STYLEDMAX

Use iron with caution and select settings with caution. There are individual variations in how hair responds to heat. The optimal selection of settings may vary from person to person. In the first use, it is best to test at a low heat and for a short duration. If there are any adverse or unexpected effects, stop use of the iron immediately.

HOW TO USE YOUR

T3 SINGLEPASS STYLEMIX

- 1 Start with dry, detangled hair. Twist the top part of your hair out of the way and secure it with a sectioning clip. Gather the rest of your hair into another clip, leaving a 1-2" section out to begin styling.

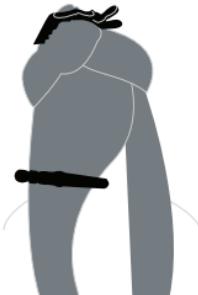

- 2 To avoid kinks, style your hair using thin, horizontal sections so the iron can be positioned close to the roots.




HOW TO USE YOUR

T3 SINGLEPASS STYLEDAX

3

Glide iron through in the direction of hair growth at a speed slower than when brushing hair. Continue working with thin sections, repeating steps 2 and 3 until hair is fully styled.

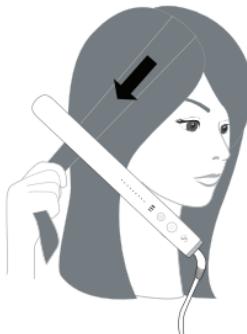

4

Curl Mode: Rotate iron away from the face and guide iron through in the direction of hair growth at a speed slower than when brushing hair. Continue working with 1-2" sections until hair is fully styled.



T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY 47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name: **T3 SinglePass StyleMax**
Model Description: **Professional 1" flat iron with custom settings**
Model Number: **77590, 77590-CA, 77591, 77592, 77593**
Responsible Party in USA: **T3 Micro, Inc.**
880 El Segundo Ca 90245
866.376.8880
Test Report Number: **210907076GZU-001**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



**THIS PAGE INTENTIONALLY
LEFT BLANK**

Gardez le style. Laissez tomber les dommages.*

*Sur la base d'une étude de panel de tierce partie portant sur 101 participants, 96% des personnes ont subi moins de dommages.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES RELATIVES À L'APPAREIL
AVANT DE L'UTILISER

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes:



ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, et leur association peut entraîner la mort par électrocution. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.

**LES APPAREILS ÉLECTRIQUES CONTIENNENT DES
COMPOSANTS QUI DEMEURENT SOUS TENSION MÊME SI
L'APPAREIL EST ÉTEINT.**

Pour réduire les risques de décès par électrocution :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas l'utiliser en prenant son bain.
3. Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement.
Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance s'il est branché.
2. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou des personnes handicapées ou près de ceux-ci.
3. Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues, décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.
5. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
6. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil pendant le sommeil.
7. Ne jamais insérer d'objet dans le fer à coiffer.
8. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE

9. Ne jamais utiliser de fil de rallonge avec cet appareil.
10. Ce fer à coiffer devient chaud pendant son utilisation. Tenir les surfaces chaudes éloignées des yeux et de la peau.
11. Ne jamais déposer le fer directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché.
12. Ne pas utiliser l'appareil si la fiche est lâche dans la prise afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de court-circuit et de brûlures.
13. Veiller à retirer la fiche d'alimentation de la prise après l'utilisation.



Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLEMAX

1. L'appareil n'exige presque aucun entretien. Il ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur, et aucune lubrification n'est nécessaire.
2. Garder les surfaces chaudes exemptes de poussière, de saleté et de fixatif.
3. Si l'appareil a besoin d'être nettoyé, le débrancher de la source d'alimentation et le laisser refroidir. Essuyer l'appareil avec un linge humide.
4. En cas de fonctionnement inhabituel, débrancher l'appareil, le laisser refroidir, puis le confier à un centre d'entretien pour réparation.
5. Laisser l'appareil refroidir et le ranger dans un endroit sec et sécuritaire.
6. Pour éviter l'usure précoce ou la rupture du cordon, ne jamais l'enrouler autour de l'appareil. Ranger le cordon en l'enroulant sans serrer. Si le cordon s'entortille, le détordiller avant de l'utiliser.
7. Manipuler le cordon avec précaution pour qu'il dure longtemps et n'exercer aucune pression à l'endroit où il entre dans le manche. Éviter de tirer brusquement sur le cordon, d'exercer une pression sur celui-ci ou de le tordre, surtout près de la fiche de raccordement. Le cordon pourrait s'user, voire se rompre.
8. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même.

RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le fer à coiffer doit être débranché et rangé dans un endroit sûr, sec et hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du fer à coiffer. Laisser pendre le cordon à partir de son point d'entrée dans le fer à coiffer.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLEDAX

Cet appareil est conçu pour des particuliers. Utiliser seulement sur du courant alternatif (60/50Hz).

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.



MISE EN GARDE

ARRÊT AUTOMATIQUE

Après environ une heure de fonctionnement continu, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer, appuyer sur l'interrupteur-sélecteur de température.


RÉGULATEUR DE TENSION UNIVERSEL

Cet appareil contient un circuit électronique qui convertit automatiquement la tension de 100-240V, 60/50Hz, 53W. Il suffit de le brancher dans la prise de courant et de l'utiliser comme d'habitude. Il s'ajustera automatiquement au courant distribué. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire pour brancher la fiche dans la prise.

Remarque : Le pays et la tension peuvent influencer le temps de chauffage requis de l'appareil.


INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLEMATEX

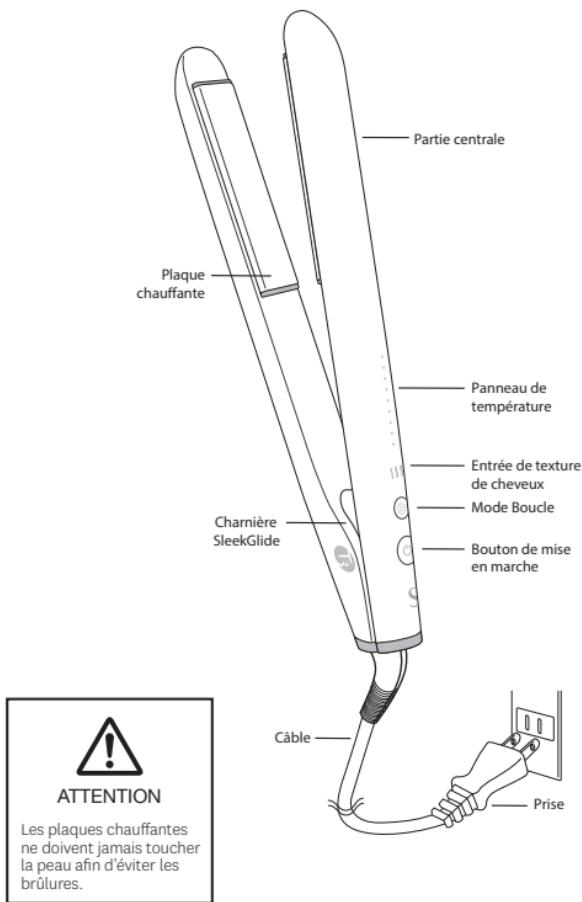

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLED MAX

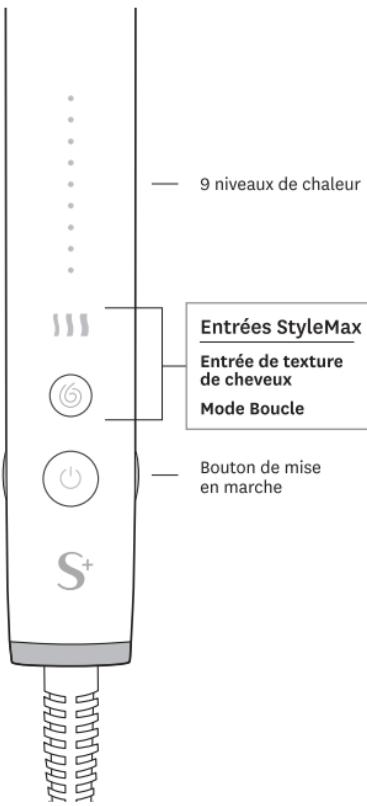

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLEMAX



ALLUMER

Branchez le fer à coiffer.

Pour l'allumer, **maintenez enfoncé** le bouton d'alimentation. Le fer à repasser affichera automatiquement la technologie T3 StyleMax™. Les icônes de texture des cheveux s'allumeront et clignoteront à plusieurs reprises. *Voir la page 30 pour entrer la texture de vos cheveux.*

ACTIVER/DÉSACTIVER LA TECHNOLOGIE T3 STYLEMAX™

Si vous préférez sélectionner votre température manuellement, vous pouvez passer en Mode Manuel. *Voir page 32 pour le fonctionnement en Mode Manuel.*

ÉTEINDRE

Appuyez et **maintenez enfoncé** le bouton d'alimentation jusqu'à ce que les lumières s'éteignent graduellement.

Remarque : Au moment de la deuxième utilisation, le fer commencera immédiatement à se réchauffer à votre configuration de chaleur précédente. *Pour ajuster la configuration, suivez les directives de la page 30.*

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLEMAX



TECHNOLOGIE T3 STYLEMAX™

Saisissez l'entrée de texture de vos cheveux et l'appareil T3 SinglePass StyleMax adaptera automatiquement votre réglage de chaleur pour vous protéger contre les dommages causés par la chaleur et vous fournir des résultats en un seul passage.

IDENTIFIER LA TEXTURE DE VOS CHEVEUX

Passez une mèche de cheveux entre vos doigts.

Vous avez du mal à sentir et voir la mèche?

Alors sélectionnez *Texture de cheveux fins*.

Pouvez-vous facilement ressentir la mèche et glisse-t-elle en douceur entre vos doigts?

Sélectionnez *Texture de cheveux moyens*.

La mèche est-elle épaisse et texturée lorsque vous la glisser entre vos doigts?

Sélectionnez *Texture de cheveux rêches*.

Remarque : si vous n'êtes pas certain(e) de la texture de vos cheveux, sélectionnez la texture de cheveux **moyens**. Vous devrez peut-être ajuster manuellement la chaleur au besoin.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLEMAX



ENTRÉE LA TEXTURE DE VOS CHEVEUX

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les options de texture. Lorsque votre icône de texture est allumée, attendez 3 secondes pour verrouiller votre paramètre de texture.

PRÊT À L'EMPLOI

Une fois que les lumières de température restent allumées, le fer a atteint votre réglage unique et est prêt à être utilisé.

Remarque : Pour saisir à nouveau la sélection de texture, appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation et de boucles pour déverrouiller les icônes de texture de cheveux. Suivez ensuite les étapes ci-dessus.



MODE BOUCLE

Pour créer des boucles ou des vagues, **maintenez enfoncé** le bouton Mode Boucle. La température diminuera de 1 niveau de chaleur.

Appuyez sur le bouton Mode Boucle et **maintenez-le enfoncé** pour quitter le Mode Boucle.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLEMAX

MODE MANUEL


Vous pouvez sélectionner ou ajuster manuellement vos réglages de chaleur.

PASSER EN MODE MANUEL

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour déverrouiller le réglage de la chaleur. Les paramètres de chaleur clignotent avec les derniers paramètres utilisés activés et les lumières de l'icône de texture s'éteignent.

1 SÉLECTIONNER LE NIVEAU DE CHALEUR

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les sélections de chaleur.

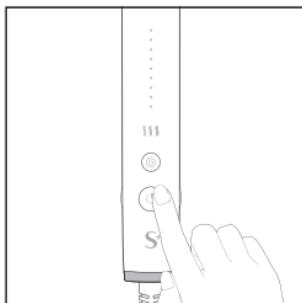

2 VERROUILLER VOTRE NIVEAU DE CHALEUR

Une fois que votre sélection de chaleur souhaitée est allumée, attendez 3 secondes pour verrouiller votre réglage de chaleur. Les lumières s'allumeront graduellement à mesure que l'appareil T3 SinglePass StyleMax se chauffe.

3 PRÊT À L'EMPLOI

Une fois que les lumières restent allumées, le fer a atteint votre sélection de chaleur et est prêt à être utilisé.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLEMAX

GUIDE DES TEMPÉRATURES

Pour des résultats optimaux, choisissez le niveau de chaleur qui convient à votre type de cheveux. Consultez le guide des températures ci-dessous pour déterminer votre niveau de chaleur idéal. Nous vous suggérons de commencer par un niveau peu élevé et de monter au besoin.



Fins — #1-4



Moyens — #5-6



Rêches — # 7-9



- 9 (410°F / 210°C)
- 8 (400°F / 205°C)
- 7 (390°F / 199°C)
- 6 (370°F / 188°C)
- 5 (350°F / 177°C)
- 4 (325°F / 163°C)
- 3 (300°F / 149°C)
- 2 (280°F / 138°C)
- 1 (260°F / 127°C)

* Si vos cheveux sont colorés ou endommagés, réduisez la température de 1 à 2 niveaux pour des résultats optimaux.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLED MAX




RÉINITIALISATION

Pour rétablir les réglages d'origine du fer, appuyez sur le bouton d'alimentation et le bouton de mode de boucle en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Suivez les instructions de la page 30 pour définir vos nouveaux réglages.


TECHNOLOGIE T3 THERMATOUCH^{MC}

La technologie d'isolation avancée rend les poignées du fer à coiffer plus confortables à tenir. Cependant, comme tout autre appareil de coiffage à chaud, ce fer à coiffer doit être utilisé avec prudence. Évitez de toucher les côtés des baguettes du fer à coiffer où se trouvent les plaques chauffantes.

CORRECT

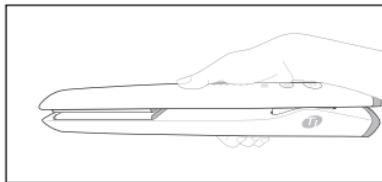

INCORRECT

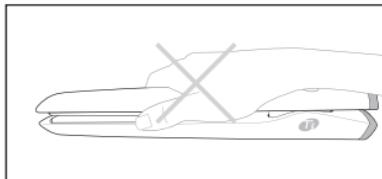

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

T3 SINGLEPASS STYLEMAX

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

1 Si vous rencontrez une activation accidentelle :

Gardez vos doigts loin des boutons pour éviter l'activation involontaire de l'interface pendant la coiffure.

2 Si l'interface ne répond pas :

Assurez-vous d'appuyer sur le bouton prévu. Si le contact est établi avec plus d'un bouton en même temps, l'appareil peut ne pas répondre.

Si l'appareil ne répond toujours pas, débranchez-le, attendez 15 secondes, puis branchez-le de nouveau.

3 Si votre appareil ne se met pas en marche :

Maintenez le bouton de mise en marche enfoncé pendant trois secondes.

Si l'appareil ne répond toujours pas, débranchez-le, attendez 15 secondes, puis branchez-le de nouveau.

4 Si votre appareil ne s'éteint pas en marche :

Assurez-vous de maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.

Si l'appareil ne s'éteint toujours pas, attendez 15 secondes et branchez-le à nouveau.

Si vous continuez d'éprouver des difficultés avec votre appareil T3 SinglePass StyleMax, veuillez communiquer avec le service à la clientèle à l'adresse T3Micro.com/contact-us.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT


T3 SINGLEPASS STYLEDMAX

Utiliser le fer et sélectionner les réglages avec précaution. Les cheveux réagissent tous différemment à la chaleur. La sélection optimale des réglages peut varier d'une personne à l'autre. Lors du premier usage, il convient de tester le fer brièvement à basse température. En cas d'effets indésirables ou inattendus, cesser d'utiliser le fer immédiatement.

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 SINGLEPASS STYLED MAX

- 1 Commencez avec des cheveux secs et démêlés. Torsadez la partie supérieure de vos cheveux et fixez-les avec une pince à sectionner. Rassemblez le reste de vos cheveux dans une autre pince, en laissant une section de 2.5 - 5 cm pour commencer à les coiffer.

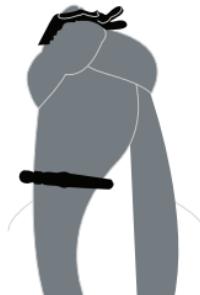

- 2 Pour éviter les plis, coiffez vos cheveux en utilisant des sections fines et horizontales pour que le fer puisse être positionné près des racines.



Conseil d'expert:

Temps requis pour obtenir un résultat parfait dès le premier passage:

Cheveux fins : Glisser le fer à une vitesse de 50 à 75 mm par seconde.

Cheveux moyens : Glisser le fer à une vitesse de 50 mm par seconde.

Cheveux épais : Glisser le fer à une vitesse de 25 mm par seconde.

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 SINGLEPASS STYLEDAX

- 3 Glisser le fer le long de la mèche, en le déplaçant plus lentement qu'une brosse à cheveux.
Répéter les étapes 2 et 3 pour toutes les mèches.



- 4 **Mode Boucle :** Faites pivoter le fer loin du visage et orientez le fer dans le sens de la croissance des cheveux à une vitesse plus lente que lors du brossage des cheveux. Continuez à travailler avec des sections de 1 à 2 pouces jusqu'à ce que les cheveux soient complètement coiffés.



CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site www.T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour enregistrer votre garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle : **T3 SinglePass StyleMax**
Description du modèle : **Fer plat professionnel de 25 mm avec réglages personnalisés**
N° de modèle : **77590, 77590-CA, 77591, 77592, 77593**
Partie responsable aux É.-U. : **T3 Micro, Inc.**
880 El Segundo Ca 90245
866.376.8880
N° du rapport d'essai : **210907076GZU-001**

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.



Mantén el estilo.
Olvida el daño.

*En función de un estudio de panel de terceros con 101 participantes, el 96% de las personas experimentó menos daño.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Cuando utilice aparatos eléctricos, sobre todo cuando haya niños presentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden ocasionar la muerte por descarga eléctrica. No deje que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ENERGIZADOS CUANDO ESTÁN CONECTADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o guarde el aparato donde pueda caerse o jalarse hacia una tina o lavamanos.
4. No lo coloque o deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo de inmediato.
No meta las manos en el agua.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

1. No se debe dejar solo un aparato cuando está enchufado.
2. Se requiere una estrecha supervisión cuando se utiliza este aparato con o cerca de niños, o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este aparato solo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha recibido un golpe, se lo ha dañado o se ha caído en el agua. Envíe el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca inserte algún objeto en la plancha para el cabello.
8. No lo use al aire libre ni lo haga funcionar donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilice una extensión eléctrica con este aparato.
10. Esta plancha para el cabello está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos y la piel expuesta entren en contacto con las superficies calientes.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

11. No coloque la plancha para el cabello caliente sobre una superficie mientras esté caliente o enchufada.
12. Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente después del uso.
13. No lo utilice si el enchufe está suelto en la toma de corriente, ya que puede haber riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortocircuito y quemaduras.



No utilice el aparato cerca de una bañera, de un lavabo o de otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

**GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES**

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 SINGLEPASS STYLEMAX

1. Su aparato prácticamente no necesita mantenimiento. No contiene piezas reparables y no se necesita lubricación.
2. Mantenga la superficie caliente limpia y libre de polvo, suciedad o laca para el cabello.
3. Cuando sea necesario limpiarlo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe. Limpie el exterior con un paño húmedo.
4. En caso de funcionamiento defectuoso, desconecte el aparato, deje que se enfríe y llévelo a un centro de servicio para su reparación.
5. Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seguro y seco.
6. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto causará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. En caso de que el cable se enrede, desenrédealo antes del uso.
7. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil y no genere tensión sobre el cable en el lugar donde entra en el mango. Evite movimientos de torsión, sacudidas, o esfuerzos, especialmente en las conexiones de los enchufes. Esto podría hacer que el cable se deshilache y posiblemente se rompa.
8. No intente reparar el aparato usted mismo.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, debe desconectar su plancha para el cabello y guardarla en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato de la plancha para el cabello. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada a la plancha para el cabello.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS STYLEMAX

Este aparato está diseñado para uso doméstico. Solo use corriente alterna (60/50 Hz).

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma de corriente, délo vuelta. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente cambiar esta característica de seguridad.



ADVERTENCIA

APAGADO AUTOMÁTICO

La unidad se apagará automáticamente al cabo de aproximadamente una hora. Para reactivar la unidad, pulse el botón de encendido y ajuste de temperatura.


VOLTAJE UNIVERSAL AUTOMÁTICO

Este aparato contiene un circuito electrónico especial que lo convierte automáticamente para poder ser usado en todo el mundo, de 100 V CA, 60 Hz a 240 V CA, 50 Hz. Simplemente enchúfelo en la toma de corriente del lugar en donde se encuentra y utilícelo como de costumbre. El aparato se ajustará automáticamente a la corriente local. Sin embargo, es posible que necesite un adaptador para permitir que el enchufe encaje en las tomas de corriente locales.

Nota: El tiempo de calentamiento del aparato puede variar según el país y el voltaje.


INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS STYLEDMAX

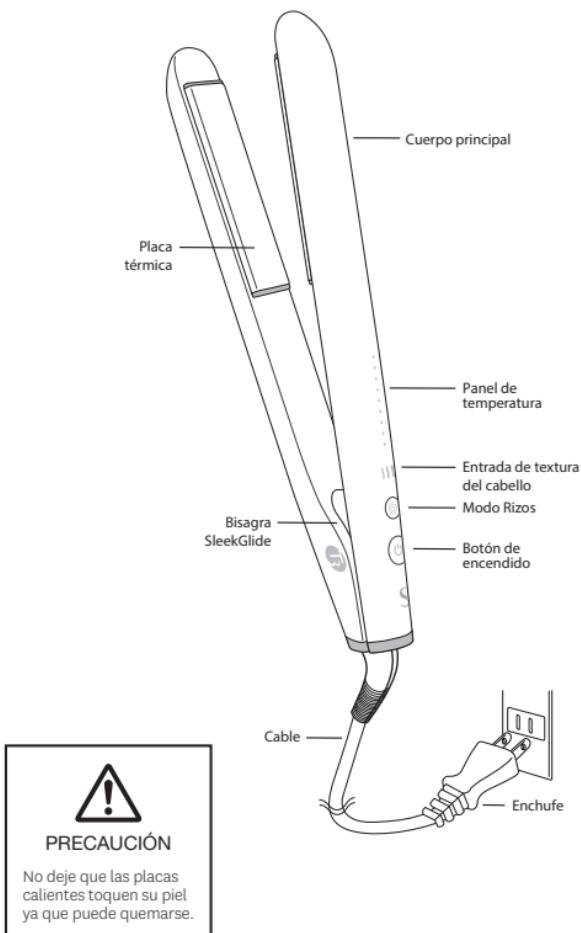

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS STYLEDAX

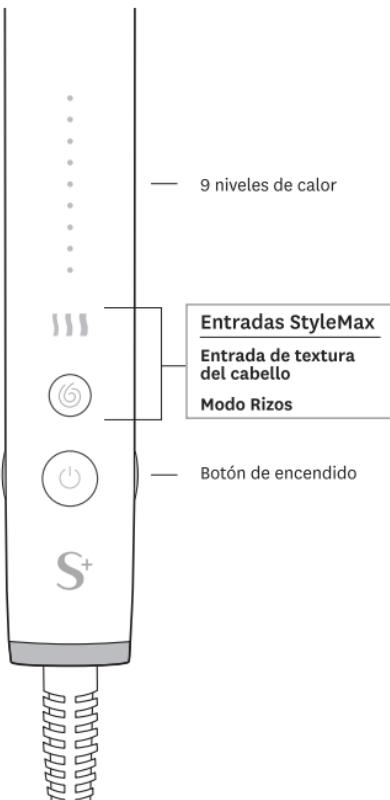

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS STYLEMAX



POWER ON

Conecte la plancha para el cabello a una fuente de energía.

Para encender, mantén pulsado el botón de encendido. La plancha mostrará automáticamente la leyenda Tecnología T3 StyleMax™. Los iconos de textura del cabello se iluminarán y parpadearán repetidamente. Consulta la página 48 para ingresar la textura de tu cabello.

ACTIVAR O DESACTIVAR LA TECNOLOGÍA T3 STYLEMAX™

Si prefiere seleccionar manualmente su temperatura, puede cambiar al modo manual. Vea la página 49 para el funcionamiento en Modo manual.

APAGADO

Mantén presionado el botón de encendido hasta que las luces se activen una tras otra.

Nota: En el segundo uso, la plancha comenzará a calentarse, de inmediato, en la configuración de calor anterior. Para ajustar la configuración, sigue las instrucciones de la página 48.



TECNOLOGÍA T3 STYLEMAX™

Ingrésala textura de tu cabello y T3 SinglePass StyleMax ajustará automáticamente su configuración de calor para ayudar a proteger contra el daño por calor y brindar resultados en una sola pasada.

IDENTIFICACIÓN DE LA TEXTURA DE TU CABELLO

Pase una hebra de cabello entre sus dedos.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS STYLEDAX

¿Apenas puede sentir y ver la hebra?

Seleccione textura de cabello **Fino**.

¿Puedes sentir fácilmente la hebra y se desliza suavemente a través de tus dedos?

Seleccione textura de cabello **Medio**

¿La hebra se siente gruesa y texturizada a medida que pasa por tus dedos?

Seleccione textura de cabello **Grueso**.

Nota: Si aún tiene dudas sobre la textura de su cabello, seleccione la textura de cabello **medio**. Es posible que deba ajustar manualmente la temperatura según sea necesario.



INGRESA TU TEXTURA

Presiona el botón de encendido para alternar las opciones de textura. Cuando el ícono de textura esté iluminado, espera 3 segundos para bloquear la configuración de textura.

LISTA PARA USAR

Una vez que las luces se queden sólidas, la plancha ha alcanzado su selección de calor y está lista para usarla.

Nota: Para volver a introducir la selección de texturas, pulsa los botones de encendido y modo rizos juntos para desbloquear los iconos de textura del cabello. Luego, sigue los pasos anteriores.



MODO RIZOS

Para crear rizos u ondas, **mantén pulsado** el botón Modo rizos. La temperatura disminuirá en 1 ajuste de calor.

Mantén pulsado el botón Modo rizos para salir del Modo rizos.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS STYLEMAX

MODO MANUAL

Puedes seleccionar o ajustar manualmente la configuración de calor.


CAMBIO A MODO MANUAL

Toca dos veces el botón de encendido para desbloquear la configuración de calor. La configuración de calor parpadeará con la última configuración utilizada activadas y las luces del icono de textura se apagarán.

1

SELECCIONAR NIVEL DE CALOR

Presiona el botón de Encendido para alternar las selecciones de calor.

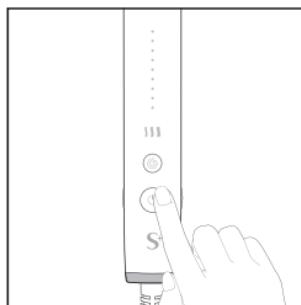

2

BLOQUEAR SU NIVEL DE CALOR

Una vez que la selección de calor deseada esté iluminada, espera 3 segundos para bloquear la configuración de calor. Las luces se conectarán en cascada a medida que el rizador T3 SinglePass StyleMax se caliente.

3

LISTA PARA USAR

Una vez que las luces se queden sólidas, la plancha ha alcanzado su selección de calor y está lista para usarla.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS STYLEMACH

GUÍA DE TEMPERATURA

Para obtener resultados óptimos, seleccione el nivel de calor adecuado para su tipo de cabello. A continuación, consulte la guía de temperatura para determinar su nivel de calor. Le sugerimos que comience con una temperatura más baja y la aumente según sea necesario.




Fino — #1-4



Medio — #5-6



Grueso — # 7-9

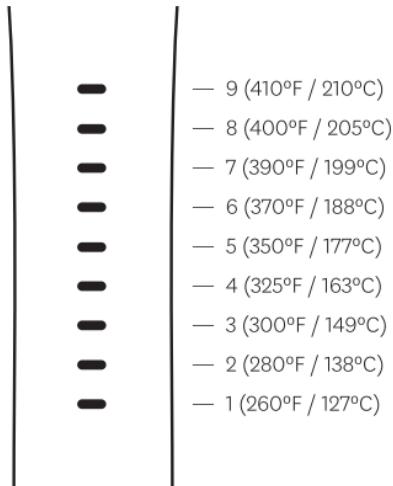

* Si su cabello está teñido o dañado, debe disminuir la temperatura en 1 ó 2 niveles de calor para óptimos resultados.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS STYLEMATE




RESTABLECER

Para restablecer la plancha a la configuración original de fábrica, mantén presionados el botón de encendido y el de modo rizos hasta que la plancha se apague. Sigue las instrucciones de la página 49 para establecer tu nueva configuración.


TECNOLOGÍA T3 THERMATOUCH™

La avanzada tecnología de aislamiento hace que los brazos de la plancha sean más cómodos de sostener. Sin embargo, como cualquier otro aparato para peinar con calor, esta plancha debe ser usada con precaución. Evite tocar el lado de los brazos de la plancha, donde las placas están calientes.

CORRECTO

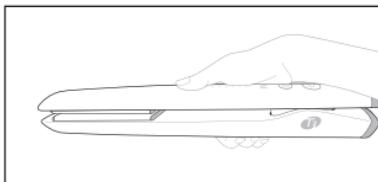

INCORRECTO

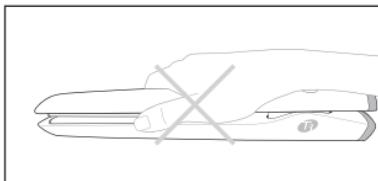

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS STYLEMAX

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1

Si experimentas una activación accidental:

Mantén los dedos alejados de los botones para evitar la activación involuntaria de la interfaz durante el peinado.

2

Si la interfaz no responde:

Verifica que estés presionando el botón deseado. Si el contacto se realiza con más de un botón al mismo tiempo, es posible que la herramienta no responda.

Si la herramienta aún no responde, desenchúfala, espere 15 segundos y vuelva a enchufarla.

3

Si su herramienta no se enciende:

Asegúrese de mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos completos.

Si la herramienta aún no enciende, desenchúfala, espere 15 segundos y vuelva a enchufarla.

4

Si su herramienta no se apaga:

Asegúrate de mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Si aún no se apaga, desenchúfala, espera 15 segundos y vuelve a enchufarla.

Si los problemas continúan después de llevar a cabo las acciones para la solución de problemas de su T3 SinglePass StyleMax, comuníquese con Servicio al Cliente en T3Micro.com/contact-us.

INSTRUCCIONES DE USO


T3 SINGLEPASS STYLEDMAX

Use la plancha con precaución y seleccione los ajustes con cuidado. Existen variaciones individuales en la forma en que el cabello responde al calor. La selección óptima de los ajustes puede variar de una persona a otra. Al usarla por primera vez, lo mejor es hacer una prueba a baja temperatura y durante un breve período de tiempo. Si se producen efectos adversos o imprevistos, deje de usar la plancha de inmediato.

CÓMO USAR SU

T3 SINGLEPASS STYLEDAX

- 1 Antes de empezar, seque y desenrede su cabello. Tome un mechón de la parte superior, retuérzalo y sujetelo con un clip. Sujete el resto del cabello con otro clip y deje un mechón de 2.5 a 5 cm para comenzar a peinar.

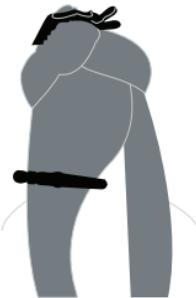

- 2 Para evitar las torceduras, peine su cabello utilizando mechones horizontales delgados, para que la plancha pueda ser posicionada cerca de las raíces.



Truco de expertos:

Disminuya la velocidad para obtener resultados perfectos en una única pasada:


Cabello fino: Deslice la plancha a 51 mm - 76 mm por segundo.

Cabello medio: Deslice la plancha a 51 mm por segundo.

Cabello grueso: Deslice la plancha a 25 mm por segundo.

CÓMO USAR SU T3 SINGLEPASS STYLEDAX

- 3 Deslice la plancha en la dirección del crecimiento del cabello a una velocidad más lenta que cuando lo cepilla. Siga trabajando con mechones delgados; repita los pasos 2 y 3 hasta que el cabello esté completamente peinado.

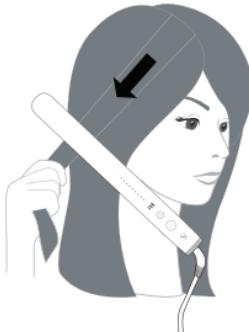

- 4 **Modo Rizos:** Gira la plancha lejos de la cara y guía la plancha en la dirección del crecimiento del cabello a una velocidad más lenta que cuando te cepillas el cabello. Continúa trabajando con secciones de 1-2 pulgadas hasta que el cabello esté completamente peinado.



GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite www.T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite www.T3Micro.com/customer-service para llenar el registro de su garantía.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Nombre del modelo:	T3 SinglePass StyleMax
Descripción del modelo:	Plancha profesional de 25 mm con ajustes personalizados
Número de modelo:	77590, 77590-CA, 77591, 77592, 77593
Responsable en los EE. UU.:	T3 Micro, Inc. 880 El Segundo Ca 90245 866.376.8880
Número de informe de prueba:	210907076GZU-00

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



PÁGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO

PÁGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO

MODEL NO./NO DE MODÈLE/N.º DE MODELO
77590, 77590-CA, 77591, 77592, 77593

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES
/ESPECIFICACIONES

Operating Voltage 100-240V, 60/50HZ, 53 W

Tension de fonctionnement :

DE 100 À 240V, 60 Hz/50 Hz

Voltaje de funcionamiento:

100 A 240V, 60Hz/50Hz

Power Consumption: 53 W

Consommation d'énergie : 53 W

Consumo de energía: 53 W

T3 Micro, Inc.

El Segundo, CA USA / (ÉTATS-UNIS) / EE.UU.

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

WARNING

Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser l'appareil près d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.



ADVERTENCIA

No utilice el aparato cerca de una ducha, bañera, lavabo u otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.



0184-77592-B