读卡器连接控制器数据重复修改方法

- 1. 将读卡器(固定式或者一体式)和控制器(门禁或者停车场控制器)连接,用一张或者 多张卡片刷卡,并记下每张卡片在控制器配套软件中显示的号码(卡号1);(卡片与显示号码需要——对应)
- 2. 将读卡器(固定式或者便携式)连接电脑,并打开读卡器演示软件.进入演示界面,针对每张卡刷卡,听到读卡器有响声时,点击软件中的识别按钮,将出现24位(12个字节)的卡号(卡号2),如图1,做记录;(卡片与显示号码需要一一对应)

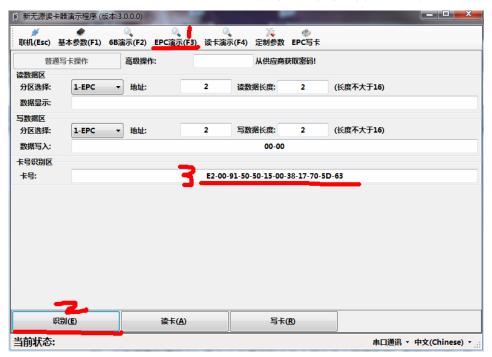


图 1


- 3. 重复1~2步骤,获取多张卡的数据;
- 4. 如果确认卡片已经写过卡号

通过换算(**换算方法见下面第7点**),查找卡号1在卡号2的位置,将读卡器韦根参数中数据偏移值设置相应值;

⋒ 新无源读卡器演示程	序 (版本:3.0.0.0)				X
联机(Esc) 基本参数(ू (F1) 6B演示(F		್ನ 編示(F3) 读卡演示(F	4) 定制参数 EPC写卡		
基本参数设置高级			数设置			
韦根参数输入区						
数据偏移:	0	Byte	脉冲宽度:	10 ÷10us		
输出周期:	30	*10ms	脉冲周期:	15 ÷100us	.	
基本参数输入区						
工作模式:	主动方式	•	通讯模式:	6-Wiegand26 ▼	读卡周期:	10 ms
功率大小:	30	dBi	外部触发方式:	关闭 ▼	相同ID输出间隔:	1 s
嗡鸣器:	使能	•	读卡类别:	EPC(GEN 2)单标签		•
获取参数(G)		设置参数(S)		默认基本参数(B)	默认所有	参数(A)
当前状态: #口通讯・中文(Chinese)・						

5. 如果卡片未写过卡号

通过换算,查找卡号1在卡号2的位置,将读卡器韦根参数中数据偏移值设置相应值,切换到写卡界面,将写入位置设置相应值,并开始写卡;

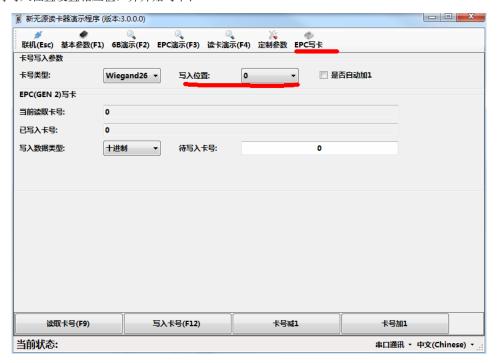

6. 不会换算的情况下

将 1--3 步骤中的卡号 1 和卡号 2 数据告诉厂家技术人员,让他给你帮助;(请提供多张卡的数据)

7. 换算方法:

a) 十六进制卡号直接查找:

卡号1: 00 70 5D 63 或者 70 5D 63 或者 705D63

卡号 2: E2-00-91-50-50-15-00-38-17-70-5D-63

方法: 直接查找,卡号2中E2为0位置,卡号1在卡号2中的位置就是9;

b) 十进制卡号换算查找:

卡号1: 7363939 或者 07363939 或者 0007363939 卡号2: E2-00-91-50-50-15-00-38-17-70-5D-63 方法:

● 使用 PC 计算器, 打开计算器



● 选择"程序员"模式



● 选择 10 进制,并输入 7363939



● 选择十六进制,得到705D63



● 查找,卡号2中E2 为0位置,70 5D 63在卡号2中的位置就是9;

c) 标准韦根卡号换算查找:

卡号1: 11223907 或者 112, 23907 或者 112 23907

卡号 2: E2-00-91-50-50-15-00-38-17-70-5D-63

方法:

- 将前三位 112 看成十进制转换成十六进制得到 70, 转换方法如举例 2 方法;
- 将后五位 23907 看成十进制转换成十六进制得到 5D63, 合起来为 70 5D 63;
- 查找, 卡号 2 中 E2 为 0 位置, 70 5D 63 在卡号 2 中的位置就是 9;