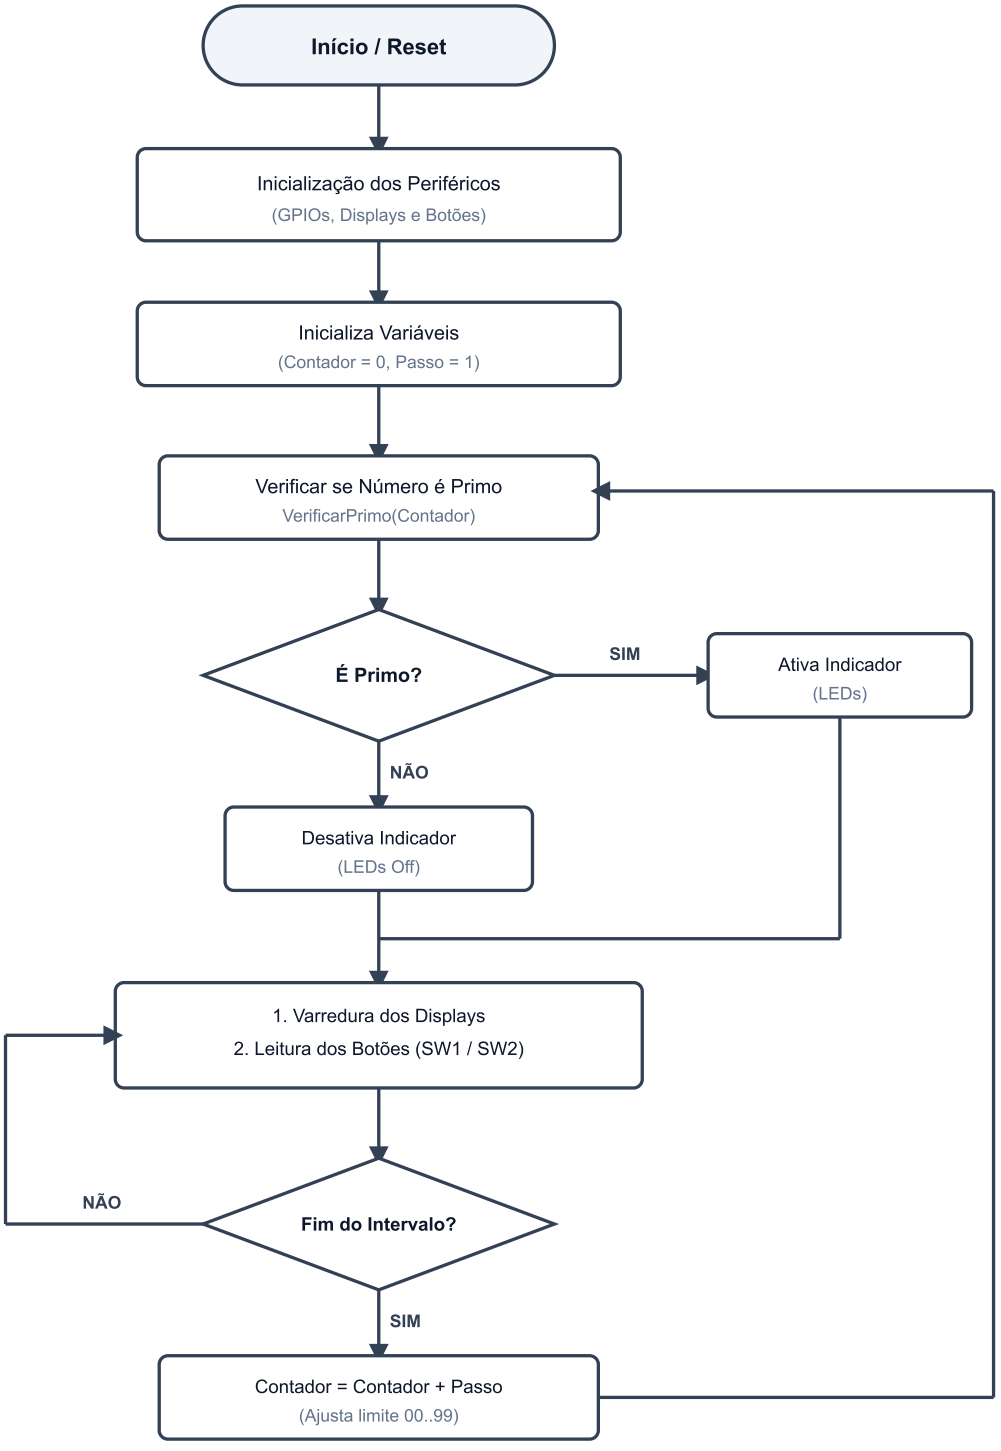

Início / Reset
Inicialização dos Periféricos
(GPIOs, Displays e Botões)
Inicializa Variáveis
(Contador = 0, Passo = 1)
Verificar se Número é Primo
VerificarPrimo(Contador)
É Primo?
SIM
Ativa Indicador
(LEDs)
NÃO
Desativa Indicador
(LEDs Off)
1. Varredura dos Displays
2. Leitura dos Botões (SW1 / SW2)
NÃO
Fim do Intervalo?
SIM
Contador = Contador + Passo
(Ajusta limite 00..99)