



Delisim: GUIA0502 de GUIA0500 Arquivo Editar Projeto Simular Janela Ajuda GUIA0500 main GUIA0502 a 🕡 GUIA0501 GUIA0503 GUIA0504 GUIA0505 GUIA0506 Conexão Distribuidor
Pino · O Ponta de prova a 🕡 Túnel

Resistor para ajuste

Clock · 1 · Constante Fonte
L Terra
Circuito: GUIA0502 GUIA0502 Nome do circuito Rótulo compartilh... Direção do rótulo... Leste Fonte do rótulo c... SansSerif Normal.. 100%

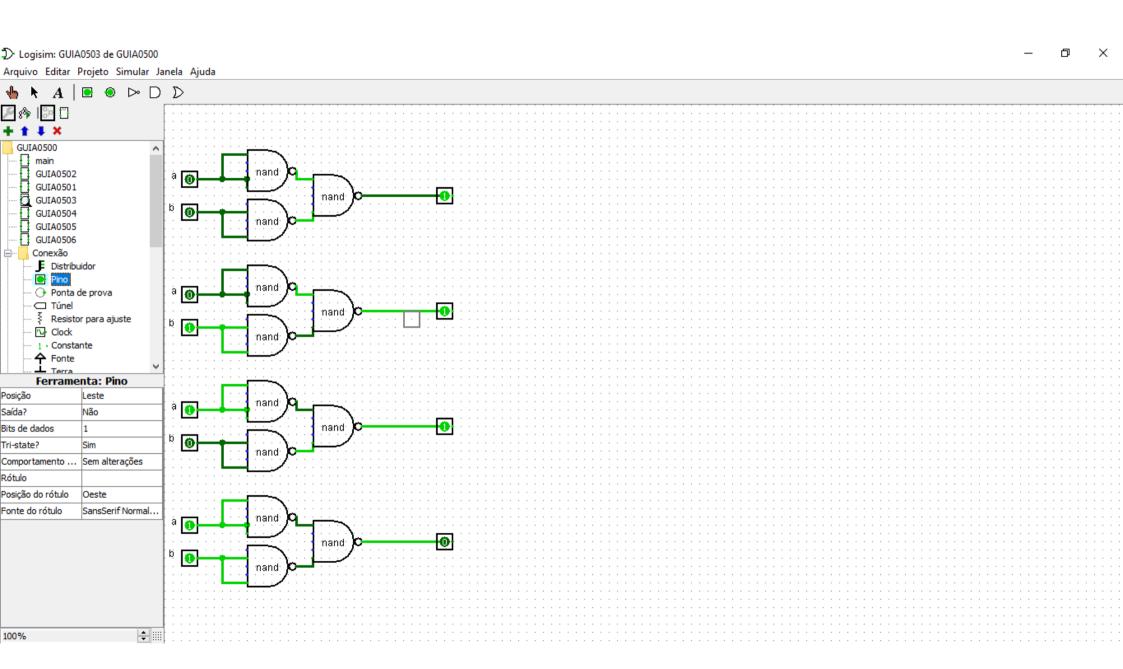

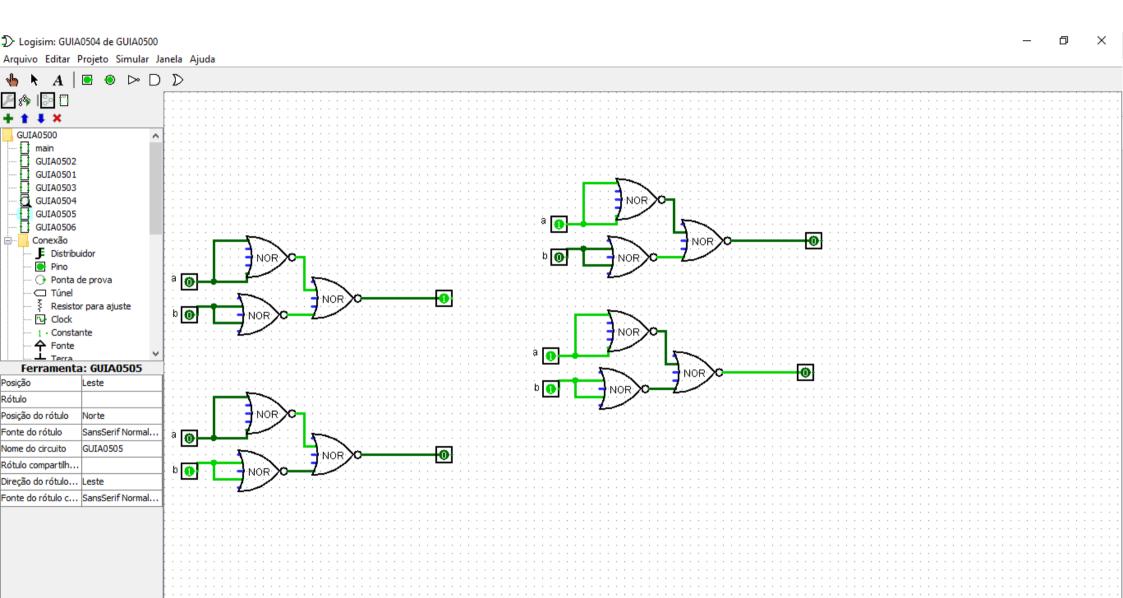

100%

