

Lavadora de roupas

Manual do usuário

WD13FG6*****

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Advertências de instalação importantes	8
Cuidados durante a instalação	9
Advertências de uso importantes	10
Cuidados de uso	11
Advertências de limpeza importantes	14
 Instalação	 15
O que está incluído	15
Requisitos de instalação	17
Instalação passo a passo	19
 Antes de começar	 28
Configuração inicial	28
Diretrizes de lavagem	29
Instruções sobre a gaveta de sabão	32
 Operações	 35
Painel de controle	35
Operação de um ciclo	37
Visão geral de ciclos	38
Opções	41
Recursos especiais	45
SmartThings	46
Declaração de código-fonte aberto	47
 Manutenção	 48
Lavagem do Tambor ⁺	48
Drenagem de emergência	49
Limpeza	50
Como descongelar sua lavadora de roupas	54
Cuidados em tempo de desuso prolongado	54

Solução de problemas	55
Checkpoints	55
Códigos informativos	59
Especificações	62
Tabela de cuidados com tecidos	62
Proteger o meio ambiente	64
Folha de especificações	65

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova lavadora de roupas Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua lavadora de roupas.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente para que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e as funções abrangentes do seu novo eletrodoméstico. Mantenha-o em um lugar seguro próximo ao eletrodoméstico para consultas futuras. Utilize esse eletrodoméstico somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora de roupas.

Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua lavadora de roupas podem ser ligeiramente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:



ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais**.



CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos e/ou danos materiais**.



Leia as instruções

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.



OBSERVAÇÃO

Indica que há risco de ferimentos ou danos materiais.

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas.

Siga-os rigorosamente.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

1. Este eletrodoméstico não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.
2. **Para uso na Europa:** Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem que ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.
5. **CUIDADO:** Para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não pode ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.

Informações de segurança

6. Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos antigos não devem ser reutilizados.
7. Este eletrodoméstico deve ser usado unicamente em ambiente doméstico e não deve ser usado em:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda;
 - clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes do tipo alojamento com café da manhã;
 - áreas para uso comum em blocos de apartamento ou lavanderias.
8. Para eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, evite obstruir tais aberturas com tapetes.
9. **Para uso na Europa:** Crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que estejam sempre supervisionadas.
10. A secadora não deverá ser usada, se produtos químicos tiverem sido usados para limpeza.
11. O recipiente de fibra de algodão, se houver, deve ser limpo frequentemente.
12. Não se deve deixar acumular fibra de algodão ao redor da secadora. (Não aplicável para eletrodomésticos que devem ser ventilados para fora do prédio.)
13. Ventilação adequada deve ser fornecida para evitar o refluxo de gases para dentro de ambientes com aparelhos movidos por outros combustíveis, incluindo lareiras.
14. Não seque itens que não foram lavados.

-
15. Os itens que tiverem sido manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de mancha, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos na secadora.
 16. Itens como borracha esponjosa (esponja de látex), toucas de banho, têxteis à prova de água, artigos emborrachados e roupas ou travesseiros com borracha esponjosa não devem ser secos na secadora.
 17. Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupa.
 18. A parte final de um ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para assegurar que os itens são deixados a uma temperatura que assegure que eles não serão danificados.
 19. Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
 20. **ADVERTÊNCIA:** Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.
 21. **ADVERTÊNCIA:** O eletrodoméstico não pode ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
 22. O arde escape não pode ser descarregado em um conduto que seja usado para escape de gases de eletrodomésticos a gás ou que funcionam com outros combustíveis.

Informações de segurança

23. O eletrodoméstico não pode ser instalado atrás de portas com fechaduras, portas corrediças ou portas com dobradiças no lado oposto ao da secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da secadora seja restringida.

Advertências de instalação importantes

⚠ ADVERTÊNCIA

A instalação desse eletrodoméstico tem que ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, explosão, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado, portanto, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o cabo de força numa tomada que atenda às especificações elétricas locais. Use a tomada exclusivamente para este eletrodoméstico e não use extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar um cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente são iguais àquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Conecte o plugue na tomada, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.

- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Caso o eletrodoméstico, plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

Esse eletrodoméstico tem que ser aterrado de forma adequada.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosão ou problemas com o eletrodoméstico.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeita os regulamentos locais e nacionais.

Não instale esse eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.

Não instale esse eletrodoméstico em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol ou água (gotas de chuva).

Não instale esse eletrodoméstico em um local exposto a baixas temperaturas.

- Gelo pode causar a explosão dos tubos.

Não instale esse eletrodoméstico em um local onde pode haver vazamento de gás.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um transformador elétrico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue nem um cabo de força danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe nem dobre o cabo de força excessivamente.

Não torça nem amarre o cabo de força.

Não prenda o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre ele, não o coloque entre objetos nem o empurre para o interior do espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.

Se o produto passar por conserto em um provedor de serviços não autorizado, um conserto feito por você mesmo ou feito por um não profissional, a Samsung não se responsabiliza por qualquer dano ao produto, qualquer lesão ou qualquer outro problema de segurança do produto causado por qualquer tentativa de consertar o produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparo e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de consertá-lo por qualquer pessoa que não seja um provedor de serviços certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.

Cuidados durante a instalação

CUIDADO

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que o plugue esteja facilmente acessível.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o eletrodoméstico.

Informações de segurança

Advertências de uso importantes

ADVERTÊNCIA

Caso o eletrodoméstico transborde, desligue sua conexão com redes elétricas e fornecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- Não toque no plugue com as mãos molhadas.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos.

Se o eletrodoméstico gerar um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o cabo de força imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque o eletrodoméstico ou o cabo de força.

- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Retire a alavanca da porta da lavadora de roupas antes de descartar o eletrodoméstico.

- Caso uma criança fique presa dentro do eletrodoméstico, há risco de morte por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da lavadora de roupas antes de utilizá-la.

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não force a porta da lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).

- A água que sairá da lavadora de roupas pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio. Isso pode causar ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o eletrodoméstico ou causar ferimentos.

Não toque no plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico desconectando o cabo de força enquanto a lavadora de roupas estiver em operação.

- Conectar o cabo de força na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças subam no eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão nem qualquer objeto metálico sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força. Segure sempre o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.

- Danos ao cabo de força podem causar curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize nenhum fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o eletrodoméstico, desconecte o cabo de força.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o cabo de força quando o eletrodoméstico não estiver sendo usado por longos períodos ou durante uma tempestade de trovões ou relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se algum material estranho entrar no eletrodoméstico, desconecte o cabo de força e entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. A porta da lavadora de roupas não abre facilmente de dentro e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

Cuidados de uso

CUIDADO

Se a lavadora de roupas estiver contaminada por um material estranho, como sabão, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o cabo de força e limpe-a com um pano macio e umedecido.

- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a lavadora de roupas.

O vidro frontal pode se quebrar se sofrer grande impacto. Cuidado ao utilizar a lavadora de roupas.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Abra a torneira lentamente após um longo período sem uso, uma falha no fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de fornecimento de água.

- A pressão de ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça do eletrodoméstico ou causar um vazamento de água.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Caso a lavadora de roupas seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Informações de segurança

Insira as roupas na lavadora de roupas completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, a lavadora de roupas ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Interrompa o fornecimento de água quando a lavadora de roupas não estiver sendo usada.

- Certifique-se de que os parafusos do conector da mangueira de entrada de água estão apertados.

Certifique-se de que a vedação de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, lixo, fios, cabelos, etc.).

- Se alguma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o eletrodoméstico.

- Se os parafusos no conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

O eletrodoméstico que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do eletrodoméstico. Nesse caso, o eletrodoméstico não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para humanos, ele pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas no eletrodoméstico.

Não deixe próximos à lavadora de roupas objetos que gerem campos eletromagnéticos,

- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque na água.

- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

O tempo de drenagem pode variar dependendo da temperatura da água. Se a temperatura da água estiver muito alta, o processo de drenagem começa após o resfriamento da água.

Não lave, não centrifugue, nem seque assentos, esteiras ou roupas impermeáveis (*), a menos que seu eletrodoméstico tenha um ciclo especial para lavar esses itens.

(*): Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

- Não lave tapetes rígidos ou espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora de roupas estiver na etiqueta de cuidado do produto. Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora de roupas, às paredes, ao assoalho ou às roupas devido a vibrações anormais.

- Não lave tapetes ou capachos revestidos com borracha. O revestimento de borracha pode se soltar e se prender no tambor, podendo resultar em mau funcionamento, como erro de drenagem.

Não utilize a lavadora de roupas sem a gaveta de sabão.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque na parte interna do tambor durante ou após a secagem, já que ela fica quente.

- Isso pode causar queimaduras.

A porta de vidro aquece durante a lavagem e a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Não permita também que crianças brinquem em torno da lavadora de roupas, nem deixe que toquem na porta de vidro.

- Isso pode causar queimaduras.

Não coloque a mão na gaveta de sabão.

- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada de sabão.

O compartimento de sabão líquido (somente para modelos aplicáveis) não pode ser usado para sabão em pó.

- Caso contrário, a água pode vazar pela frente do compartimento de sabão.

Não coloque objetos (como sapatos, restos de alimentos, animais) a não ser roupas na lavadora de roupas,

- já que isso pode causar danos à lavadora de roupas ou ferimentos e morte, no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos, como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem,

- já que isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos, como pinos de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejante no tubo por longos períodos.

- Isso pode enferrujar o tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um agente de limpeza (neutro) nessa superfície e utilize uma esponja para limpá-la. Nunca use uma escova metálica.

Não use sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco.

- Isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água.

- Isso pode causar problemas na lavadora de roupas.

Não use sabão de lavagem manual na lavadora de roupas.

- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora de roupas, isso pode causar problemas no eletrodoméstico, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Informações de segurança

Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-os com o restante das roupas.

Não lave peças de roupa grandes, como roupas de cama, na rede de lavagem.

- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Não use sabão endurecido.

- Caso ele acumule dentro da lavadora de roupas, pode causar vazamento de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças a serem lavadas estão vazios.

- Objetos rígidos e pontiagudos, como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras, podem causar danos graves ao eletrodoméstico.

Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados.

Separe as roupas por cor, com base na firmeza da cor, e selecione o ciclo, a temperatura da água e as funções adicionais recomendados.

- Não fazê-lo pode causar descoloração ou danificar os tecidos.

Ao fechar a porta, cuidado para que os dedos das crianças não fiquem presos.

- A não observação dessa recomendação pode causar ferimentos.

Para evitar odores e mofo, deixe a porta aberta após o ciclo de lavagem para permitir que o tambor seque.

Para evitar o acúmulo de resíduos, deixe o compartimento de sabão aberto após o ciclo de lavagem e seque-o por dentro.

Advertências de limpeza importantes

ADVERTÊNCIA

Não lince o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize agentes de limpeza fortes à base de ácidos.

Não utilize benzeno, tñner ou álcool para limpar o eletrodoméstico,

- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar o eletrodoméstico, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.


- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Instalação

Siga atentamente estas instruções para garantir a correta instalação da lavadora de roupas e para evitar acidentes durante a operação.

O que está incluído

Certifique-se de que todas as peças estão presentes na embalagem do produto. Se houver algum problema com a lavadora de roupas ou com as peças, entre em contato com a central do cliente Samsung ou com o revendedor.

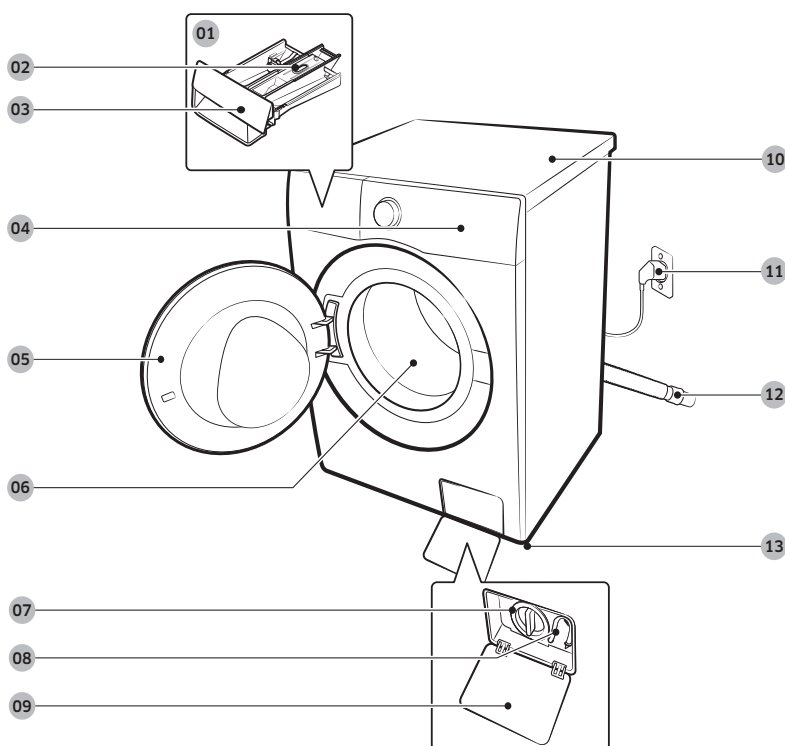

01 Dispensador manual

02 Alavanca de liberação

03 Gaveta de sabão

04 Painel de controle

05 Porta

06 Tambor

07 Filtro de detritos

08 Tubo de drenagem de emergência

09 Tampa do filtro

10 Bancada

11 Plugue

12 Mangueira de drenagem

13 Pés de nivelamento

* O design da gaveta e/ou da alavanca varia consoante o modelo.


Instalação



Chave de boca



Capas para orifício de parafuso




Guia da mangueira




Mangueira de água fria




Mangueira de água quente
(somente para modelos
aplicáveis)

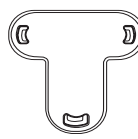

Fixador de tampa
(somente para modelos
aplicáveis)



Compartimento de sabão
líquido
(somente para modelos
aplicáveis)



Tampa em T

OBSERVAÇÃO

- Chave de boca: Para retirar os parafusos de transporte e nivelar a lavadora de roupas.
- Capas para orifício de parafuso: Para cobrir os furos após retirar os parafusos de transporte. O número de capas para orifício de parafuso (3 a 6) fornecidas depende do modelo.
- Guia da mangueira: Para pendurar a mangueira de drenagem no cano de drenagem ou na pia.
- Mangueira de água fria/quente: Para fornecer água à lavadora de roupas. (só há mangueiras de água quente nos modelos aplicáveis.)
- Compartimento de sabão líquido: Insira-o no compartimento de sabão para usar sabão líquido.
- Tampa em T: Utilizado para cobrir o orifício em T no invólucro da caixa depois de retirar o cabo de alimentação.

Requisitos de instalação

Eletricidade e aterramento

- Uso de circuito de ramificação individual específico para sua lavadora de roupas.

Para um aterramento adequado, a lavadora de roupas vem equipada com um cabo de força com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Converse com um eletricista ou técnico qualificado, caso não tenha certeza sobre o aterramento.

Não modifique o plugue fornecido. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado que instale a tomada indicada.

ADVERTÊNCIA

- NÃO use cabo de extensão.
- Use apenas o cabo de força fornecido com a lavadora de roupas.
- NÃO conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.
- A conexão inadequada de condutores de aterramento pode causar choques elétricos.
- Não remova nem modifique o pino de aterramento do cabo de força para reduzir o risco de perigo elétrico.
- Use o fio terra adicional fornecido com este eletrodoméstico, se não houver furo para o pino de aterramento na tomada de entrada.

Fornecimento de água

A pressão da água ideal para esta lavadora de roupas está entre 50 kPa e 800 kPa. A pressão de água abaixo de 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche completamente ou pode demorar mais para encher o tambor, fazendo com que a lavadora de roupas desligue. As torneiras devem estar a 120 cm da parte traseira da lavadora de roupas para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela. Para reduzir o risco de vazamentos:

- Verifique se as torneiras podem ser acessadas facilmente.
- Feche as torneiras quando a lavadora de roupas estiver desligada.
- Verifique regularmente se há vazamentos nos encaixes das mangueiras de entrada de água.

CUIDADO

Antes de utilizar a lavadora de roupas pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical entre 60 cm a 90 cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical e que o cano vertical seja grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem.

Instalação

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora de roupas deve ser instalada em um piso sólido. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Carpetes e superfícies de piso macio não oferecem boa resistência a vibrações e podem fazer com que a lavadora de roupas se movimente ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

⚠ CUIDADO

NÃO instale a lavadora de roupas em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura da água

Não instale a lavadora de roupas em áreas em que a água possa congelar, pois o eletrodoméstico sempre manterá um pouco de água em suas válvulas de água, bombas e/ou mangueiras. A água congelada nas peças de conexão pode causar danos às correias, bomba e outros componentes.


Instalação da reentrância

Distância mínima para funcionamento estável:

Laterais	25 mm
Parte superior	25 mm
Parte traseira	50 mm
Parte dianteira	550 mm

Caso a lavadora de roupas e uma secadora sejam instaladas no mesmo local, a parte da frente da reentrância deve ter, pelo menos, 550 mm de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua lavadora de roupas, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.

Instalação passo a passo

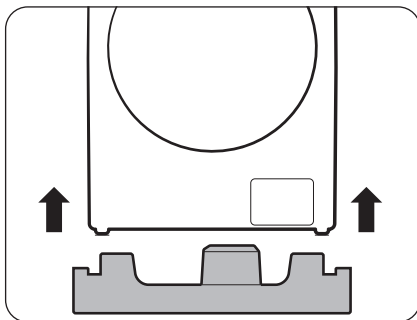

OBSERVAÇÃO

Ao retirar a lavadora de roupas da embalagem, remova a base de espuma. Certifique-se de que o suporte do tambor foi removido da parte inferior da lavadora de roupas.

ETAPA 1 Escolha um local

Requisitos do local:

- Possuir uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação
- Não receber luz solar direta
- Ter espaço adequado para ventilação e cabos
- A temperatura ambiente ser sempre superior ao ponto de congelamento (0 °C)
- Estar longe de fontes de calor

OBSERVAÇÃO

- Para evitar vibração excessiva ao operar a lavadora de roupas, considere a estabilidade antes de qualquer outra coisa.
- Instale sua lavadora de roupas em um piso sólido e nivelado.
- Não instale sua lavadora de roupas em pisos macios ou revestimentos de piso.
- Se você instalar sua lavadora de roupas em um piso de madeira, instale um painel de madeira resistente à água (1,18 pol./30 mm de espessura mínima) no piso. Além disso, recomendamos que instale sua lavadora de roupas no canto do piso de madeira.

ETAPA 2 Retire os parafusos de transporte

Retire o produto da embalagem e remova todos os parafusos de transporte.

OBSERVAÇÃO


O número de parafusos de transporte pode variar dependendo do modelo.

ADVERTÊNCIA

- Os materiais da embalagem podem ser perigosos para crianças. Mantenha todos os materiais da embalagem (sacos plásticos, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.

Instalação


- Para evitar ferimentos, cubra os orifícios com as capas dos parafusos depois de remover os parafusos de transporte. Não mova a lavadora de roupas sem colocar os parafusos de transporte. Instale os parafusos de transporte antes de mover a lavadora de roupas para outro local. Guarde os parafusos de transporte em um local seguro para usá-los no futuro.

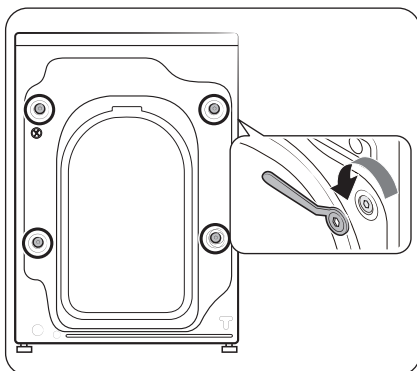

1. Localize os parafusos de transporte (marcados com um círculo na figura) na parte traseira da lavadora de roupas.
2. Usando a chave de boca fornecida, afrouxe todos os parafusos de transporte girando-os no sentido anti-horário.

OBSERVAÇÃO

Guarde os parafusos de transporte para usá-los no futuro.

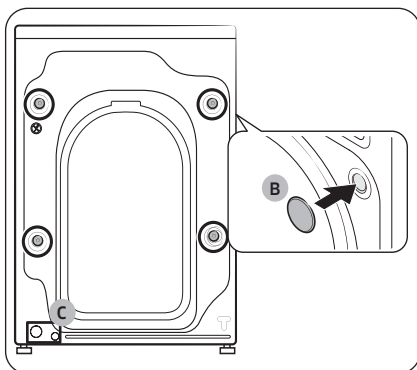


3. Insira as **capas para orifício de parafuso (B)** nos orifícios (marcados com um círculo na figura).


OBSERVAÇÃO

Introduza a tampa do orifício fornecida na posição (C) da figura.


ETAPA 3 Ajuste os pés niveladores

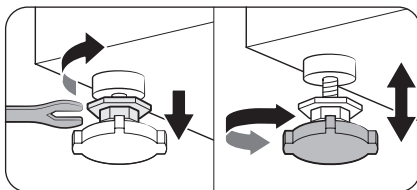

1. Deslize a lavadora de roupas para a posição desejada. Forçar excessivamente pode danificar os pés niveladores.
2. Nivele a lavadora de roupas ajustando manualmente os pés niveladores.

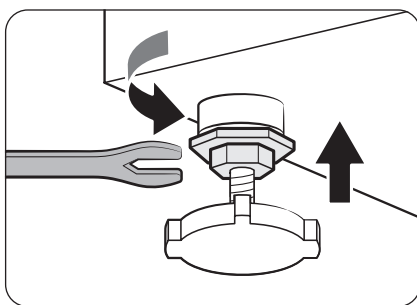

3. Quando o nivelamento for concluído, aperte as porcas usando a chave de boca.

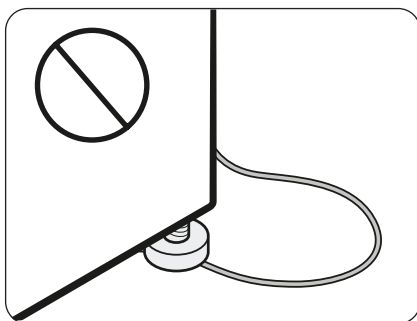

⚠ CUIDADO

Ao instalar o produto, certifique-se de que os pés de nivelamento não estejam pressionando o cabo de força.

⚠ CUIDADO


Certifique-se de que todos os pés de nivelamento estão apoiados na superfície do piso para evitar que a lavadora de roupas se mova ou gere ruído devido à vibração. Em seguida, verifique se a lavadora de roupas está balançando. Se a lavadora de roupas não estiver balançando, aperte as porcas.

Instalação

ETAPA 4 Conecte a mangueira de água

A mangueira de água fornecida pode variar dependendo do modelo. Siga as instruções específicas da mangueira de água fornecida.


Conexão de uma torneira com rosca

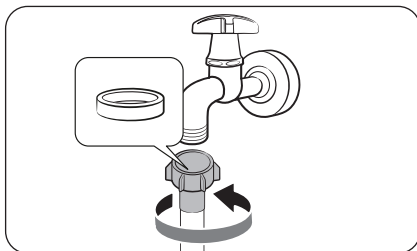


1. Conecte a mangueira de água à torneira e, em seguida, gire-a para a direita para apertar.

⚠ CUIDADO

Antes de conectar a mangueira de água, certifique-se de que o conector da mangueira tem uma arruela de borracha. Não utilize a mangueira, se a arruela estiver danificada ou faltando.

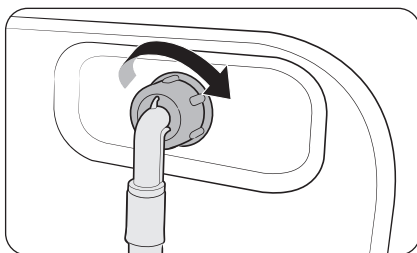

2. Conecte a outra ponta da mangueira de água à válvula de entrada na parte traseira da lavadora de roupas e, em seguida, gire-a para a direita para apertar.

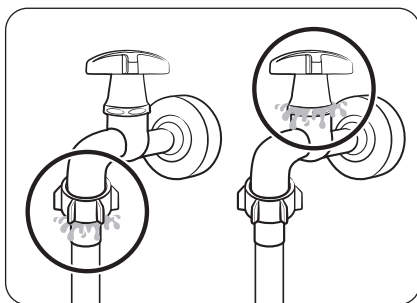

3. Abra lentamente a torneira e verifique se não há vazamentos em torno das áreas de conexão. Caso haja vazamentos de água, repita as etapas 1 e 2.


⚠ ADVERTÊNCIA

No caso de um vazamento de água, pare o funcionamento da lavadora de roupas e desconecte-a da alimentação elétrica. Em seguida, no caso de um vazamento na mangueira de água, entre em contato com a central de atendimento Samsung local; no caso de um vazamento na torneira, entre em contato com um encanador. Do contrário, pode provocar choques elétricos.


⚠ CUIDADO

Não use força para esticar a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.


Conexão de uma torneira de água sem rosca

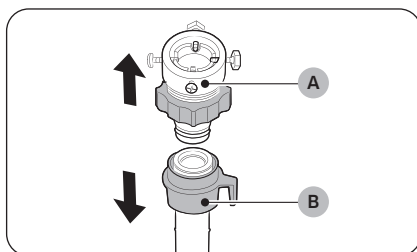


1. Remova o **adaptador (A)** da **mangueira de água (B)**.

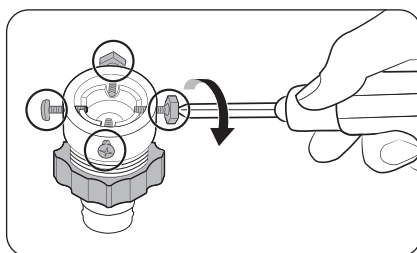

2. Utilize uma chave de fenda Phillips para afrouxar os quatro parafusos do adaptador.

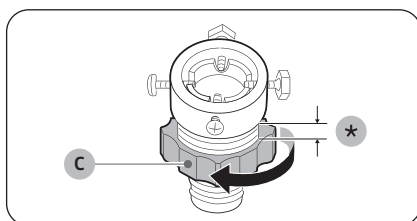


3. Segure o adaptador e gire a **peça (C)** na direção da seta, afrouxando-a 5 mm (*).

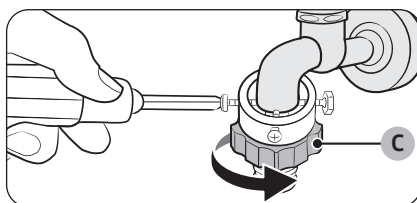

4. Insira o adaptador na torneira e, levantando o adaptador, aperte os parafusos.
5. Gire a **peça (C)** na direção da seta para apertá-la.

Instalação

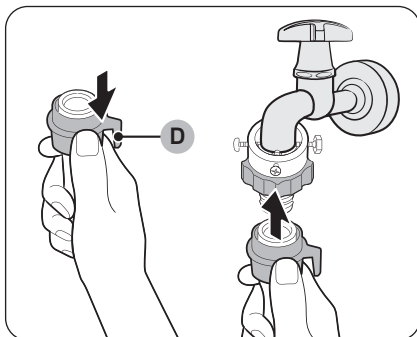


6. Pressionando a **peça (D)** da mangueira de água para baixo, conecte-a ao adaptador. Em seguida, solte a **peça (D)**. Um som de "clique" indica que a mangueira se encaixou ao adaptador.

7. Para concluir a conexão da mangueira de água, repita as etapas 2 e 3 na seção "**Conexão de uma torneira com rosca**".

OBSERVAÇÃO


- Depois de conectar a mangueira de água ao adaptador, puxe a mangueira de água para baixo para verificar se está conectada corretamente.
- Utilize torneiras populares. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.

Para modelos com uma entrada extra de água quente:

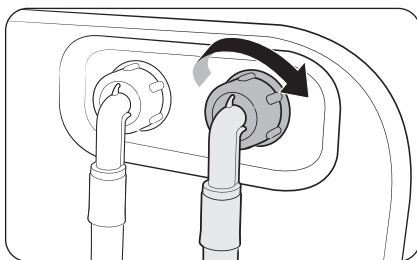


1. Conecte a ponta vermelha da mangueira de água quente à válvula de água quente na parte traseira da máquina.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de água à torneira de água quente.

Adaptador de torneira (somente nos modelos aplicáveis)

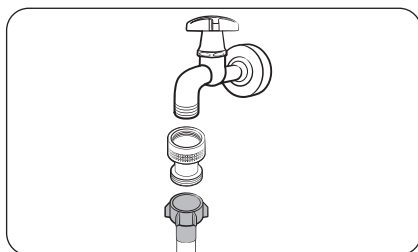

Antes de conectar a mangueira de água a uma torneira, conecte o adaptador fornecido à torneira e, em seguida, conecte a mangueira de água.

Mangueira aqua stop (somente para modelos aplicáveis)

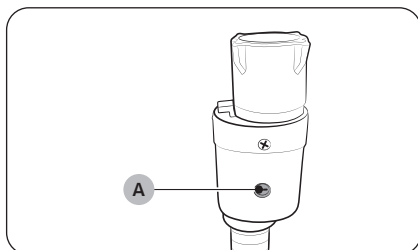

A mangueira aqua stop alerta os usuários sobre o risco de vazamentos de água. Ela detecta o fluxo de água e fica vermelha no **indicador (A)** central em caso de vazamento.


OBSERVAÇÃO

A ponta da mangueira aqua stop deve estar encaixada na torneira e não na máquina.

Instalação


ETAPA 5 Posicione a mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

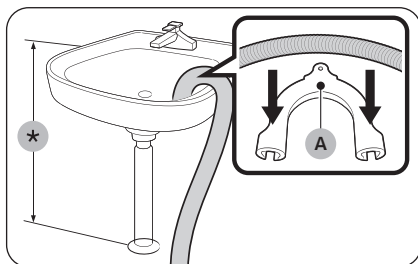

Sobre a beirada de uma pia

A mangueira de drenagem tem que ser colocada a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*) do chão. Para manter o cano da mangueira de drenagem curvado, use a **guia de mangueira de plástico (A)** fornecida. Prenda o guia à parede usando um gancho para garantir uma drenagem estável.

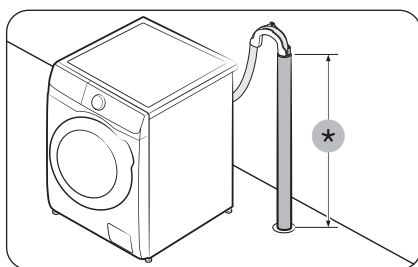


Em um cano de drenagem

O cano de drenagem deve estar entre 60 cm e 90 cm acima do chão (*). Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura.

- Para garantir que a mangueira de drenagem permanece em posição, use a guia de mangueira de plástico fornecida (veja a figura).
- Para evitar a sifonagem do fluxo de água durante a drenagem, certifique-se de que insere a mangueira de drenagem por 15 cm dentro do tubo de drenagem.
- Para evitar que a mangueira de drenagem saia do lugar, fixe a guia da mangueira na parede.

Requisitos do cano vertical de drenagem:

- Diâmetro mínimo de 5 cm
- Capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto

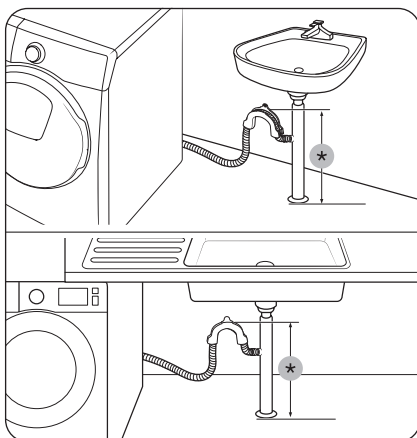


Em um cano de drenagem da pia

O cano de drenagem deve estar acima do sifão da pia para que a ponta da mangueira fique pelo menos 60 cm acima do chão.

(*): 60 cm

⚠ CUIDADO

Remova a tampa do cano de drenagem da pia antes de conectar o tubo de drenagem a ele.

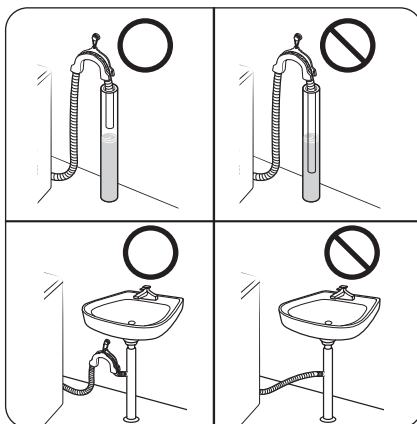

⚠ CUIDADO

Não coloque a mangueira de escoamento em sítios com água estagnada ou acumulada. A água pode voltar a entrar na máquina de lavar.

ETAPA 6 Ligar

Conecte o cabo de força a uma tomada que esteja adequadamente classificada, aterrada e protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, pressione  para ligar a lavadora de roupas.

Antes de lavar roupa pela primeira vez, execute um ciclo de lavagem completo sem nenhuma peça no tambor. Se o visor não responder às entradas de controle. Remova o adesivo.

- Quando você liga a lavadora de roupas pela primeira vez, a tela mostra o processo de configuração inicial. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
- A configuração inicial não se repetirá depois de finalizada.
- A configuração inicial inclui a seleção de idioma, a calibração e um breve tutorial.
- Toque em ou gire o **Seletor de navegação** para pular para a próxima tela.

- A configuração inicial inclui o processo de calibração que vem após a seleção do idioma. Você tem que fazer a calibração antes de usar a lavadora de roupas.
- Esvazie o tambor e toque e segure **▷||** para iniciar a calibração.
- Quando a calibração estiver concluída, a lavadora desligará e ligará automaticamente.
- Se quiser efetuar novamente a calibração, toque em **▷||** para aceder a Opções e selecione **Calibração**.

28 Português

Diretrizes de lavagem

ETAPA 1 Separar

Separe as roupas seguindo os critérios abaixo:

- Etiqueta de cuidado: Separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, seda, lã e rayon.
- cores: Separe as peças brancas das coloridas.
- Tamanho: Colocar peças de diferentes tamanhos juntas no tambor melhora o desempenho da lavagem.
- Suavidade: Lave peças delicadas separadamente. Para peças de lã, cortinas e sedas novas e puras, verifique as etiquetas das peças.

OBSERVAÇÃO

Consulte a etiqueta de cuidado e separe as peças antes de iniciar a lavagem.

ETAPA 2 Esvaziar bolsos

Esvazie todos os bolsos das peças de roupa

- Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar outras peças de roupa e o tambor da lavadora de roupas.

Vire do avesso roupas com botões e bordados

- Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o tambor pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante.
- Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

ETAPA 3 Utilizar uma rede de lavagem

- Os sutiãs (que podem ser lavados à máquina) têm que ser colocados dentro de uma rede de lavagem. As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar outras peças de roupa.
- Roupas pequenas e leves, como meias, luvas, meias-calças e lenços, podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.
- Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina, já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadora de roupas, ocasionando ferimentos.

ETAPA 4 Pré-lavar (se necessário)

Selecione a opção Pré-lavar para o ciclo selecionado caso as roupas estejam muito sujas. Não utilize a opção Pré-lavar quando o sabão for adicionado manualmente ao tambor.

Antes de começar

ETAPA 5 Determine a capacidade de carga


Não sobrecarregue a lavadora de roupas. O excesso de carga pode fazer com que a lavadora de roupas deixe de lavar adequadamente. Para determinar a capacidade de carga referente ao tipo de roupa, consulte a página 38.

OBSERVAÇÃO

Ao lavar roupas de cama ou cobertas, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida. Para roupas de cama ou cobertas, a velocidade máxima recomendada do ciclo de centrifugação é de 800 rpm e a capacidade de carga é de 2,0 kg ou menos.

CUIDADO

- Quando as roupas são distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.
- Certifique-se de que a roupa está totalmente inserida no tambor e não há nenhuma roupa presa na porta.
- Não bata a porta. Feche a porta delicadamente. Caso contrário, a porta pode não ser fechada corretamente.

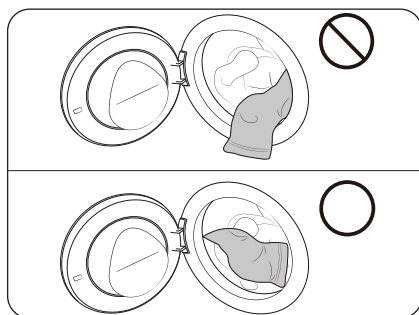

CUIDADO

Certifique-se de que a roupa está totalmente inserida no tambor e não há nenhuma roupa presa na porta. Caso contrário, pode danificar a roupa e o diafragma.

- Esses danos não são cobertos pela garantia do produto.

ETAPA 6 Colocar o tipo de sabão adequado

O tipo de sabão depende do tipo de tecido (algodão, sintético, peças delicadas, lã), cor, temperatura de lavagem e grau de sujeira. Certifique-se de usar sabão para lavagem desenvolvido para lavadoras de roupas automáticas.

OBSERVAÇÃO


- Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, entre em contato com o responsável pelo fornecimento de água local.
- Não utilize sabão que apresente tendência a endurecimento ou solidificação. Esse tipo de sabão pode permanecer mesmo após o ciclo de enxágue, bloqueando a saída de drenagem.

CUIDADO


Para lavar lã usando o ciclo Lã, use um sabão específico para roupas de lã. Se usado no ciclo Lã, o sabão em pó pode permanecer nas roupas e descolori-las.

Cápsulas de lavagem

Para obter os melhores resultados com o uso de cápsulas de lavagem, siga estas instruções.

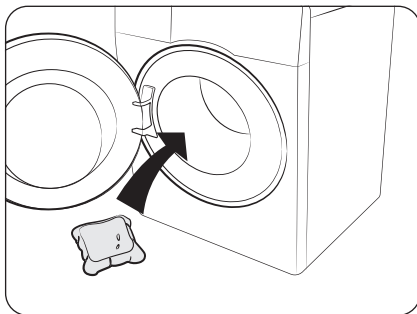

1. Coloque a cápsula no fundo do tambor vazio voltada para trás.

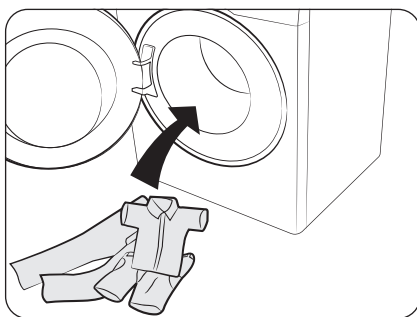

2. Coloque a roupa no tambor sobre a cápsula.


⚠ CUIDADO

Para ciclos com água fria ou ciclos que terminam em menos de uma hora, a cápsula pode não se dissolver totalmente.

Antes de começar

Instruções sobre a gaveta de sabão

Nos modelos com compartimento manual, há três compartimentos: o compartimento esquerdo para a lavagem principal, o central para amaciantes e o direito para a lavagem preliminar.

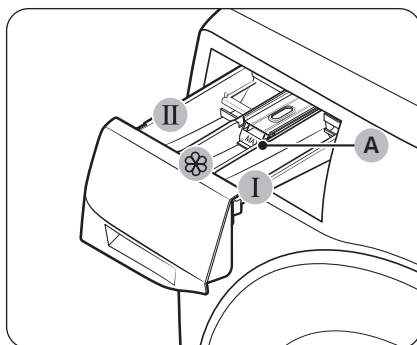

1. **I** **Compartimento de pré-lavagem:** Aplique sabão para pré-lavagem.
2. **II** **Compartimento de lavagem principal:** Aplique sabão para lavagem principal, amaciante de água, sabão para enxágue, alvejante e/ou removedor de manchas.
3. **☼** **Compartimento de amaciante:** Aplique aditivos como amaciante. Não exceda a **linha máxima (A)**.



OBSERVAÇÃO


A aparência real da guia do amaciante pode variar de acordo com o modelo.




CUIDADO

- Não abra o compartimento de sabão durante a operação da lavadora de roupas.
- Os tipos de sabão indicados abaixo não devem ser aplicados na gaveta:
 - Pastilha ou cápsula
 - Bola ou rede
- Para evitar o entupimento do compartimento, agentes concentrados ou altamente enriquecidos (amaciante de roupa ou sabão) devem ser diluídos em água antes de serem aplicados.
- Quando Adiar Fim for selecionado, não aplique detergente diretamente no tambor. Caso contrário, isso pode descolorir a roupa. Use a gaveta de detergente quando Adiar Fim estiver selecionado.
- Tenha cuidado para não derramar amaciante na bancada ou no painel de controle.


Para aplicar agentes de lavagem no compartimento manual

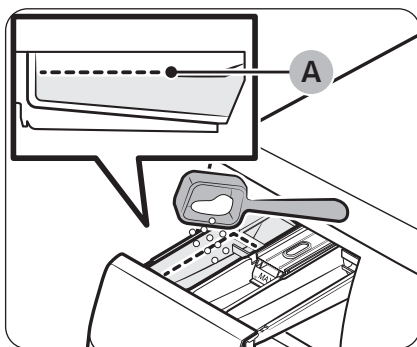

1. Puxe a gaveta de sabão para abri-la.
2. Aplique sabão no **II compartimento de lavagem principal** seguindo as instruções ou recomendações do fabricante. Para usar sabão líquido, consulte a página 33.
Não exceda a **linha máxima (A)** ao adicionar sabão.

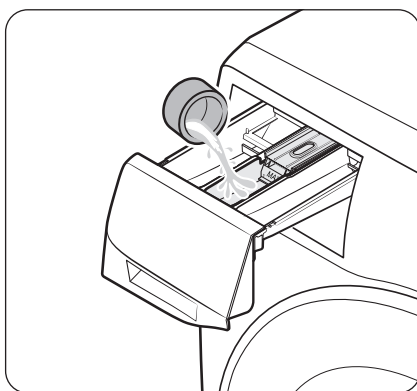


3. Aplique amaciante no **III compartimento de amaciante**. Não exceda a **linha máxima**. O amaciador é distribuído durante o enxaguamento final.

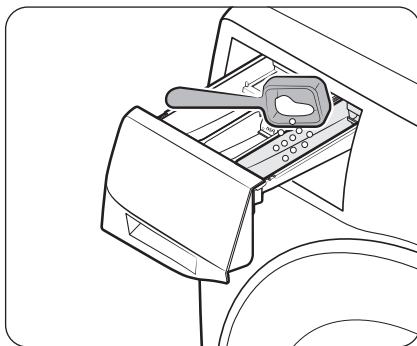

4. Se deseja pré-lavar, aplique sabão de pré-lavagem no **I compartimento de pré-lavagem** seguindo as instruções ou recomendações do fabricante.
5. Feche a gaveta de sabão.


Antes de começar

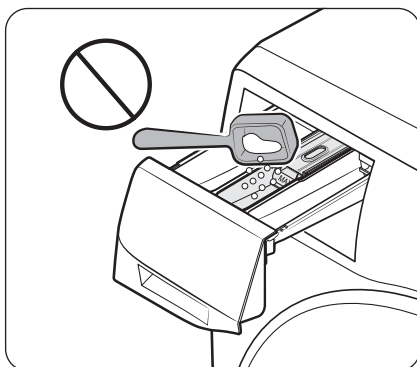

⚠ CUIDADO

- Não adicione sabão em pó no recipiente de sabão líquido.
- Tem que diluir o amaciante concentrado em água antes de adicioná-lo.
- Não adicione sabão para lavagem principal no  **compartimento de amaciante**.

Para usar sabão líquido manualmente (somente para modelos aplicáveis)

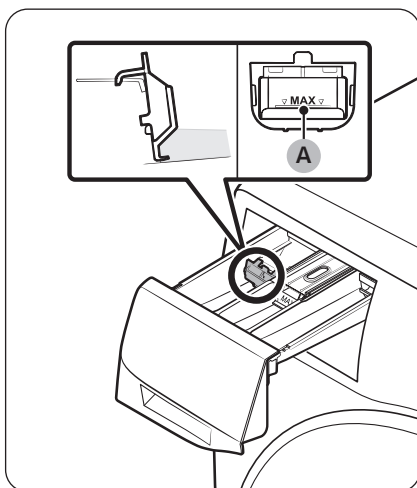

Primeiro, insira o recipiente de sabão líquido do **II compartimento de lavagem principal**. Em seguida, aplique sabão líquido no recipiente abaixo da marcação da **linha máxima (A)**.

📄 OBSERVAÇÃO


- Insira a guia do detergente líquido apenas depois de retirar a gaveta para detergente da máquina de lavar roupa carregando na **alavanca de liberação (A)**.
- Após uma lavagem, pode permanecer uma parte do detergente líquido na gaveta para detergente.

⚠ CUIDADO

- Não use a função Pré-lavar ao usar detergente líquido.
- Remova a guia de detergente líquido ao usar detergente em pó.

Operações

Painel de controle

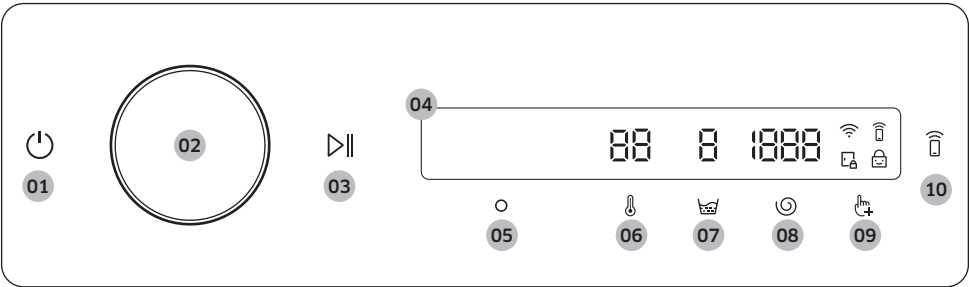

01 Liga/Desliga	Toque para ligar ou desligar a lavadora de roupas. - Se você não manipular o painel de controle por 10 minutos após a lavadora de roupas ser ligada, ela desligará automaticamente. - A lavadora de roupas desliga automaticamente quando o ciclo termina. ⚠ CUIDADO Não toque em para desligar a lavadora de roupas durante o ciclo de lavagem. Toque e segure para pausar o ciclo primeiro e, em seguida, toque em para desligar a lavadora de roupas.
02 Seletor de navegação	Gire o seletor de navegação para a esquerda ou direita para navegar pelos ciclos e funções. Quando você gira o seletor de navegação, o display de LCD exibe sua seleção (como ciclo, funções extras e funções do sistema).
03 Início/Pausa	Toque e segure para iniciar ou pausar uma operação.
04 Display	O display mostra informações do ciclo atual e o tempo restante estimado ou uma mensagem informativa quando houver um problema. 📖 OBSERVAÇÃO O tempo de lavagem real pode ser diferente do tempo estimado inicialmente exibido no painel de controle na seleção do ciclo.
05 OK	Toque para confirmar sua seleção de função ou configuração.
06 Temp.	Toque para mudar a temperatura da água do ciclo selecionado. O indicador acima do botão indica a configuração padrão ou selecionada.
07 Enxaguar	Toque para mudar a contagem de enxágue do ciclo selecionado. O indicador acima do botão indica a configuração padrão ou selecionada.
08 Centrifugar	Toque para mudar a velocidade de centrifugação do ciclo selecionado. O indicador acima do botão indica a configuração padrão ou selecionada.


Operações

09 Opções 	Toque para entrar no menu Opções.
10 Smart Control 	Toque para ativar ou desativar a função Smart Control. Toque e segure para entrar no modo de emparelhamento para se conectar ao aplicativo SmartThings. Com a função Smart Control ativada, você poderá controlar sua lavadora de roupas remotamente usando o aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet (Android ou iOS).

Descrições dos ícones

	Wi-Fi	Este ícone indica que a lavadora de roupas está conectada ao Wi-Fi.
	Smart Control	- Este ícone indica que Smart Control está ativado. - Para obter mais informações sobre o Smart Control, consulte a página 45.
	Trava de porta	- Este ícone indica que a porta está trancada e não pode ser aberta. - A porta trava automaticamente durante um ciclo e este indicador acende. - Você pode abrir a porta quando este ícone desaparecer.
	Trava de Criança	- Este ícone indica que Trava de Criança está ativado. - Para obter mais informações sobre a função Trava de Criança, consulte a página 43.

Operação de um ciclo

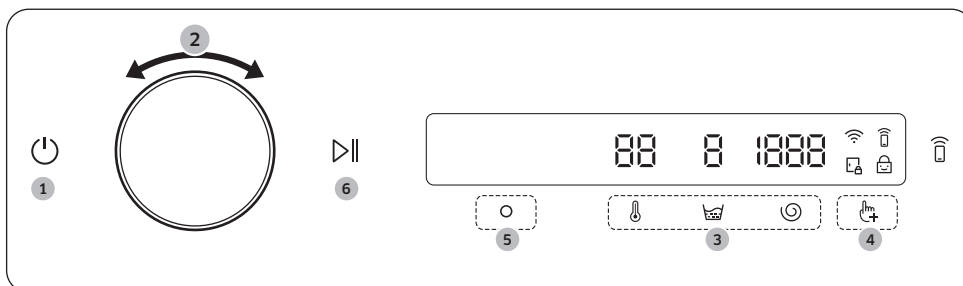

1. Toque em para ligar a lavadora de roupas.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o ciclo desejado.
 - Para obter mais informações sobre o **Visão geral de ciclos**, consulte a página 38.
3. Toque em , ou para alterar as configurações de ciclo padrão.
4. Toque em e, em seguida, gire o **Seletor de navegação** para selecionar o menu **Opções**.
 - Para obter mais informações sobre o **Opções**, consulte a página 41.
5. Toque em para alterar configurações da opção selecionadas.
 - Nem todos os ciclos têm opções disponíveis.
6. Toque e segure para iniciar a operação.
 - Depois de definir o ciclo desejado, a tela exibe uma breve descrição do ciclo, a carga máxima de roupa e o tempo do ciclo. Você também pode verificar o andamento e o tempo restante do ciclo, além dos códigos de informações.

Operações

Visão geral de ciclos

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Algodão	Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, roupa íntima, toalhas ou camisas. O tempo de lavagem e a contagem de ciclos de enxágue são automaticamente ajustados de acordo com a carga.	Máx.
Eco algodão	- Desempenho ideal com menor consumo de energia para tecidos de algodão, roupas de cama, toalhas de mesa, roupas íntimas, toalhas ou camisas. - Para economizar energia, a temperatura real de lavagem pode ser inferior à especificada.	Máx.
Super Rápido	- Conclusão rápida para peças de uso diário, como roupas íntimas e camisas. - O tempo do ciclo vai variar dependendo das condições de fornecimento de água, carga e tipo de roupa.	5
Lavagem Rápida 15 min	Para itens levemente sujos que você deseja lavar rapidamente. - Use menos do que 20 g de sabão. A utilização de mais de 20 g de sabão pode deixar resíduos de sabão. - Se você optar por sabão líquido, use no máximo 20 ml.	2
Carga mista	Para cargas mistas compostas por tecidos de algodão e sintéticos.	4
Sintéticos	Para tecidos feitos de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, náilon) ou similares.	4
Lã	- Específico para lã lavável em máquina. - O ciclo Lã oferece movimento e enxágue suaves para proteger as fibras de lã contra encolhimento/distorção. - Recomenda-se sabão neutro.	2
Menos microf.	Use este ciclo para reduzir a quantidade de microfibras geradas durante a lavagem de roupas sintéticas.	2
Vapor de higiene	- Tecidos de algodão e linho que estiveram em contato direto com a pele, como roupas íntimas. - Para obter resultados de higiene ideais, selecione uma temperatura de 60 °C ou superior. - Os ciclos a vapor contam com tratamento para alergias e eliminação de bactérias (esterilizar).	4

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Cores	Com enxágues adicionais e centrifugação reduzida para garantir que a roupa é lavada suavemente e completamente enxaguada.	4
Toalhas	Para toalhas de banho, toalhas de rosto e tapetes.	4
Roupas impermeável	Para roupas impermeáveis, roupas de esqui e roupas esportivas feitas de materiais funcionais, como spandex, stretch e microfibra.	2
Roupas de Cama	- Para colchas, lençóis, cobertas, etc. - Para obter o melhor resultado, lave apenas um tipo de roupa de cama.	2
Delicados	- Para tecidos transparentes, sutiãs, lingerie (seda) e outros tecidos de somente lavagem à mão. - Para melhores resultados, use sabão líquido.	2
Roupas Esportivas	Para roupas esportivas, como uniformes esportivos, calças de treinamento, camisetas/tops e outras roupas de desempenho. Este ciclo oferece remoção eficaz da sujeira, com rotação controlada do tambor para cuidados especiais com tecidos.	2
Roupa de Bebê	Lavagem em alta temperatura e enxágue extra garantem a remoção efetiva de todo resíduo de sabão.	4
Dia nublado	Para secagem por centrifugação ideal em condições de alta umidade.	9
Lavagem Silenciosa	Para reduzir o ruído de funcionamento e a vibração.	4
Lavar+secar	Para limpar peças de algodão com sujeira normal com indicação de lavagem a 40 °C ou 60 °C, juntas no mesmo ciclo, e secá-las de forma que possam ser guardadas imediatamente em um armário. Este ciclo é usado para avaliar a conformidade com a legislação de Ecodesign da UE para lavagem e secagem.	Máx.
Sec. algodão	Para secagem em geral.	Máx.
Air Wash	Este ciclo é útil para remover odores desagradáveis.	1

Operações

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Lavagem do Tambor ⁺	• Limpa o tambor removendo sujeira e bactérias. • Limpa a junta de borracha da porta, removendo sujeira da peça. • Execute esta função a cada 40 lavagens sem usar sabão nem alvejante. A mensagem de notificação aparece a cada 40 lavagens. • Verifique se o tambor está vazio. • Não utilize agentes de limpeza para limpar o tambor.	-
Enxaguar+Centrifugar	• Com um processo de enxágue adicional após aplicação de amaciante à roupa.	Máx.
Drenar/Centrif.	• Para drenar a água dentro do tambor e executar um processo de centrifugação adicional para maior remoção de umidade da roupa.	Máx.



OBSERVAÇÃO

- Encher a máquina de lavar roupa doméstica ou a máquina de lavar e secar roupa doméstica até à capacidade indicada pelo fabricante para os respetivos ciclos contribui para uma poupança de energia e água.
- O ruído e o teor de humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será o teor de humidade restante.
- Os ciclos mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os de temperatura mais baixa e maior duração.

Opções

Utilização das Opções

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a opção desejada.
3. Toque em  para alterar as configurações da função selecionada ou iniciar a função.

OBSERVAÇÃO

- Para retornar à tela principal, toque em  novamente ou gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Voltar** e toque em .
- Se a função selecionada não for compatível, será exibida a mensagem “**Não suportado atualmente**” e o botão  não será ativado.
- Quando você seleciona uma opção, uma breve mensagem de ajuda aparece nas primeiras dez vezes de uso.

Secar

Você pode adicionar um processo de secagem ao final de um ciclo de lavagem.

1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
2. Toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Secar** e, em seguida, toque em .
4. Gire o **Seletor de navegação** ou toque em  repetidamente para selecionar o tempo de secagem desejado.
 - É possível selecionar entre **Desligar, Auto, 30min, 1h 00min, 1h 30min, 2h 00min, 3h 00min ou 4h 00min**.
5. Toque e segure .

Pré-lavar

Você pode adicionar um ciclo de lavagem preliminar antes do ciclo de lavagem principal.

1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
2. Toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Pré-lavar** e, em seguida, toque em .
4. Toque e segure .

Intensivo

Para roupas muito sujas. O tempo de funcionamento de cada ciclo é mais longo que o normal.

1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
2. Toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Intensivo** e, em seguida, toque em .
4. Toque e segure .

OBSERVAÇÃO

A opção Intensivo melhora o desempenho de lavagem e pode diminuir a definição da temperatura da água.

Operações

Manchas Difíceis

Esta função ajuda a remover uma grande variedade de manchas difíceis. Com Manchas Difíceis selecionado, a roupa é deixada de molho em bolhas de água para uma lavagem eficaz.

1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
2. Toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Manchas Difíceis** e, em seguida, toque em .
 - Manchas difíceis está disponível e adiciona até 30 minutos a esses ciclos: Algodão, Super Rápido, Carga mista, Sintéticos, Vapor de higiene, Toalhas, Roupas de Cama, Roupas Esportivas, Roupa de Bebê, Lavagem Silenciosa, Dia nublado, e Lavar+secar.
4. Toque e segure .

Adiar Fim

É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período entre 1 e 24 horas (em incrementos de 1 hora ou 10 minutos). A hora exibida indica a hora em que a lavagem será encerrada.

1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
2. Toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Adiar Fim** e, em seguida, toque em .
4. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a hora desejada e, em seguida, toque em .
5. Toque e segure .
 - O status é exibido no display e a lavadora de roupas turbilhona o tambor para detectar o peso da carga (se a detecção de carga estiver predefinida para o ciclo selecionado). Quando a detecção de carga for concluída, o display exibirá o tempo restante até o final do ciclo de lavagem.
 - Para cancelar o Adiar Fim, toque em  para reiniciar a lavadora de roupas.

Casos reais

Você deseja finalizar um ciclo de 2 horas daqui a 3 horas. Para isso, adicione a opção Adiar Fim ao ciclo atual com definição de 3 horas e pressione **Início/Pausa** às 14h. Então, o que acontece? A lavadora de roupas começa a funcionar às 15h e termina às 17h. Abaixo, segue a linha do tempo para este exemplo.



Meus Ciclos

Adicione ou remova ciclos para criar uma lista de ciclos personalizada.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Meus Ciclos** e, em seguida, toque em .
 - Você só pode editar um ciclo para criar um ciclo personalizado quando a lavadora de roupas não estiver funcionando.
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o ciclo desejado.
4. Toque em  para adicionar ou remover o ciclo selecionado.
 - A adição e remoção de ciclo fica salva automaticamente.
5. Assim que terminar de criar Meus Ciclos, toque em  para retornar à tela de ciclos.

OBSERVAÇÃO

- Os ciclos Eco algodão e Lavagem do Tambor+ não podem ser removidos da lista de ciclos.
- Você também pode editar os Meus Ciclos no aplicativo SmartThings.

Trava de Criança

Para evitar que crianças iniciem ou configurem acidentalmente a lavadora de roupas, a função Trava de Criança desativa todos os botões, exceto  e .

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Trava de Criança** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - O ícone de Trava de Criança  acende quando a função está ativada.

OBSERVAÇÃO

- Quando a função Trava de Criança está ativada, todos os botões são desativados, exceto  e . A porta da lavadora de roupas também é bloqueada.
- Qualquer toque nos botões enquanto a função Trava de Criança estiver ativada acionará um alarme com a mensagem “**Trava de Criança ativada**”.
- Não é possível abrir a porta após um ciclo de lavagem quando o Trava de Criança estiver ativado. Desative a função antes de abrir a porta para retirar a roupa.

Padrão de IA

Esta função salva as configurações e os ciclos mais usados. Quando você ativa a função, a lavadora de roupas lembra os ciclos que você mais usa e suas configurações (temperatura, enxágue, centrifugação) e os exibe por frequência de uso.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Padrão de IA** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A configuração padrão é Ligar. Defina como Desligar se não quiser usar esta função.
 - Quando você desliga a função, todos os dados salvos são redefinidos.

Operações

Calibração

Você pode executar a calibragem novamente para obter uma detecção de peso precisa.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Calibração** e, em seguida, toque em .
 - A calibragem não inicia se a porta não estiver fechada corretamente.
 - O tambor irá girar em sentido horário e anti-horário durante aproximadamente 3 minutos.
3. Quando a calibragem estiver concluída, a mensagem Calibração concluída aparecerá no display e a lavadora de roupas desligará automaticamente.

Volume

Você pode ajustar o volume dos sons do sistema e da mídia.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Volume** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar a configuração desejada.
 - A configuração padrão é 3.
 - Pode selecionar 1, 2, 3, ou .

Idioma

Você pode alterar o idioma do sistema.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Idioma** e, em seguida, toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o idioma desejado e, em seguida, toque em .

Wi-Fi

Você pode ativar ou desativar o Wi-Fi da lavadora de roupas.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Wi-Fi** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - O Wi-Fi da lavadora de roupas está desativado como configuração padrão de fábrica. No entanto, o Wi-Fi da lavadora de roupas é ativado automaticamente quando você liga a lavadora de roupas pela primeira vez. Em seguida, a configuração final do Wi-Fi é mantida independentemente do status de energia da lavadora de roupas.
 - Depois que você liga o Wi-Fi da lavadora de roupas e se conecta a uma rede, ela permanece conectada à rede mesmo quando você desliga a energia.
 - O Wi-Fi  indica que a lavadora de roupas está conectada ao roteador por meio da conexão Wi-Fi.

Redefinição de Fábrica

Você pode redefinir a lavadora de roupas.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Redefinição de Fábrica** e, em seguida, toque em .
 - Sua lavadora de roupas é redefinida para as configurações de fábrica.

Recursos especiais

Smart Control (somente nos modelos aplicáveis)

Ele permite que você se conecte ao aplicativo SmartThings e controle sua lavadora de roupas remotamente.

Como conectar sua lavadora de roupas

1. Baixe e abra o aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet (Android e iOS).
2. Toque em  para ligar a lavadora de roupas.
3. Toque e segure .
 - a. A lavadora de roupas entra no modo AP e se conecta ao seu smartphone ou tablet.
 - b. Toque em  para autenticar sua lavadora de roupas.
 - c. Assim que o processo de autenticação for concluído, sua lavadora de roupas estará conectada com sucesso ao aplicativo.
 - Você pode usar vários recursos disponíveis no aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

- Se a sua lavadora de roupas não conseguir se conectar ao aplicativo SmartThings, tente novamente.
- Verifique seu roteador caso tenha algum problema de conexão com a Internet depois de conectar sua lavadora de roupas ao aplicativo SmartThings.
- Se o Wi-Fi estiver desligado, toque em  para aceder ao menu Opções e selecione Wi-Fi para ativá-lo.
- Ativar o Wi-Fi da lavadora de roupas permite que você se conecte à ela por meio do aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet, independentemente do status de energia da lavadora de roupas. No entanto, a lavadora de roupas aparece off-line no aplicativo SmartThings se o Wi-Fi estiver desligado.
- Feche a porta antes de iniciar a função Smart Control.
- Se você usar sua lavadora de roupas por um tempo sem conectá-la ao aplicativo SmartThings, uma mensagem pop-up sobre o Smart Control será exibida por 3 segundos.
- Se o Wi-Fi da lavadora de roupas não estiver conectado a um AP (Ponto de acesso), o Wi-Fi será desativado quando você desligar a energia.

Stay Connect

Configure a função Stay Connect em seu aplicativo SmartThings para manter o Smart Control ligado ao final de um ciclo. Sua lavadora de roupas permanece conectada ao aplicativo para que você possa enviar mais instruções, mesmo estando dentro ou fora de casa.

1. Se você ativar a função Stay Connect no aplicativo SmartThings, a lavadora de roupas permanecerá em espera no modo de economia de energia após concluir um ciclo.
 - A função Stay Connect permanecerá ativa por até 7 dias se a porta permanecer fechada.
2. Quando a função Stay Connect estiver ativa, os ícones Smart Control, Trava de porta e Wi-Fi ficarão iluminados no display da lavadora de roupas.
3. Você pode controlar sua lavadora de roupas de forma prática, adicionando ciclos de enxágue, centrifugação ou secagem com o aplicativo SmartThings.

Operações

OBSERVAÇÃO

- A lavadora de roupas muda para o modo de economia de energia em espera quando a operação é pausada, mesmo se a máquina não estiver conectada ao aplicativo SmartThings.
- Em algumas situações, apenas o ícone de Door Lock (Trava de porta) pode estar aceso.

SmartThings

Conexão Wi-Fi

Em seu smartphone ou tablet, acesse **Settings (Configurações)**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).

- Esse eletrodoméstico é compatível com protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz.

Download

No mercado de aplicativos (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), encontre o aplicativo SmartThings ao buscar pelo termo “SmartThings”. Faça o download e instale o aplicativo em seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO

O aplicativo está sujeito a alterações sem aviso prévio para aprimoramento de desempenho.

Iniciar sessão

Tem de iniciar sessão primeiro no SmartThings com sua conta Samsung. Siga as instruções no aplicativo para criar uma nova conta Samsung. Não é necessário um aplicativo separado para criar uma conta.

OBSERVAÇÃO

Se você já tem uma conta Samsung, use a conta para iniciar sessão. Um smartphone ou tablet Samsung registrado inicia sessão automaticamente.

Para registrar seu eletrodoméstico no SmartThings

1. Certifique-se de que seu smartphone ou tablet está conectado a uma rede sem fio. Caso contrário, acesse **Settings (Configurações)**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).
2. Abra o **SmartThings** em seu smartphone ou tablet.
3. Se for exibida uma mensagem de “A new device is found. (Um novo dispositivo foi encontrado.)”, selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se nenhuma mensagem aparecer, selecione **+** e selecione seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se seu eletrodoméstico não estiver listado, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo)** > **Specific Device Model (Modelo específico do dispositivo)** e, em seguida, adicione-o manualmente.
5. Registre seu eletrodoméstico no aplicativo SmartThings como a seguir.
 - a. Adicione seu eletrodoméstico ao SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico está conectado ao SmartThings.
 - b. Ao concluir o registro, o eletrodoméstico aparecerá em seu smartphone ou tablet.

Declaração de código-fonte aberto

O software incluído neste produto contém um software de código-fonte aberto. É possível obter o respectivo código-fonte completo por um período de três anos após a última remessa deste produto. Basta entrar em contato com nossa equipe de suporte em <http://opensource.samsung.com>, acessando “Inquiry” (Consulta) no menu.

É possível também obter o respectivo código-fonte completo em meio físico, tal como um CD-ROM; é exigida uma cobrança mínima.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leva às informações de licença de código aberto relacionadas a este produto. Esta oferta é válida a todos que recebam esta informação.



OBSERVAÇÃO

A Samsung declara, por este meio, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos estatutários relevantes no Reino Unido. O texto integral da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: A Declaração de conformidade oficial está disponível em <http://www.samsung.com>. Acesse a Suporte > página inicial de Suporte e introduza o nome do modelo. Potência máx. do transmissor de RF: 20 dBm a 2,402 GHz - 2,480 GHz

Manutenção

Mantenha a lavadora de roupas limpa para evitar a queda no desempenho e preservar a vida útil.

Lavagem do Tambor⁺

Execute este ciclo periodicamente para limpar o tambor e remover bactérias. Este ciclo aquece a água entre 60°C e 70 °C e também remove sujeira acumulada na junta de borracha da porta.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Lavagem do Tambor⁺**.
3. Toque e segure .

CUIDADO

- Não utilize agentes de limpeza para limpar o tambor. Resíduos químicos no tambor podem danificar as roupas ou o tambor da lavadora de roupas.
- Para evitar resíduos, adicione a quantidade adequada de sabão de acordo com a dureza da água local ou adicione um aditivo amaciante de água junto com o sabão.


Lembrete Lavagem do Tambor⁺

Uma mensagem de alerta é exibida no display do painel de controle quando for a hora de executar o ciclo Lavagem do Tambor⁺.


- O lembrete **Lavagem do Tambor⁺** pisca no painel de controle a cada 40 lavagens. Recomenda-se que a função **Lavagem do Tambor⁺** seja executada regularmente.
- Quando vir este lembrete piscando pela primeira vez, você pode ignorá-lo por 6 lavagens seguidas. A partir da 7ª lavagem, o lembrete não aparece mais. Entretanto, ele volta a aparecer após a 40ª lavagem.
- Mesmo após o último processo ser concluído, a mensagem “**Limpeza do tambor concluída**” pode permanecer.
- Você pode registrar a contagem contínua do ciclo **Lavagem do Tambor⁺** pressionando o botão **liga/desliga**. Esta ação não para ou desliga a máquina de lavar roupa, apenas marca a contagem de ciclos.
- Mesmo se “**Limpeza do tambor concluída**” não desaparecer, a lavadora funcionará normalmente.
- Recomenda-se executar o ciclo regularmente por questão de higiene.

Drenagem de emergência


Em caso de uma falha de energia, drene a água do tambor antes de retirar as roupas.

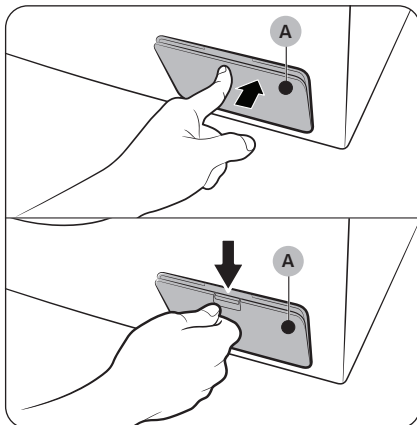

1. Desligue e desconecte a lavadora de roupas da tomada elétrica.
2. Abra a **tampa do filtro (A)**.
 - TIPO 1: Pressione suavemente a área superior da **tampa do filtro (A)** para abri-la.
 - TIPO 2: Empurre a trava da **tampa do filtro (A)** para baixo para abri-la.

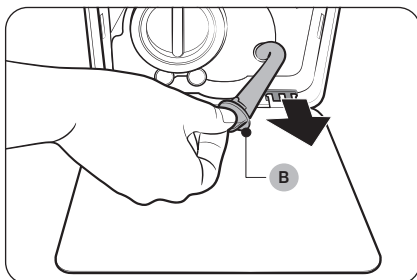

3. Coloque um recipiente grande e vazio ao redor da tampa e estique o tubo de drenagem de emergência até o recipiente enquanto segura a **tampa do tubo (B)**.

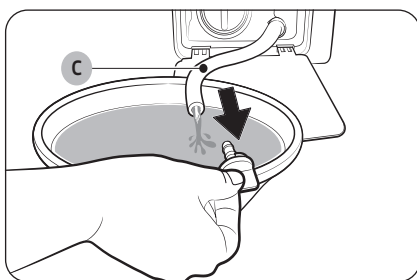

4. Abra a tampa do tubo e deixe a água do **tubo de drenagem de emergência (C)** correr para o recipiente.
5. Quando concluído, feche a tampa do tubo e insira novamente o tubo. Em seguida, feche a tampa do filtro.

OBSERVAÇÃO

Utilize um recipiente grande, porque pode haver mais água no tambor do que o esperado.

Manutenção


Limpeza

Superfície da lavadora de roupas


Use um pano macio com sabão não abrasivo. Não borrife água na lavadora de roupas.

Filtro de rede

Limpe o filtro de rede da mangueira de água uma ou duas vezes ao ano.

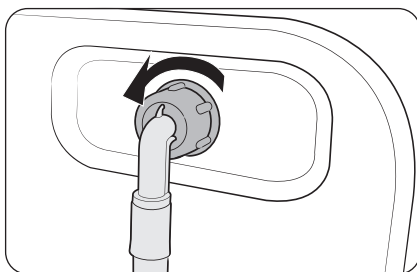

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Feche a torneira de água.
3. Afrouxe e desconecte a mangueira de água da parte traseira da lavadora de roupas. Cubra a mangueira com um pano para evitar espirros de água.

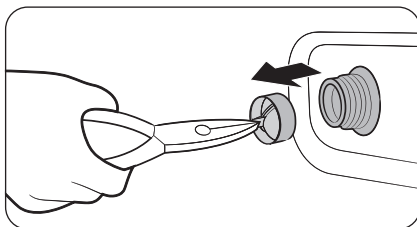


4. Utilize um alicate para remover o filtro de rede na válvula de entrada.
5. Submerja o filtro de rede profundamente em água para que o conector rosqueado também esteja submerso.
6. Seque totalmente o filtro de rede na sombra.
7. Insira novamente o filtro de rede na válvula de entrada e reconecte a mangueira de água à válvula de entrada.
8. Abra a torneira de água.

OBSERVAÇÃO



Se o filtro de rede estiver entupido, o código de informação “**Verifique o abastecimento de água**” é exibido na tela.

Filtro de detritos

Recomenda-se limpar o filtro de detritos a cada 2 meses para evitar entupimento. Um filtro de detritos entupido pode reduzir o efeito das bolhas.

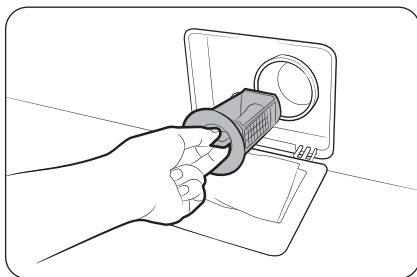


1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Drene a água restante de dentro do tambor. Consulte a seção **Drenagem de emergência**.
3. Abra a **tampa do filtro**.
 - TIPO 1: Pressione suavemente a área superior da **tampa do filtro** para abri-la.
 - TIPO 2: Empurre a trava da **tampa do filtro** para baixo para abri-la.
4. Gire o manípulo do filtro de detritos para a esquerda e drene a água restante.
5. Limpe o filtro de detritos usando uma escova macia.
 - Coloque os resíduos no caixote do lixo.

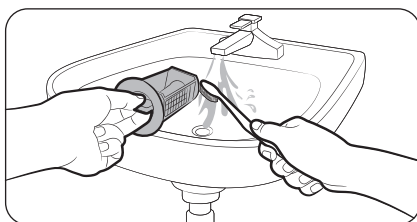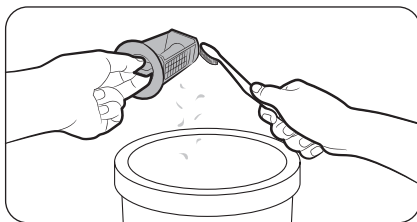

6. Limpe o filtro de detritos usando uma escova macia. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem dentro do filtro não está bloqueada.
7. Insira novamente o filtro de detritos e gire o manípulo do filtro para a direita.

Manutenção

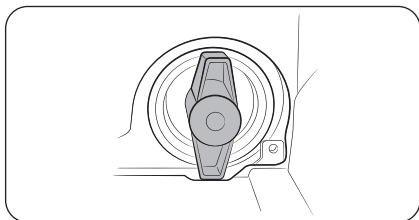

OBSERVAÇÃO

- Alguns filtros de detritos possuem um manípulo de segurança desenvolvido para evitar acidentes com crianças. Para abrir o manípulo de segurança do filtro de detritos, empurre-o e gire-o no sentido anti-horário. O mecanismo de mola do manípulo de segurança ajuda a abrir o filtro.
- Para fechar o manípulo de segurança do filtro de detritos, gire-o no sentido horário. É normal a mola fazer um som de chocalho.


OBSERVAÇÃO

- A mensagem **“Limpe o filtro de drenagem”** é exibida no display do painel de controle a cada 100 lavagens.
- Se o filtro da bomba estiver entupido, o código de informação **“Limpe o filtro de drenagem”** é exibido na tela.


CUIDADO

- Após limpar o filtro, verifique se o manípulo do filtro está fechado corretamente. Caso contrário, pode causar vazamentos.
- Após limpar o filtro, verifique se ele está bem posicionado. Caso contrário, pode causar falhas operacionais ou vazamentos.


Gaveta de sabão

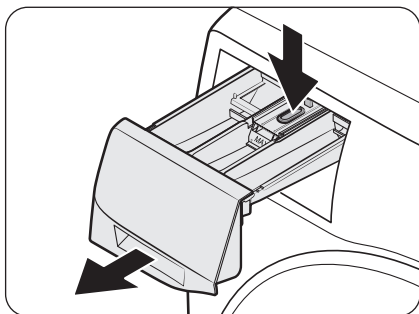

1. Mantendo pressionada a **alavanca de liberação** dentro da gaveta, abra a gaveta.

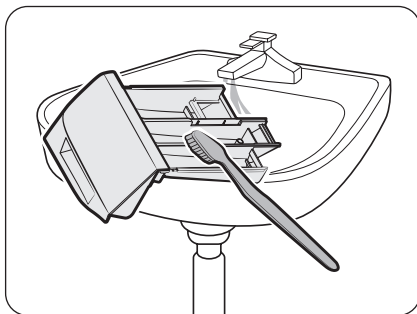

2. Limpe os componentes do compartimento em água corrente com uma escova macia.

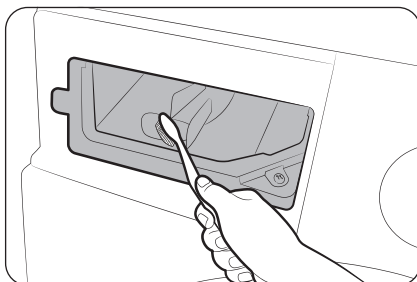

3. Limpe o encaixe do compartimento com uma escova macia.
4. Reinsira o recipiente de detergente líquido na gaveta.
5. Deslize o compartimento para dentro para fechá-lo.

OBSERVAÇÃO

Certifique-se de que o encaixe da gaveta está completamente seco antes de inserir a gaveta de sabão.

OBSERVAÇÃO

Para remover o sabão remanescente, execute o ciclo de **Enxaguar+Centrifugar** com o tambor vazio.

Manutenção

Como descongelar sua lavadora de roupas

A lavadora de roupas pode congelar a temperaturas abaixo de 0 °C.

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desconecte a mangueira de água e coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor e deixe-a por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de água à torneira.

OBSERVAÇÃO

Se ainda assim a lavadora de roupas não funcionar, repita os procedimentos acima até que funcione normalmente.

Cuidados em tempo de desuso prolongado

Evite deixar a lavadora de roupas inutilizada por um período prolongado. Se for o caso, drene a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.

1. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Enxaguar+Centrifugar**.
2. Esvazie o tambor, depois toque e segure **▶||**.
3. Quando o ciclo for concluído, feche a torneira e desconecte a mangueira de água.
4. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
5. Abra a porta para liberar o ar que circula pelo tambor.

Solução de problemas

Se houver algum problema, verifique a mensagem informativa na tela LCD e siga as instruções na tela. Se o problema persistir, entre em contato com a central de atendimento.

Checkpoints

Se encontrar algum problema na lavadora de roupas, verifique primeiro a tabela abaixo e tente estas sugestões apresentadas.

Problema	Ação
Não inicia a operação.	• Verifique se a lavadora de roupas está ligada na tomada. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Toque e segure  para iniciar a lavadora de roupas. • Certifique-se de que a função Trava de Criança não está ativada. • Antes da lavadora de roupas começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Verifique se há fornecimento de energia. • Baixa tensão detectada. - Certifique-se de que o cabo de força está conectado. • Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta.
O fornecimento de água não é suficiente ou não há água.	• Abra totalmente a torneira de água. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada ou entupida. • Certifique-se de que há pressão de água suficiente. • Certifique-se de que a torneira de água fria e a torneira de água quente estão conectadas corretamente. • Limpe o filtro de rede, pois pode estar obstruído.
Depois de um ciclo, o sabão continua na gaveta de sabão.	• Certifique-se de que a lavadora de roupas está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro da gaveta de sabão. • Certifique-se de que a tampa de enxágue está inserida corretamente. • Se usar sabão granular, certifique-se de que o seletor de sabão está na posição superior. • Retire a tampa de enxágue e limpe a gaveta de sabão.

Solução de problemas

Problema	Ação
Vibra excessivamente ou faz barulho.	• Certifique-se de que a lavadora de roupas está instalada em uma superfície nivelada, sólida e que não é escorregadia. Se a superfície não estiver nivelada, use os pés para ajustar a altura da lavadora de roupas. • Certifique-se de que os parafusos de transporte foram removidos. • Certifique-se de que a lavadora de roupas não está em contato com nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas. • O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal. • Macacões ou roupas com ornamentos metálicos podem fazer barulho durante a lavagem. Isso é normal. • Objetos metálicos como moedas podem causar ruídos. Depois de lavar, remova esses objetos do tambor ou da caixa de filtro. • Redistribua as roupas. Caso seja necessário lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de verificação “Redistribua a carga na máquina e reinicie” será exibida no display.
Não drena e/ou centrifuga.	• Verifique se a mangueira de drenagem está totalmente esticada até ao sistema de drenagem. Caso haja um problema na drenagem, ligue para a assistência técnica. • Verifique se o filtro de detritos não está entupido. • Feche a porta, depois toque e segure ▷ . - Para sua segurança, a lavadora de roupas não vai turbilhonar ou realizar a centrifugação com a porta aberta. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou obstruída. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está conectada a um sistema de drenagem que não está obstruído. • Se a lavadora de roupas não tiver entrada de energia suficiente, temporariamente, ela não irá drenar ou centrifugar. Assim que a lavadora de roupas recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão. • Limpe o filtro de detritos, pois pode estar obstruído.
A porta não abre.	• Toque e segure ▷ para parar a lavadora de roupas. • A liberação do mecanismo da trava de porta pode demorar alguns instantes. • A porta não abre até 3 minutos depois de a lavadora de roupas parar ou ser desligada. • Certifique-se de que toda a água no tambor é drenada. • A porta pode não abrir se ainda houver água no tambor. Drene o tambor e abra a porta manualmente. • Certifique-se de que a luz da trava de porta está desligada. A luz da trava de porta é desligada depois da drenagem da lavadora de roupas.

Problema	Ação
Excesso de espuma.	• Certifique-se de que está a usar os tipos de sabão recomendados, conforme apropriado. • Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma. • Reduza a quantidade de sabão para baixa pressão, cargas leves ou roupas com pouca sujeira. • Sabões que não sejam de alta eficiência não são recomendados.
Não é possível adicionar mais sabão.	• Certifique-se de que a quantidade restante de sabão e amaciante de roupas não está acima do limite.
Para.	• Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica que esteja funcionando. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Feche a porta, toque e segure ► para iniciar a lavadora de roupas. Para sua segurança, a lavadora de roupas não vai turbilhonar ou realizar a centrifugação com a porta aberta. • Antes da lavadora de roupas começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Pode haver uma pausa ou período de enxágue no ciclo. Aguarde alguns instantes e a lavadora de roupas poderá iniciar na sequência. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de entrada de água nas torneiras de água não está entupido. Limpe periodicamente o filtro de rede. • Se a lavadora de roupas não tiver entrada de energia suficiente, temporariamente, ela não irá drenar ou centrifugar. Assim que a lavadora de roupas recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente.
Enche com água na temperatura errada.	• Abra totalmente as duas torneiras. • Verifique se a seleção de temperatura está correta. • Certifique-se de que as mangueiras estão conectadas às torneiras certas. Deixe a água correr. • Certifique-se de que o aquecedor de água está configurado para fornecer água quente a, no mínimo, 49 °C na torneira. Verifique também a capacidade e a taxa de recuperação do aquecedor de água. • Desconecte as mangueiras e limpe o filtro de rede. O filtro de rede pode estar obstruído. • À medida que a lavadora de roupas vai se enchendo, a temperatura da água pode mudar, já que a função de controle automático de temperatura verifica a temperatura da água recebida. Isso é normal. • Enquanto a lavadora de roupas vai se enchendo de água, talvez você repare que apenas água quente ou apenas água fria está passando pelo dosador quando a temperatura fria ou quente está selecionada. Trata-se de uma função normal do controle automático de temperatura, já que a lavadora de roupas determina a temperatura da água.

Solução de problemas

Problema	Ação
A carga está molhada no final do ciclo.	• Use a velocidade de centrifugação Alta ou Máxima. • Use um sabão de alta eficiência (AE) para reduzir o excesso de espuma. • Foi colocada uma carga muito pequena. Cargas pequenas (uma ou duas peças) podem ficar desequilibradas e não centrifugar corretamente. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está dobrada ou entupida.
Vazamento de água.	• Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Verifique se todas as conexões das mangueiras estão bem presas. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem está inserida e presa corretamente ao sistema de drenagem. • Evite sobrecarregar a lavadora. • Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma. • Verifique a mangueira de drenagem. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem não está colocada no chão. - Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está obstruída. • Verifique se há algo preso entre a porta e o diafragma. - Se houver algo preso entre a porta e o diafragma, pode causar um vazamento ou dano ao diafragma.
Tem odores.	• A espuma excessiva fica presa em reentrâncias e pode causar mau cheiro. • Execute ciclos de limpeza para higienizar periodicamente. • Limpe a vedação da porta (diafragma). • Seque o interior da lavadora de roupas depois de um ciclo terminar.
Bolhas não são vistas (apenas modelos Bubble).	• Você pode não conseguir ver as bolhas se houver muitas peças no tambor. • Roupas muito sujas podem não gerar bolhas.
Uma mensagem aparece no display para alertar que o compartimento está aberto.	• Certifique-se de que a gaveta de sabão está fechada corretamente. - Abra a gaveta de sabão e feche-a novamente. Certifique-se de que a gaveta está fechada corretamente.
Tempo de lavagem aumentado.	• O tempo de lavagem real pode ser diferente do tempo estimado inicialmente exibido no painel de controle na seleção do ciclo.
Nódoas na roupa.	• Não coloque amaciador diretamente na roupa. A aplicação de amaciador diretamente na roupa pode originar nódoas (por exemplo, manchas oleosas ou sujidade entranhada) que podem ser difíceis de remover.

- Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento. O número da central de atendimento está na etiqueta fixada ao produto.
- A Samsung não se responsabiliza pelos danos causados ao produto, ferimentos ou quaisquer outros problemas de segurança do produto causados por uma reparação que não siga as instruções constantes nestes Guias de reparação. Da mesma forma, quaisquer danos ao produto causados por uma tentativa de reparação do mesmo (realizada por qualquer pessoa que não um fornecedor de serviços autorizado da Samsung) não serão cobertos pela garantia.

Códigos informativos

Se a lavadora de roupas apresentar algum problema, veja o código de informações na tela. Verifique a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Código	Ação
Limpe o filtro de drenagem	A água não é drenada. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou obstruída. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão. • Limpe o filtro de detritos, pois pode estar obstruído. • Verifique se a mangueira de drenagem está totalmente esticada até ao sistema de drenagem. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
Verifique as torneiras e reinicie	A água não é fornecida. • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Certifique-se de que as mangueiras de água não estão entupidas. • Certifique-se de que as torneiras de água não estão congeladas. • Certifique-se de que a lavadora de roupas está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que a torneira de água fria e a torneira de água quente estão conectadas corretamente. • Limpe o filtro de rede, pois pode estar obstruído. • Todos os botões serão desabilitados por 3 minutos após o código de informação aparecer. • Quando a mensagem “Verifique as torneiras e reinicie” for exibida, a máquina drenará água por 3 minutos. Enquanto isso, o botão Liga/Desliga será desativado.
Conecte corretamente as mangueiras de água quente/fria	• Certifique-se de que a mangueira de entrada de água fria está firmemente conectada à torneira de água fria. Se ela estiver conectada à torneira de água quente, a roupa pode ficar deformada com alguns ciclos.

Solução de problemas

Código	Ação
Redistribua a carga na máquina e reinicie	A centrifugação não funciona. • Certifique-se de que as roupas estão distribuídas uniformemente. • Certifique-se de que a lavadora de roupas está em uma superfície plana e estável. • Redistribua as roupas. Caso seja necessário lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de verificação “Redistribua a carga na máquina e reinicie” será exibida no display.
Feche a porta da lavadora e tente novamente	Lavadora de roupas em funcionamento com a porta aberta. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta.
OC	Água transbordou. • Reinicie depois da centrifugação. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento local da Samsung.
LC, LC1	Verifique a mangueira de drenagem. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem não está colocada no chão. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está obstruída. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
3C	Verifique a operação do motor. • Tente reiniciar o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
3CP	O controle eletrônico precisa ser verificado. • Tente reiniciar o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
UC	Verifique a operação do pulsador do motor. • Verifique se há fornecimento de energia. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
	Baixa tensão detectada. • Certifique-se de que o cabo de força está conectado. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.

Código	Ação
HC	Verificação de aquecimento em alta temperatura. Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
1C	O sensor do nível de água não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
AC	Verifique as comunicações entre o main e sub PBAs. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
8C	O sensor MEMS não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
AC6	Verifique as comunicações entre o main e inverter PBAs. - Dependendo do estado, a máquina pode retomar automaticamente o funcionamento normal. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
DC1	O bloqueio/desbloqueio da porta principal não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
DC3	O travamento/destravamento de Adicionar Porta não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.

Se algum código de informações continuar aparecendo na tela, entre em contato com uma central de atendimento Samsung.

Especificações

Tabela de cuidados com tecidos

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. As etiquetas de cuidado das roupas incluem símbolos referentes à lavagem, ao branqueamento, à secagem e passagem a ferro, ou à lavagem a seco quando necessário. O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas. Siga as instruções de etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas relacionados à lavagem.

Lavagem

	Lavagem a alta temperatura, 95 °C.
	Lavagem de roupa de cor a 60 °C.
	Lavagem de roupa de cor a 60 °C. (Lavagem de roupa de cor “Easy care”)
	Lavagem de roupa de cor a 40 °C.
	Lavagem suave a 40 °C.
	Lavagem muito suave a 40 °C.
	Lavagem fina a 30 °C.
	Lavagem fina e suave a 30 °C.
	Lavagem muito fina e suave a 30 °C.
	Lavagem manual.
	Não lavar.

OBSERVAÇÃO

Os números na cuba de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius, que não podem ser excedidas.

Branqueamento

	É permitido usar qualquer tipo de alvejante.
	Somente é permitido usar alvejante oxigenado.
	Não usar alvejantes.

Secagem

	Secagem por turbilhonamento / Secagem a 80 °C, com processo de secagem normal.
	Secagem por turbilhonamento / Secagem a 60 °C, com processo de secagem suave.
	Não secar por turbilhonamento
	Secar pendurado.
	Secar pendurado sem torcer.
	Secar na horizontal.
	Secar na horizontal sem torcer.
	Secar pendurado à sombra.
	Secar pendurado à sombra, sem torcer.
	Secar na horizontal à sombra.
	Secar na horizontal à sombra, sem torcer.

OBSERVAÇÃO

- Os pontos indicam o nível de secagem da secadora.
- As linhas indicam o tipo e o local de secagem.

Passagem a ferro

	Passar a ferro com temperatura máxima de 200 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 150 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 110 °C na base. Cuidado ao usar ferro a vapor (não usar vapor).
	Não passar a ferro.

OBSERVAÇÃO

Os pontos indicam as faixas de temperatura para passar a ferro (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de passar a ferro).

Cuidado profissional

	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.
	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.
	Não lavar a seco.
	Limpeza úmida profissional.
	Limpeza úmida profissional suave.
	Limpeza úmida profissional muito suave.
	Não efetuar limpeza úmida.

OBSERVAÇÃO

- As letras dentro de um círculo indicam os solventes (P, F) usados na lavagem a seco ou na limpeza úmida (W).
- Geralmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais suave (por exemplo, um ciclo suave para roupa “Easy care”). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.


Especificações

Proteger o meio ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartar, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem somente quando necessário.
- Economize água e eletricidade, lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

Folha de especificações

“*” O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e podem ser (0-9) ou (A-Z).

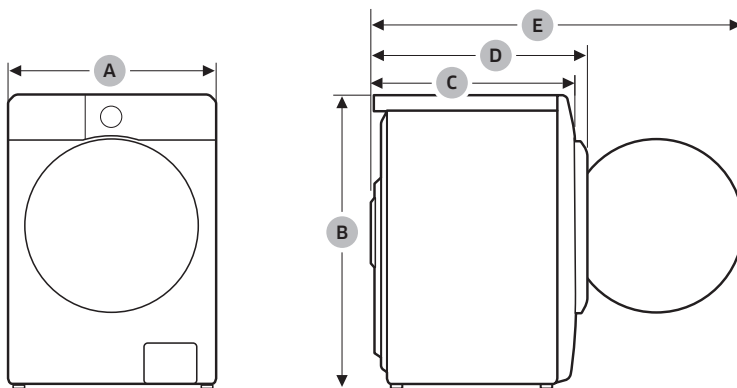

Tipo		Lavadora com porta frontal	
Nome do modelo		WD13FG6*****	
Dimensões	A (largura)	600 mm	
	B (altura)	850 mm	
	C (profundidade)	600 mm	
	D	645 mm	
	E	1090 mm	
Pressão de água		50-800 kPa	
Peso líquido		74,0 kg	
Capacidade máxima de carga		Lavagem e centrifugação	13,0 kg
		Secagem	8,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220 V/60 Hz	2000 W
	Secar		1600 W
Revoluções de centrifugação		1400 RPM	

Especificações

Tipo			Lavadora com porta frontal
Nome do modelo			WD13FG6*****
Dimensões	A (largura)		600 mm
	B (altura)		850 mm
	C (profundidade)		600 mm
	D		645 mm
	E		1090 mm
Pressão de água			50-800 kPa
Peso líquido			74,0 kg
Capacidade máxima de carga		Lavagem e centrifugação	13,0 kg
		Secagem	8,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 127 V/60 Hz	1100 W
	Secar		1100 W
Revoluções de centrifugação			1400 RPM

 OBSERVAÇÃO

- O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para propósitos de aprimoramento da qualidade.
- As dimensões aqui apresentadas podem ser ligeiramente diferentes das medições reais dependendo do método de medição.

Memo

SAMSUNG



10725-21-02752

**Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados**

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	"0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)"	www.samsung.com/br/support