




GENESIS®

KNOB BEZEL ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

UK

⚠ CAUTION: TURN THE GAS OFF AT THE GAS SUPPLY, BEFORE STARTING.

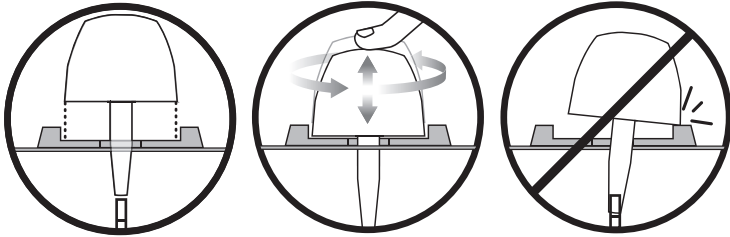


TOOLS

NEEDED:





Alignment Tool




Phillips Screwdriver


Knob Bezel

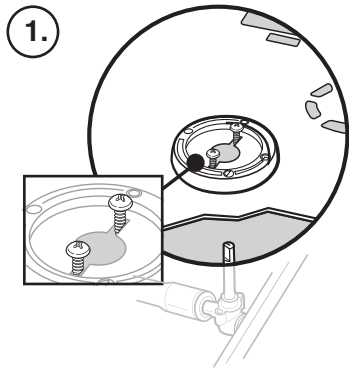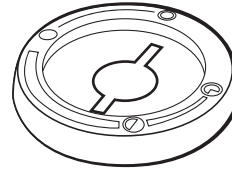


1. Loosen Screws.

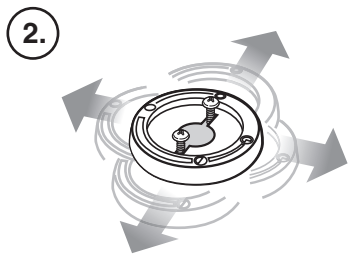


2. Make sure bezel moves freely in all directions.

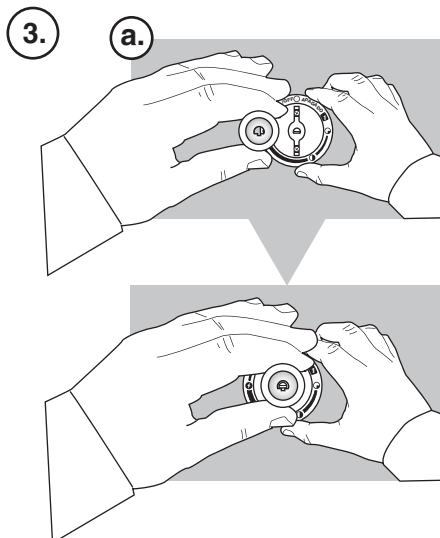


3. Match end of alignment tool with valve stem by looking down barrel of tool (a). Push alignment tool onto valve stem (b). While holding control knob bezel, gently push alignment tool down. Tool must freely return to up position.

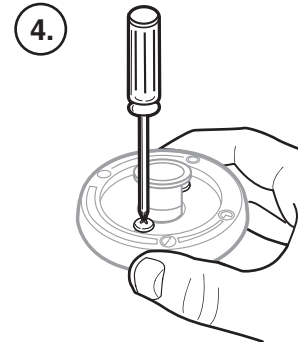


4. Once aligned, continue to hold control knob bezel and tighten screws. Push tool again to check for free movement.

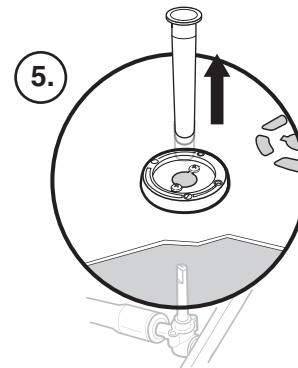

5. Remove alignment tool.

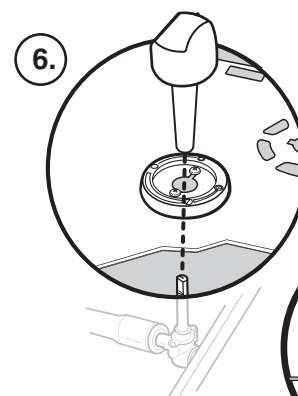

6. Install knob onto valve stem and test for free movement. Readjust if necessary.

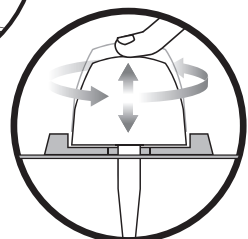

FI

SÄÄTÖNUPIN KEHYS SÄÄTÖOHJEET

△ NOUDATA VAROVAISUUTTA:

Katkaise kaasunsyöttö säiliöstä ennen kuin aloitat työskentelyn.

TARVITTAVAT TYÖKALUT: Kohdistustyökalu, Ruuvitaltta, Nupin kehys

1. Löysää ruuvit.
2. Varmista kehiksen vapaa liike kaikkiin suuntiin.
3. Sovita kohdistustyökalun pää ventiliin karaan katsomalla työkalun (a) putken läpi. Työnä kohdistustyökalu ventiliin karalle (b). Pidä kiinni säätönupin kehiksestä ja paina kohdistustyökalua kevyesti alas. Työkalun on palaututtava vapaasti yläasentoon.
4. Pidä kohdistuksen jälkeen edelleen kiinni säätönupin kehiksestä ja kiristä ruuvit. Tarkista työkalun vapaa liikkuminen painamalla sitä uudelleen.
5. Poista kohdistustyökalu.
6. Asenna nuppi ventiliin karaan ja tarkista sen vapaa liikkuminen. Sääda tarvittaessa uudelleen.

NO

KONTROLLKNAPPING
JUSTERINGSINSTRUKSJONER

△ Forsiktig: Steng av gassen på gasstilførselen, før du begynner.

VERKTØY SOM TRENGS: Innretningsverktøy, Phillips-skrutrekker, Knapping

1. Løsne skruene.
2. Påse at ringen kan beveges fritt i alle retninger.
3. Tilpass enden på innretningsverktøyet med ventilstammen, ved å løse hylsen på verktøyet (a). Skv innretningsverktøyet inn på ventilstammen (b). Skv innretningsverktøyet forsiktig ned, mens du holder reguleringsknappingen. Verktøyet må gå fritt tilbake til oppstilling.
4. Fortsett å holde reguleringsknappingen og trekk til skruene, når de er rettet inn. Skv inn verktøyet igjen for å kontrollere om det er fri bevegelse.
5. Ta av innretningsverktøyet.
6. Monter knappen inn på ventilstammen og kontroller om det er fri bevegelse. Etterjuster hvis nødvendig.

SE

KONTROLLVREDETS BRICKA
JUSTERINGSANVISNINGAR

△ Var försiktig: Stäng av gasotillförseln innan du börjar.

VERKTYG SOM BEHÖVS: Justeringsverktyg, Stjärnmejsel, Bricka

1. Lossa skruvarna, men ta inte bort dem.
2. Kontrollera att brickan kan röras lätt i alla riktningar.
3. Passa in justeringsverktyget mot ventilkäglan genom att titta igenom hålet i justeringsverktyget (a). Tryck ner justeringsverktyget på ventilkäglan (b). Håll fast brickan och tryck ner justeringsverktyget. Justeringsverktyget måste gå att vrida.
4. När brickan är inpassad, håll fast den och dra fast skruvarna. Tryck ner justeringsverktyget igen och kontrollera att det fortfarande går lätt.
5. Ta bort justeringsverktyget.
6. Sätt på kontrollvredet och kontrollera att det kan vridas lätt. Gör om justeringen vid behov.

NL

RING VAN CONTROLEKNOP
INSTRUCTIES VOOR HET AFSTELLEN

△ Let op: Zet het gas uit bij de gastoevoer voordat u begint.

VEREIST GEREEDSCHAP: Uittijngereedschap, Phillips-schroevendraaier, Knopring

1. Draai de schroeven los.
2. Controleer of de ring in alle richtingen vrij beweegt.
3. Kijk langs het gereedschap om het uiteinde van het uittijngereedschap uit te lijnen met de klepsteel (a). Duw het uittijngereedschap op de klepsteel (b). Duw het uittijngereedschap voorzichtig naar beneden terwijl u de ring van de controleknop vasthoudt. Het gereedschap moet eenvoudig terugkeren naar de hoogste positie.
4. Eenmaal uitgelijnd, moet u de ring van de controleknop vast blijven houden en de schroeven vastdraaien. Duw nogmaals op het gereedschap om te controleren of het vrij beweegt.
5. Verwijder het uittijngereedschap.
6. Installeer de knop op de klepsteel en controleer op een vrije beweging. Zo nodig opnieuw afstellen.

FC

COLLERETTE DU BOUTON DE
COMMANDE INSTRUCTIONS POUR
L'AJUSTEMENT

△ Attention : Fermez l'arrivée de gaz avant de commencer.

OUTILS NECESSAIRES : Ligneur, Tournevis cruciforme, Collette du bouton

1. Desserrez les Vis.
2. Assurez-vous que la collette se déplace librement dans toutes les directions.
3. Alignez l'extrémité du ligneur et la queue de robinet en regardant vers le bas du baril du ligneur (a). Enfoncez le ligneur sur la queue de robinet (b). Tout en maintenant la collette du bouton de commande, poussez doucement le ligneur vers le bas. Le ligneur doit pouvoir retourner librement en position haute.
4. Une fois l'alignement effectué, continuez à tenir la collette du bouton de commande et serrez les vis. Enfoncez à nouveau le ligneur afin de vérifier s'il peut bouger librement.
5. Retirez le ligneur.
6. Installez le bouton sur la queue de robinet et vérifiez s'il bouge librement. Réajustez si nécessaire.

FR

INSTRUCTIONS POUR L'AJUSTEMENT
DES SUPPORT DE BOUTONS DE
REGLAGE

△ Attention: Avant de commencer, coupez l'alimentation de gaz à la source.

OUTILS NECESSAIRES : Outil d'alignement, Tournevis cruciforme, Support de bouton de réglage

1. Desserrez les vis.
2. Assurez-vous que le support se déplace librement dans tous les sens.
3. Faites correspondre l'extrémité de l'outil d'alignement avec la tige de manœuvre en regardant dans le corps de l'outil depuis le dessus (a). Enfoncez l'outil d'alignement sur la tige de manœuvre (b). Tout en maintenant le support du bouton de réglage, enfoncez doucement l'outil d'alignement. L'outil doit revenir librement vers le haut.
4. Une fois le support du bouton de réglage aligné, maintenez-le dans cette position et serrez les vis. Enfoncez une nouvelle fois l'outil afin de vérifier la liberté de mouvement.
5. Retirez l'outil d'alignement.
6. Installez le bouton de réglage sur la tige de manœuvre, puis vérifiez la liberté de mouvement. Réajustez-le si nécessaire.

IT

BASETTA MANOPOLA DI CONTROLLO
ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE

△ ATTENZIONE: Prima di cominciare, chiudere il gas.

STRUMENTI NECESSARI: Utensile per allineare, Cacciavite a croce, Basetta manopola

1. Allentare le viti.
2. Assicurarsi che la basetta della manopola si muova liberamente in tutte le direzioni.
3. Far corrispondere l'estremità dell'utensile per allineare con lo stelo della valvola guardando nel cilindro dell'utensile stesso (a). Premere l'utensile per allineare sullo stelo della valvola (b). Sostenendo la basetta della manopola di controllo, premere delicatamente l'utensile per allineare verso il basso. L'utensile deve essere in grado di tornare liberamente in posizione sollevata.
4. Una volta completato l'allineamento, continuare a sostenere la basetta della manopola di controllo e a serrare le viti. Premere nuovamente l'utensile per verificare che si muova liberamente.
5. Rimuovere l'utensile per allineare.
6. Montare la manopola sullo stelo della valvola e verificare che si muova liberamente. Se necessario, effettuare nuovamente la regolazione.

DE

BLENDE FÜR BEDIENTKNOPF ANLEITUNG
FÜR DAS AUSRICHTEN

△ Vorsicht: Drehen Sie vor Beginn den Gashahn an der Gaszufuhr zu.

BENÖTIGTE WERKZEUGE: Ausrichtwerkzeug, Kreuzschlitzschraubendreher, Fassung für Bedienknopf

1. Lösen Sie die Schrauben.
2. Prüfen Sie, ob sich die Blende frei in alle Richtungen bewegen lässt.
3. Stecken Sie das dünnere Ende des Ausrichtwerkzeuges durch die Blende auf die Achse des Ventils (a). Schauen Sie dabei durch das Ausrichtwerkzeuge. Die D-Form der Achse und des Ausrichtwerkzeuges müssen übereinstimmen (a). Drücken Sie das Ausrichtwerkzeug auf den Ventilschaft die Ventilachse (b). Halten Sie die Fassung des Bedienknopfes fest und drücken Sie das Ausrichtwerkzeug vorsichtig nach unten.
4. Halten Sie die Fassung Blende des Bedienknopfes nach dem Ausrichten weiterhin fest und ziehen Sie die Schrauben fest. Drücken Sie das Werkzeug erneut nach unten, um auf freie Beweglichkeit zu überprüfen.
5. Entfernen Sie das Ausrichtwerkzeug.
6. Befestigen Sie den Bedienknopf auf dem Ventilschaft und prüfen Sie die freie Beweglichkeit. Führen Sie die Ausrichtung bei Bedarf erneut aus.

ES

ENCASTRADO DEL MANDO DE CONTROL
INSTRUCCIONES DE AJUSTE

△ Precaución: Apague el suministro de gas antes de empezar.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Herramienta de alineación, Destornillador Phillips, Encastrado del mando

1. Afloje los tornillos.
2. Asegúrese de que el encastrado se mueva libremente en todas direcciones.
3. Haga coincidir el extremo de la herramienta de alineación con el vástago de la válvula mirando a través del cilindro de la herramienta (a). Empuje la herramienta hacia el vástago de la válvula (b). Mientras sujeta el encastrado del mando de control, empuje la herramienta de alineación hacia abajo con cuidado. La herramienta deberá volver libremente a la posición superior.
4. Una vez realizada la alineación, siga sujetando el encastrado del mando de control y apriete los tornillos. Vuelva a empujar la herramienta para asegurarse de que se mueva libremente.
5. Extraiga la herramienta de alineación.
6. Instale el encastrado en el vástago de la válvula y compruebe que se mueva libremente. Reajústelo en caso que sea necesario.

DK

REGULERINGSKNAPKRANSENS
JUSTERINGSVEJLEDNING

△ Advarsel: Sluk for gastilførslen, inden der startes.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ: Spøringsværktøj, Stjerneskrutetrækker, Nappkrans

1. Løs skruerne.
2. Kontrollér, at kranen kan bevæge sig uhindret i alle retninger.
3. Få spøringsværktøjets ende til at flugte med ventilstiklen ved at se ned i værktøjscylindren (a). Skub spøringsværktøjet oven på ventilstiklen (b). Skub forsigtigt ned på spøringsværktøjet, mens der holdes på reguleringsknappkransen. Værktøjet skal uhindret vende tilbage til positionen oppe.
4. Så snart den flugter, strammes skruerne, mens der fortsat holdes på reguleringsknappkransen. Tryk igen på værktøjet for at kontrollere, at der er uhindret bevægelighed.
5. Fjern spøringsværktøjet.
6. Monter knappen oven på ventilstikket og prøv, om bevægelsen er uhindret. Juster igen, hvis det er påkrævet.

MX

MOLDURA DECORATIVA DE LA PERILLA
DE CONTROLINSTRUCCIONES DE AJUSTE

△Precaución: Antes de comenzar, cierre el suministro de gas.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Herramienta de alineación, Destornillador Phillips, Moldura decorativa de la perilla

1. Afloje los tornillos.
2. Asegúrese de que la moldura decorativa pueda moverse libremente en todos los sentidos.
3. Viendo hacia abajo a través del cilindro de la herramienta de alineación, apareje el extremo de dicha herramienta con el vástago de la válvula (a). Empuje la herramienta de alineación sobre el vástago de la válvula (b). Mientras sujeta la moldura decorativa de la perilla de control, suavemente empuje la herramienta de alineación hacia abajo. Se debe poder regresar la herramienta a su posición superior sin problema alguno.
4. Una vez alineados, siga sujetando la moldura decorativa de la perilla de control y apriete los tornillos. Empuje la herramienta de nuevo para verificar que exista libertad de movimiento.
5. Retire la herramienta de alineación.
6. Instale la perilla sobre el vástago de la válvula y cerciórese de que exista libertad de movimiento. Reajuste si fuese necesario.

WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO.
Customer Service Center
1890 Roselle Road, Suite 308
Schaumburg, IL 60195
1-800-446-1071 (USA ONLY)
www.weber.com