Umbau auf Elektroantrieb F. Hielscher 97816 Lohr a. Main Tel. 0172 6811397	**BERTONE X1/9e** X1/9e electric speed	

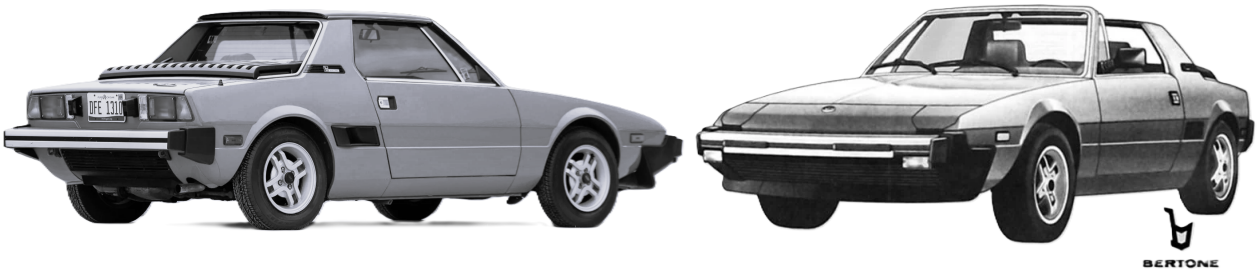

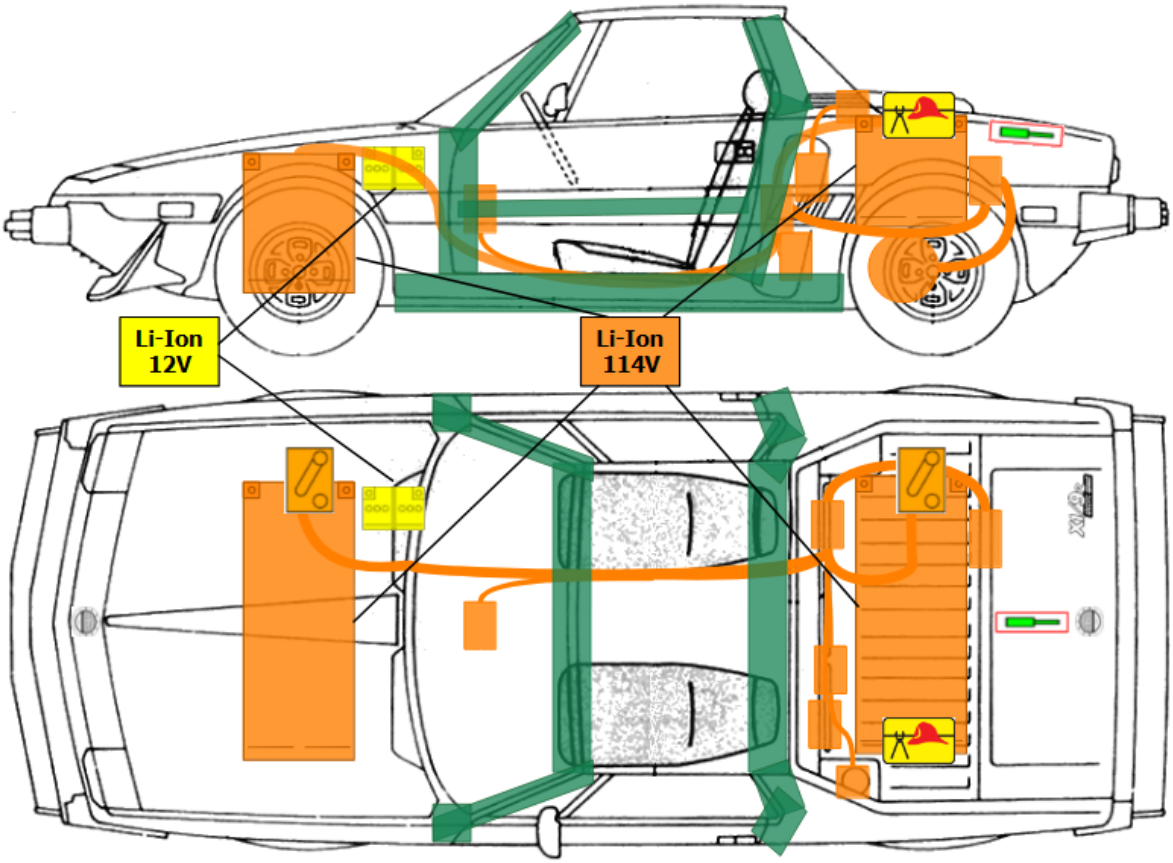

	Hochvolt -batterie		Hochvoltleitung / -komponente		Hochvolt-Trennstelle		Hochvolt-Trennstelle (Schneidlösung)
	12V-Batterie		Karrosserie-Verstärkung		Gasdruck-dämpfer		

BERTONE X1/9e	**ID-Nr.**	**Version Nr.**	**Seite**
	BERTONE-X19e-001	01	**1 / 4**

1. Identifizierung / Erkennung

KEIN MOTORENGERÄUSCH HEISST NICHT, DASS DAS FAHRZEUG ABGESCHALTET IST: BIS ZUM VOLLSTÄNDIGEN ABSCHALTEN DES FAHRZEUGS KÖNNEN GERÄUSCHLOSE BEWEGUNGEN AUFTRETEN; ODER DAS FAHRZEUG KANN WIEDER GESTARTET WERDEN. TRAGEN SIE GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG.

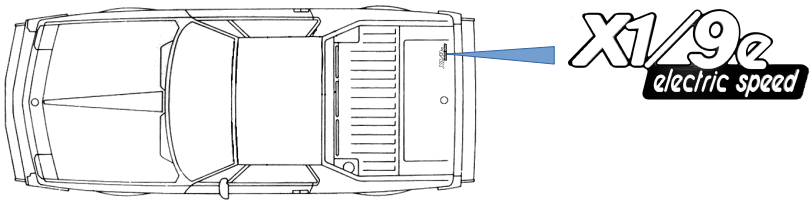

HINWEIS: Der Modellname weist auf ein vollelektrisches Fahrzeug hin.

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

IMMOBILISIEREN

1. RÄDER BLOCKIEREN

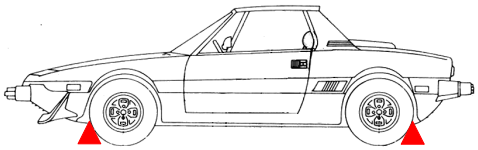

2. HANDBREMSE ANZIEHEN

[Foto]

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

ZUGANG

[Foto]

HAUPTABSCHALTMETHODE

- Öffnen Sie die Motorhaube.
- Durchtrennen Sie den Notfall-Kabelsatz an zwei Stellen.

[Foto]

ALTERNATIVE ABSCHALTMETHODE

Entfernen Sie die Hochvolt-Trennstelle direkt auf der Hochvolt-Batterie.

[Foto]

Nicht alle Hochspannungskomponenten sind durch Etiketten gekennzeichnet. Tragen Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung. Durchtrennen Sie den Notfall-Kabelsatz immer an zwei Stellen. Versuchen Sie nicht, die Hochspannungsbatterien zu öffnen.

4. Zugang zu den Insassen

Dach: Targa-Dach manuell abnehmbar (2 Hebel innen).

Verstärkungen: Überrollbügel und Schweller (**Dunkelgrün** markiert).

Glas: Front VSG, Seiten/Heck ESG.

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase

114V Li-Ion	NCA-Zellchemie (Front & Heck)
12V LFP	Lithium-Eisenphosphat-Batterie

Alle Hochspannungskabel haben ORANGEFARBENE ISOLIERUNG

Trennen oder öffnen Sie niemals Hochspannungskomponenten oder -kabel.

G48 (Glysantin) ist giftig und brennbar bei Zerstäubung.

6. Im Brandfall

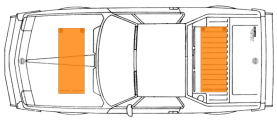

FAHRZEUG NICHT IN WASSER EINTAUCHEN; UM EINEN BRAND ZU LÖSCHEN/ DIE BATTERIE ZU KÜHLEN

VERWENDEN SIE GROSSE WASSERMENGEN, UM DIE BATTERIEGEHÄUSE VON OBEN ZU KÜHLEN

ERNEUTES ENTZÜNDEN DER BATTERIE MÖGLICH!

TEMPERATUR DER HV-BATTERIE MINDESTENS 24 STUNDEN LANG ÜBERWACHEN

AUSTRETENDES KÜHLMITTEL (G48) KANN BEI KONTAKT MIT HEISSEN OBERFLÄCHEN BRENNBARE DÄMPFE ENTWICKELN

7. Im Wasser

Behandeln Sie den X1/9e wie jedes andere in Wasser eingetauchte Fahrzeug. Tragen Sie bei der Bergung geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA).

- **Deaktivierung:** Ziehen Sie das Fahrzeug aus dem Wasser und führen Sie die Deaktivierung der Hochspannung durch (siehe Kap. 3).
- **Brandrisiko:** Eingetauchte Fahrzeuge bergen ein erhöhtes Brandrisiko der HV-Batterie.
- **Entwässerung:** Heben Sie das Fahrzeug ca. 30 cm an, damit Wasser aus den Batteriegehäusen (Front/Heck) abfließen kann. Stellen Sie das Fahrzeug danach auf einer ebenen Fläche im Freien ab.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Heben: Nur an markierten Hebepunkten (**Blau**).

Transport: Plateauwagen oder Hinterachse angehoben.

Lagerung: 5 m Sicherheitsabstand zu Gebäuden einhalten.