🏠 Verwarming in de Sjalay


Korte handleiding voor familie en huurders

> **De oude WOLF-thermostaat aan de muur naast de keuken moet ALTIJD AAN blijven staan. Niet uitzetten, niet verdraaien.**

In 5 stappen

1. **Thermostaat laten staan.** Hij is het "brein" van de ketel. Zonder hem draait de verwarming niet. Zie de foto hieronder.
2. **Open de app.** Verbind met het wifi van de Sjalay: naam `sjalayke`, wachtwoord `sjalayke-2026`. Open daarna in de browser van je telefoon `http://sjalay.local/` Lukt dat niet? Probeer `http://192.168.50.10/`
3. 🔥 **Verwarming:** schuif de balk onder het vlammetje op de gewenste temperatuur. **20–22 °C is ideaal.**
4. 🚿 **Warm water:** schuif de balk onder het douche-icoon op de gewenste temperatuur van de boiler. Dit staat los van de verwarming.
5. 👋 **Bij vertrek:** zet het warm water **minstens een halve dag vooraf op 10 °C**. Raak verder niets aan, ook de thermostaat niet.

De thermostaat (niet aanraken)

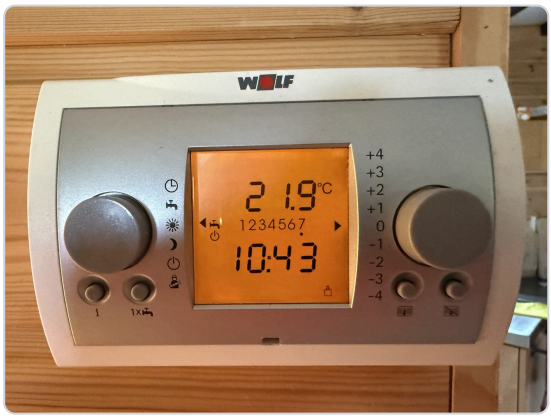


WOLF-thermostaat in de living, naast de keuken

Linkse knop	Het pijltje links op het display staat naast het **zonnetje**. Het kraantje (warm water) en het "aan"-symbool zijn zichtbaar.
Rechtse knop	Het pijltje rechts staat naast de schaal **+4 … 0 … −4**. Dit is de **maximale kamertemperatuur**: naast **0** is het max. **20 °C**, elke stap omhoog is +1 °C (tot **+4 = 24 °C**), elke stap omlaag −1 °C (tot **−4 = 16 °C**). Aanbevolen: **20–22 °C** en er niet meer aan komen.

De app uitgelegd

Wat je ziet op de pagina `http://sjalay.local/`

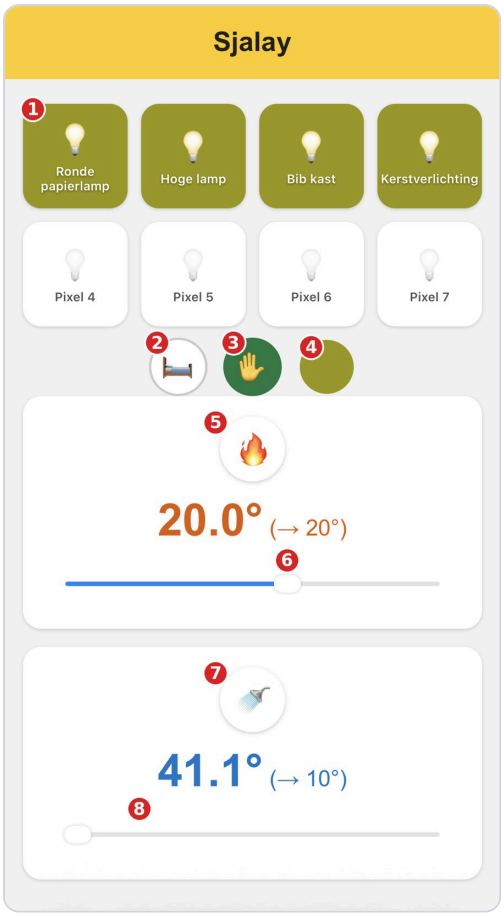

1. **Lampen.** Eén tegel per lamp (Ronde papierlamp, Hoge lamp, Bib kast, Kerstverlichting). **Tik** om aan of uit te zetten. Gekleurd = aan, wit = uit. Sommige tegels schakelen ook een stopcontact mee.
2. **Bed-modus** (nachtmodus) 🛏️: de eerste lamp blijft uit. Donkerblauw = aan.
3. **Eerste lamp automatisch of handmatig.** 🔄 = automatisch (gaat aan bij beweging als het donker is). ✋ (groen) = handmatig: blijft zoals jij het zet. Tik om te wisselen.
4. **Kleur** van de lampen: tik en kies een kleur.
5. **Verwarming 🔥.** Groot: de **gemeten temperatuur** in huis. Tussen haakjes **(→ 20°)**: de temperatuur waarop geregeld wordt. Die kan iets hoger zijn dan jouw keuze om vochtproblemen te voorkomen. Dat is normaal.
6. **Schuifbalk verwarming** (5–30 °C): schuif naar de gewenste temperatuur. **20–22 °C is ideaal.**
7. **Warm water 🚿.** Groot: de **temperatuur van de boiler**. Tussen haakjes het doel.
8. **Schuifbalk warm water** (10–60 °C). Op 10 °C blijft de boiler uit. Dit staat los van de verwarming.

Rode cirkel rond 🔥 of 🚿 = de verwarming of de boilerverwarming is **nu actief**; wit = rust. Een gedimde 🌙**-tegel** betekent dat de eerste lamp vergrendeld is door de bed-modus. Het ⚙️**-icoon** helemaal onderaan is voor Filip.

Goed om te weten

- De verwarming reageert niet onmiddellijk; het huis warmt geleidelijk op.
- Je hoeft nooit "handmatig" te schakelen: de controller regelt automatisch.
- Zonder stroom op de controller (de kast in de kelder) draait de verwarming **niet**. De ketel blijft dan veilig uit; de vorstbeveiliging blijft werken.

Werkt iets niet?

1. Staat het **wifi** van de Sjalay aan en ben je ermee verbonden?
2. Staat de **WOLF-thermostaat** nog aan (display brandt)?
3. Laadt de pagina niet? Probeer `http://192.168.50.10/`, wacht even en probeer opnieuw.
4. Blijft het mislukken? Laat het Filip weten.

Terugdraaien naar de oude toestand

Alleen gebruiken als de controller definitief niet meer werkt

Veiligheid: zorg dat de **230 V-voeding van de verwarming UIT** staat voor je iets aanraakt: grijs bakje op de muur, **rode knop indrukken**.

1. In de ketelkast

1. Je ziet in de kast, boven de gekleurde blokjes, een **witte tape** met **2 draadjes en een ijzeren brugje**.
2. Neem een kleine **platte (−) schroevendraaier** en schroef de draadjes in het **gele** en het **blauwe** blokje los. Vervang ze:
   • **gele blokje:** het **brugje** (of een kortsluitdraadje)
   • **blauwe blokje:** het **rode en het witte draadje** (de oorspronkelijke voeler). Geen polariteit van belang.
3. Schroef alle **4 schroefjes** weer vast.
4. Doe het deksel dicht en schroef het vast met **2 kruisschroeven (+)**.
5. **Zet de stroom van de verwarming weer aan:** groene knop (grijze bakje).

2. In de living, aan de WOLF-thermostaat

1. Druk de **rechtse ronde knop** in: "WEERGAVE".
2. Draai **3 kliks naar rechts**: "VAKMAN". Indrukken: "CODE NR."
3. Draai naar "0", dan **1 klik rechts**: "1". Indrukken: "INSTALLATIE".
4. Draai **1 klik rechts**: "KETEL". Indrukken: "HG00".
5. Draai naar rechts tot "**HG24**" verschijnt ("3"). Indrukken: "3" knippert.
6. Draai naar links tot "**1**". Indrukken: "1" wordt gekozen.

Nu werkt alles weer als origineel.